




在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

前机舱保险丝继电器信息

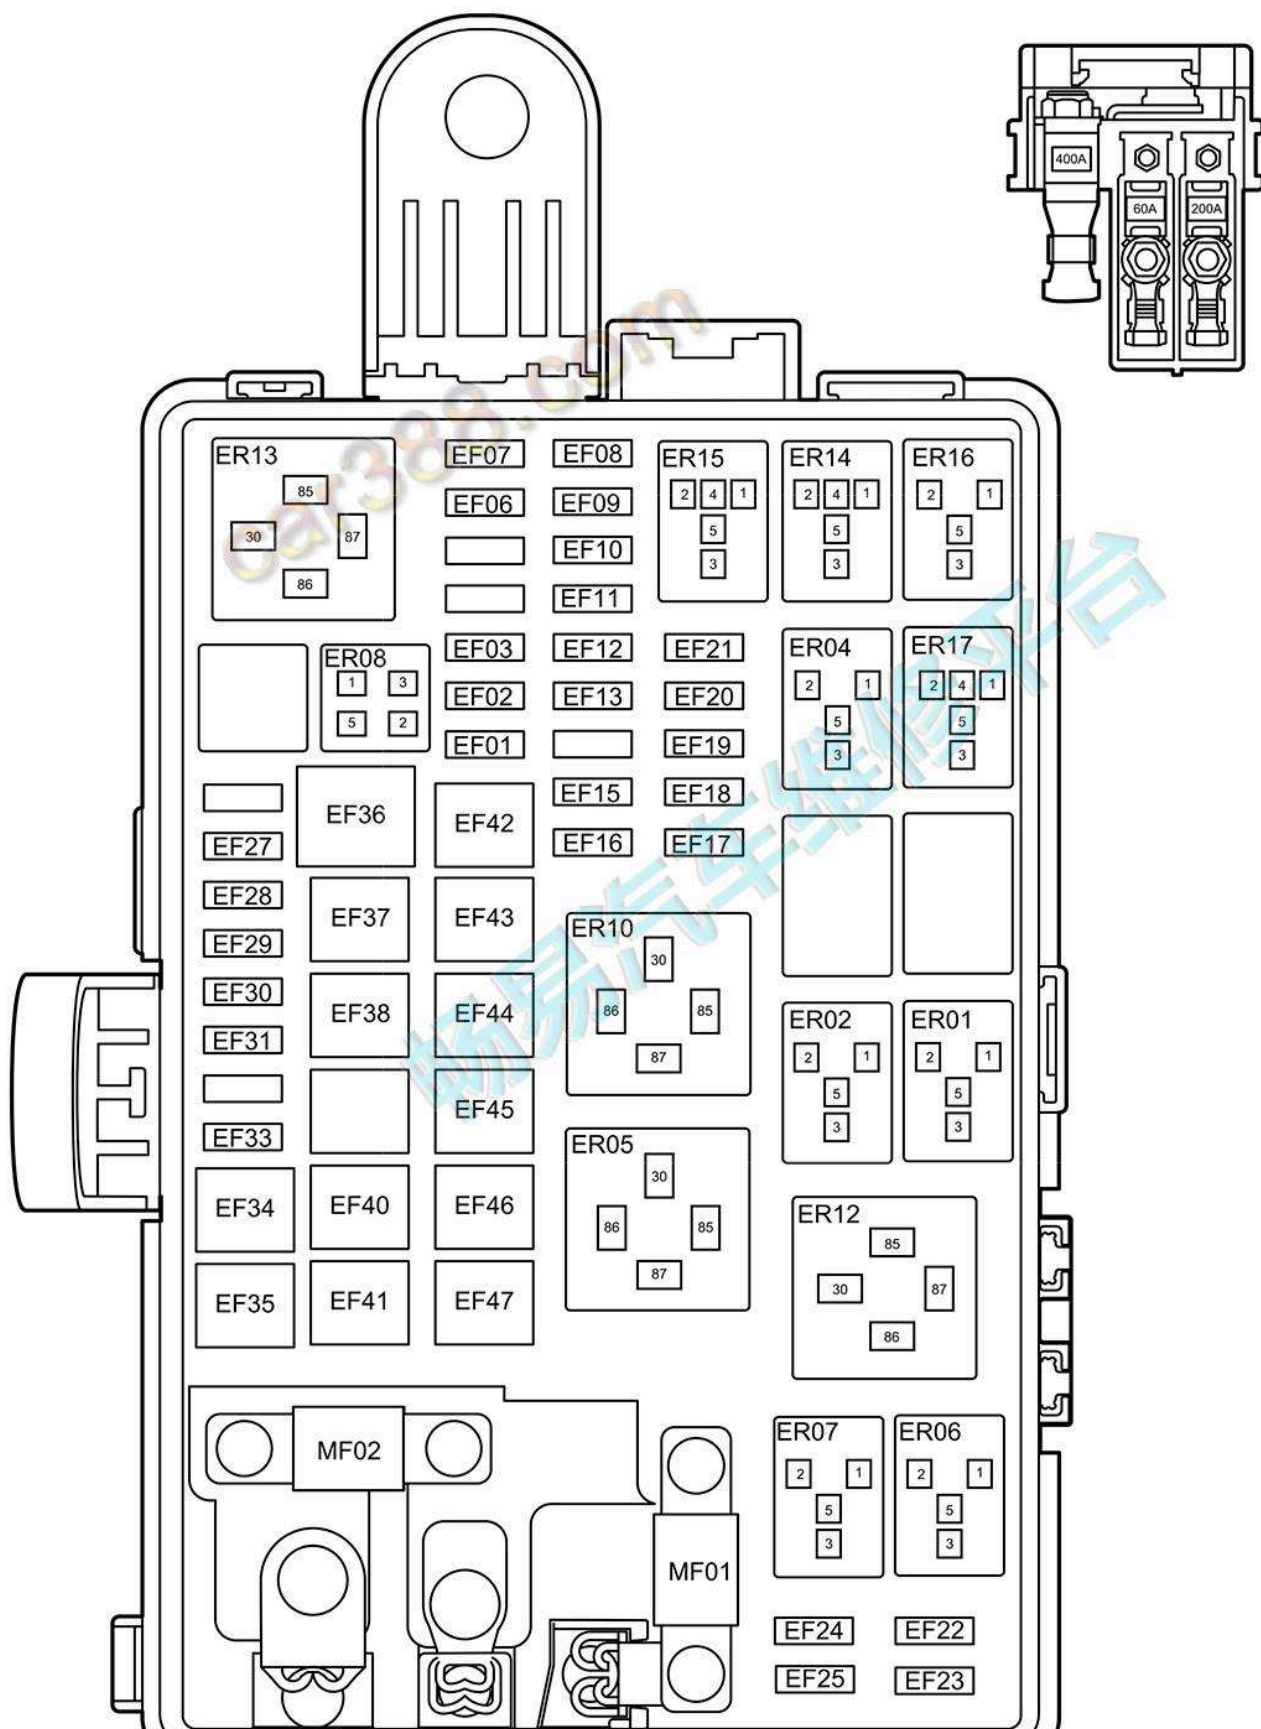



在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]...



编号	名称	规格	说明
EF01	7DCT保险丝3	30A	-
EF02	7DCT保险丝4	30A	-
EF03	ECM/制动灯开关保险丝	10A	-
EF06	燃油泵保险丝	20A	-
EF07	喇叭保险丝	15A	-
EF08	电磁阀/传感器保险丝	15A	进气VVT电磁阀、泄流控制阀、排气VVT电磁阀、碳罐电磁阀、空调压缩机、电子机油泵
EF09	ECM保险丝	25A	-
EF10	氧传感器保险丝	15A	-
EF11	点火线圈保险丝	15A	-
EF12	高速风扇/低速风扇/油泵/压缩机/启动继电器保险丝、碳罐/制动灯开关保险丝	10A	-
EF13	声浪调音阀保险丝	5A	-
EF15	启动继电器保险丝	10A	-
EF16	启动反馈保险丝	10A	-
EF17	后排座椅加热IG+保险丝	10A	-
EF18	ESC保险丝	10A	-
EF19	ECM/TCU IG1+保险丝	10A	-
EF20	EPS保险丝	10A	-
EF21	后视镜加热保险丝	10A	-
EF22	左前近光灯保险丝	10A	左前近光灯、大灯高度调节、仪表板开关组
EF23	右前近光灯保险丝	10A	-
EF24	左远光灯保险丝	10A	-
EF25	右远光灯保险丝	10A	-
EF27	后排座椅加热保险丝	15A	-
EF28	前雨刮保险丝	30A	-
EF29	前风挡加热保险丝	10A	-
EF30	蓄电池电量传感器保险丝	5A	-
EF31	前排通风保险丝	10A	-
EF33	自动泊车/行李箱灯保险丝	10A	全景影像模块、行李箱灯
EF34	后除霜保险丝	30A	-
EF35	仪表电器盒电源 ALT+保险丝	60A	-
EF36	高速风扇保险丝	50A	-
EF37	左车窗保险丝	30A	玻璃防夹模块、驾驶员侧门玻璃升

保险丝	保险丝规格	保险丝容量	保险丝位置
EF38	前鼓风机保险丝	30A	降器电机、左后门玻璃升降器电



在线咨询

[\[矢量浏览该图\]](#)

编号	名称	规格	说明
EF40	低速风扇保险丝	40A	-
EF41	右车窗电源保险丝	30A	玻璃防夹模块、前乘员侧门玻璃升降器电机、右后门玻璃升降器电机
EF42	7DCT2保险丝	30A	-
EF43	启动机保险丝	30A	-
EF44	7DCT1保险丝	30A	-
EF45	EPB电机保险丝	40A	-
EF46	EPB阀保险丝	40A	-
EF47	仪表电器盒电源 B+保险丝	60A	-
MF01	电动助力转向保险丝	80A	-
MF02	发电机保险丝	150A	-
ER01	启动继电器	-	-
ER02	互锁继电器	-	-
ER04	油泵继电器	-	-
ER05	主继电器	-	-
ER06	近光灯继电器	-	-
ER07	远光灯继电器	-	-
ER08	喇叭继电器	-	-
ER10	鼓风机继电器	-	-
ER12	低速风扇继电器	-	-
ER13	高速风扇继电器	-	-
ER14	高速雨刮继电器	-	-
ER15	低速雨刮继电器	-	-
ER16	后除霜继电器	-	-
ER17	前风挡加热继电器	-	-




在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]



室内保险丝继电器信息

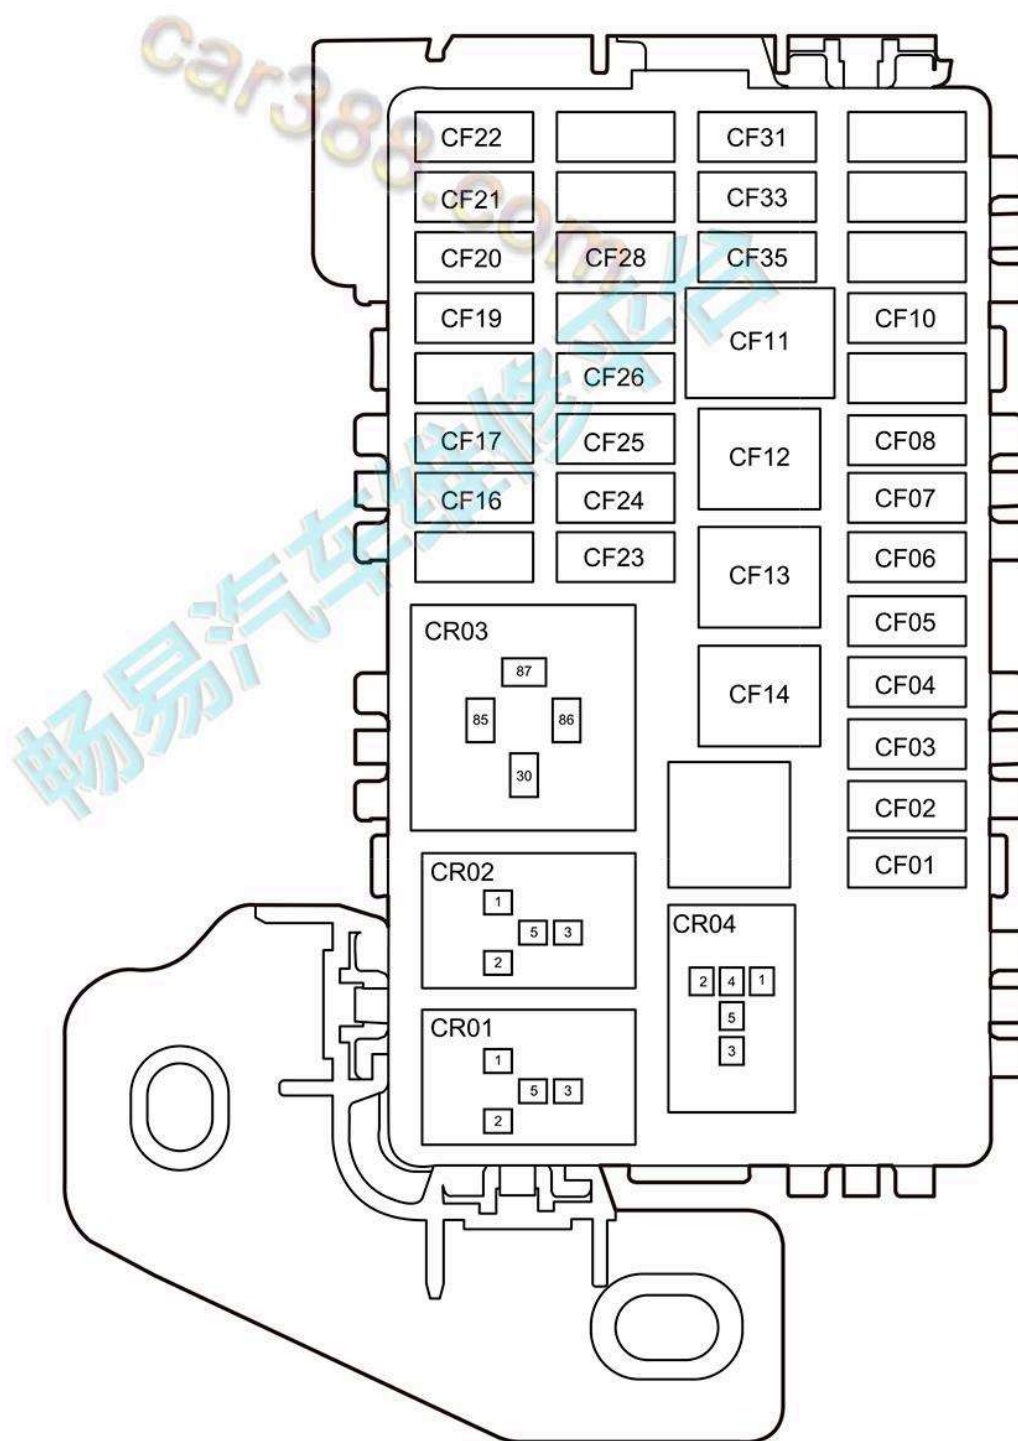



在线咨询

[[矢量浏览该图](#)] |

文档还没结束。 [>>多页浏览后面页码内容](#)



在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

编号	名称	规格	说明
CF01	BCM外部照明灯保险丝	30A	-
CF02	BCM内部照明灯保险丝	30A	-
CF03	前端加热模块保险丝	15A	-
CF04	BCM电动后视镜/氛围灯/前排脚步照明灯 保险丝	10A	-
CF05	BCM中控锁保险丝	20A	-
CF06	诊断接口保险丝	10A	-
CF07	前单目摄像头/雨量传感器/电子不停车收 费/行车记录仪保险丝	10A	-
CF08	网关保险丝	5A	-
CF10	组合开关/显示屏/门把手传感器/车载智能 监控控制模块保险丝	10A	-
CF11	海运保险保险丝	20A	-
CF12	电动尾门保险丝	25A	-
CF13	天窗控制模块保险丝(配全景天窗车型)	30A	-
CF13	天窗控制模块保险丝(配小天窗车型)	20A	-
CF14	电动座椅保险丝	30A	左前座椅模块、驾驶员座椅外侧调 节开关、座椅加热控制模块
CF16	洗涤电机保险丝	15A	-
CF17	电动座椅加热保险丝	10A	左前座椅模块、通风控制器、驾驶 员通风风扇、乘员通风风扇、座椅 加热控制模块
CF19	前排USB保险丝	10A	-
CF20	后排USB/后视镜/自动泊车/车载智能监控 控制模块保险丝	10A	后排USB、全景影像模块、外后视 镜调节开关
CF21	BCM ACC反馈/电子换挡器/音响主机/行车 记录仪/E-CALL/无线充电保险丝	7.5A	-
CF22	备用电源保险丝	15A	-
CF23	空调开关/自动空调/电子换挡器/泊车 IG1 +/网关/前单目摄像头保险丝	7.5A	网关、前单目摄像头、自动空调控 制器、离子发生器、电子换挡器、 空调开关、仪表板开关组
CF24	安全气囊控制模块IG+保险丝	5A	-
CF25	组合仪表/T-BOX/BCM IG+/电子防眩目内 后视镜/普通天窗/组合开关保险丝	7.5A	时钟弹簧、T-BOX、E-CALL、 BCM、组合仪表、电子不停车收费 系统、天窗控制模块
CF26	前机舱电器 IG保险丝	10A	-
CF28	前排加热 IG+保险丝	10A	-
CF31	后雨刮电机保险丝	10A	-

CF33	组合仪表/空调/T-BOX/E-CALL保险丝	7.5A	-
CF35	音响主机保险丝	15A	-



在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]...



在线咨询

编号	名称	规格	说明
CR01	IG2继电器	-	-
CR02	IG1继电器	-	-
CR03	ACC继电器	-	-
CR04	后雨刮电机继电器	-	-

car388.com


畅易汽车维修平台



在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]

蓄电池负极线束布置图

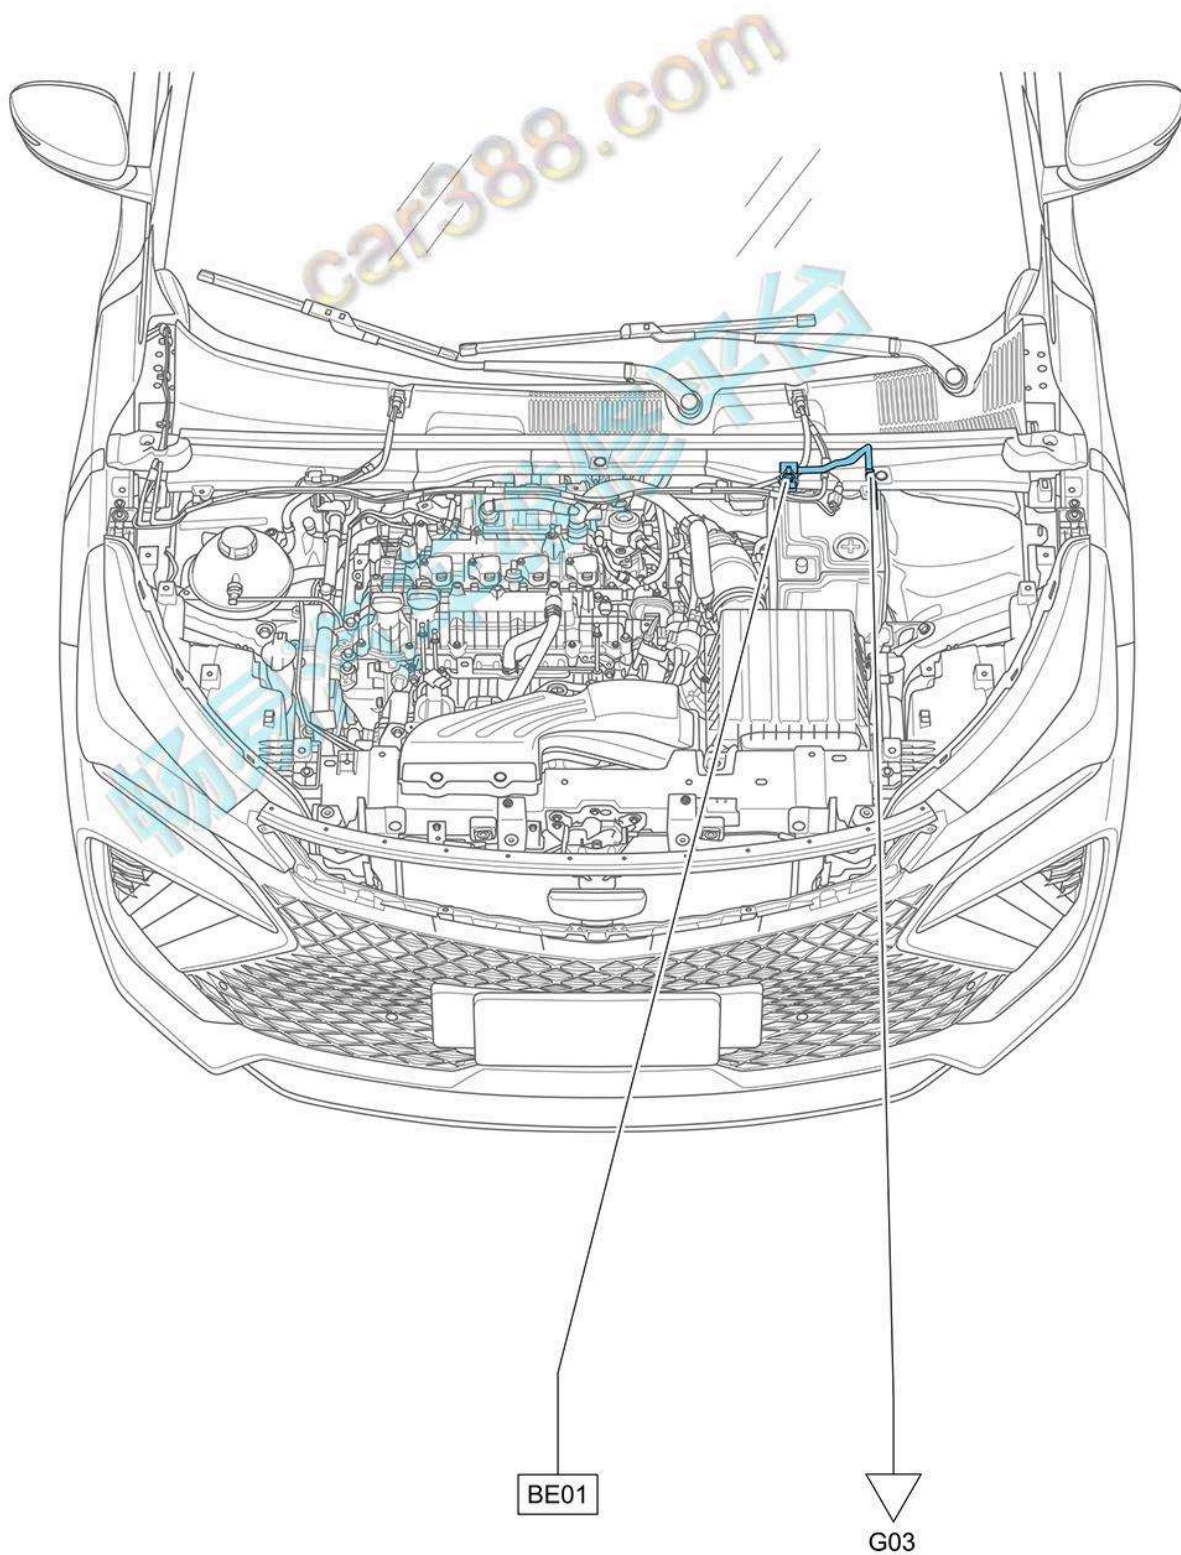



在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]



蓄电池负极线束连接器列表

线束连接器	名称	线束连接器	名称
BE01	蓄电池负极线束连接器	-	-

car388.com

畅易汽车维修平台



在线咨询

[[矢量浏览该图](#)] |

文档还没结束。 [>>多页浏览后面页码内容](#)




在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160


蓄电池负极线束端子定义

BE01 蓄电池负极线束连接器

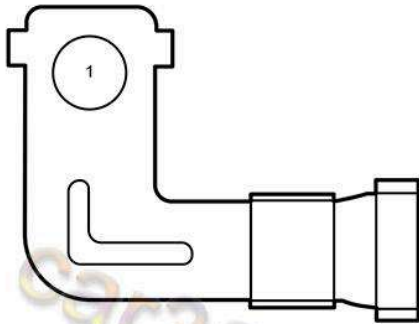

针脚	功能	备注
1	接地	-

G03 蓄电池负极线束接地

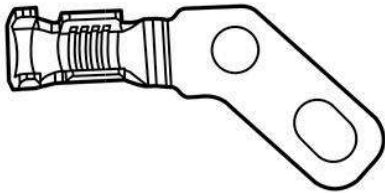


畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图](#)]...

13.2.2 前机舱线束

前机舱线束布置图

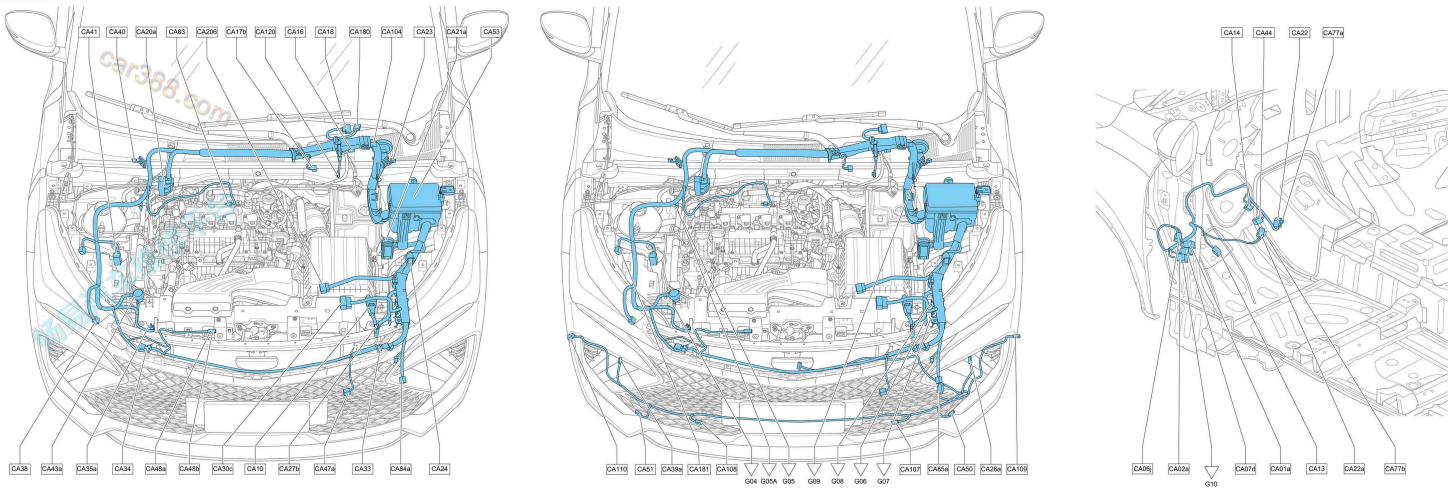

[[矢量浏览该图](#)]

前机舱线束连接器列表

线束连接器	名称	线束连接器	名称
CA01a	机舱线束接仪表线束连接器1	CA40	右前轮速传感器线束连接器
CA02a	机舱线束接仪表线束连接器2	CA41	右前组合灯线束连接器
CA06j	机舱线束接底板线束连接器1	CA43a	空调压力开关线束连接器
CA07d	机舱线束接底板线束连接器2	CA44	制动灯开关线束连接器
CA10	机舱线束接发动机线束连接器2	CA47a	室外温度传感器线束连接器
CA13	机舱线束接仪表保险丝盒电源线束连接器	CA48a	前舱盖接触开关线束连接器(型式一)
CA14	电子油门踏板线束连接器	CA48b	前舱盖接触开关线束连接器(型式二)
CA16	真空压力传感器线束连接器	CA50	左前倒车雷达探头线束连接器
CA17b	制动液位传感器线束连接器	CA51	右前倒车雷达探头线束连接器
CA18	前雨刮电机线束连接器	CA53	EPS接保险丝盒线束连接器
CA20a	ESC线束连接器	CA77a	EPS模块线束连接器(配无刷EPS车型)
CA21a	发动机控制单元线束连接器2	CA77b	EPS模块线束连接器(配有刷EPS车型)
CA22	EPS电源线束连接器(配无刷EPS车型)	CA83	GPF压力传感器线束连接器
CA22a	EPS电源线束连接器(配有刷EPS车型)	CA84a	机舱线束接前保线束连接器
CA23	左前轮速传感器线束连接器	CA85a	前保线束接机舱线束连接器
CA24	左前组合灯线束连接器	CA104	JC13线束连接器
CA26a	左日间行车灯线束连接器	CA107	左前中倒车雷达探头线束连接器
CA27b	左前正面碰撞传感器线束连接器	CA108	右前中倒车雷达探头线束连接器
CA30c	冷却风扇线束连接器	CA109	左前盲区探头线束连接器
CA33	左喇叭线束连接器	CA110	右前盲区探头线束连接器
CA34	右喇叭线束连接器	CA120	蓄电池电量传感器线束连接器
CA35a	右前正面碰撞传感器线束连接器	CA180	前风挡加热线束连接器
CA38	前洗涤电机线束连接器	CA181	雨刮喷嘴加热线束连接器
CA39a	右日间行车灯线束连接器	CA206	发动机舱线束接变速器线束连接器



在线咨询


[[矢量浏览该图](#)]



在线咨询

前机舱线束端子定义


CA01a 机舱线束接仪表线束连接器1

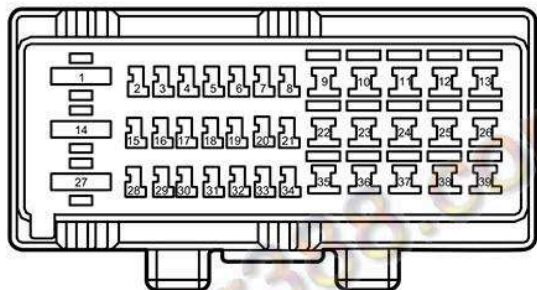

针脚	功能	备注
1	鼓风机电源	-
2	-	-
3	-	-
4	大灯高度调节开关电源	-
5	大灯高度调节开关信号	-
6	制动液位传感器信号	-
7	右前转向灯电源	-
8	左前转向灯电源	-
9	后洗涤信号输出	-
10	前洗涤信号输出	-
11	电子换挡器PWM1(上下)信号	-
12	电子换挡器PWM2(左右)信号	-
13	前位置灯电源	-
14	前乘员侧门玻璃升降器电机&右后门玻璃升降器电机B+电源	-
15	喷嘴加热	-
16	-	-
17	前舱盖接触开关信号	-
18	迎宾灯信号	-
19	-	-
20	高速雨刮继电器控制	-
21	低速雨刮继电器控制	-
22	互锁继电器控制	-
23	前雨刮停止位开关输入	-
24	后除霜继电器控制	-
25	远光灯继电器控制	-

针脚	功能	备注
28	鼓风机继电器控制	-
29	制动开关常开信号	-
30	-	-
31	前机舱保险丝继电器盒IG1电源	-
32	日行灯电源	-
33	-	-
34	-	-
35	-	-
36	前风挡除霜继电器控制	-
37	左前转向灯反馈信号	-
38	右前转向灯反馈信号	-
39	喇叭继电器控制	-

CA02a 机舱线束接仪表线束连接器2

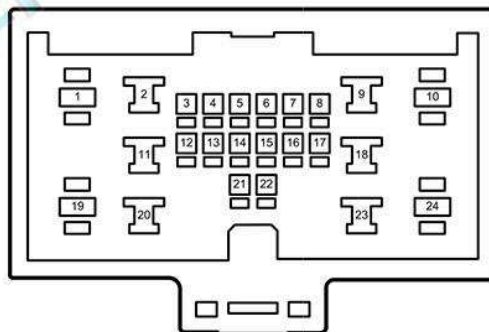

针脚	功能	备注
1	-	-
2	-	-
3	室外温度传感器信号	-
4	室外温度传感器地	-
5	EPB施加信号	-
6	EPB释放信号	-
7	机油压力信号	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	启动信号	-
12	EPB释放信号	-
13	EPB施加信号	-
14	-	-

25	远光灯继电器控制	-
26	近光灯继电器控制	-
27	-	-

17	-	-
15	CS CAN-L1	-
16	PT CAN-H	-



在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)




在线咨询


畅易
car388.com
CY4445160

针脚	功能	备注
17	PT CAN-L	-
18	车速信号	-
19	-	-
20	启动机状态反馈信号	-
21	CS CAN-L2	-
22	CS CAN-H2	-
23	CS CAN-H1	-
24	-	-

CA07d 机舱线束接底板线束连接器2

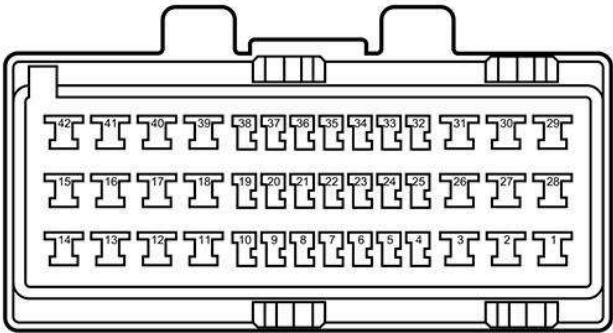

CA06j 机舱线束接底板线束连接器1

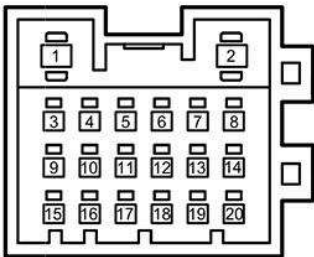

针脚	功能	备注
1	左侧制动卡钳电机正	-
2	左侧制动卡钳电机负	-
3	PT CAN-L	-
4	PT CAN-H	-
5	-	-
6	-	-
7	碳罐正	-
8	碳罐负	-
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	油箱压力传感器信号	-
15	油箱压力传感器地	-
16	-	-
17	-	-
18	-	-
19	-	-
20	-	-

针脚	功能	备注
1	驾驶员侧门玻璃升降器电机&左后门玻璃升降器电机B+电源	-
2	前盲区探头电源	-
3	左后轮速传感器电源	-
4	左后轮速传感器信号	-
5	右后轮速传感器电源	-
6	右后轮速传感器信号	-
7	左盲区探头信号	-
8	油箱压力传感器5V电源	-
9	IG1电源	-
10	前盲区探头地	-
11	左前正面碰撞传感器信号负	-
12	左前正面碰撞传感器信号正	-
13	左前倒车雷达探头信号	-
14	左前中倒车雷达探头信号	-
15	右前中倒车雷达探头信号	-
16	燃油泵电机电源	-
17	右侧制动卡钳电机正	-
18	右前倒车雷达探头信号	-
19	右前正面碰撞传感器信号正	-
20	右前正面碰撞传感器信号负	-
21	右前盲区探头信号	-
22	后视镜加热电源	-
23	-	-
24	行李箱灯&全景影像模块B+电源	-
25	-	-

19	-	-
20	-	-

26	左侧制动卡钳电机正	-
27	声浪调音阀电源	-



在线咨询


[[矢量浏览该图](#)]...



在线咨询

针脚	功能	备注
28	左侧制动卡钳电机负	-
29	右侧制动卡钳电机负	-
30	后除雾器电源	-
31	-	-
32	油箱压力传感器信号	-
33	油箱压力传感器地	-
34	碳罐正	-
35	碳罐负	-
36	-	-
37	-	-
38	-	-
39	B+电源	-
40	B+电源	-
41	-	-
42	-	-


CA10 机舱线束接发动机线束连接器2

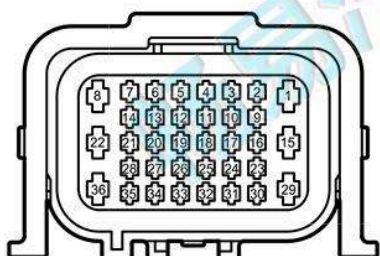

针脚	功能	备注
1	点火线圈电源	-
2	排气VVT电磁阀负	-
3	后氧传感器信号	-
4	进气VVT电磁阀负	-
5	碳罐电磁阀负	-
6	前氧传感器信号	-
7	-	-
8	启动机电磁开关电源	-
9	电子水泵控制	-
10	后氧传感器地	-

针脚	功能	备注
13	前氧传感器调节电阻	-
14	后氧传感器加热地	-
15	-	-
16	前氧传感器加热信号	-
17	-	-
18	GPF传感器地	-
19	前氧传感器电源	-
20	GPF传感器5V电源	-
21	-	-
22	电磁阀正	-
23	空调高低压开关信号	-
24	-	-
25	GPF压力传感器信号	-
26	油泵继电器控制	-
27	-	-
28	机油压力信号	-
29	-	-
30	-	-
31	-	-
32	-	-
33	屏蔽线	-
34	-	-
35	LIN通信	-
36	氧传感器电源	-

CA13 机舱线束接仪表保险丝盒电源线束连接器

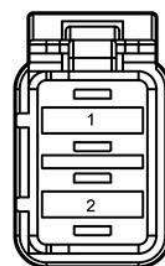

针脚	功能	备注
1	ALT电源	-
2	B+电源	-


11	电子机油泵负	-
12	前氧传感器地	-

-	-	-
---	---	---

CA14 电子油门踏板线束连接器




[\[矢量浏览该图\]](#)



针脚	功能	备注
1	信号	-
2	接地	-

CA18 前雨刮电机线束连接器

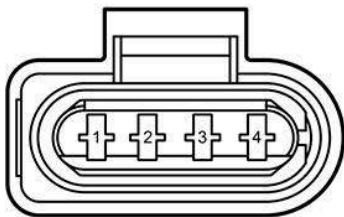


针脚	功能	备注
1	5V电源1	-
2	5V电源1	-
3	传感器地1	-
4	踏板信号1	-
5	传感器地2	-
6	踏板信号2	-

CA16 真空压力传感器线束连接器


针脚	功能	备注
1	高速档	-
2	低速档	-
3	复位	-
4	接地	-

CA20a ESC线束连接器

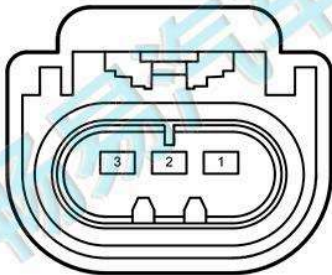


针脚	功能	备注
1	信号	-
2	接地	-
3	电源	-

CA17b 制动液位传感器线束连接器

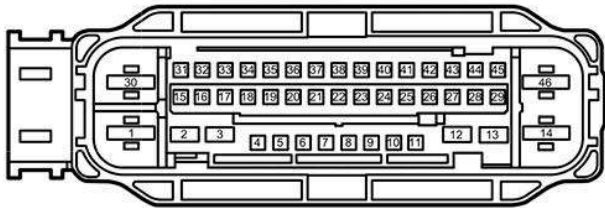

针脚	功能	备注
1	电机继电器电源	-
2	右侧制动卡钳电机正	-
3	右侧制动卡钳电机负	-
4	右前轮速传感器信号	-
5	右前轮速传感器电源	配大陆ESC车型
5	CS CAN-H	配英创ESC车型
6	左后轮速传感器信号	-

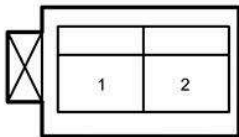

	左后轮速传感器电源	
7	左后轮速传感器电源	配大 ESC车 在线咨询


[[矢量浏览该图](#)]



针脚	功能	备注
7	左前轮速传感器信号	配英创 ESC车型
8	左前轮速传感器信号	-
9	左前轮速传感器电源	-
10	右后轮速传感器信号	-
11	右后轮速传感器电源	-
12	左侧制动卡钳电机负	-
13	左侧制动卡钳电机正	-
14	ECU接地	配大陆 ESC车型
14	卡钳电机地	配英创 ESC车型
15	EPB释放信号输入	-
16	EPB释放信号输出	-
17	EPB施加信号输入	-
18	EPB释放信号输出	-
19	EPB释放信号输入	配大陆 ESC车型
19	CS CAN-L	配英创 ESC车型
20	-	-
21	右前轮速传感器电源	-
22	右后轮速传感器电源	-
23	左后轮速传感器信号	-
24	EPB施加信号输出	配大陆 ESC车型
24	左前轮速传感器电源	配英创 ESC车型
25	-	-
26	右前轮速传感器信号	-
27	-	-
28	车速信号	-
29	-	-
30	阀继电器电源	-
31	EPB施加信号输入	-
32	EPB施加信号输出	-
33	-	-

针脚	功能	备注
36	IG1电源	-
37	右后轮速传感器信号	-
38	制动开关常开信号	-
39	制动开关常开信号	配大陆 ESC车型
39	左后轮速传感器电源	配英创 ESC车型
40	-	-
41	-	-
42	CS CAN-H	-
43	CS CAN-L	-
44	-	-
45	-	-
46	ECU接地	-

CA21a 发动机控制单元线束连接器2

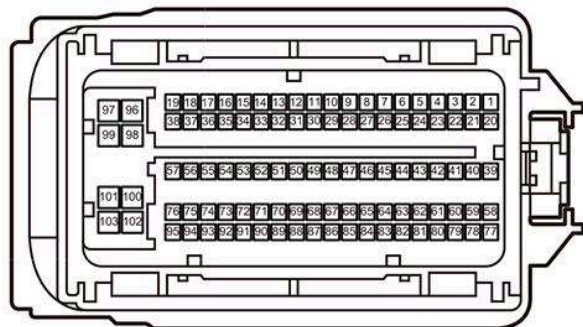

针脚	功能	备注
1	-	-
2	低速风扇继电器控制	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	主继电器控制	-
7	-	-
8	后氧传感器信号	-
9	-	-
10	-	-
11	真空压力传感器地	-
12	油箱压力传感器地	-
13	中后氧传感器信号	-

34	车速信号	-
35	IG1电源	-

13	电子油门踏板传感器1地	-
14	油箱压力传感器5V电源	-



[[矢量浏览该图](#)]

文档还没结束。[>>多页浏览后面页码内容](#)



在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160



针脚	功能	备注
15	电子油门踏板位置传感器1 5V电源	-
16	-	-
17	-	-
18	真空压力传感器5V电源	-
19	电子油门踏板位置传感器2 5V电源	-
20	-	-
21	-	-
22	-	-
23	-	-
24	-	-
25	-	-
26	-	-
27	-	-
28	后氧传感器地	-
29	电子油门踏板传感器2地	-
30	电子油门踏板信号输出2	-
31	电子油门踏板信号输出1	-
32	-	-
33	-	-
34	-	-
35	-	-
36	-	-
37	真空压力传感器信号	-
38	-	-
39	高速风扇继电器控制	-
40	排气VVT电磁阀负	-
41	进气VVT电磁阀负	-
42	碳罐电磁阀负	-
43	油箱压力传感器信号	-
44	-	-
45	-	-
46	IG1电源	-
47	-	-
48	前氧传感器信号	-
49	前氧传感器地	-
50	LIN通信	-
51	电子水泵控制	-

针脚	功能	备注
54	-	-
55	制动开关常开信号	-
56	制动开关常闭信号	-
57	空调中压信号	-
58	碳罐截止阀负	-
59	电子机油泵负	-
60	启动继电器控制	-
61	后氧传感器加热地	-
62	前氧传感器加热信号	-
63	B+电源	-
64	PT CAN-L	-
65	PT CAN-H	-
66	前氧传感器调节电阻	-
67	前氧传感器电源	-
68	-	-
69	-	-
70	-	-
71	-	-
72	-	-
73	启动机状态反馈信号	-
74	-	-
75	-	-
76	-	-
77	-	-
78	-	-
79	-	-
80	-	-
81	-	-
82	-	-
83	-	-
84	-	-
85	-	-
86	-	-
87	-	-
88	-	-
89	-	-
90	启动信号	-
91	-	-

52	-	-
53	-	-

91	-	-
92	-	-
93	-	-




在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]...


针脚	功能	备注
94	-	-
95	-	-
96	接地	-
97	接地	-
98	接地	-
99	接地	-
100	主继电器电源	-
101	主继电器电源	-
102	主继电器电源	-
103	主继电器电源	-

CA22 EPS电源线束连接器(配无刷EPS车型)

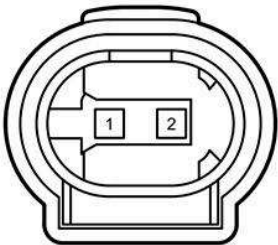


针脚	功能	备注
1	信号	-
2	电源	-

CA24 左前组合灯线束连接器

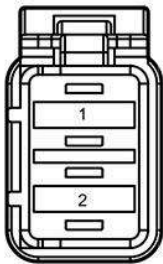


针脚	功能	备注
1	电机B+电源	-
2	电机接地	-

CA22a EPS电源线束连接器(配有刷EPS车型)

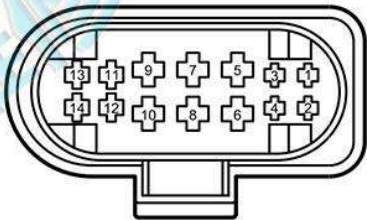


针脚	功能	备注
1	日行灯电源	-
2	位置灯电源	-
3	转向灯电源	-
4	转向灯反馈信号	-
5	远光灯/近光灯/位置灯/日行灯接地	-
6	迎宾灯信号	-
7	远光灯电源	-
8	近光灯电源	-
9	-	-
10	-	-
11	转向灯接地	-
12	大灯高度调节电机电源	-
13	大灯高度调节开关信号	-
14	大灯高度调节电机接地	-

CA22c 右前组合灯线束连接器

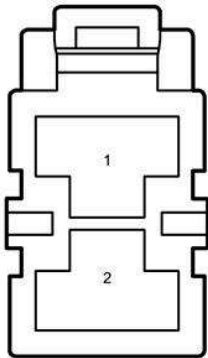


针脚	功能	备注
1	电机B+电源	-
2	电机接地	-

[\[矢量浏览该图\]](#)

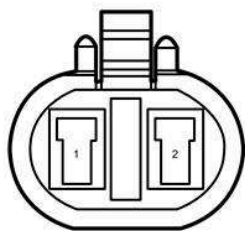


针脚	功能	备注
1	电源	-
2	接地	-

CA27b 左前正面碰撞传感器线束连接器

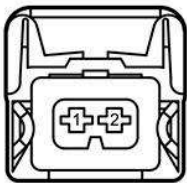


针脚	功能	备注
1	电源	-
2	接地	-

CA34 右喇叭线束连接器

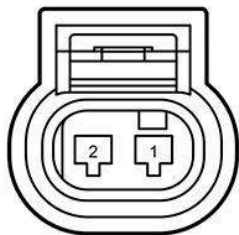


针脚	功能	备注
1	信号正	-
2	信号负	-

CA30c 冷却风扇线束连接器

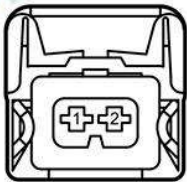


针脚	功能	备注
1	电源	-
2	接地	-

CA35a 右前正面碰撞传感器线束连接器

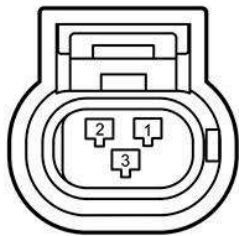

针脚	功能	备注
1	低速档	-
2	高速档	-

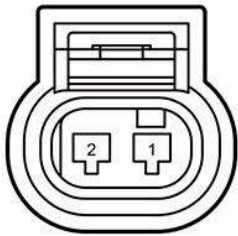

针脚	功能	备注
1	信号正	-
2	信号负	-

3	接地	-
---	----	---

CA38 前洗涤电机线束连接器



在线咨询

CA33 左喇叭线束连接器




[\[矢量浏览该图\]](#)






在线咨询

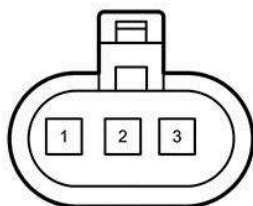


针脚	功能	备注
1	信号	-
2	电源	-

CA41 右前组合灯线束连接器

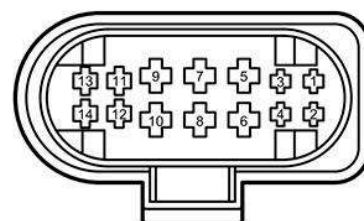

针脚	功能	备注
1	正(后洗涤电机)	-
1	负(前洗涤电机)	-
2	正(前洗涤电机)	-
2	负(后洗涤电机)	-
3	-	-

CA39a 右日间行车灯线束连接器


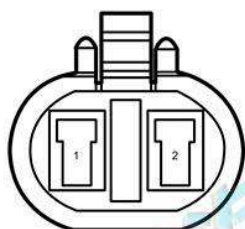


针脚	功能	备注
1	电源	-
2	接地	-

CA40 右前轮速传感器线束连接器

针脚	功能	备注
1	日行灯电源	-
2	位置灯电源	-
3	转向灯电源	-
4	转向灯反馈信号	-
5	远光灯/近光灯/位置灯/日行灯接地	-
6	迎宾灯信号	-
7	远光灯电源	-
8	近光灯电源	-
9	-	-
10	-	-
11	右转向灯接地	-
12	大灯高度调节电机电源	-
13	大灯高度调节开关信号	-
14	大灯高度调节电机接地	-

CA43a 空调压力开关线束连接器

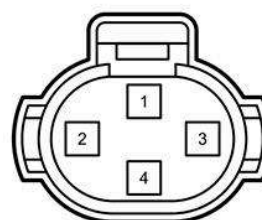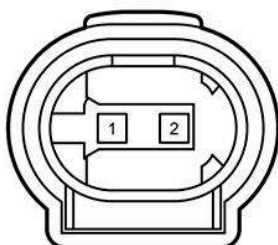



在线咨询

[[矢量浏览该图](#)] |

文档还没结束。 [>>多页浏览后面页码内容](#)





在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

针脚	功能	备注
1	接地	-
2	接地	-
3	空调中压信号	-
4	空调高低压开关信号	-

CA44 制动灯开关线束连接器

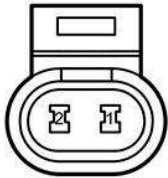
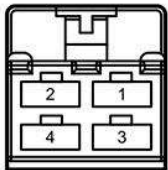


针脚	功能	备注
1	前舱盖接触开关信号	-
2	接地	-

CA48b 前舱盖接触开关线束连接器(型式二)

针脚	功能	备注
1	B+电源	-
2	制动开关常开信号	-
3	主继电器电源	-
4	制动开关常闭信号	-

CA47a 室外温度传感器线束连接器

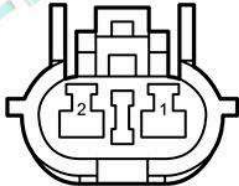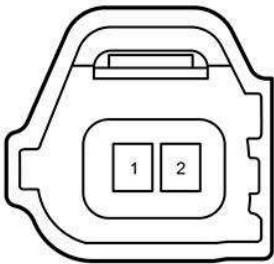


针脚	功能	备注
1	前舱盖接触开关信号	-
2	接地	-

CA50 左前倒车雷达探头线束连接器

针脚	功能	备注
1	传感器地	-
2	信号	-

CA48a 前舱盖接触开关线束连接器(型式一)

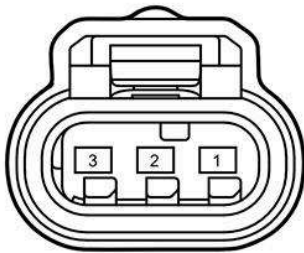

针脚	功能	备注
1	电源	-
2	信号	-

3	接地	-
---	----	---




CA51 右前倒车雷达探头线束连接器

在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]...



在线咨询

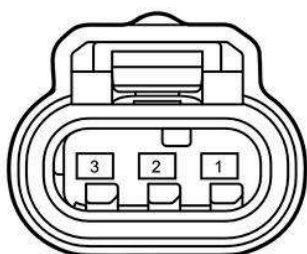


针脚	功能	备注
6	-	-
7	-	-
8	-	-

CA77b EPS模块线束连接器(配有刷EPS车型)


针脚	功能	备注
1	电源	-
2	信号	-
3	接地	-

CA53 EPS接保险丝盒线束连接器




针脚	功能	备注
1	EPS B+电源	-

CA77a EPS模块线束连接器(配无刷EPS车型)

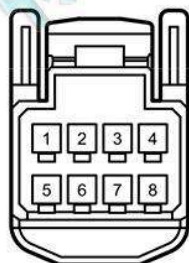


针脚	功能	备注
1	CS CAN-L	-
2	CS CAN-H	-

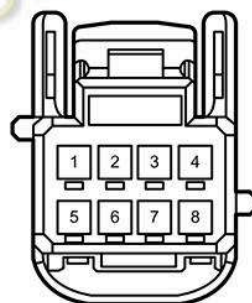

针脚	功能	备注
1	-	-
2	-	-
3	CS CAN-L	-
4	IG1电源	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	CS CAN-H	-

CA83 GPF压力传感器线束连接器

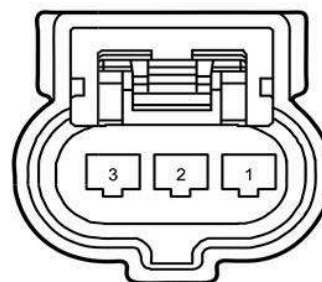


针脚	功能	备注
1	传感器信号	-
2	传感器地	-
3	传感器5V电源	-

CA84a 机舱线束接前保线束连接器

3	-	-
4	IG1电源	-
5	-	-

[\[矢量浏览该图\]](#)

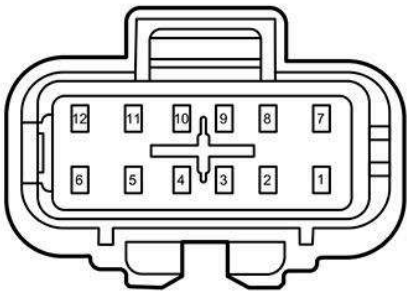


针脚	功能	备注
8	右前盲区探头信号	-
9	接地	-
10	-	-
11	-	-
12	日行灯电源	-

CA104 JC13线束连接器


针脚	功能	备注
1	前盲区探头电源	-
2	左前盲区探头信号	-
3	前盲区探头地	-
4	左前倒车雷达探头信号	-
5	左前中倒车雷达探头信号	-
6	右前中倒车雷达探头信号	-
7	右前倒车雷达探头信号	-
8	右前盲区探头信号	-
9	接地	-
10	-	-
11	-	-
12	日行灯电源	-

CA85a 前保线束接机舱线束连接器

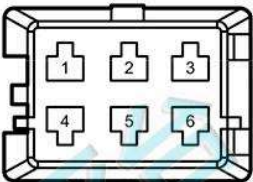


针脚	功能	备注
1	CS CAN-L	-
2	CS CAN-L	-
3	CS CAN-L	-
4	CS CAN-H	-
5	CS CAN-H	-
6	CS CAN-H	-

CA107 左前中倒车雷达探头线束连接器

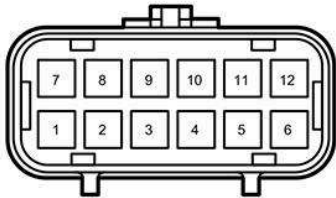

针脚	功能	备注
1	前盲区探头电源	-
2	左前盲区探头信号	-
3	前盲区探头地	-
4	左前倒车雷达探头信号	-
5	左前中倒车雷达探头信号	-

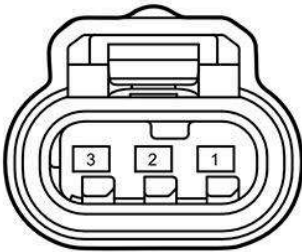

针脚	功能	备注
1	雷达电源	-
2	左前中雷达信号	-
3	接地	-

CA108 右前中倒车雷达探头线束连接器

6	右前中倒车雷达探头信号	-
7	右前倒车雷达探头信号	-

2015款 哈弗H2 1.5T 手动两驱豪华型



在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]



在线咨询




针脚	功能	备注
1	电源	-
2	信号	-
3	接地	-

CA120 蓄电池电量传感器线束连接器


针脚	功能	备注
1	雷达电源	-
2	雷达信号	-
3	接地	-

CA109 左前盲区探头线束连接器

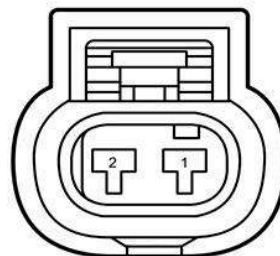


针脚	功能	备注
1	LIN通信	-
2	B+电源	-

CA180 前风挡加热线束连接器

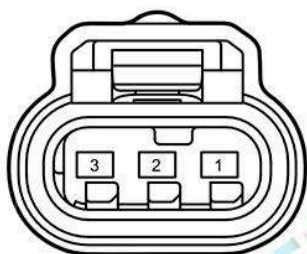



针脚	功能	备注
1	电源	-
2	信号	-
3	接地	-

CA110 右前盲区探头线束连接器

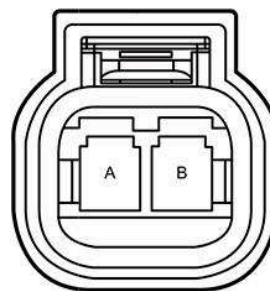

针脚	功能	备注
A	接地	-
B	电源	-

CA181 雨刮喷嘴加热线束连接器

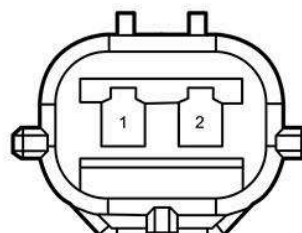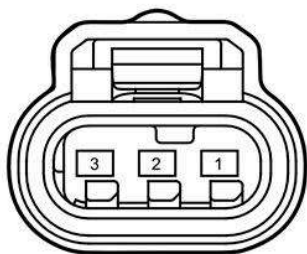

[[矢量浏览该图](#)] |

文档还没结束。 [>>多页浏览后面页码内容](#)



在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160


针脚	功能	备注
1	电源	-
2	接地	-

CA206 发动机舱线束接变速器线束连接器




针脚	功能	备注
1	电子换挡器PWM2(左右)信号	-
2	TCU模块IG1电源	-
3	静液离合器分离执行机构1 B+电源	-
4	静液离合器分离执行机构2 B+电源	-
5	电子换挡器PWM1(上下)信号	-
6	-	-
7	PT CAN-H	-
8	PT CAN-L	-
9	TCU模块B+电源	-
10	TCU模块B+电源	-
11	-	-
12	-	-


G04 前机舱线束接地

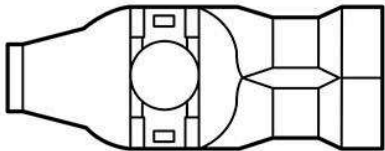


G05 前机舱线束接地




G05A 前机舱线束接地

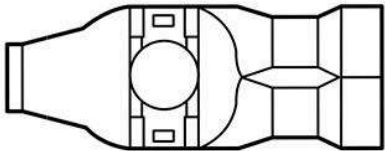

G06 前机舱线束接地



G07 前机舱线束接地

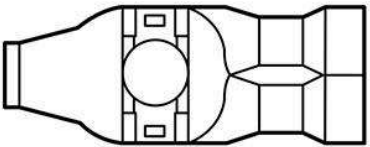


G08 前机舱线束接地




在线咨询


[[矢量浏览该图](#)]...

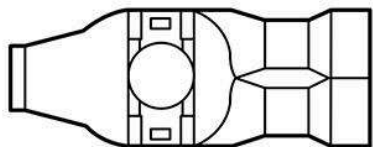

G09 前机舱线束接地

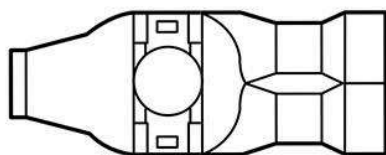

G10 前机舱线束接地






在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]

变速器线束布置图

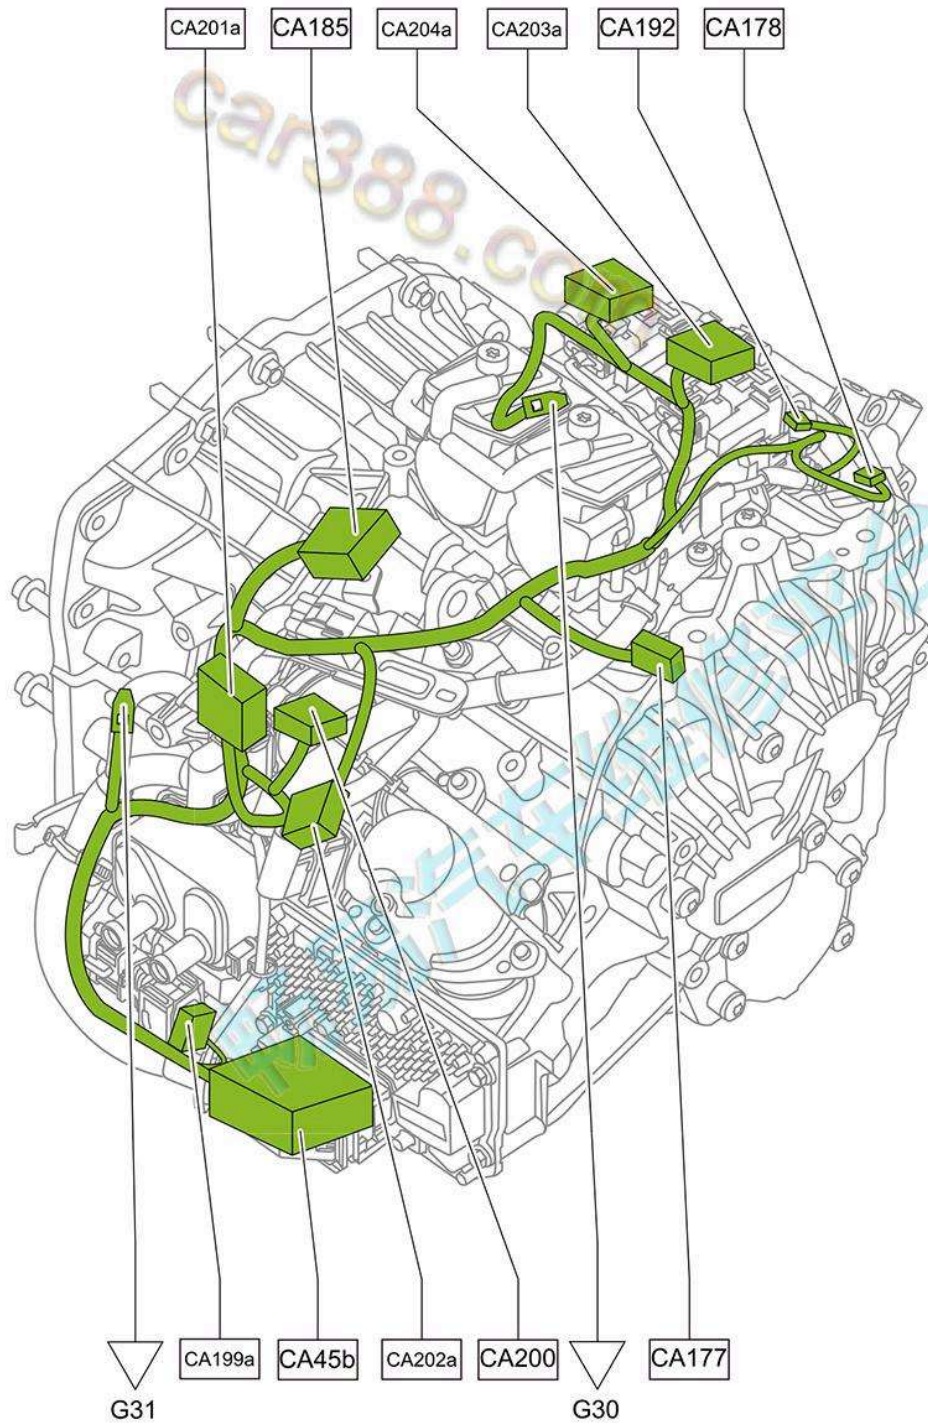



在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]



变速器线束连接器列表

线束连接器	名称	线束连接器	名称
CA45b	TCU控制模块线束连接器	CA200	油温传感器线束连接器
CA177	输入轴转速传感器线束连接器1	CA201a	换档电机线束连接器
CA178	输入轴转速传感器线束连接器2	CA202a	选档电机线束连接器
CA185	变速器线束接发动机舱线束连接器	CA203a	静液离合器分离执行机构线束连接器1
CA192	输出轴速度传感器线束连接器	CA204a	静液离合器分离执行机构线束连接器2
CA199a	电子油泵线束连接器	-	-

畅易汽车维修平台



在线咨询

[[矢量浏览该图](#)] |

文档还没结束。 [>>多页浏览后面页码内容](#)




在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

变速器线束端子定义

CA45b TCU控制模块线束连接器

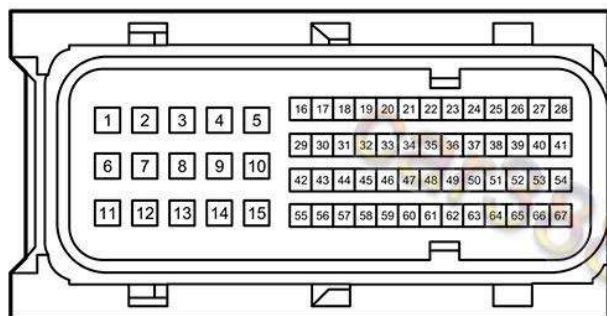

针脚	功能	备注
1	换档电机W相信号	-
2	换档电机V相信号	-
3	换档电机U相信号	-
4	选档电机U相信号	-
5	选档电机V相信号	-
6	EOP W相信号	-
7	接地	-
8	接地	-
9	接地	-
10	选档电机W相信号	-
11	EOP V相信号	-
12	EOP U相信号	-
13	B+电源	-
14	B+电源	-
15	-	-
16	-	-
17	-	-
18	CAN-H	-
19	CAN-L	-
20	-	-
21	CAN-L	-
22	CAN-H	-
23	-	-
24	-	-
25	电子换档器PWM2(左右)信号	-
26	PT CAN-H	-

针脚	功能	备注
29	选档电机霍尔5V供电信号	-
30	EOP霍尔5V供电信号	-
31	-	-
32	-	-
33	-	-
34	-	-
35	输出轴转速信号地	-
36	换档电机霍尔地	-
37	选档电机霍尔地2	-
38	EOP 霍尔信号地	-
39	-	-
40	油温传感器信号	-
41	换档电机霍尔5V供电信号	-
42	IG1电源	-
43	-	-
44	-	-
45	-	-
46	-	-
47	-	-
48	油温传感器信号地	-
49	输入1轴转速信号地	-
50	输入2轴转速信号地	-
51	-	-
52	HCA2唤醒	-
53	HCA1唤醒	-
54	-	-
55	输入2轴转速信号	-
56	输出轴转速信号	-
57	输入1轴转速信号	-
58	选档电机霍尔信号1	-
59	选档电机霍尔信号2	-
60	选档电机霍尔信号3	-
61	换档电机霍尔信号1	-
62	换档电机霍尔信号2	-
63	换档电机霍尔信号3	-
64	EOP 霍尔信号1	-

27	PT CAN-L	-
28	-	-

65	EOP 霍尔信号2	-
----	-----------	---



在线咨询


[\[.矢量浏览该图\]...](#)



在线咨询


针脚	功能	备注
66	EOP 霍尔信号3	-
67	电子换挡器PWM1(上下)信号	-

CA177 输入轴转速传感器线束连接器1

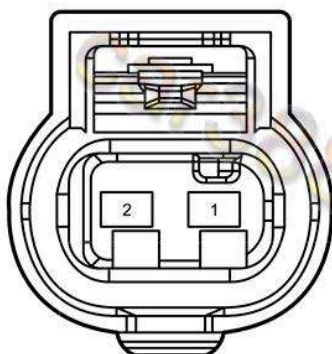

针脚	功能	备注
1	传感器地	-
2	传感器信号	-

CA178 输入轴转速传感器线束连接器2

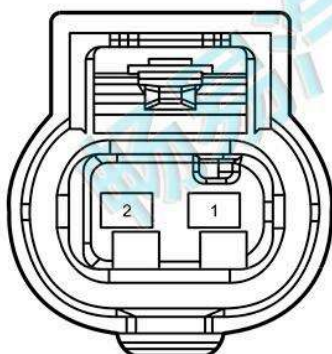


针脚	功能	备注
1	传感器地	-
2	传感器信号	-

CA185 变速器线束接发动机舱线束连接器




针脚	功能	备注
1	电子换挡器PWM2(左右)信号	-
2	TCU模块IG1电源	-
3	静液离合器分离执行机构1 B+电源	-
4	静液离合器分离执行机构2 B+电源	-
5	电子换挡器PWM1(上下)信号	-
6	-	-
7	PT CAN-H	-
8	PT CAN-L	-
9	TCU模块B+电源	-
10	TCU模块B+电源	-
11	-	-
12	-	-

CA192 输出轴速度传感器线束连接器

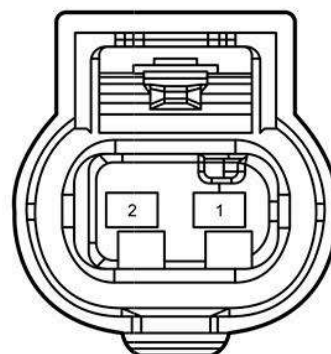

针脚	功能	备注
1	传感器信号	-
2	传感器地	-

CA199a 电子油泵线束连接器

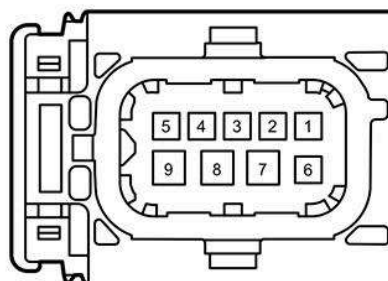

针脚	功能	备注
1	霍尔信号1	-

	霍尔信号	
2	霍尔信号3	-
3	霍尔信号2	-




在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]


针脚	功能	备注
4	5V电源	-
5	霍尔信号地	-
6	-	-
7	V相信号	-
8	U相信号	-
9	W相信号	-

CA200 油温传感器线束连接器

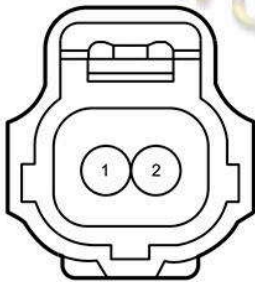


针脚	功能	备注
1	传感器地	-
2	信号	-

CA201a 换挡电机线束连接器

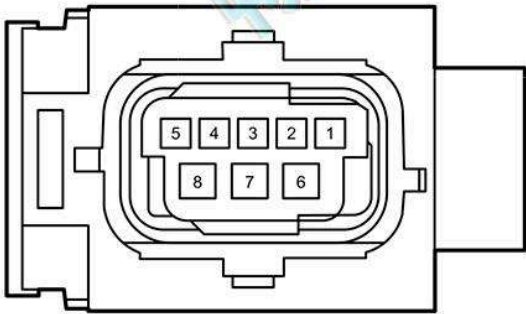


针脚	功能	备注
1	5V电源	-
2	霍尔信号2	-
3	霍尔信号3	-
4	霍尔信号1	-
5	接地	-
6	U相信号	-

CA202a 选档电机线束连接器

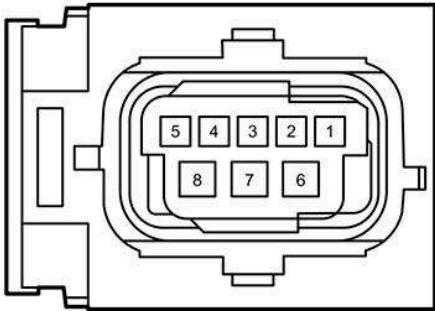

针脚	功能	备注
1	5V电源	-
2	霍尔信号2	-
3	霍尔信号3	-
4	霍尔信号1	-
5	接地	-
6	U相信号	-
7	W相信号	-
8	V相信号	-

CA203a 静液离合器分离执行机构线束连接器1

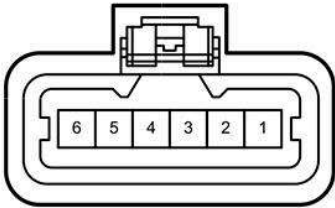


针脚	功能	备注
1	-	-
2	唤醒信号	-
3	接地	-
4	B+电源	-
5	CAN-H	-
6	CAN-L	-

CA204a 静液离合器分离执行机构线束连接器2

7	W相信号	-
8	V相信号	-

[\[.矢量浏览该图\]](#)

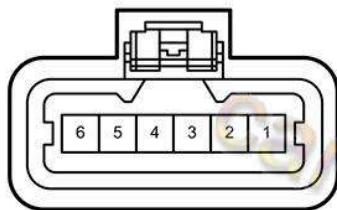


针脚	功能	备注
1	-	-
2	唤醒信号	-
3	接地	-
4	B+电源	-
5	CAN-H	-
6	CAN-L	-

G30 变速器线束接地




G31 变速器线束接地



[[矢量浏览该图](#)] |

文档还没结束。 [>>多页浏览后面页码内容](#)

发动机线束布置图

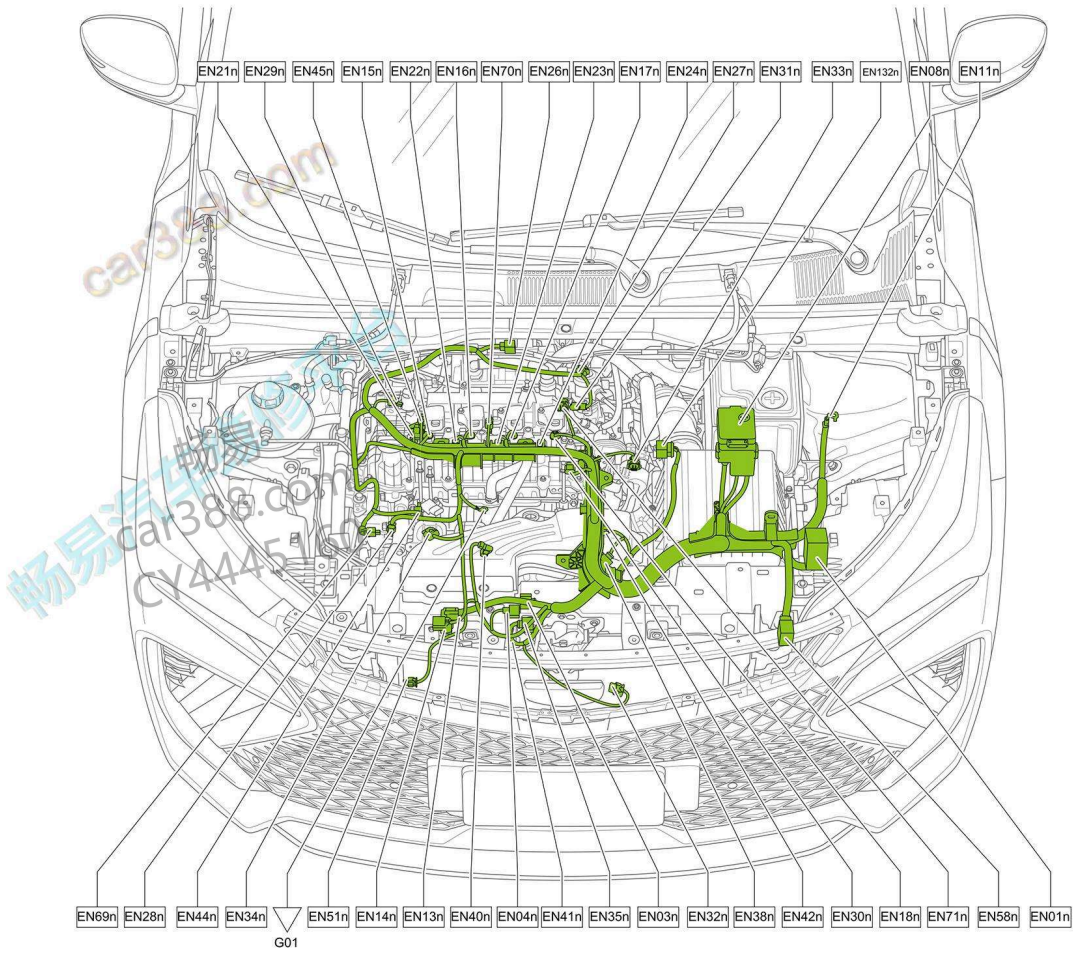

[[矢量浏览该图](#)]...

13.2.4 发动机线束



在线咨询

发动机线束连接器列表

线束连接器	名称	线束连接器	名称
EN01n	发动机控制单元线束连接器1	EN30n	进气凸轮轴相位传感器线束连接器
EN03n	启动电机线束连接器	EN31n	排气凸轮轴相位传感器线束连接器
EN04n	启动电磁阀线束连接器	EN32n	增压压力温度传感器线束连接器
EN08n	蓄电池正极线束连接器	EN33n	碳罐电磁阀线束连接器
EN11n	蓄电池接前舱配电盒线束连接器	EN34n	进气压力温度传感器线束连接器
EN13n	发电机线束连接器	EN35n	电子节气门线束连接器
EN14n	发电机控制线束连接器	EN38n	曲轴位置传感器线束连接器
EN15n	一缸点火线圈线束连接器	EN40n	爆震传感器线束连接器
EN16n	二缸点火线圈线束连接器	EN41n	机油压力传感器线束连接器
EN17n	三缸点火线圈线束连接器	EN42n	发动机冷却液温度传感器线束连接器
EN18n	四缸点火线圈线束连接器	EN44n	泄流控制阀线束连接器
EN21n	一缸喷油器线束连接器	EN45n	废气控制阀线束连接器
EN22n	二缸喷油器线束连接器	EN51n	空调压缩机线束连接器
EN23n	三缸喷油器线束连接器	EN58n	发动机线束接机舱线束连接器2
EN24n	四缸喷油器线束连接器	EN69n	电子机油泵线束连接器
EN26n	前氧传感器线束连接器	EN70n	油轨压力传感器线束连接器
EN27n	后氧传感器线束连接器	EN71n	高压油泵线束连接器
EN28n	进气VVT电磁阀线束连接器	EN132n	电子水泵线束连接器
EN29n	排气VVT电磁阀线束连接器	-	-




在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]

发动机线束端子定义

EN01n 发动机控制单元线束连接器1

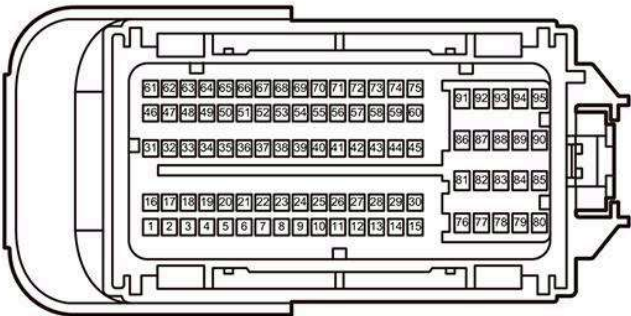

针脚	功能	备注
1	油轨压力传感器/GPF压力传感器/废气控制阀5V电源	-
2	进气凸轮轴相位传感器5V电源	-
3	增压压力温度/进气压力温度5V电源	-
4	-	-
5	-	-
6	电子节气门传感器地	-
7	发动机冷却液温度传感器地	-
8	油轨压力传感器地	-
9	增压压力温度/进气压力温度地	-
10	排气凸轮轴相位传感器地	-
11	进气凸轮轴相位传感器地	-
12	第二缸点火信号	-
13	第四缸点火信号	-
14	第一缸点火信号	-
15	第三缸点火信号	-
16	电子节气门5V电源	-
17	排气凸轮轴相位传感器5V电源	-
18	曲轴位置传感器5V电源	-
19	GPF压力传感器地	-
20	曲轴位置传感器地	-
21	-	-
22	发动机冷却液温度传感器信号	-
23	-	-
24	废气控制阀位置信号	-
25	-	-

针脚	功能	备注
28	废气控制阀地	-
29	进气压力传感器信号	-
30	进气凸轮轴相位传感器信号	-
31	-	-
32	-	-
33	增压压力传感器信号	-
34	电子节气门位置信号2	-
35	增压温度传感器信号	-
36	油轨压力传感器信号	-
37	-	-
38	进气温度传感器信号	-
39	-	-
40	电子节气门位置信号1	-
41	GPF压力传感器信号	-
42	-	-
43	-	-
44	-	-
45	排气凸轮轴相位传感器信号	-
46	爆震传感器正	-
47	爆震传感器负	-
48	-	-
49	-	-
50	-	-
51	-	-
52	-	-
53	-	-
54	-	-
55	空调高低压开关信号	-
56	-	-
57	曲轴位置传感器信号	-
58	-	-
59	-	-
60	-	-
61	-	-
62	-	-
63	-	-
64	-	-

25		
26	-	-
27	-	-

65	-	-
66	-	-
67	-	-



在线咨询


[[矢量浏览该图](#)]



在线咨询


针脚	功能	备注
68	-	-
69	泄流控制阀负	-
70	-	-
71	-	-
72	-	-
73	-	-
74	-	-
75	-	-
76	第四缸喷油器正	-
77	第四缸喷油器负	-
78	第一缸喷油器负	-
79	第三缸喷油器正	-
80	第二缸喷油器正	-
81	废气控制阀控制负	-
82	废气控制阀控制正	-
83	第一缸喷油器正	-
84	第三缸喷油器负	-
85	第二缸喷油器负	-
86	电子节气门电机控制负	-
87	-	-
88	-	-
89	油泵继电器控制	-
90	高压油泵控制阀负	-
91	电子节气门电机控制正	-
92	-	-
93	空调可变容量阀调节负	-
94	空调压缩机吸合控制	-
95	高压油泵控制阀正	-

EN03n 启动电机线束连接器

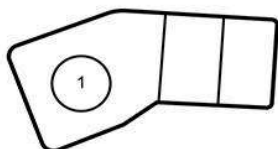


针脚	功能	备注
1	启动机B+电源	-

EN04n 启动电磁阀线束连接器

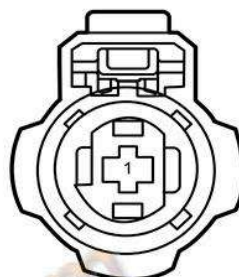


针脚	功能	备注
1	启动机状态反馈信号	-

EN08n 蓄电池正极线束连接器

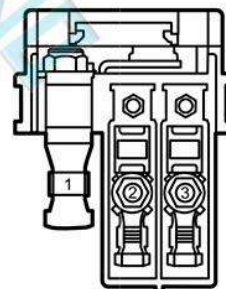

针脚	功能	备注
1	发电机/启动机电源	-
2	电子水泵B+电源	-
3	前机舱保险丝继电器盒B+电源	-

EN11n 蓄电池接前舱配电盒线束连接器

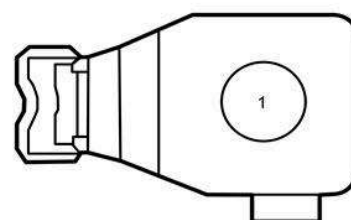

针脚	功能	备注
1	B+电源	-

在线咨询

[[矢量浏览该图](#)] |



文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)



在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160


EN13n 发电机线束连接器

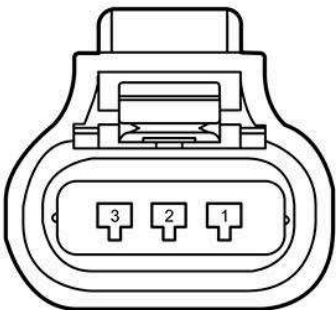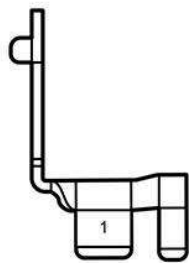

针脚	功能	备注
1	发电机电源	-


针脚	功能	备注
1	信号	-
2	接地	-
3	电源	-

EN14n 发电机控制线束连接器

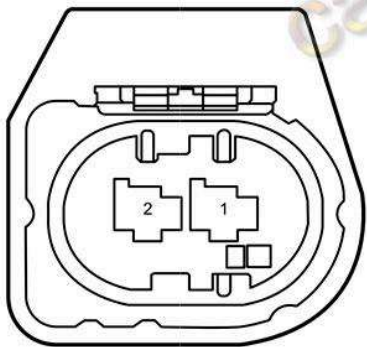

针脚	功能	备注
1	LIN通信	-
2	-	-

EN15n 一缸点火线圈线束连接器

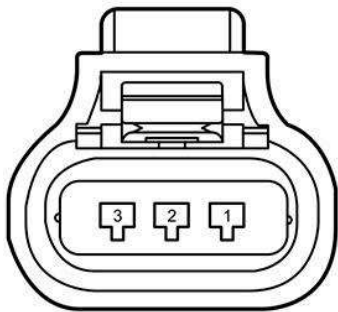


针脚	功能	备注
1	信号	-
2	接地	-

EN17n 三缸点火线圈线束连接器



针脚	功能	备注
1	信号	-
2	接地	-
3	电源	-

EN18n 四缸点火线圈线束连接器

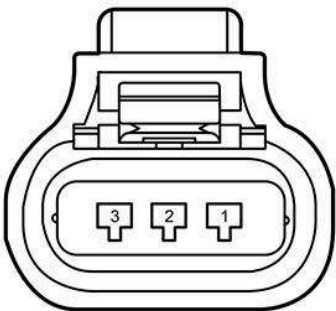

3	电源	-
---	----	---

EN16n 二缸点火线圈线束连接器




[\[.矢量浏览该图\]...](#)



在线咨询


针脚	功能	备注
1	信号	-
2	接地	-
3	电源	-

EN21n 一缸喷油器线束连接器

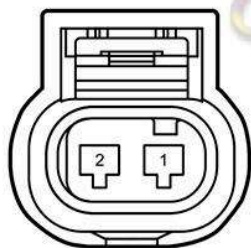


针脚	功能	备注
1	第一缸喷油器正	-
2	第一缸喷油器负	-

EN22n 二缸喷油器线束连接器

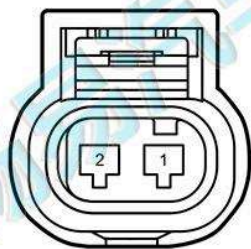


针脚	功能	备注
1	第二缸喷油器正	-
2	第二缸喷油器负	-

EN23n 三缸喷油器线束连接器

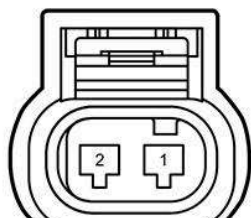


针脚	功能	备注
1	第三缸喷油器正	-
2	第三缸喷油器负	-

EN24n 四缸喷油器线束连接器

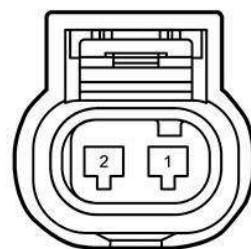

针脚	功能	备注
1	第四缸喷油器正	-
2	第四缸喷油器负	-

EN26n 前氧传感器线束连接器

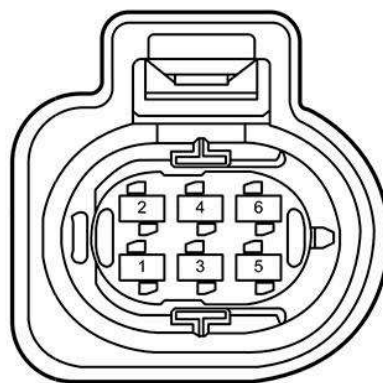

针脚	功能	备注
1	前氧传感器信号	-
2	前氧传感器地	-
3	前氧传感器加热信号	-
4	前氧传感器加热电源	-
5	前氧传感器调节电阻	-
6	前氧传感器电源	-


EN27n 后氧传感器线束连接器



在线咨询


[[矢量浏览该图](#)]

EN30n 进气凸轮轴相位传感器线束连接器

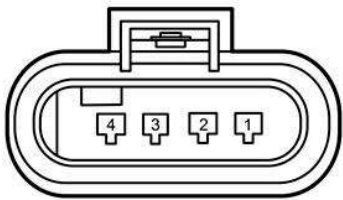


针脚	功能	备注
1	后氧传感器信号	-
2	后氧传感器地	-
3	后氧传感器加热地	-
4	后氧传感器加热电源	-

EN28n 进气VVT电磁阀线束连接器

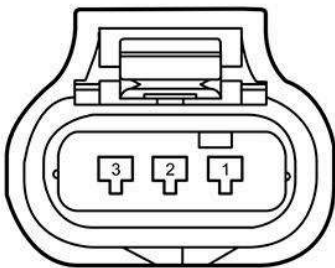


针脚	功能	备注
1	5V电源	-
2	传感器地	-
3	传感器信号	-

EN31n 排气凸轮轴相位传感器线束连接器

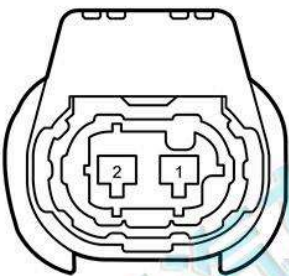



针脚	功能	备注
1	进气VVT电磁阀正	-
2	进气VVT电磁阀负	-

EN29n 进气VVT电磁阀线束连接器

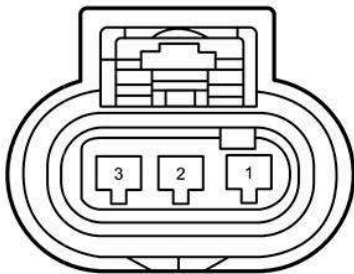

针脚	功能	备注
1	电源	-
2	接地	-
3	信号	-

EN32n 增压压力温度传感器线束连接器

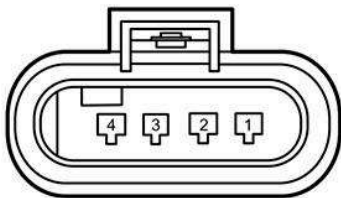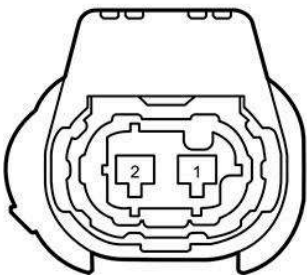


针脚	功能	备注
----	----	----

1	排气VVT电磁阀正	-
2	排气VVT电磁阀负	-

[\[.矢量浏览该图\]](#)


针脚	功能	备注
1	增压压力温度传感器地	-
2	增压温度传感器信号	-
3	增压压力温度传感器5V电源	-
4	增压压力传感器信号	-

EN33n 碳罐电磁阀线束连接器

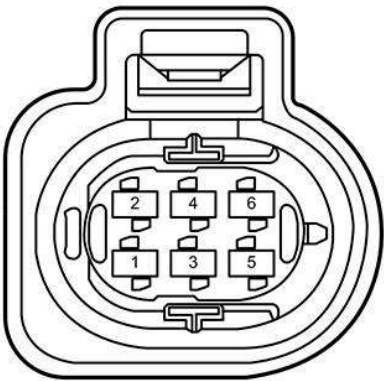


针脚	功能	备注
1	电子节气门位置信号1	-
2	电子节气门5V电源	-
3	电子节气门电机控制正	-
4	电子节气门位置信号2	-
5	电子节气门电机控制负	-
6	电子节气门传感器地	-

EN38n 曲轴位置传感器线束连接器

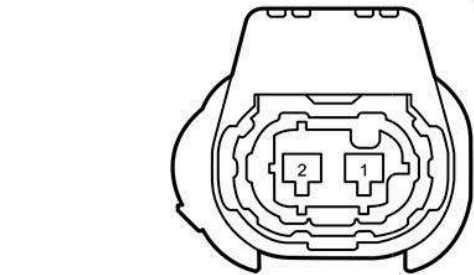


针脚	功能	备注
1	碳罐电磁阀正	-
2	碳罐电磁阀负	-

EN34n 进气压力温度传感器线束连接器

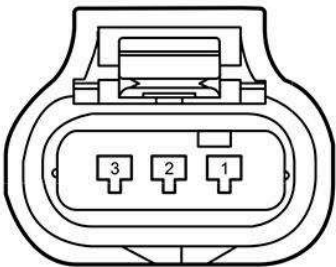


针脚	功能	备注
1	信号	-
2	接地	-
3	电源	-

EN40n 爆震传感器线束连接器

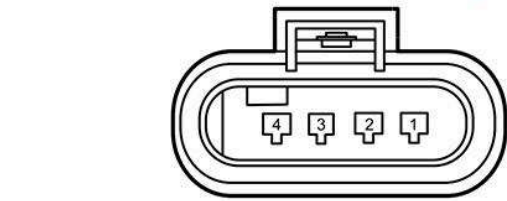

针脚	功能	备注
1	进气压力温度传感器地	-
2	进气歧管温度传感器信号	-
3	进气压力温度传感器5V电源	-
4	进气歧管压力传感器信号	-

EN35n 电子节气门线束连接器

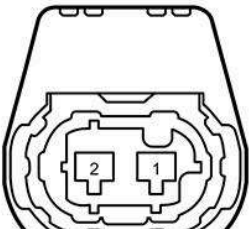



在线咨询

[[矢量浏览该图](#)] |

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)




在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160


针脚	功能	备注
1	爆震传感器正	-
2	爆震传感器负	-

EN41n 机油压力传感器线束连接器

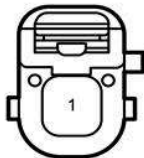


针脚	功能	备注
1	机油压力信号	-

EN42n 发动机冷却液温度传感器线束连接器

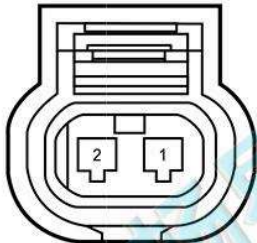


针脚	功能	备注
1	信号	-
2	传感器地	-

EN44n 泄流控制阀线束连接器

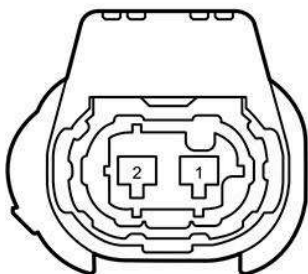


针脚	功能	备注
1	泄流控制阀正	-
2	泄流控制阀负	-

EN45n 废气控制阀线束连接器

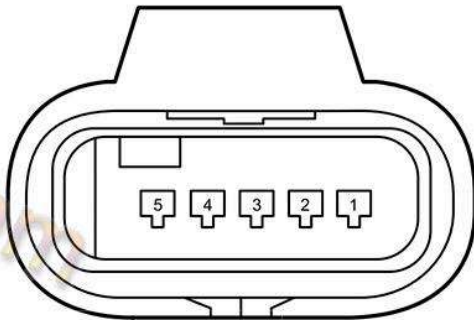

针脚	功能	备注
1	废气控制阀控制负	-
2	废气控制阀控制正	-
3	废气控制阀5V电源	-
4	废气控制阀位置信号	-
5	废气控制阀地	-

EN51n 空调压缩机线束连接器

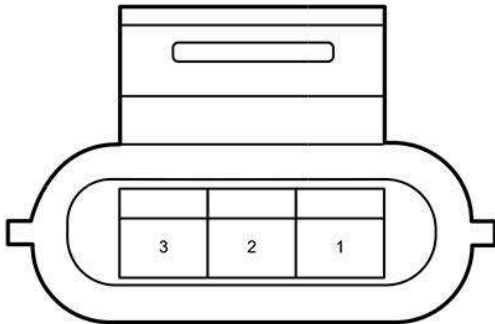

针脚	功能	备注
1	空调可变量阀调节正	-
2	空调可变量阀调节负	-
3	空调压缩机吸合控制	-

EN58n 发动机线束接机舱线束连接器2




在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]...




在线咨询

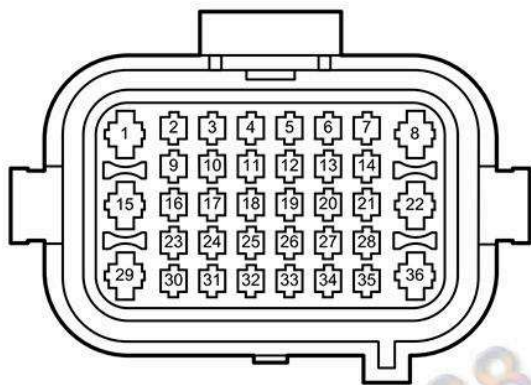

针脚	功能	备注
31	-	-
32	-	-
33	屏蔽线	-
34	-	-
35	LIN通信	-
36	氧传感器电源	-


EN69n 电子机油泵线束连接器

针脚	功能	备注
1	点火线圈电源	-
2	排气VVT电磁阀负	-
3	后氧传感器信号	-
4	进气VVT电磁阀负	-
5	碳罐电磁阀负	-
6	前氧传感器信号	-
7	-	-
8	启动机电磁开关电源	-
9	电子水泵控制	-
10	后氧传感器地	-
11	电子机油泵负	-
12	前氧传感器地	-
13	前氧传感器调节电阻	-
14	后氧传感器加热地	-
15	-	-
16	前氧传感器加热信号	-
17	-	-
18	GPF传感器地	-
19	前氧传感器电源	-
20	GPF传感器5V电源	-
21	-	-
22	电磁阀正	-
23	空调高低压开关信号	-
24	-	-
25	GPF压力传感器信号	-
26	油泵继电器控制	-
27	-	-
28	机油压力信号	-

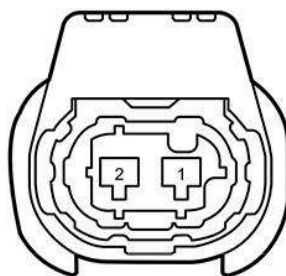

针脚	功能	备注
1	电子机油泵正	-
2	电子机油泵负	-

EN70n 油轨压力传感器线束连接器

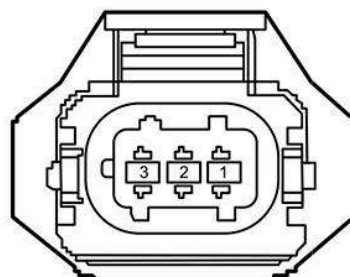


针脚	功能	备注
1	传感器地	-
2	传感器信号	-
3	5V电源	-

EN71n 高压油泵线束连接器


28	2020年12月31日	2020年12月31日
29	-	-
30	-	-

[\[矢量浏览该图\]](#)

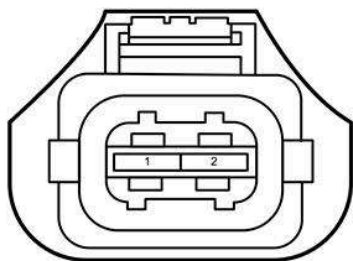


针脚	功能	备注
1	高压油泵控制阀正	-
2	高压油泵控制阀负	-

EN132n 电子水泵线束连接器

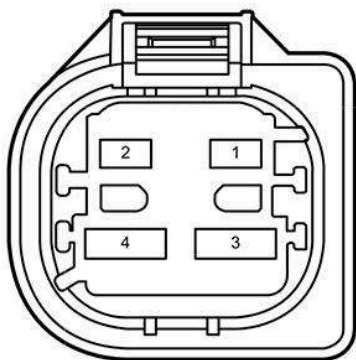

针脚	功能	备注
1	电子水泵控制	-
2	LIN通信	-
3	B+电源	-
4	-	-

G01 发动机线束接地

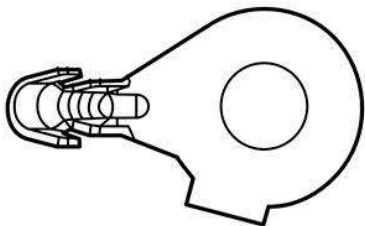


[[矢量浏览该图](#)]

13.2.5 仪表线束

45

仪表线束布置图

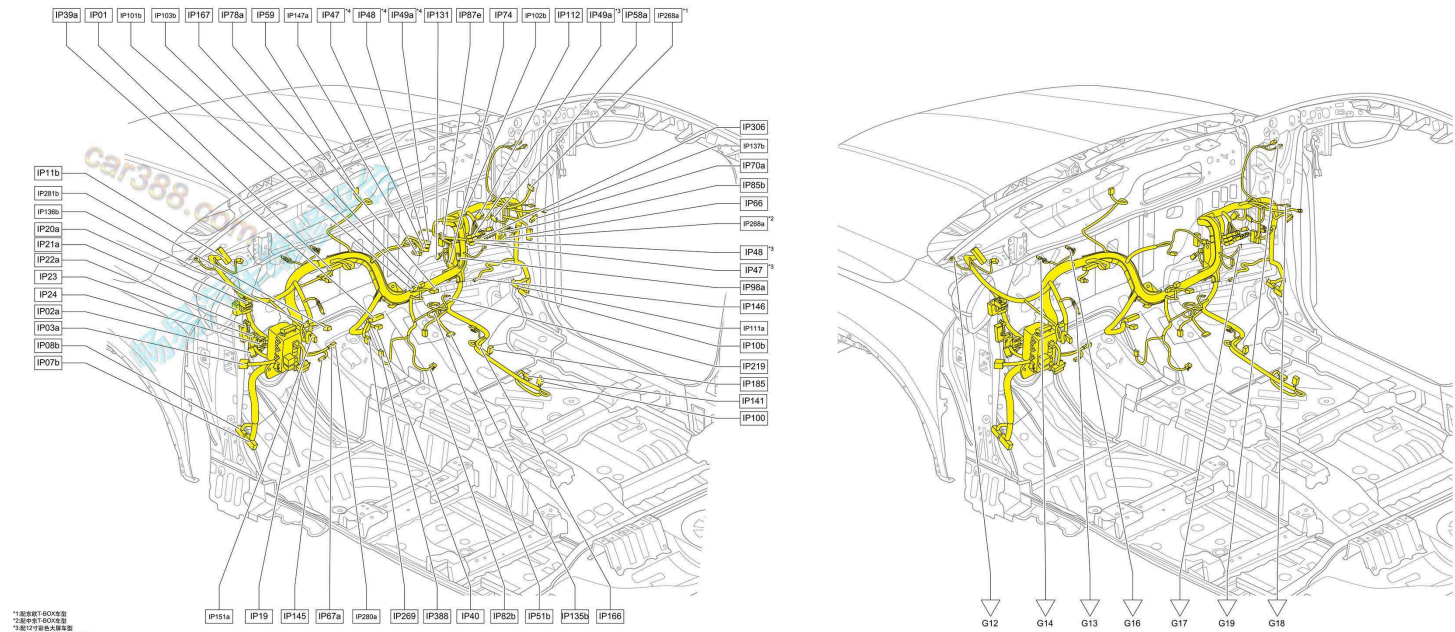

[[矢量浏览该图](#)]

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)



在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

仪表线束连接器列表

线束连接器	名称	线束连接器	名称
IP01	组合仪表线束连接器	IP87e	仪表线束接自动空调线束连接器A
IP02a	仪表线束接机舱线束连接器1	IP98a	离子发生器线束连接器
IP03a	仪表线束接机舱线束连接器2	IP100	驾驶模式开关线束连接器
IP07b	仪表线束接底板线束连接器1	IP101b	JC01线束连接器
IP08b	仪表线束接底板线束连接器2	IP102b	JC02线束连接器
IP10b	仪表线束接底板线束连接器4	IP103b	JC01线束连接器
IP11b	仪表线束接顶棚线束连接器	IP111a	仪表线束接底板线束连接器5
IP19	诊断接口线束连接器	IP112	网关线束连接器
IP20a	车身控制模块线束连接器1	IP131	仪表线束接电动空调线束连接器
IP21a	车身控制模块线束连接器2	IP135b	无线充电模块线束连接器
IP22a	车身控制模块线束连接器3	IP136b	驾驶员侧氛围灯线束连接器
IP23	车身控制模块线束连接器4	IP137b	前乘员侧氛围灯线束连接器
IP24	车身控制模块线束连接器5	IP141	EPB开关线束连接器
IP39a	时钟弹簧线束连接器A	IP145	驾驶员侧脚部照明灯线束连接器
IP40	时钟弹簧线束连接器B	IP146	前乘员侧脚部照明灯线束连接器
IP47	音响主机线束连接器A	IP147a	显示屏线束连接器
IP48	音响主机线束连接器B	IP151a	仪表板开关组线束连接器
IP49a	音响主机线束连接器C	IP166	副仪表板脚部照明灯线束连接器
IP51b	前部天线线束连接器	IP167	仪表氛围灯线束连接器
IP58a	前乘员安全气囊线束连接器	IP185	电子换挡器线束连接器
IP59	环境光及阳光传感器线束连接器	IP219	前排USB线束连接器
IP66	T-BOX模块线束连接器	IP268a	E-CALL线束连接器
IP67a	中音扬声器(T-BOX)线束连接器	IP269	方向盘加热线束连接器
IP70a	杂物箱灯线束连接器	IP280a	E-CALL扬声器线束连接器
IP74	杂物箱灯开关线束连接器	IP281b	前加热模块线束连接器
IP78a	空调面板开关线束连接器	IP306	音响主机线束连接器D
IP82b	前部备用电源线束连接器	IP388	氛围灯控制器线束连接器
IP85b	自动空调控制器线束连接器	-	-



在线咨询


[[矢量浏览该图](#)]...



在线咨询

仪表线束端子定义


IP01 组合仪表线束连接器

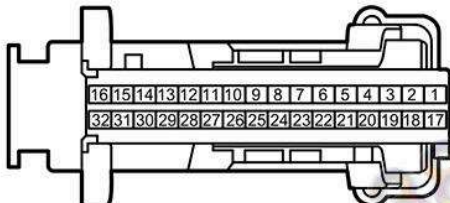

针脚	功能	备注
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	CAN-H	-
7	CAN-L	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	制动液位传感器信号	-
12	-	-
13	-	-
14	机油压力信号	-
15	燃油油量传感器地	-
16	接地	-
17	-	-
18	-	-
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22	-	-
23	-	-
24	IG1电源	-
25	-	-
26	-	-
27	-	-

针脚	功能	备注
30	IF CAN-H	-
31	IF CAN-L	-
32	B+电源	-

IP02a 仪表线束接机舱线束连接器1

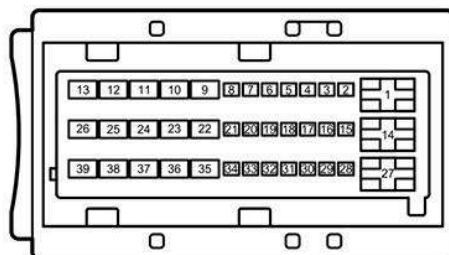

针脚	功能	备注
1	鼓风机电源	-
2	-	-
3	-	-
4	大灯高度调节开关电源	-
5	大灯高度调节开关信号	-
6	制动液位传感器信号	-
7	右前转向灯电源	-
8	左前转向灯电源	-
9	后洗涤信号输出	-
10	前洗涤信号输出	-
11	电子换挡器PWM1(上下)信号	-
12	电子换挡器PWM2(左右)信号	-
13	前位置灯电源	-
14	前乘员侧门玻璃升降器电机&右后门玻璃升降器电机B+电源	-
15	喷嘴加热	-
16	-	-
17	前舱盖接触开关信号	-
18	迎宾灯信号	-
19	-	-
20	高速雨刮继电器控制	-
21	低速雨刮继电器控制	-

28	-	-
29	燃油油量传感器信号正	-

22	互锁继电器控制	-
23	前雨刮停止位开关输入	-




在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]



针脚	功能	备注
24	后除霜继电器控制	-
25	远光灯继电器控制	-
26	近光灯继电器控制	-
27	-	-
28	鼓风机继电器控制	-
29	制动开关常开信号	-
30	-	-
31	前机舱保险丝继电器盒IG1电源	-
32	日行灯电源	-
33	-	-
34	-	-
35	-	-
36	前风挡除霜继电器控制	-
37	左前转向灯反馈信号	-
38	右前转向灯反馈信号	-
39	喇叭继电器控制	-


IP03a 仪表线束接机舱线束连接器2

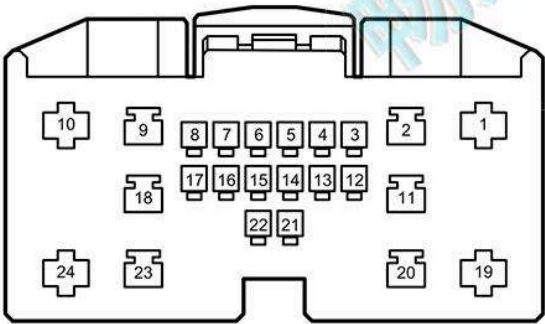

针脚	功能	备注
1	-	-
2	-	-
3	室外温度传感器信号	-
4	室外温度传感器地	-
5	EPB施加信号	-
6	EPB释放信号	-
7	机油压力信号	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-

针脚	功能	备注
13	EPB施加信号	-
14	-	-
15	CS CAN-L1	-
16	PT CAN-H	-
17	PT CAN-L	-
18	车速信号	-
19	-	-
20	启动机状态反馈信号	-
21	CS CAN-L2	-
22	CS CAN-H2	-
23	CS CAN-H1	-
24	-	-

IP07b 仪表线束接地板线束连接器1

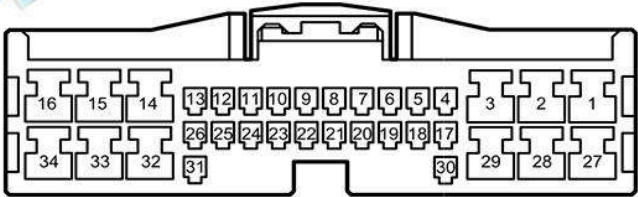

针脚	功能	备注
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	驾驶员侧门扬声器负	-
5	驾驶员侧门扬声器正	-
6	燃油油量传感器地	-
7	后视镜折叠	-
8	燃油油量传感器信号正	-
9	后雾灯电源	-
10	后视镜折叠开关信号	-
11	驾驶员侧门锁状态信号	-
12	驾驶员侧门控开关信号	-
13	高位制动灯电源	-
14	后阅读灯电源	-

10		
11	启动信号	-
12	EPB释放信号	-

15	流水转向灯信号	-
16	后视镜展开	-



在线咨询


[[矢量浏览该图](#)]



在线咨询

针脚	功能	备注
17	倒车灯电源	-
18	左后转向灯反馈信号	-
19	安全气囊控制模块IG1电源	-
20	PT CAN-H	型式一
20	IF CAN-L	型式二
21	PT CAN-L	型式一
21	IF CAN-H	型式二
22	-	-
23	右后转向灯反馈信号	-
24	左转向灯电源	-
25	CS CAN-L	-
26	CS CAN-H	-
27	-	-
28	后雨刮停止复位信号	-
29	左前座椅模块B+电源	配座椅记忆车型
29	座椅加热控制模块B+电源	无座椅记忆车型
30	左前座椅模块IG2电源	配座椅记忆车型
30	座椅加热控制模块IG2电源	无座椅记忆车型
31	后背门锁电机解锁	-
32	后雨刮电机电源	-
33	-	-
34	-	-

IP08b 仪表线束接底板线束连接器2

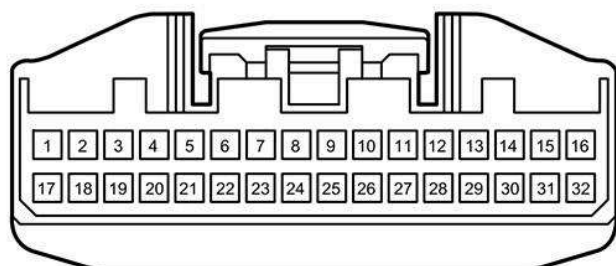

针脚	功能	备注
3	倒车雷达信号	-
4	室外行李箱开关信号	-
5	后排USB&全景影像模块&外后视镜调节开关ACC电源	-
6	后背门门控开关信号	-
7	左后门低音扬声器正	-
8	左后门低音扬声器负	-
9	中控解闭锁开关信号	-
10	驾驶员控制右后侧窗开关信号	-
11	驾驶员控制左后侧窗开关信号	-
12	驾驶员控制前乘员侧窗开关信号	-
13	倒车摄像头电源	-
14	车窗锁止开关信号	-
15	车窗锁止开关指示灯	-
16	中控锁开关状态指示灯	-
17	后部天线正	-
18	后部天线负	-
19	左后门门控开关信号	-
20	后阅读灯门控负极信号	-
21	倒车摄像头视频信号负	-
22	倒车摄像头视频信号正	-
23	倒车摄像头接地	-
24	驾驶员侧门把手天线负	-
25	驾驶员侧门把手天线正	-
26	驾驶员侧门把手闭锁信号	-
27	驾驶员侧门把手解锁信号	-
28	驾驶员侧门把手传感器&车载智能监控控制模块B+电源	-
29	IF CAN-L	-
30	IF CAN-H	-
31	尾部天线负	-
32	尾部天线正	-

IP10b 仪表线束接底板线束连接器4

针脚	功能	备注
----	----	----

1	驾驶员气囊信号正	-
2	驾驶员气囊信号负	-



[[矢量浏览该图](#)]

文档还没结束。[>>多页浏览后面页码内容](#)



在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

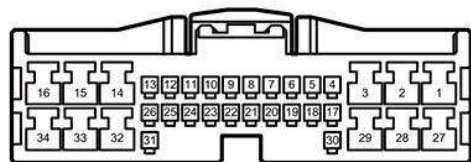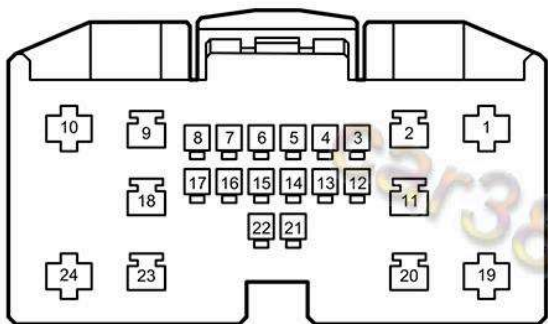

针脚	功能	备注
1	前乘员侧门玻璃升降器电机&右后门玻璃升降器电机B+电源	-
2	后位置灯电源	-
3	迎宾灯信号	-
4	门锁状态开关(除驾驶员侧)	-
5	后视镜迎宾灯信号	-
6	右后门控开关信号	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	中控闭锁信号	-
11	-	-
12	前乘员侧门控开关信号	-
13	CF CAN-H	-
14	CF CAN-L	-
15	制动灯电源	-
16	LIN通信	-
17	-	-
18	-	-
19	电动后背门B+电源	-
20	-	-
21	CS CAN-L	-
22	CS CAN-H	-
23	中控锁开关/玻璃升降开关(除驾驶员侧)信号	-
24	中控解锁信号	-

针脚	功能	备注
1	行车记录仪ACC电源	-
2	SOS信号	配东欧T-BOX车型
2	按键状态信号	配中东T-BOX或国内T-BOX车型
3	服务按键信号	配东欧T-BOX车型
3	呼叫按键	配中东T-BOX或国内T-BOX车型
4	CS CAN-L	-
5	CS CAN-H	-
6	SOS开关背光信号	配东欧T-BOX车型
6	指示灯接地	配中东T-BOX或国内T-BOX车型
7	背光电源	-
8	LED指示灯(绿色)	配东欧T-BOX车型
8	指示灯1	配中东T-BOX或国内T-BOX车型
9	麦克风2负	-
10	麦克风2正	-
11	LIN通信	-

IP11b 仪表线束接顶棚线束连接器

12	前阅读灯电源	-
13	门控信号	-




[[矢量浏览该图](#)]...



在线咨询


针脚	功能	备注
14	天窗控制模块B+电源	-
15	-	-
16	接地	-
17	接地	-
18	-	-
19	LED指示灯(红色)	配东欧T-BOX车型
19	语音模块地	配中东T-BOX或国内T-BOX车型
20	-	-
21	LIN通信	-
22	前单目摄像头IG1电源	-
23	IF CAN-L	-
24	IF CAN-H	-
25	前单目摄像头&雨量传感器&ETC&行车记录仪B+电源	-
26	绿色指示灯	-
27	麦克风1负	-
28	麦克风1正	-
29	ETC&天窗控制模块IG1电源	-
30	后阅读灯门控负极信号	-
31	SOS开关接地	-
32	麦克风正	-
33	麦克风负	-
34	红色指示灯	-

IP19 诊断接口线束连接器

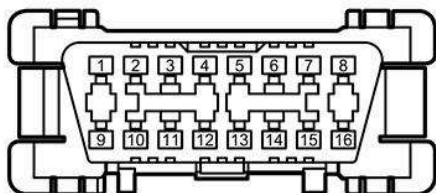

针脚	功能	备注
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	接地	-
5	接地	-
6	IF CAN-H	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	IF CAN-L	-
15	-	-
16	B+电源	-

IP20a 车身控制模块线束连接器1

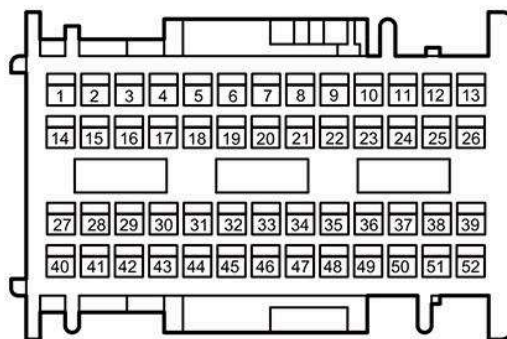

针脚	功能	备注
1	-	-
2	启动机状态反馈信号	-
3	环境光及阳光传感器信号	-
4	接地	-
5	自适应巡航/巡航开关信号	-
6	-	-
7	ACC电源	-
8	IG1电源	-
9	-	-
10	-	-

11	中控锁升天状态指示灯	-
12	车窗锁止开关指示灯	-




在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]

针脚	功能	备注
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	前雨刮低速开关信号	-
17	-	-
18	-	-
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22	运动模式开关信号	-
23	门锁状态开关(除驾驶员侧)	-
24	-	-
25	开关公共地	-
26	-	-
27	背光灯电源	-
28	无线充电使能信号	-
29	-	-
30	-	-
31	-	-
32	-	-
33	-	-
34	-	-
35	危险报警灯工作指示灯	-
36	-	-
37	-	-
38	-	-
39	-	-
40	后除霜继电器控制	-
41	CF CAN-L	-
42	CF CAN-H	-
43	-	-
44	-	-
45	-	-
46	危险报警灯开关信号	-
47	-	-
48	-	-
49	巡航恢复/设置信号	-
50	-	-

IP21a 车身控制模块线束连接器2

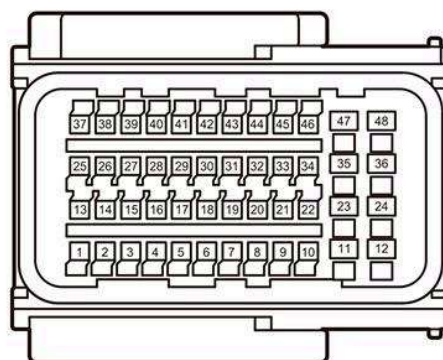

针脚	功能	备注
1	左后门控开关信号	-
2	右后门控开关信号	-
3	前舱盖接触开关信号	-
4	室外行李箱开关信号	-
5	驾驶员控制前乘员侧窗开关信号	-
6	-	-
7	驾驶员侧门锁状态信号	-
8	接地	-
9	互锁继电器控制	-
10	脚部照明灯地	-
11	后雾灯电源	-
12	阅读灯门控信号	-
13	制动开关常开信号	-
14	前风挡除霜继电器控制	-
15	-	-
16	-	-
17	低速雨刮继电器控制	-
18	远光灯继电器控制	-
19	车窗锁止开关信号	-
20	-	-
21	前雨刮停止位开关输入	-
22	驾驶员控制右后侧窗开关信号	-
23	后视镜迎宾灯信号	-
24	左转向灯电源	-
25	高位制动灯电源	-
26	车速信号	-

51	-	-
52	-	-

27	前乘员侧门控开关信号	-
28	后雨刮继电器控制	-



在线咨询


[[矢量浏览该图](#)]



在线咨询

针脚	功能	备注
29	-	-
30	-	-
31	高速雨刮继电器控制	-
32	-	-
33	驾驶员控制左后侧窗开关信号	-
34	LIN通信	-
35	右转向灯电源	-
36	倒车灯电源	-
37	碰撞信号	-
38	中控解闭锁开关信号	-
39	驾驶员侧门控开关信号	-
40	后背门门控开关信号	-
41	近光灯继电器控制	-
42	喇叭继电器控制	-
43	-	-
44	后雨刮停止复位信号	-
45	-	-
46	-	-
47	节电输出	-
48	制动灯电源	-


IP22a 车身控制模块线束连接器3

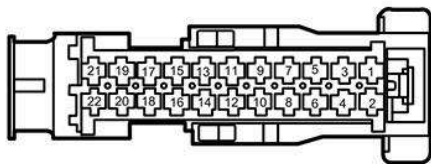

针脚	功能	备注
1	室内灯电源	-
2	后视镜电源1	-
3	外部灯电源	-
4	后视镜展开	-
5	-	-

针脚	功能	备注
8	后视镜接地	-
9	接地	-
10	后视镜折叠	-
11	后洗涤信号输出	-
12	后背门锁电机解锁	-
13	前洗涤信号输出	-
14	门锁电源	-
15	后洗涤电源	-
16	后位置灯电源	-
17	前洗涤电源	-
18	中控闭锁信号	-
19	前洗涤接地	-
20	中控解锁信号	-
21	后洗涤接地	-
22	接地	-

IP23 车身控制模块线束连接器4

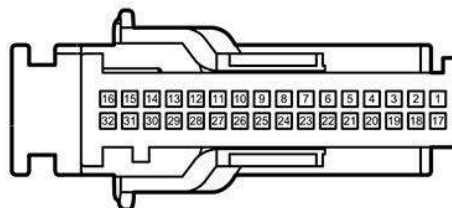

针脚	功能	备注
1	-	-
2	驾驶员侧门把手闭锁信号	-
3	前乘员侧门把手闭锁信号	-
4	前乘员侧门把手解锁信号	-
5	驾驶员侧门把手解锁信号	-
6	经济模式开关信号	-
7	接地	-
8	启停开关信号1	-
9	启停开关信号2	-
10	-	-

6	后视镜电源2	-
7	接地	-

11	迎宾灯信号	-
12	-	-



[[矢量浏览该图](#)]

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)




在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

针脚	功能	备注
13	-	-
14	右转向反馈信号	-
15	IG1继电器控制	-
16	-	-
17	-	-
18	PEPS感应线圈正	-
19	PEPS感应线圈负	-
20	前部天线负	-
21	前部天线正	-
22	前乘员侧门把手天线正	-
23	前乘员侧门把手天线负	-
24	驾驶员侧门把手天线正	-
25	驾驶员侧门把手天线负	-
26	后部天线正	-
27	后部天线负	-
28	-	-
29	启动信号	-
30	-	-
31	IG2继电器控制	-
32	ACC继电器控制	-


IP24 车身控制模块线束连接器5

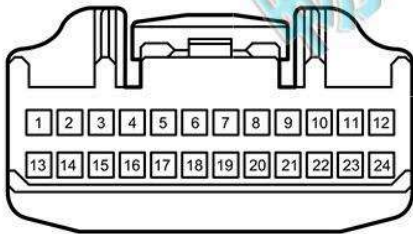

针脚	功能	备注
1	-	-
2	后视镜折叠开关信号	-
3	左转向反馈信号	-
4	-	-
5	-	-

针脚	功能	备注
9	-	-
10	启动开关绿色指示灯	-
11	启动开关白色指示灯	-
12	启动开关橙色指示灯	-
13	-	-
14	流水转向灯信号	-
15	-	-
16	-	-
17	位置灯输出	-
18	日行灯电源	-
19	-	-
20	-	-
21	尾部天线正	-
22	尾部天线负	-
23	-	-
24	-	-

IP39a 时钟弹簧线束连接器A

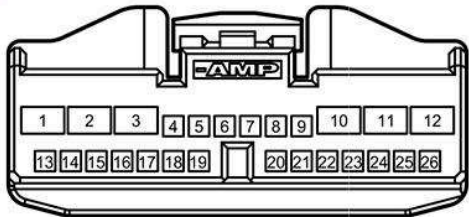

针脚	功能	备注
1	-	-
2	-	-
3	IG1电源	-
4	-	-
5	CS CAN-H	-
6	CS CAN-L	-
7	方向盘信号地	-
8	-	-
9	-	-
10	接地	-

6	LIN通信	-
7	-	-
8	-	-

11	-	-
12	-	-



在线咨询


[[矢量浏览该图](#)]...



在线咨询


针脚	功能	备注
13	-	-
14	-	-
15	前雨刮低速开关信号	-
16	B+电源	-
17	自适应巡航/巡航开关信号	-
18	背光电源	-
19	方向盘控制输出左	-
20	方向盘控制输出右	-
21	巡航开关地	-
22	巡航恢复/设置信号	-
23	-	-
24	-	-
25	-	-
26	-	-

IP40 时钟弹簧线束连接器B

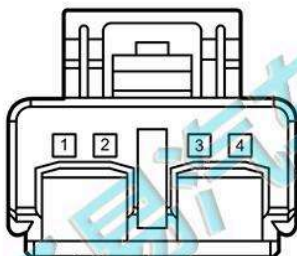


针脚	功能	备注
1	喇叭开关按键	-
2	-	-
3	驾驶员气囊信号负	-
4	驾驶员气囊信号正	-

IP47 音响主机线束连接器A

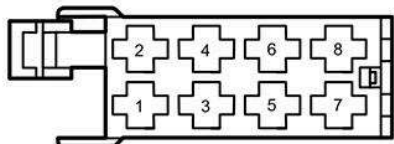


针脚	功能	备注
1	方向盘控制输入左	-
2	方向盘按键输入地	-
3	方向盘控制输入右	-
4	ACC电源	-
5	-	-
6	倒车雷达信号	-
7	B+电源	-
8	接地	-

IP48 音响主机线束连接器B

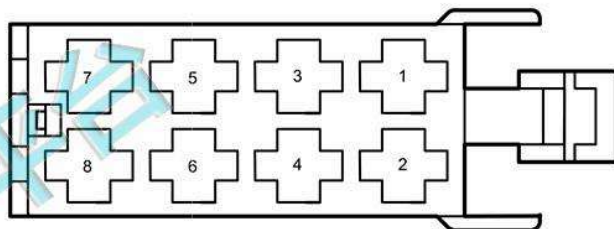

针脚	功能	备注
1	右后门低音扬声器正	-
2	右后门低音扬声器负	-
3	前乘员侧门扬声器正	-
4	前乘员侧门扬声器负	-
5	驾驶员侧门扬声器正	-
6	驾驶员侧门扬声器负	-
7	左后门低音扬声器正	-
8	左后门低音扬声器负	-

IP49a 音响主机线束连接器C

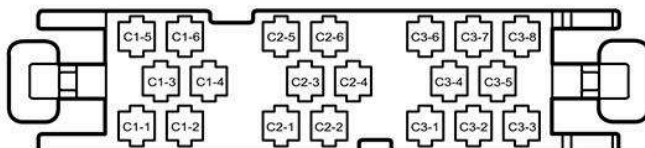




在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]

针脚	功能	备注
C1-1	-	-
C1-2	麦克风1负	配14.6寸彩色大屏车型
C1-3	麦克风1负	配8寸或12寸彩色大屏车型
C1-3	麦克风1正	配14.6寸彩色大屏车型
C1-4	麦克风1正	配8寸或12寸彩色大屏车型
C1-4	麦克风2正	配14.6寸彩色大屏车型
C1-5	麦克风2正	配12寸彩色大屏车型
C1-5	麦克风2负	配14.6寸彩色大屏车型
C1-6	麦克风2负	配12寸彩色大屏车型
C2-1	IF CAN-L	-
C2-2	IF CAN-H	-
C2-3	倒车摄像头接地	-
C2-4	倒车摄像头视频信号负	-
C2-5	CAN-L	配14.6寸彩色大屏车型
C2-5	倒车摄像头电源	配8寸彩色大屏车型
C2-6	CAN-H	配14.6寸彩色大屏车型
C2-6	倒车摄像头视频信号正	配8寸彩色大屏车型


针脚	功能	备注
C3-3	T-BOX音频地	-
C3-4	-	-
C3-5	静音信号	-
C3-6	-	-
C3-7	CAN-H	配8寸或12寸彩色大屏车型
C3-8	CAN-L	配8寸或12寸彩色大屏车型

IP51b 前部天线线束连接器

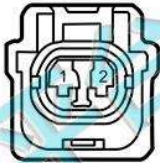

针脚	功能	备注
1	天线正	-
2	天线负	-

IP58a 前乘员安全气囊线束连接器

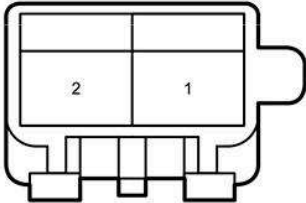

针脚	功能	备注
1	信号正	-
2	信号负	-


IP59 环境光及阳光传感器线束连接器

C3-1	LIN通信	-
C3-2	T-BOX音频信号	-

[\[矢量浏览该图\]](#)




在线咨询

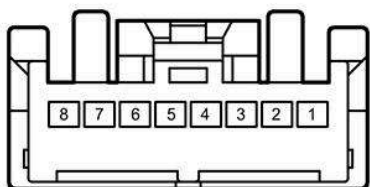

针脚	功能	备注
1	-	-
2	电源	-
3	-	-
4	接地	-
5	环境光传感器信号	-
6	环境光传感器信号	-
7	环境光传感器地	-
8	-	-


IP66 T-BOX模块线束连接器

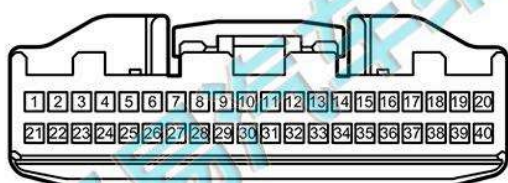

针脚	功能	备注
1	IG1电源	-
2	-	-
3	接地	-
4	-	-
5	-	-
6	麦克风1正	-
7	-	-
8	音频输出正	-
9	T-BOX扬声器正	-

针脚	功能	备注
12	指示灯接地	-
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	-	-
18	-	-
19	IF CAN-H	-
20	B+电源	-
21	-	-
22	-	-
23	-	-
24	-	-
25	-	-
26	麦克风1地	-
27	-	-
28	音频输出地	-
29	T-BOX扬声器负	-
30	呼叫按键	-
31	按键状态信号输入	-
32	静音信号	-
33	-	-
34	指示灯1	-
35	-	-
36	-	-
37	-	-
38	-	-
39	IF CAN-L	-
40	接地	-

IP67a 中音扬声器(T-BOX)线束连接器

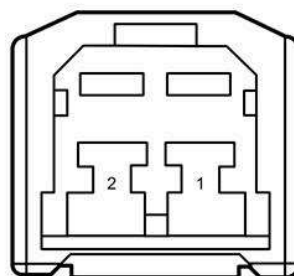

10	语音模块地	-
11	碰撞信号	-

[\[矢量浏览该图\]](#) |

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)




在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

针脚	功能	备注
1	扬声器正	-
2	扬声器负	-

IP70a 杂物箱灯线束连接器

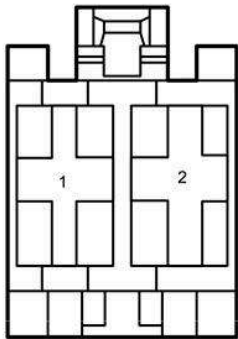


针脚	功能	备注
1	杂物箱灯电源	-
2	杂物箱开关信号	-

IP74 杂物箱灯开关线束连接器




针脚	功能	备注
1	杂物箱开关信号	-
2	接地	-

IP78a 空调面板开关线束连接器

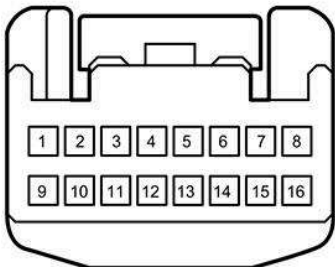

针脚	功能	备注
1	危险报警灯工作指示灯	-
2	危险报警灯开关信号	-
3	-	-
4	LIN通信	-
5	空调面板开关接地	-
6	背光源电源	-
7	-	-
8	IG1电源	-
9	-	-
10	接地	-
11	启动开关橙色指示灯	-
12	启动开关绿色指示灯	-
13	启动开关白色指示灯	-
14	启停开关信号2	-
15	启停开关信号1	-
16	接地	-

IP82b 前部备用电源线束连接器

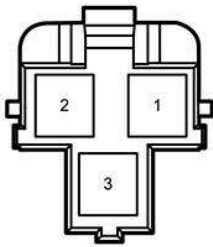

针脚	功能	备注
1	ACC电源	-
2	-	-
3	备用电源接地	-

IP85b 自动空调控制器线束连接器




在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]...




在线咨询

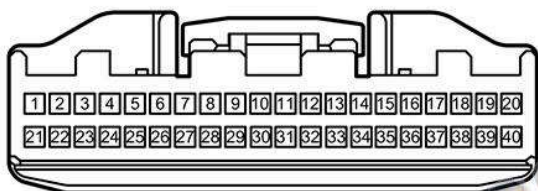

针脚	功能	备注
1	接地	-
2	环境光及阳光传感器/室外温度传感器/模式执行器位置传感器/内外循环执行器/温度执行器/蒸发器温度传感器/室内温度传感器地	-
3	LIN通信	-
4	CF CAN-L	-
5	CF CAN-H	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	内循环模式	-
10	外循环模式	-
11	制热模式	-
12	制冷模式	-
13	吹脸模式	-
14	除霜模式	-
15	-	-
16	-	-
17	-	-
18	-	-
19	-	-
20	-	-
21	模式执行器位置传感器/内外循环执行器/温度执行器/蒸发器温度传感器/室内温度传感器5V供电	-
22	鼓风机正反馈	-
23	鼓风机负反馈	-
24	鼓风机控制	-

针脚	功能	备注
27	内外循环执行器电机位置反馈信号	-
28	B+电源	-
29	IG1电源	-
30	环境光传感器信号	-
31	-	-
32	模式电机位置反馈信号	-
33	-	-
34	室外温度传感器信号	-
35	蒸发器温度传感器信号	-
36	室内温度传感器信号	-
37	-	-
38	-	-
39	-	-
40	-	-

IP87e 仪表线束接自动空调线束连接器A

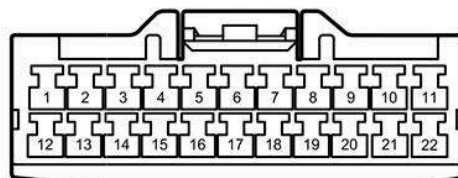

针脚	功能	备注
1	-	-
2	外循环模式	-
3	吹脸模式	-
4	除霜模式	-
5	制热模式	-
6	制冷模式	-
7	内循环模式	-
8	内外循环执行器电机位置反馈信号	-
9	室内温度传感器信号	-
10	蒸发器温度传感器信号	-
11	鼓风机负反馈	-

25	鼓风机继电器控制	-
26	温度执行器电机位置反馈信号	-

12	鼓风机正反馈	-
13	鼓风机控制	-




[\[矢量浏览该图\]](#)




针脚	功能	备注
14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	传感器地	-
18	传感器5V电源	-
19	温度执行器电机位置反馈信号	-
20	模式电机位置反馈信号	-
21	-	-
22	-	-

IP98a 离子发生器线束连接器

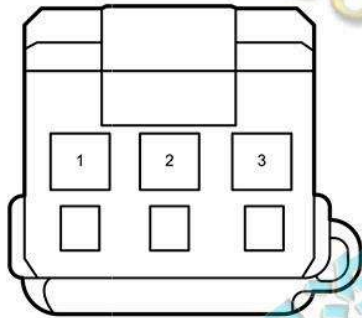

针脚	功能	备注
1	IG1电源	-
2	LIN通信	-
3	接地	-


IP100 驾驶模式开关线束连接器

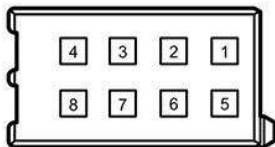

针脚	功能	备注
1	接地	-
2	运动模式开关信号	-
3	经济模式开关信号	-


针脚	功能	备注
6	-	-
7	-	-
8	-	-

IP101b JC01线束连接器

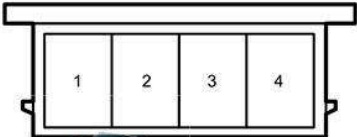

针脚	功能	备注
1	IF CAN-L	-
2	IF CAN-L	-
3	IF CAN-L	-
4	IF CAN-L	-

IP102b JC02线束连接器

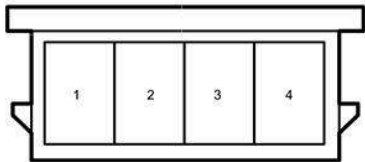

针脚	功能	备注
1	B+电源	-
2	后视镜电源	-
3	氛围灯电源	-
4	脚部照明灯B+电源	-


IP103b JC01线束连接器

4	-	-
5	-	-

[[矢量浏览该图](#)]




在线咨询

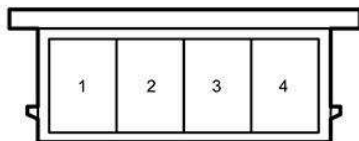

针脚	功能	备注
1	IF CAN-H	-
2	IF CAN-H	-
3	IF CAN-H	-
4	IF CAN-H	-


IP111a 仪表线束接底板线束连接器5

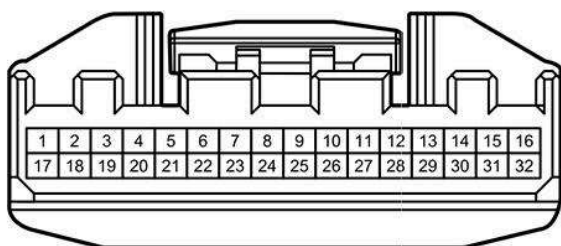

针脚	功能	备注
1	前乘员安全气囊信号正	-
2	前乘员安全气囊信号负	-
3	LIN通信	-
4	-	-
5	PEPS感应线圈负	-
6	PEPS感应线圈正	-
7	CF CAN-H	-
8	CF CAN-L	-
9	IF CAN-H	型式一
10	IF CAN-L	型式一
11	右后门低音扬声器正	-
12	右后门低音扬声器负	-
13	前乘员侧门把手天线负	-

针脚	功能	备注
16	前乘员侧门把手解锁信号	-
17	前乘员侧门把手传感器B+电源	-
18	碰撞信号	-
19	后位置灯电源	-
20	右转向灯电源	-
21	全景影像开关信号	-
22	自动泊车开关指示灯信号	-
23	CS CAN-L	型式一
24	CS CAN-H	型式一
24	IF CAN-H	型式二
25	IF CAN-L	型式二
26	-	-
27	-	-
28	-	-
29	前乘员侧门扬声器正	-
30	前乘员侧门扬声器负	-
31	氛围灯电源	-
32	背光电源	-

IP112 网关线束连接器

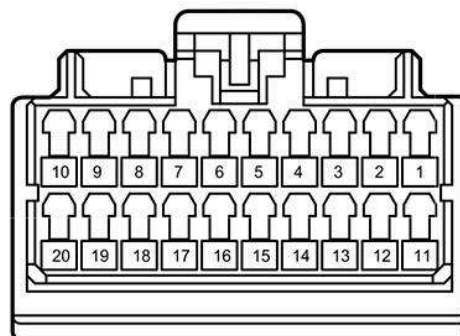

针脚	功能	备注
1	CF CAN-H	-
2	PT CAN-H	-
3	CS CAN-H	-
4	-	-
5	-	-
6	IF CAN-H	-
7	-	-
8	-	-

14	前乘员侧门把手天线正	-
15	前乘员侧门把手闭锁信号	-

9	-	-
10	-	-



[[矢量浏览该图](#)]

文档还没结束。[>>多页浏览后面页码内容](#)




在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160




针脚	功能	备注
11	CF CAN-L	-
12	PT CAN-L	-
13	CS CAN-L	-
14	-	-
15	-	-
16	IF CAN-L	-
17	-	-
18	IG1电源	-
19	B+电源	-
20	接地	-

IP131 仪表线束接电动空调线束连接器

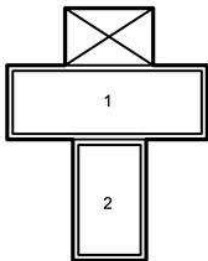

针脚	功能	备注
1	鼓风机电源	-
2	接地	-


IP135b 无线充电模块线束连接器



针脚	功能	备注
1	ACC电源	-
2	-	-
3	接地	-


针脚	功能	备注
6	-	-
7	-	-
8	LIN通信	-

IP136b 驾驶员侧氛围灯线束连接器

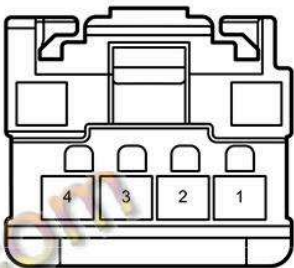

针脚	功能	备注
1	电源	-
2	LIN通信	-
3	接地	-
4	-	-

IP137b 前乘员侧氛围灯线束连接器

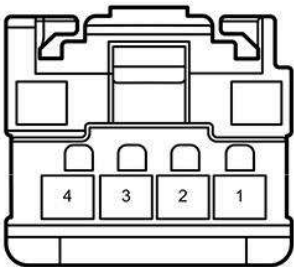


针脚	功能	备注
1	电源	-
2	LIN通信	-
3	接地	-
4	-	-

IP141 EPB开关线束连接器


4	-	-
5	无线充电使能信号	-

[\[.矢量浏览该图\]...](#)

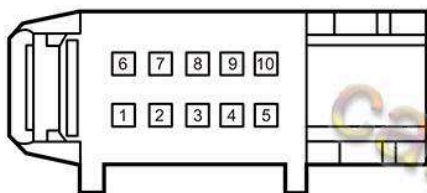


针脚	功能	备注
1	EPB施加信号输出	-
2	EPB施加信号输入	-
3	EPB释放信号输出	-
4	EPB释放信号输入	-
5	-	-
6	背光电源	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	接地	-

IP145 驾驶员侧脚部照明灯线束连接器

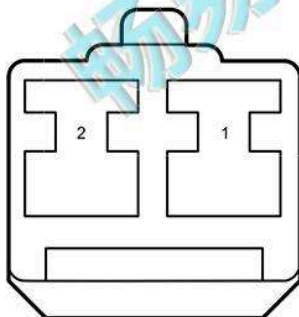


针脚	功能	备注
1	脚部照明灯地	-
2	B+电源	-

IP146 前乘员侧脚部照明灯线束连接器

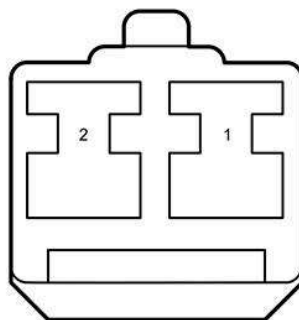


针脚	功能	备注
1	脚部照明灯地	-
2	B+电源	-

IP147a 显示屏线束连接器

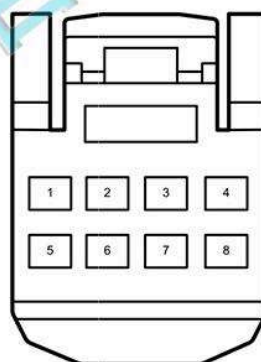

针脚	功能	备注
1	接地	-
2	-	-
3	-	-
4	B+电源	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-

IP151a 仪表板开关组线束连接器

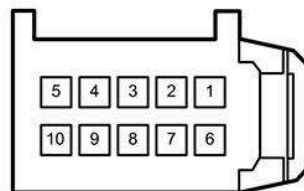




在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]


针脚	功能	备注
1	背光电源	-
2	-	-
3	接地	-
4	后背门开关信号	-
5	全景影像开关信号	-
6	大灯高度调节开关接地	-
7	大灯高度调节开关电源	-
8	大灯高度调节开关信号	-
9	自动泊车开关指示灯信号电源	-
10	自动泊车开关指示灯信号负	-

IP166 副仪表板脚部照明灯线束连接器

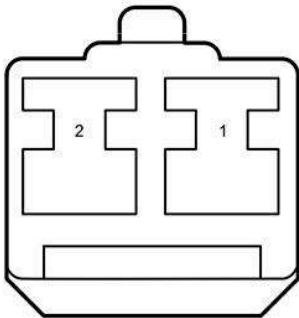


针脚	功能	备注
1	脚部照明灯地	-
2	B+电源	-

IP167 仪表氛围灯线束连接器

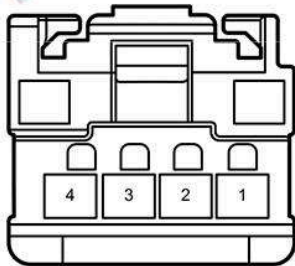


针脚	功能	备注
1	电源	-
2	LIN通信	-

IP185 电子换挡器线束连接器

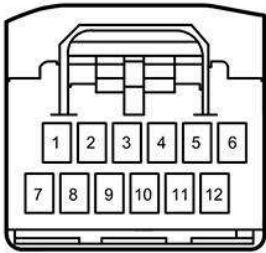

针脚	功能	备注
1	ACC电源	-
2	IG1电源	-
3	背光电源	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	接地	-
11	电子换挡器PWM1(上下)信号	-
12	电子换挡器PWM2(左右)信号	-

IP219 前排USB线束连接器

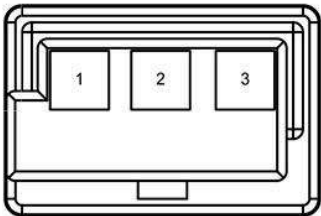

针脚	功能	备注
1	ACC电源	-
2	-	-
3	接地	-


IP268a E-CALL线束连接器

3	接地	-
4	-	-

[[矢量浏览该图](#)]




在线咨询

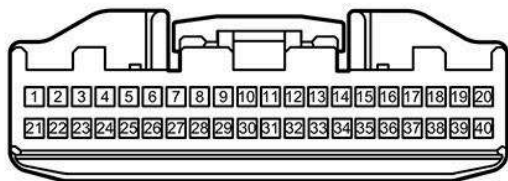

针脚	功能	备注
1	B+电源	配东欧T-BOX车型
1	IG1电源	配中东T-BOX车型
2	ACC电源	-
3	静音信号	-
4	LED指示灯(绿色)	-
5	LED指示灯(红色)	-
6	IF CAN-H	配东欧T-BOX车型
6	麦克风正	配中东T-BOX车型
7	IF CAN-L	-
8	-	-
9	扬声器正	-
10	语音模块地	-
11	按键状态信号输入	-
12	指示灯接地	-
13	-	-
14	E-CALL扬声器正	-
15	E-CALL扬声器负	-
16	麦克风负	-
17	麦克风正	-
18	SOS开关背光信号	-
19	SOS开关接地	配东欧T-BOX车型
19	IF CAN-H	配中东T-BOX车型
20	B+电源	-

针脚	功能	备注
23	-	-
24	-	-
25	-	-
26	麦克风负	-
27	-	-
28	接地	-
29	扬声器负	-
30	呼叫按键	-
31	-	-
32	静音信号	-
33	-	-
34	服务按键信号	配东欧T-BOX车型
34	指示灯1	配中东T-BOX车型
35	-	-
36	-	-
37	SOS信号	-
38	绿色指示灯	-
39	红色指示灯	配东欧T-BOX车型
39	IF CAN-L	配中东T-BOX车型
40	接地	-

IP269 方向盘加热线束连接器

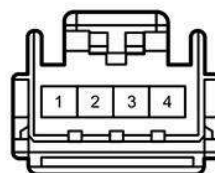

针脚	功能	备注
1	方向盘加热电源	-
2	方向盘加热温度传感器正	-

21	-	-
22	-	-

3	方向盘加热温度传感器负	-
4	方向盘加热接地	-



[[矢量浏览该图](#)]


文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)



在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160


IP280a E-CALL扬声器线束连接器

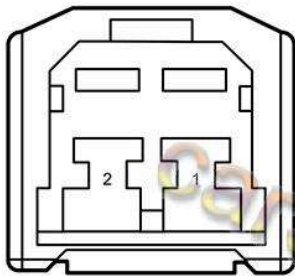

针脚	功能	备注
1	E-CALL扬声器正	-
2	E-CALL扬声器负	-



IP281b 前加热模块线束连接器

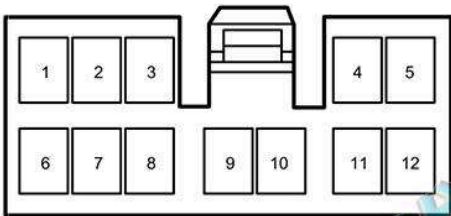


针脚	功能	备注
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	碰撞信号	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-

IP388 氛围灯控制器线束连接器

针脚	功能	备注
1	方向盘加热温度传感器正	-
2	方向盘加热温度传感器负	-
3	IG1电源	-
4	B+电源	-
5	B+电源	-
6	IF CAN-H	-
7	IF CAN-L	-
8	-	-
9	喷嘴加热输出	-
10	方向盘加热电源	-
11	接地	-
12	接地	-

IP306 音响主机线束连接器D

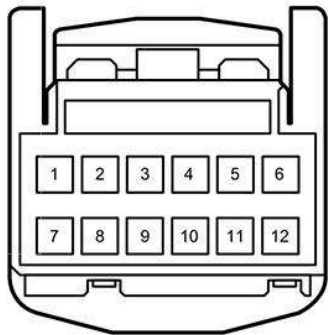

针脚	功能	备注
1	-	-
2	-	-
3	驾驶员侧门扬声器正	-
4	驾驶员侧门扬声器负	-
5	-	-
6	B+电源	-



7	LIN输入	-
8	LIN通信	-



[[矢量浏览该图](#)]...



针脚	功能	备注
9	接地	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-

G12 仪表线束接地

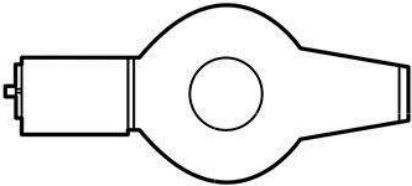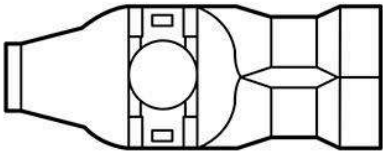



G13 仪表线束接地

G17 仪表线束接地

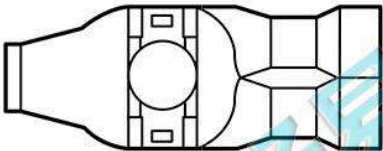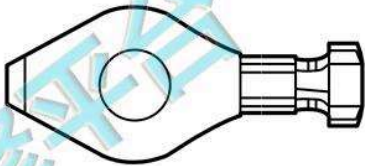


G18 仪表线束接地

G14 仪表线束接地

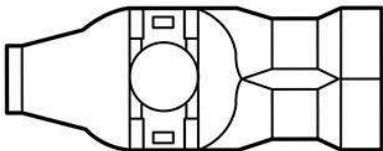

G16 仪表线束接地

G19 仪表线束接地

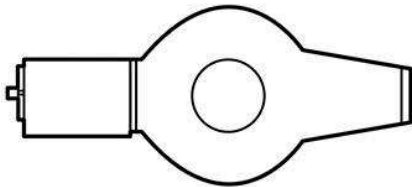




在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]

空调线束布置图

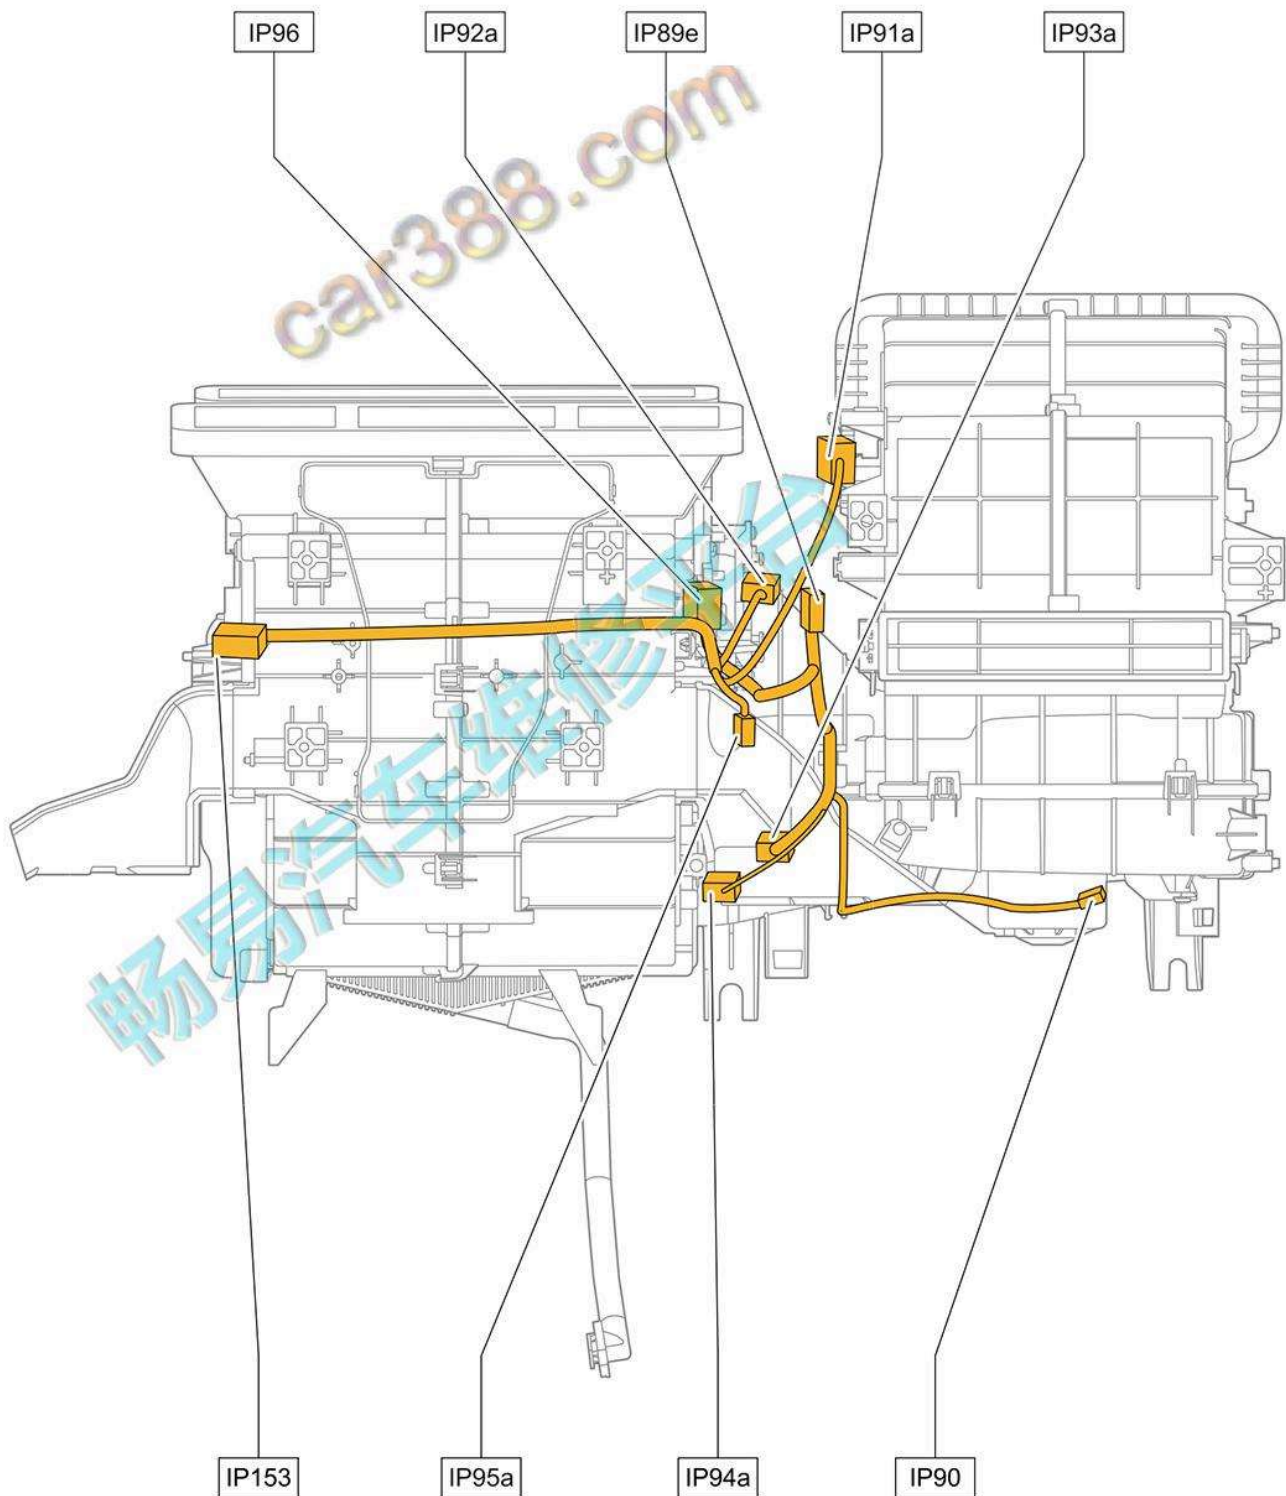



在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]



空调线束连接器列表

线束连接器	名称	线束连接器	名称
IP89e	自动空调线束接仪表线束连接器A	IP94a	蒸发器温度传感器线束连接器
IP90	鼓风机线束连接器	IP95a	温度执行器线束连接器
IP91a	内外循环执行器线束连接器	IP96	自动空调线束接仪表线束连接器B
IP92a	模式执行器线束连接器	IP153	室内温度传感器线束连接器
IP93a	调速模块线束连接器	-	-

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图](#)] |

文档还没结束。 [>>多页浏览后面页码内容](#)




在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160


空调线束端子定义

IP89e 自动空调线束接仪表线束连接器A

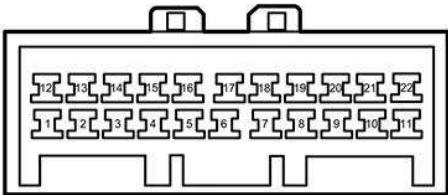


针脚	功能	备注
1	-	-
2	外循环模式	-
3	吹脸模式	-
4	除霜模式	-
5	制热模式	-
6	制冷模式	-
7	内循环模式	-
8	内外循环执行器电机位置反馈信号	-
9	室内温度传感器信号	-
10	蒸发器温度传感器信号	-
11	鼓风机负反馈	-
12	鼓风机正反馈	-
13	鼓风机控制	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	传感器地	-
18	传感器5V电源	-
19	温度执行器电机位置反馈信号	-
20	模式电机位置反馈信号	-
21	-	-
22	-	-

IP90 鼓风机线束连接器




针脚	功能	备注
1	电机正	-
2	电机负	-

IP91a 内外循环执行器线束连接器

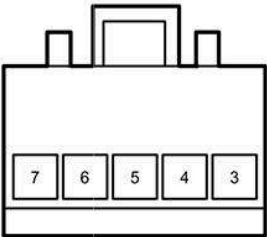

针脚	功能	备注
3	内循环模式	-
4	外循环模式	-
5	5V电源	-
6	反馈信号	-
7	传感器地	-

IP92a 模式执行器线束连接器

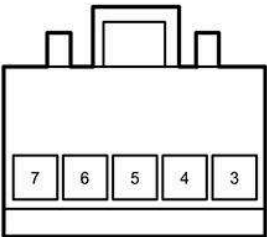





在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]...

针脚	功能	备注
3	除霜模式	-
4	吹脸模式	-
5	5V电源	-
6	反馈信号	-
7	传感器地	-

IP93a 调速模块线束连接器

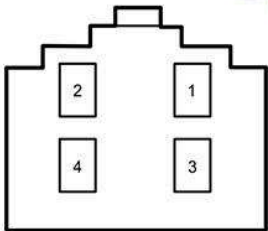
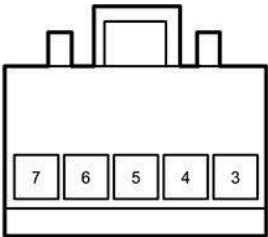


针脚	功能	备注
3	制冷信号	-
4	制热信号	-
5	5V电源	-
6	反馈信号	-
7	传感器地	-

IP96 自动空调线束接仪表线束连接器B

针脚	功能	备注
1	电机负	-
2	控制信号	-
3	接地	-
4	鼓风机负反馈	-

IP94a 蒸发器温度传感器线束连接器

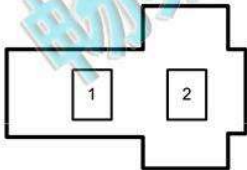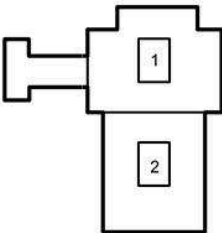


针脚	功能	备注
1	鼓风机电源	-
2	接地	-

IP153 室内温度传感器线束连接器

针脚	功能	备注
1	信号	-
2	接地	-

IP95a 温度执行器线束连接器

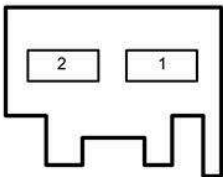



在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]



针脚	功能	备注
1	信号	-
2	接地	-

car388.com

畅易汽车维修平台



在线咨询


[[矢量浏览该图](#)]

13.2.7 顶棚线束



在线咨询

顶棚线束布置图

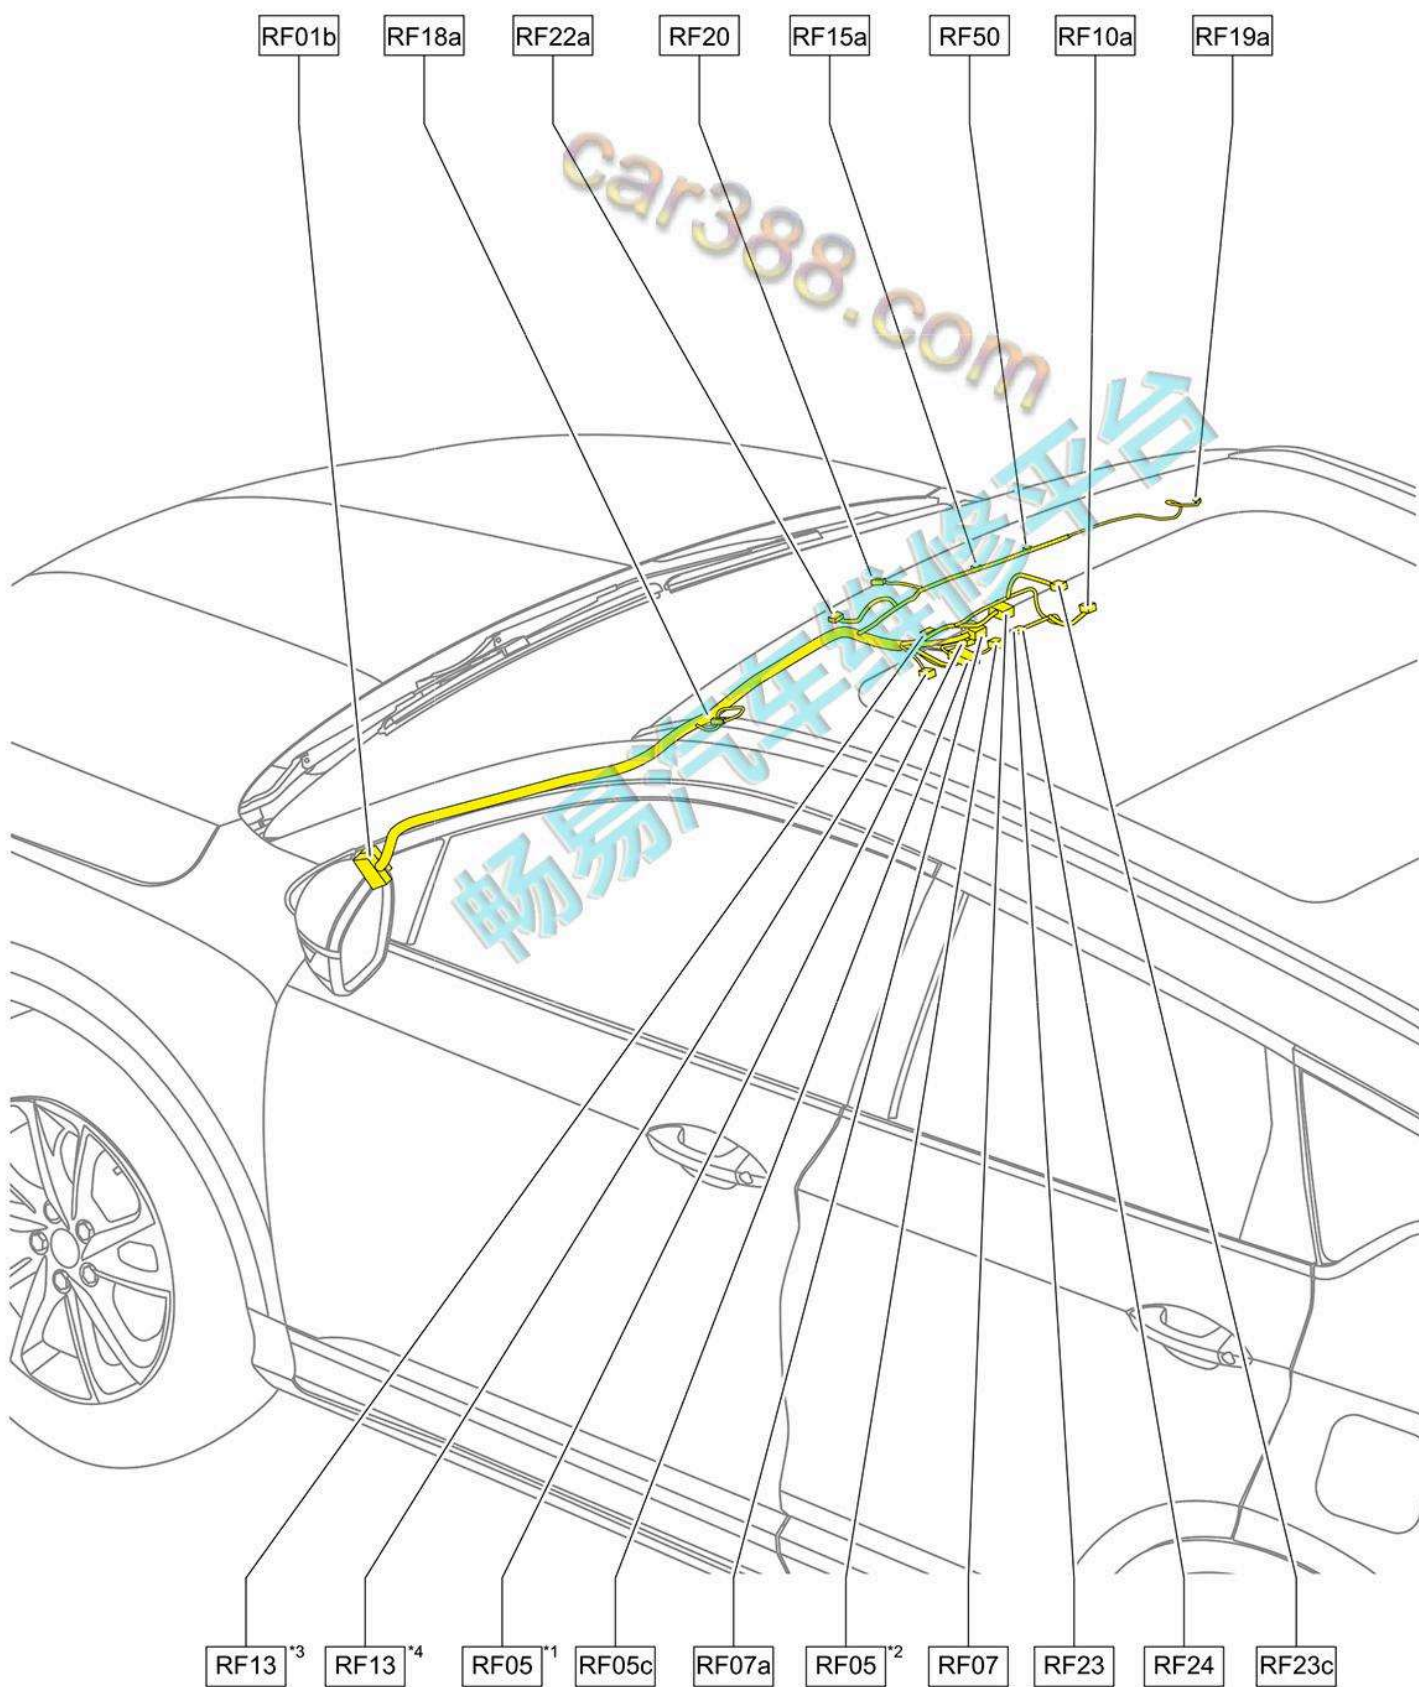

*1:配小天窗车型
*2:配无天窗车型
*3:中国车型
*4:除中国车型



在线咨询

[[矢量浏览该图](#)] |

文档还没结束。 [>>多页浏览后面页码内容](#)



在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

顶棚线束连接器列表

线束连接器	名称	线束连接器	名称
RF01b	顶棚线束接仪表线束连接器	RF18a	驾驶侧化妆镜灯线束连接器
RF05	前阅读灯线束连接器(配小天窗或无天窗车型)	RF19a	前乘员侧化妆镜灯线束连接器
RF05c	前阅读灯线束连接器(配全景天窗车型)	RF20	雨量传感器线束连接器
RF07	天窗控制模块线束连接器(配全景天窗车型)	RF22a	前单目摄像头线束连接器
RF07a	天窗控制模块线束连接器(配小天窗车型)	RF23	麦克风线束连接器2(配小天窗车型)
RF10a	SOS开关线束连接器	RF23c	麦克风线束连接器2(配无天窗车型)
RF13	麦克风线束连接器1	RF24	麦克风线束连接器3
RF15a	行车记录仪线束连接器	RF50	电子不停车收费系统线束连接器

Car388.com

畅易汽车维修平台



在线咨询


[[矢量浏览该图](#)]...



在线咨询

顶棚线束端子定义


RF01b 顶棚线束接仪表线束连接器

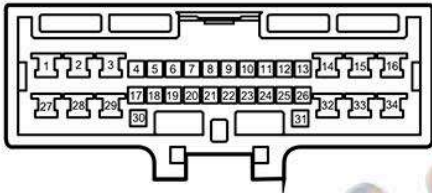

针脚	功能	备注
1	行车记录仪ACC电源	-
2	SOS信号	配东欧T-BOX车型
2	按键状态信号输入	配中东T-BOX或国内T-BOX车型
3	服务按键信号	配东欧T-BOX车型
3	呼叫按键	配中东T-BOX或国内T-BOX车型
4	CS CAN-L	-
5	CS CAN-H	-
6	SOS开关背光信号	配东欧T-BOX车型
6	指示灯接地	配中东T-BOX或国内T-BOX车型
7	背光电源	-
8	LED指示灯(绿色)	配东欧T-BOX车型
8	指示灯1	配中东T-BOX或国内T-BOX车型
9	麦克风2负	-

针脚	功能	备注
12	前阅读灯电源	-
13	门控信号	-
14	天窗控制模块B+电源	-
15	-	-
16	接地	-
17	接地	-
18	-	-
19	LED指示灯(红色)	配东欧T-BOX车型
19	语音模块地	配中东T-BOX或国内T-BOX车型
20	-	-
21	LIN通信	-
22	前单目摄像头IG1电源	-
23	IF CAN-L	-
24	IF CAN-H	-
25	前单目摄像头&雨量传感器&ETC&行车记录仪B+电源	-
26	绿色指示灯	-
27	麦克风1负	-
28	麦克风1正	-
29	ETC&天窗控制模块IG1电源	-
30	后阅读灯门控负极信号	-
31	SOS开关接地	-
32	麦克风正	-
33	麦克风负	-
34	红色指示灯	-

RF05 前阅读灯线束连接器(配小天窗或无天窗车型)

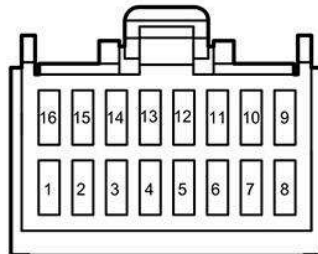


10	麦克风2正	-
11	LIN通信	-

[\[.矢量浏览该图\]](#)

针脚	功能	备注
1	接地	-
2	前阅读灯电源	-
3	门控信号	-
4	背光电源	-
5	天窗开启	-
6	天窗关闭	-
7	天窗开关地	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	呼叫按键	-
12	按键状态信号输入	-
13	语音模块地	-
14	指示灯1	-
15	-	-
16	指示灯接地	-


RF05c 前阅读灯线束连接器(配全景天窗车型)

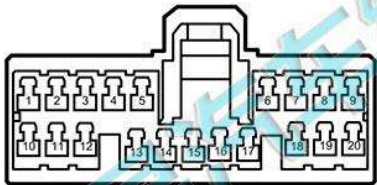

针脚	功能	备注
1	接地	-
2	天窗开启	-
3	天窗关闭	-
4	天窗翘起	-
5	遮阳帘开启	-
6	遮阳帘关闭	-
7	背光电源	-
8	-	-
9	-	-

针脚	功能	备注
12	-	-
13	-	-
14	呼叫按键	-
15	按键状态信号输入	-
16	语音模块地	-
17	指示灯1	-
18	-	-
19	指示灯接地	-
20	后阅读灯门控负极信号	-

RF07 天窗控制模块线束连接器(配全景天窗车型)

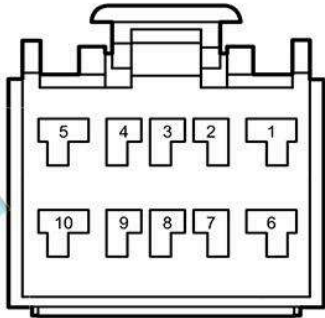

针脚	功能	备注
1	接地	-
2	天窗开启	-
3	天窗关闭	-
4	-	-
5	B+电源	-
6	天窗翘起	-
7	遮阳帘开启	-
8	遮阳帘关闭	-
9	-	-
10	LIN通信	-


RF07a 天窗控制模块线束连接器(配小天窗车型)

10	前阅读灯电源	-
11	门控信号	-

[\[.矢量浏览该图\]](#)




在线咨询

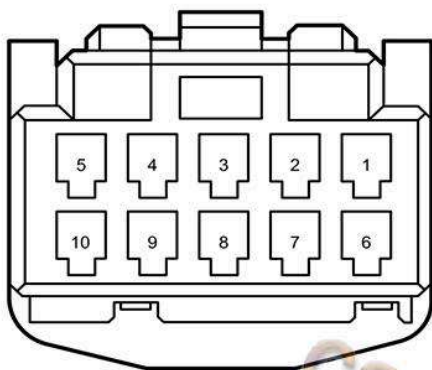


针脚	功能	备注
10	麦克风正	-
11	-	-
12	-	-

RF13 麦克风线束连接器1

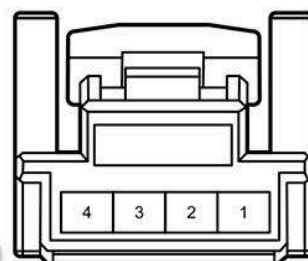

针脚	功能	备注
1	麦克风1正	中国
1	麦克风1负	除中国
2	麦克风1负	中国
2	麦克风1正	除中国
3	-	-
4	-	-

RF15a 行车记录仪线束连接器

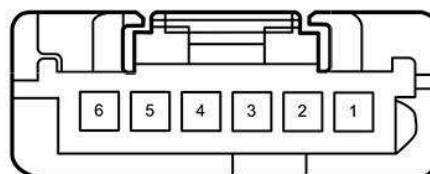

针脚	功能	备注
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	ACC电源	-
5	接地	-
6	B+电源	-

针脚	功能	备注
1	-	-
2	天窗开启	-
3	IG1电源	-
4	天窗关闭	-
5	LIN通信	-
6	B+电源	-
7	-	-
8	接地	-
9	-	-
10	-	-

RF10a SOS开关线束连接器



针脚	功能	备注
1	红色指示灯	-
2	绿色指示灯	-
3	SOS信号	-
4	服务按键信号	-
5	LED指示灯(红色)	-
6	LED指示灯(绿色)	-
7	SOS开关背光信号	-

8	麦克风负	-
9	SOS开关接地	-

RF18a 驾驶侧化妆镜灯线束连接器




[[矢量浏览该图](#)]

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)




在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

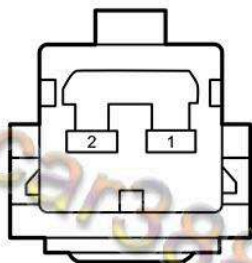


针脚	功能	备注
1	电源	-
2	接地	-

RF19a 前乘员侧化妆镜灯线束连接器

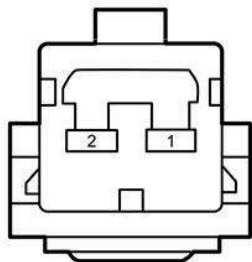


针脚	功能	备注
1	电源	-
2	接地	-

RF20 雨量传感器线束连接器

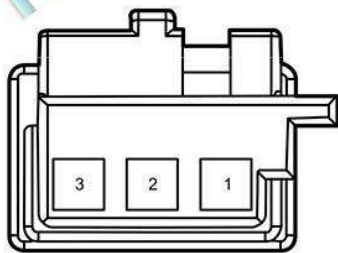


针脚	功能	备注
1	B+电源	-
2	接地	-

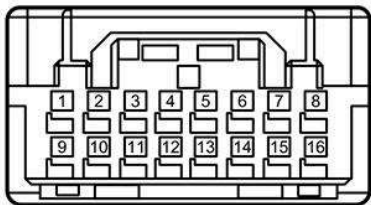

针脚	功能	备注
1	-	-
2	接地	-
3	CS CAN-L	-
4	-	-
5	-	-
6	IF CAN-L	-
7	-	-
8	B+电源	-
9	-	-
10	-	-
11	接地	-
12	CS CAN-H	-
13	-	-
14	-	-
15	IF CAN-H	-
16	IG1电源	-

RF23 麦克风线束连接器2(配小天窗车型)

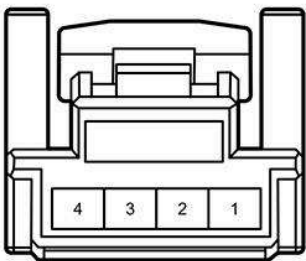

针脚	功能	备注
1	麦克风2正	-
2	麦克风2负	-

3	LIN通信	-
---	-------	---

RF22a 前单目摄像头线束连接器

3	-	-
4	-	-




[[矢量浏览该图](#)]...



在线咨询


RF23c 麦克风线束连接器2(配无天窗车型)

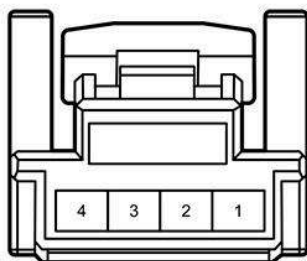

针脚	功能	备注
1	B+电源	-
2	IG1电源	-
3	接地	-
4	-	-
5	-	-


针脚	功能	备注
1	麦克风2负	-
2	麦克风2正	-
3	-	-
4	-	-

RF24 麦克风线束连接器3

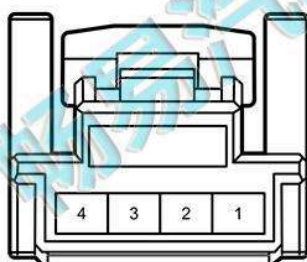

针脚	功能	备注
1	麦克风1正	-
2	麦克风1负	-
3	麦克风2正	-
4	麦克风2负	-

RF50 电子不停车收费系统线束连接器

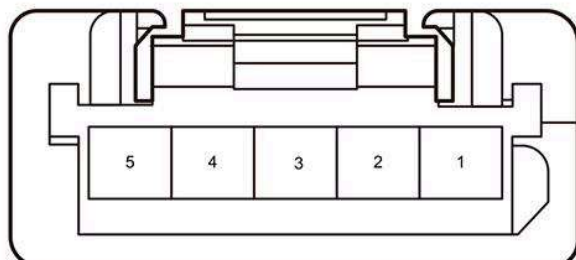

80

13.2.8 底板线束

底板线束布置图



13.2.8 底板线束



在线咨询

底板线束连接器列表

线束连接器	名称	线束连接器	名称
SO01b	底板线束接仪表线束连接器1	SO77b	底板线束接左EPB卡钳线束连接器
SO02b	底板线束接仪表线束连接器2	SO80b	左EPB卡钳线束接底板线束连接器
SO04b	底板线束接仪表线束连接器4	SO81b	左侧制动卡钳电机线束连接器
SO05a	底板线束接仪表线束连接器5	SO82	左后轮速传感器线束连接器
SO06j	底板线束接机舱线束连接器1	SO84b	右EPB卡钳线束接底板线束连接器
SO07d	底板线束接机舱线束连接器2	SO85b	右侧制动卡钳电机线束连接器
SO11	底板线束接后背门线束连接器1	SO86	右后轮速传感器线束连接器
SO12a	底板线束接后背门线束连接器2	SO87	后背门线束对接底板线束连接器1
SO14a	底板线束接驾驶员门线束连接器	SO88a	后背门线束对接底板线束连接器2
SO16b	底板线束接前乘员门线束连接器	SO89a	后雨刮电机线束连接器
SO18	底板线束接左后门线束连接器	SO95b	底板线束接驾驶员座椅线束连接器
SO20	底板线束接右后门线束连接器	SO97a	室外行李箱开启开关线束连接器
SO28a	后部天线线束连接器	SO103a	左后安全带锁扣线束连接器
SO29	后排USB线束连接器	SO104a	右后安全带锁扣线束连接器
SO30	燃油泵线束连接器	SO108a	左侧安全气帘线束连接器
SO33a	后除雾器正线束连接器	SO109a	右侧安全气帘线束连接器
SO33b	后除雾器正线束连接器(配后除霜无放大器车型)	SO112a	后雾灯线束接底板线束连接器
SO34	后除雾器负线束连接器	SO113b	尾部天线线束连接器
SO37b	高位制动灯线束连接器	SO115	油箱压力传感器线束连接器
SO38	行李箱灯线束连接器	SO116	碳罐线束连接器
SO39a	左后组合灯线束连接器A	SO121b	全景影像模块线束连接器
SO40a	左后组合灯线束连接器B	SO124	PEPS感应线圈线束连接器
SO41a	右后组合灯线束连接器A	SO125	后排中间安全带锁扣线束连接器
SO42a	右后组合灯线束连接器B	SO131	左后阅读灯线束连接器
SO43a	左后倒车雷达探头线束连接器(配6雷达车型)	SO132	右后阅读灯线束连接器
SO43b	左后倒车雷达探头线束连接器(配4雷达车型)	SO133	后排阅读灯线束连接器(配无天窗车型)
SO44a	左中后倒车雷达探头线束连接器(配6雷达车型)	SO133a	后排阅读灯线束连接器(配小天窗车型)
SO44b	左中后倒车雷达探头线束连接器(配4雷达车型)	SO137	左后盲区探头线束连接器
SO45a	右中后倒车雷达探头线束连接器(配6雷达车型)	SO138	右后盲区探头线束连接器

SO45b	右中后倒车雷达探头线束连接器(配4雷达车型)	SO147	底板线束接后保线束连接器	 在线咨询
-------	------------------------	-------	--------------	---

[[矢量浏览该图](#)]

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)



在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

线束连接器	名称	线束连接器	名称
SO46a	右后倒车雷达探头线束连接器(配6雷达车型)	SO148	后保线束接底板线束连接器
SO46b	右后倒车雷达探头线束连接器(配4雷达车型)	SO151	玻璃防夹模块线束连接器
SO47a	后雾灯线束连接器	SO185a	JC21线束连接器
SO49	左后牌照灯线束连接器	SO186a	JC22线束连接器
SO50	右后牌照灯线束连接器	SO202	后背门锁电机线束连接器
SO51	倒车摄像头线束连接器	SO232b	电动后背门线束连接器1
SO52a	底板线束接后雾灯线束连接器	SO233b	电动后背门线束连接器2
SO60a	安全气囊控制模块线束连接器	SO234	电动撑杆线束连接器(左)
SO64a	底板线束接副驾驶座椅线束连接器	SO235	电动撑杆线束连接器(右)
SO65a	驾驶员侧安全气囊线束连接器	SO278a	电动后背门自吸电机线束连接器
SO66a	前乘员侧安全气囊线束连接器	SO279a	室内后背门开关线束连接器
SO67a	驾驶员安全带预紧器线束连接器	SO344	左后排座椅加热开关线束连接器
SO68a	前乘员安全带预紧器线束连接器	SO345	油箱盖锁线束连接器
SO69c	驾驶员安全带锁扣线束连接器(无前排座椅加热车型)	SO350	右后排座椅加热开关线束连接器
SO70c	前乘员安全带锁扣线束连接器(无前排座椅加热车型)	SO450a	底板线束接后排座椅线束连接器
SO73	前乘员检测开关线束连接器	SO464	电动后背门上吸电机线束连接器
SO74	左侧碰撞传感器线束连接器	SO475a	声浪调音阀线束连接器
SO75	右侧碰撞传感器线束连接器	SO479	车载智能监控控制模块线束连接器
SO76b	底板线束接右EPB卡钳线束连接器	-	-



在线咨询


[[矢量浏览该图](#)]...



在线咨询

底板线束端子定义


SO01b 底板线束接仪表线束连接器1

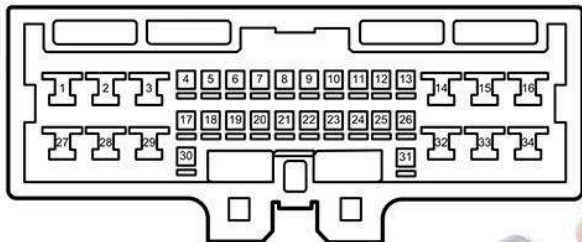

针脚	功能	备注
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	驾驶员侧门扬声器负	-
5	驾驶员侧门扬声器正	-
6	燃油油量传感器地	-
7	后视镜折叠	-
8	燃油油量传感器信号正	-
9	后雾灯电源	-
10	后视镜折叠开关信号	-
11	驾驶员侧门锁状态信号	-
12	驾驶员侧门控开关信号	-
13	高位制动灯电源	-
14	后阅读灯电源	-
15	流水转向灯信号	-
16	后视镜展开	-
17	倒车灯电源	-
18	左后转向灯反馈信号	-
19	安全气囊控制模块IG1电源	-
20	PT CAN-H	型式一
20	IF CAN-L	型式二
21	PT CAN-L	型式一
21	IF CAN-H	型式二
22	-	-
23	右后转向灯反馈信号	-

针脚	功能	备注
27	-	-
28	后雨刮停止复位信号	-
29	左前座椅模块B+电源	配座椅记忆车型
29	座椅加热控制模块B+电源	无座椅记忆车型
30	左前座椅模块IG2电源	配座椅记忆车型
30	座椅加热控制模块IG2电源	无座椅记忆车型
31	后背门锁电机解锁	-
32	后雨刮电机电源	-
33	-	-
34	-	-

SO02b 底板线束接仪表线束连接器2

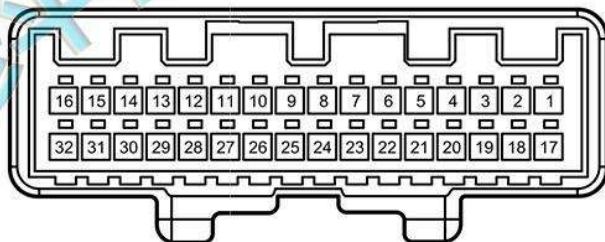

针脚	功能	备注
1	驾驶员气囊信号正	-
2	驾驶员气囊信号负	-
3	倒车雷达信号	-
4	室外行李箱开关信号	-
5	后排USB&全景影像模块&外后视镜调节开关ACC电源	-
6	后背门门控开关信号	-
7	左后门低音扬声器正	-
8	左后门低音扬声器负	-
9	中控解闭锁开关信号	-
10	驾驶员控制右后侧窗开关信号	-
11	驾驶员控制左后侧窗开关信号	-

24	左转向灯电源	-
25	CS CAN-L	-
26	CS CAN-H	-

12	驾驶员控制前乘员侧窗开关信号	-
13	倒车摄像头电源	-




在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]

针脚	功能	备注
14	车窗锁止开关信号	-
15	车窗锁止开关指示灯	-
16	中控锁开关状态指示灯	-
17	后部天线正	-
18	后部天线负	-
19	左后门控开关信号	-
20	后阅读灯门控负极信号	-
21	倒车摄像头视频信号负	-
22	倒车摄像头视频信号正	-
23	倒车摄像头接地	-
24	驾驶员侧门把手天线负	-
25	驾驶员侧门把手天线正	-
26	驾驶员侧门把手闭锁信号	-
27	驾驶员侧门把手解锁信号	-
28	驾驶员侧门把手传感器&车载智能监控控制模块B+电源	-
29	IF CAN-L	-
30	IF CAN-H	-
31	尾部天线负	-
32	尾部天线正	-


SO04b 底板线束接仪表线束连接器4

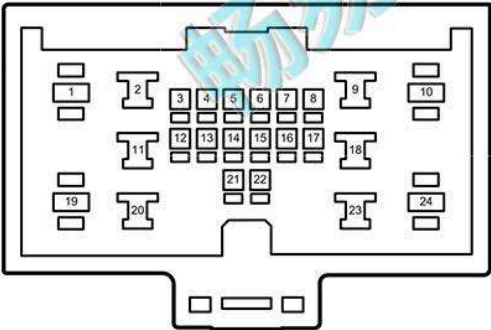

针脚	功能	备注
1	前乘员侧门玻璃升降器电机&右后门玻璃升降器电机B+电源	-
2	后位置灯电源	-
3	迎宾灯信号	-
4	门锁状态开关(除驾驶员侧)	-

针脚	功能	备注
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	中控闭锁信号	-
11	-	-
12	前乘员侧门控开关信号	-
13	CF CAN-H	-
14	CF CAN-L	-
15	制动灯电源	-
16	LIN通信	-
17	-	-
18	-	-
19	电动后背门B+电源	-
20	-	-
21	CS CAN-L	-
22	CS CAN-H	-
23	中控锁开关/玻璃升降开关(除驾驶员侧)信号	-
24	中控解锁信号	-

SO05a 底板线束接仪表线束连接器5

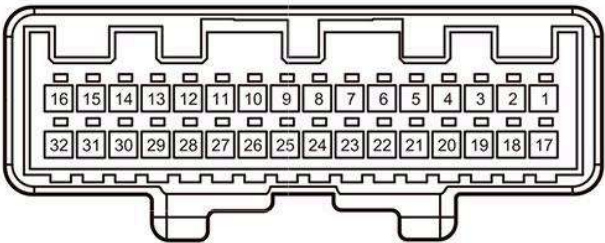

针脚	功能	备注
1	前乘员安全气囊信号正	-
2	前乘员安全气囊信号负	-
3	LIN通信	-
4	-	-
5	PEPS感应线圈负	-
6	PEPS感应线圈正	-
7	CF CAN-H	-

5	后视镜迎宾灯信号	-
6	右后门控开关信号	-

8	CF CAN-L	-
9	IF CAN-H	型式



[\[.矢量浏览该图\]](#)




在线咨询


针脚	功能	备注
10	IF CAN-L	型式一
11	右后门低音扬声器正	-
12	右后门低音扬声器负	-
13	前乘员侧门把手天线负	-
14	前乘员侧门把手天线正	-
15	前乘员侧门把手闭锁信号	-
16	前乘员侧门把手解锁信号	-
17	前乘员侧门把手传感器B+电源	-
18	碰撞信号	-
19	后位置灯电源	-
20	右转向灯电源	-
21	全景影像开关信号	-
22	自动泊车开关指示灯信号	-
23	CS CAN-L	型式一
24	CS CAN-H	型式一
24	IF CAN-H	型式二
25	IF CAN-L	型式二
26	-	-
27	-	-
28	-	-
29	前乘员侧门扬声器正	-
30	前乘员侧门扬声器负	-
31	氛围灯电源	-
32	背光电源	-

针脚	功能	备注
4	PT CAN-H	-
5	-	-
6	-	-
7	碳罐正	-
8	碳罐负	-
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	油箱压力传感器信号	-
15	油箱压力传感器地	-
16	-	-
17	-	-
18	-	-
19	-	-
20	-	-

SO07d 底板线束接机舱线束连接器2

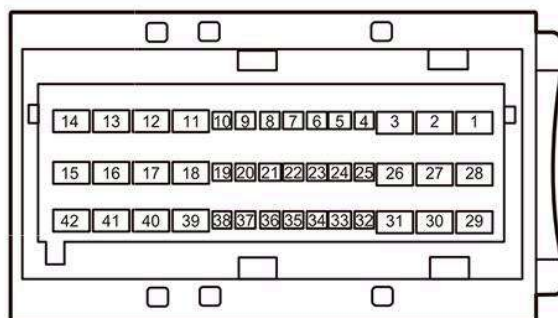

SO06j 底板线束接机舱线束连接器1

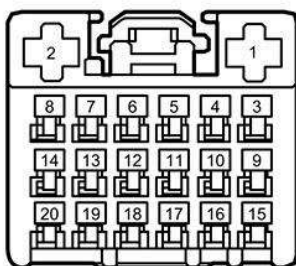

针脚	功能	备注
1	左侧制动卡钳电机正	-

针脚	功能	备注
1	驾驶员侧门玻璃升降器电机&左后门玻璃升降器电机B+电源	-
2	前盲区探头电源	-
3	左后轮速传感器电源	-
4	左后轮速传感器信号	-
5	右后轮速传感器电源	-
6	右后轮速传感器信号	-
7	左前盲区探头信号	-
8	油箱压力传感器5V电源	-

2	左侧制动卡钳电机负	-
3	PT CAN-L	-

9	IG1电源	-
10	前盲区探头地	-



[[矢量浏览该图](#)]


文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)



在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

针脚	功能	备注
11	左前正面碰撞传感器信号负	-
12	左前正面碰撞传感器信号正	-
13	左前倒车雷达探头信号	-
14	左前中倒车雷达探头信号	-
15	右前中倒车雷达探头信号	-
16	燃油泵电机电源	-
17	右侧制动卡钳电机正	-
18	右前倒车雷达探头信号	-
19	右前正面碰撞传感器信号正	-
20	右前正面碰撞传感器信号负	-
21	右前盲区探头信号	-
22	后视镜加热电源	-
23	-	-
24	行李箱灯&全景影像模块B+电源	-
25	-	-
26	左侧制动卡钳电机正	-
27	声浪调音阀电源	-
28	左侧制动卡钳电机负	-
29	右侧制动卡钳电机负	-
30	后除雾器电源	-
31	-	-
32	油箱压力传感器信号	-
33	油箱压力传感器地	-
34	碳罐正	-
35	碳罐负	-
36	-	-
37	-	-
38	-	-
39	B+电源	-
40	B+电源	-
41	-	-
42	-	-

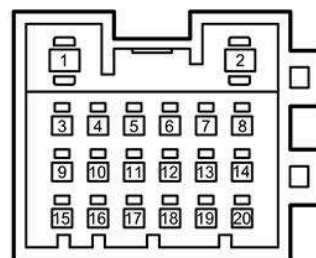

针脚	功能	备注
1	接地	-
2	后除雾器电源	-
3	制动灯电源	-
4	倒车灯电源	-
5	接地	-
6	高位制动灯电源	-
7	后雨刮电机电源	-
8	左后转向灯反馈信号	-
9	右后转向灯反馈信号	-
10	流水转向灯信号	-
11	迎宾灯信号	-
12	后雨刮停止复位信号	-
13	室外行李箱开关信号	-
14	后位置灯电源	-
15	左后转向灯B电源	-
16	右后转向灯B电源	-
17	倒车摄像头视频信号正	-
18	倒车摄像头视频信号负	-
19	倒车摄像头接地	-
20	倒车摄像头电源	-


SO12a 底板线束接后背门线束连接器2

SO11 底板线束接后背门线束连接器1




在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]...

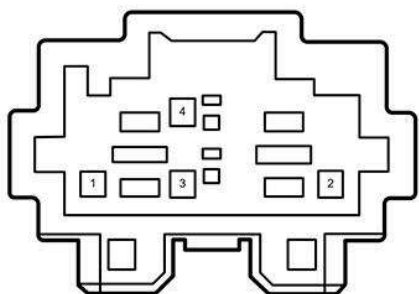

针脚	功能	备注
1	电动后背门B+电源	-
2	接地	-
3	后背门锁电机解锁	-
4	后背门门控开关信号	-

SO14a 底板线束接驾驶员门线束连接器

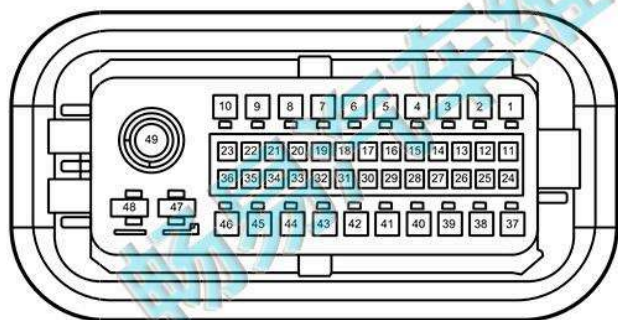

针脚	功能	备注
1	氛围灯电源	-
2	LIN通信	-
3	-	-
4	-	-
5	中控锁开关状态指示灯	-
6	LIN通信	-
7	车窗锁止开关信号	-
8	驾驶员侧盲点指示灯接地	-
9	车窗锁止开关指示灯	-
10	驾驶员侧门把手解锁信号	-
11	背光电源	-
12	中控解闭锁开关信号	-
13	中控锁开关/玻璃升降开关信号	-

针脚	功能	备注
16	驾驶员控制前乘员侧窗开关信号	-
17	驾驶员控制左后侧窗开关信号	-
18	驾驶员控制右后侧窗开关信号	-
19	驾驶员侧玻璃升降器开关信号	-
20	驾驶员侧外后视镜加热电源	-
21	前乘员侧外后视镜左右调节	-
22	-	-
23	-	-
24	驾驶员侧外后视镜展开	-
25	-	-
26	-	-
27	驾驶员侧门控开关信号	-
28	驾驶员侧门锁状态信号	-
29	-	-
30	外后视镜调节开关ACC电源	-
31	驾驶员侧外后视镜折叠	-
32	驾驶员侧门把手闭锁信号	-
33	驾驶员侧门把手天线正	-
34	驾驶员侧门把手天线负	-
35	前乘员侧外后视镜调节公共端	-
36	后视镜折叠开关信号	-
37	驾驶员侧外后视镜转向灯电源	-
38	驾驶员侧门扬声器正	-
39	驾驶员侧门扬声器负	-
40	驾驶员侧后视镜迎宾灯信号	-
41	驾驶员侧门把手传感器B+电源	-
42	接地	-
43	中控闭锁信号	-
44	中控解锁信号	-
45	-	-
46	驾驶员侧盲点指示灯信号正	-
47	驾驶员侧门玻璃升降电机电源	配四门防夹或主驾防夹车型
47	驾驶员侧玻璃上升信号	配纹波防夹车型

14	前乘员侧外后视镜上下调节	-
15	-	-

48	接地	配四门 夹或主 防夹车
----	----	-------------------




在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]



针脚	功能	备注
48	驾驶员侧玻璃下降信号	配纹波防夹车型
49	-	-

SO16b 底板线束接前乘员门线束连接器

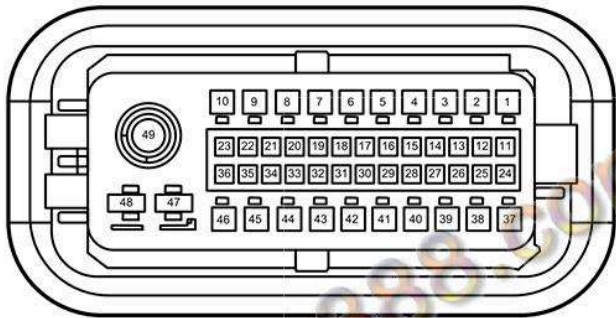



针脚	功能	备注
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	前乘员侧盲点指示灯信号负	-
6	前乘员侧门控开关信号	-
7	前乘员侧外后视镜上下调节	-
8	前乘员侧外后视镜调节公共端	-
9	前乘员侧盲点指示灯信号正	-
10	前乘员侧外后视镜左右调节	-
11	后视镜展开	-
12	前乘员侧玻璃升降器开关信号	-
13	LIN通信	-
14	前乘员侧门把手解锁信号	-
15	右前门锁状态开关信号	-
16	接地	-
17	前乘员侧外后视镜转向灯电源	-
18	背光电源	-
19	氛围灯电源	-
20	LIN通信	-
21	-	-
22	-	-
23	前乘员侧门把手解锁信号	-

针脚	功能	备注
26	-	-
27	-	-
28	前乘员侧门把手闭锁信号	-
29	前乘员侧门把手天线正	-
30	前乘员侧门把手天线负	-
31	后视镜折叠	-
32	-	-
33	-	-
34	-	-
35	-	-
36	-	-
37	-	-
38	-	-
39	-	-
40	前乘员侧后视镜迎宾灯信号	-
41	B+电源	-
42	接地	-
43	中控闭锁信号	-
44	中控解锁信号	-
45	-	-
46	-	-
47	前乘员侧门玻璃升降器电机电源	配四门防夹车型
47	前乘员侧玻璃上升信号	配纹波防夹或主驾防夹车型
48	接地	配四门防夹车型
48	前乘员侧玻璃下降信号	配纹波防夹或主驾防夹车型
49	-	-

SO18 底板线束接左后门线束连接器

23	前乘员侧门扬声器负	-
24	前乘员侧门扬声器负	-
25	前乘员侧外后视镜加热电源	-

[\[矢量浏览该图\]](#)

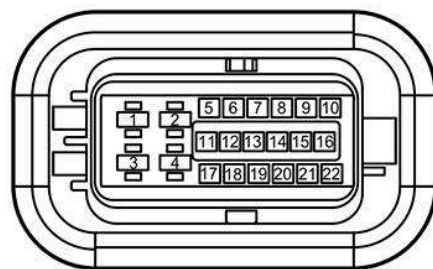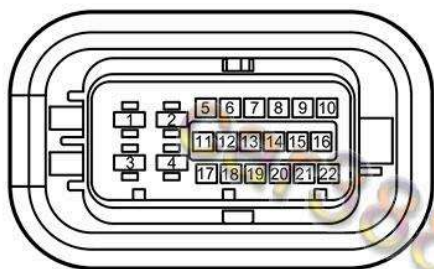

针脚	功能	备注
1	中控闭锁信号	-
2	中控解锁信号	-
3	左后门玻璃升降电机电源	配四门防夹车型
3	左后玻璃上升信号	配纹波防夹或主驾防夹车型
4	接地	配四门防夹车型
4	左后玻璃下降信号	配纹波防夹或主驾防夹车型
5	背光电源	-
6	-	-
7	LIN通信	-
8	接地	-
9	-	-
10	接地	-
11	左后门玻璃升降器开关信号	-
12	左后门低音扬声器正	-
13	左后门低音扬声器负	-
14	左后门锁状态开关信号	-
15	-	-
16	左后门控开关信号	-
17	氛围灯电源	-
18	LIN通信	-
19	-	-
20	-	-
21	-	-

针脚	功能	备注
1	中控解锁信号	-
2	中控闭锁信号	-
3	右后门玻璃升降器电机电源	配四门防夹车型
3	右后玻璃上升信号	配纹波防夹或主驾防夹车型
4	接地	配四门防夹车型
4	右后玻璃下降信号	配纹波防夹或主驾防夹车型
5	背光电源	-
6	-	-
7	LIN通信	-
8	接地	-
9	-	-
10	接地	-
11	右后门玻璃升降器开关信号	-
12	右后门低音扬声器正	-
13	右后门低音扬声器负	-
14	右后门锁状态开关信号	-
15	-	-
16	右后门控开关信号	-
17	氛围灯电源	-
18	LIN通信	-
19	-	-
20	-	-
21	-	-

22	-	-
----	---	---

SO20 底板线束接右后门线束连接器

22	-	-
----	---	---

SO28a 后部天线线束连接器




[[矢量浏览该图](#)]

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)




在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

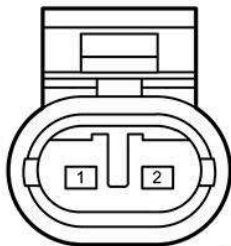


针脚	功能	备注
3	液位传感器正	-
4	燃油泵电机接地	-

SO33a 后除雾器正线束连接器

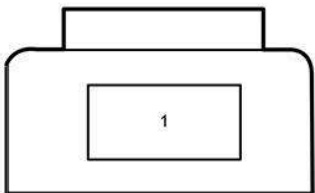


针脚	功能	备注
1	天线正	-
2	天线负	-

SO29 后排USB线束连接器

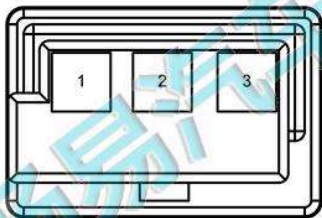

针脚	功能	备注
1	ACC电源	-
2	-	-
3	接地	-


SO30 燃油泵线束连接器

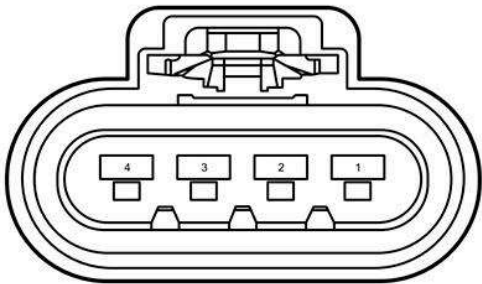

针脚	功能	备注
1	燃油泵电机电源	-


针脚	功能	备注
1	后除雾器电源	-

SO33b 后除雾器正线束连接器(配后除霜无放大器车型)

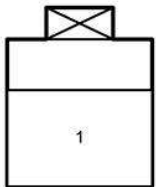

针脚	功能	备注
1	后除雾器电源	-

SO34 后除雾器负线束连接器

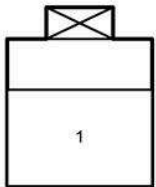

针脚	功能	备注
----	----	----

2	液位传感器接地	-
---	---------	---

1	后除雾器接地	-
---	--------	---




在线咨询

[\[.矢量浏览该图\]....](#)




在线咨询

SO37b 高位制动灯线束连接器

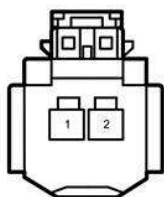


针脚	功能	备注
4	转向灯反馈信号	-
5	流水转向灯信号	-
6	-	-
7	迎宾灯信号	-
8	接地	-

SO40a 左后组合灯线束连接器B

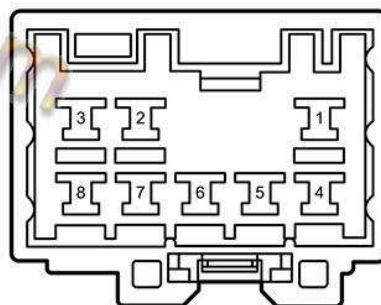

针脚	功能	备注
1	电源	-
2	接地	-


SO38 行李箱灯线束连接器

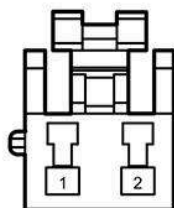


针脚	功能	备注
1	电源	-
2	开关控制	-

针脚	功能	备注
1	位置灯电源	-
2	制动灯电源	-
3	转向灯电源	-
4	转向灯反馈信号	-
5	流水转向灯信号	-
6	倒车灯电源	-
7	迎宾灯信号	-
8	倒车灯/转向灯/位置灯/制动灯接地	-

SO39a 左后组合灯线束连接器A

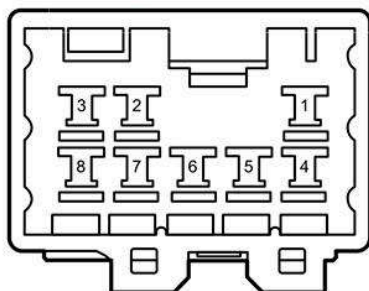

SO41a 右后组合灯线束连接器A

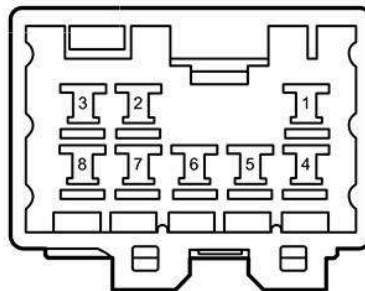

针脚	功能	备注
1	位置灯电源	-

针脚	功能	备注
1	位置灯电源	-

2	制动灯电源	-
3	转向灯电源	-

2	制动灯电源	-
3	转向灯A电源	-




在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]


针脚	功能	备注
4	转向灯反馈信号	-
5	流水转向灯信号	-
6	-	-
7	迎宾灯信号	-
8	接地	-

SO42a 右后组合灯线束连接器B

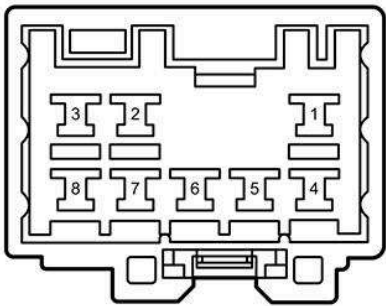


针脚	功能	备注
1	位置灯电源	-
2	制动灯电源	-
3	转向灯B电源	-
4	转向灯反馈信号	-
5	流水转向灯信号	-
6	倒车灯电源	-
7	迎宾灯信号	-
8	倒车灯/转向灯/位置灯/制动灯接地	-

SO43a 左后倒车雷达探头线束连接器(配6雷达车型)

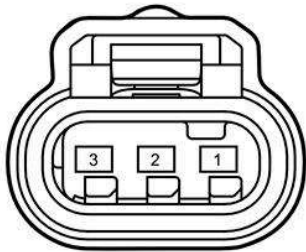

针脚	功能	备注
1	电源	-

SO43b 左后倒车雷达探头线束连接器(配4雷达车型)

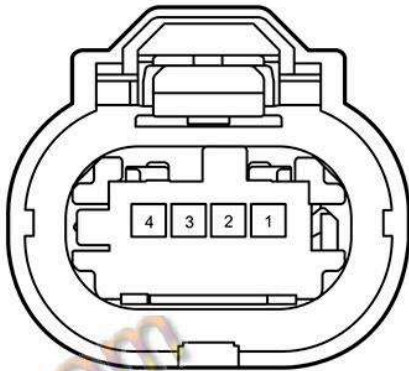


针脚	功能	备注
1	接地	-
2	左后倒车雷达探头ID	-
3	信号	-
4	电源	-

SO44a 左中后倒车雷达探头线束连接器(配6雷达车型)



针脚	功能	备注
1	电源	-
2	信号	-
3	接地	-

SO44b 左中后倒车雷达探头线束连接器(配4雷达车型)

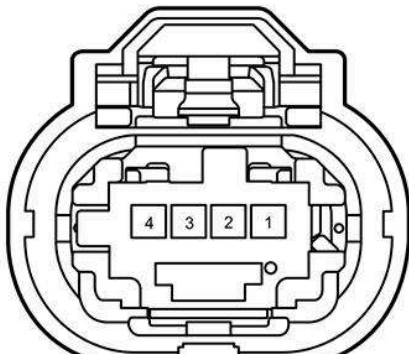



2	信号	-
3	接地	-



[[矢量浏览该图](#)]

针脚	功能	备注
1	接地	-
2	左后中倒车雷达探头ID	-
3	信号	-
4	电源	-

SO45a 右中后倒车雷达探头线束连接器(配6雷达车型)

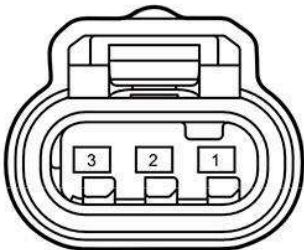
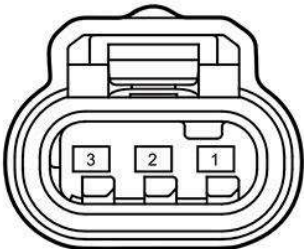


针脚	功能	备注
1	电源	-
2	信号	-
3	接地	-

SO46b 右后倒车雷达探头线束连接器(配4雷达车型)

针脚	功能	备注
1	电源	-
2	信号	-
3	接地	-

SO45b 右中后倒车雷达探头线束连接器(配4雷达车型)

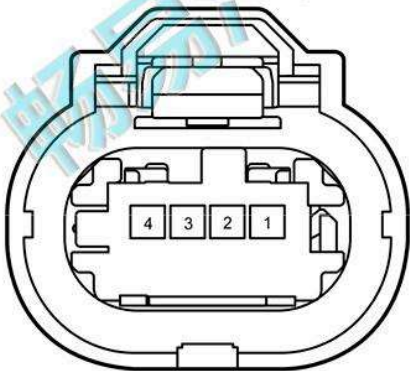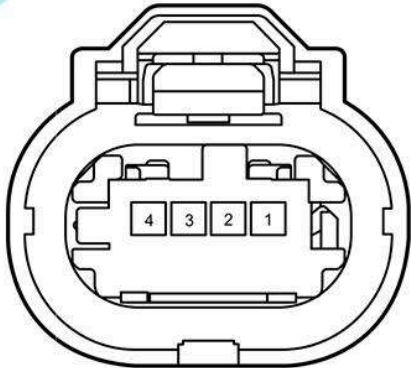


针脚	功能	备注
1	接地	-
2	-	-
3	信号	-
4	电源	-

SO47a 后雾灯线束连接器

针脚	功能	备注
1	接地	-
2	右中后倒车雷达探头ID	-
3	信号	-
4	电源	-

SO46a 右后倒车雷达探头线束连接器(配6雷达车型)

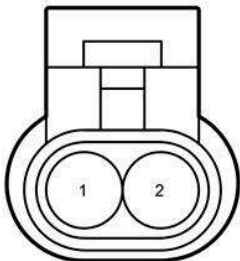



在线咨询

[[矢量浏览该图](#)] |

文档还没结束。 [>>多页浏览后面页码内容](#)




在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160


针脚	功能	备注
1	后雾灯电源	-
2	接地	-

SO49 左后牌照灯线束连接器

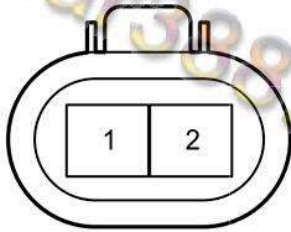

针脚	功能	备注
1	位置灯电源	型式一
1	位置灯接地	型式二
2	位置灯接地	型式一
2	位置灯电源	型式二

SO50 右后牌照灯线束连接器

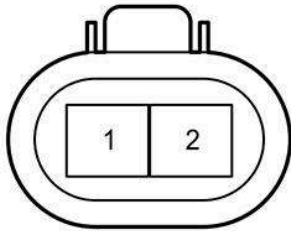


针脚	功能	备注
1	位置灯电源	型式一
1	位置灯接地	型式二
2	位置灯接地	型式一
2	位置灯电源	型式二

SO51 倒车摄像头线束连接器



针脚	功能	备注
1	-	-
2	电源	-
3	接地	-
4	-	-
5	-	-
6	视频信号正	-
7	视频信号负	-
8	-	-

SO52a 底板线束接后雾灯线束连接器

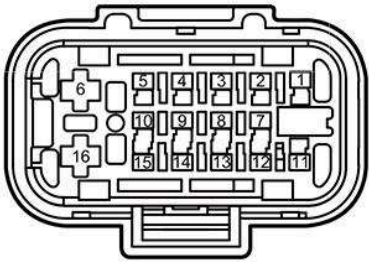

针脚	功能	备注
1	-	-
2	接地	-
3	-	-
4	后雾灯电源	-
5	倒车雷达探头电源	配4雷达车型
5	后盲区探头&倒车雷达探头电源	配6雷达车型
6	-	-
7	尾部天线正	-


8	尾部天线负	-	
9	后盲区探头&倒车雷达探头地	-	在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]...



针脚	功能	备注
10	左后倒车雷达探头信号	-
11	左中后倒车雷达探头信号	-
12	右中后倒车雷达探头信号	-
13	右后倒车雷达探头信号	-
14	右后盲区探头信号	-
15	倒车雷达信号	配4雷达车型
15	左后盲区探头信号	配6雷达车型
16	-	-

SO60a 安全气囊控制模块线束连接器

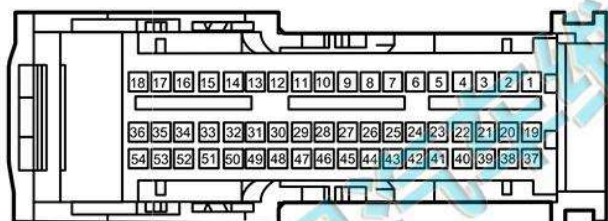

针脚	功能	备注
1	驾驶员安全带预警器信号负	-
2	CS CAN-H	-
3	CS CAN-L	-
4	驾驶员气囊信号正	-
5	驾驶员气囊信号负	-
6	前乘员检测开关信号正	-
7	-	-
8	前乘员安全带锁扣信号正	-
9	驾驶员侧安全带锁扣信号正	-
10	碰撞信号	-
11	安全带锁扣/前乘员检测开关接地	-
12	左前正面碰撞传感器信号正	-
13	左前正面碰撞传感器信号负	-
14	右前正面碰撞传感器信号负	-
15	右前正面碰撞传感器信号正	-



针脚	功能	备注
18	接地	-
19	驾驶员安全带预警器信号正	-
20	左侧安全气帘信号正	-
21	左侧安全气帘信号负	-
22	驾驶员侧安全气囊信号负	-
23	驾驶员侧安全气囊信号正	-
24	后排中间安全带锁扣信号正	-
25	左后安全带锁扣信号正	-
26	-	-
27	右后安全带锁扣信号正	-
28	-	-
29	-	-
30	右侧碰撞传感器信号正	-
31	右侧碰撞传感器信号负	-
32	左侧碰撞传感器信号负	-
33	左侧碰撞传感器正	-
34	前乘员安全气囊信号正	-
35	前乘员安全带预警器信号正	-
36	IG1电源	-
37	-	-
38	-	-
39	-	-
40	-	-
41	-	-
42	-	-
43	-	-
44	-	-
45	-	-
46	-	-
47	-	-
48	-	-
49	-	-
50	-	-
51	前乘员侧安全气囊信号负	-
52	前乘员侧安全气囊信号正	-
53	右侧安全气帘信号正	-
54	右侧安全气帘信号负	-

16	前乘员安全气囊信号负	-
17	前乘员安全带预警器信号负	-

SO64a	底板线束接副驾驶座椅线束连接器
-------	-----------------



[[矢量浏览该图](#)]

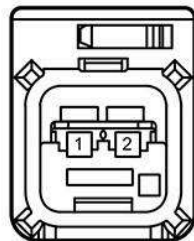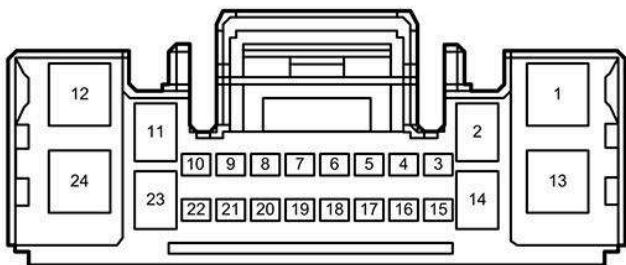


针脚	功能	备注
1	通风控制器B+电源	-
2	IF CAN-H	-
3	前乘员座椅加热温度传感器正	-
4	前乘员安全带锁扣信号正	-
5	前乘员安全带锁扣接地	-
6	-	-
7	前乘员座椅加热温度传感器负	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	通风控制器IG2电源	-
12	前乘员座椅加热电源	-
13	前乘员座椅加热接地	-
14	IF CAN-L	-
15	前乘员检测开关信号正	-
16	前乘员检测开关接地	-
17	-	-
18	-	-
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22	驾驶员通风风扇控制信号	-
23	乘员通风风扇B+电源	-
24	通风控制器接地	-

SO65a 驾驶员侧安全气囊线束连接器


针脚	功能	备注
1	驾驶员侧安全气囊信号正	-
2	驾驶员侧安全气囊信号负	-

SO66a 前乘员侧安全气囊线束连接器

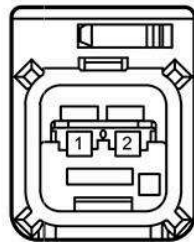

针脚	功能	备注
1	信号正	-
2	信号负	-



SO67a 驾驶员安全带预紧器线束连接器

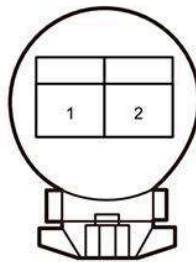

针脚	功能	备注
1	驾驶员安全带预紧器信号正	-
2	驾驶员安全带预紧器信号负	-

[\[矢量浏览该图\]](#)

SO73 前乘员检测开关线束连接器

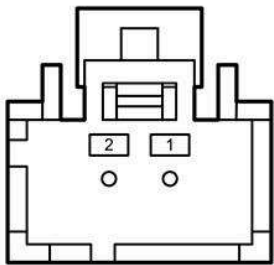
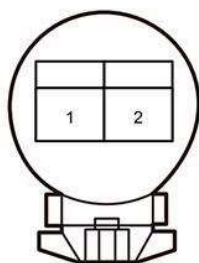


针脚	功能	备注
1	前乘员安全带预警器信号正	-
2	前乘员安全带预警器信号负	-

SO69c 驾驶员安全带锁扣线束连接器(无前排座椅加热车型)

针脚	功能	备注
1	信号正	-
2	接地	-

SO74 左侧碰撞传感器线束连接器

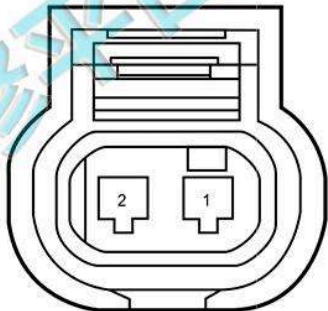
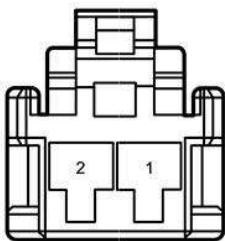


针脚	功能	备注
1	信号正	-
2	接地	-

SO70c 前乘员安全带锁扣线束连接器(无前排座椅加热车型)

针脚	功能	备注
1	传感器信号正	-
2	传感器信号负	-

SO75 右侧碰撞传感器线束连接器

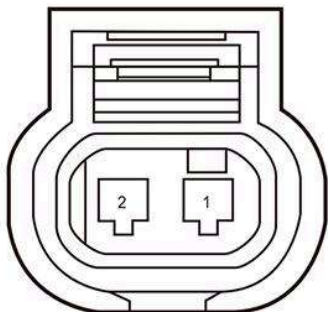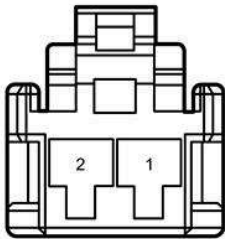

针脚	功能	备注
1	前乘员安全带锁扣信号正	-

针脚	功能	备注
1	传感器信号正	-

2	接地	-
---	----	---

2	传感器信号负	-
---	--------	---



S076b 底板线束接右EPB卡钳线束连接器

[在线咨询](#)


[\[矢量浏览该图\]](#) |

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)




在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

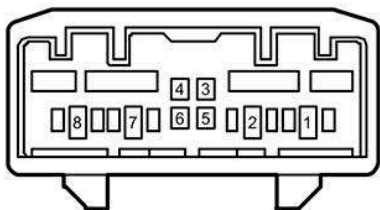


针脚	功能	备注
1	右侧制动卡钳电机正	-
2	右侧制动卡钳电机负	-
3	右后轮速传感器电源	-
4	右后轮速传感器信号	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-

SO77b 底板线束接左EPB卡钳线束连接器

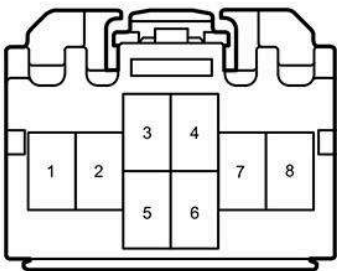


针脚	功能	备注
1	左侧制动卡钳电机正	-
2	左侧制动卡钳电机负	-
3	左后轮速传感器电源	-
4	左后轮速传感器信号	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-

SO81b 左侧制动卡钳电机线束连接器

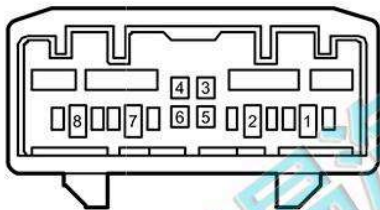


针脚	功能	备注
1	左侧制动卡钳电机正	-
2	左侧制动卡钳电机负	-
3	左后轮速传感器电源	-
4	左后轮速传感器信号	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-


SO80b 左EPB卡钳线束接底板线束连接器

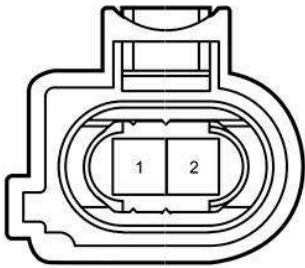

针脚	功能	备注
1	左侧制动卡钳电机正	-
2	左侧制动卡钳电机负	-

SO82 左后轮速传感器线束连接器

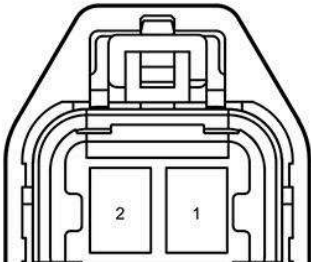





在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]...

针脚	功能	备注
1	电源	-
2	信号	-

SO84b 右EPB卡钳线束接底板线束连接器

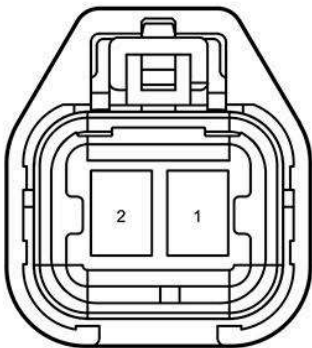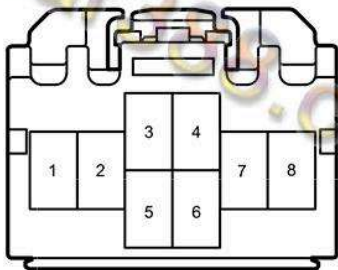


针脚	功能	备注
1	电源	-
2	信号	-

SO87 后背门线束对接底板线束连接器1


针脚	功能	备注
1	右侧制动卡钳电机正	-
2	右侧制动卡钳电机负	-
3	右后轮速传感器电源	-
4	右后轮速传感器信号	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-

SO85b 右侧制动卡钳电机线束连接器

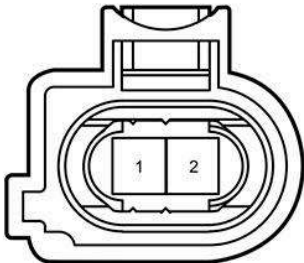

针脚	功能	备注
1	右侧制动卡钳电机正	-
2	右侧制动卡钳电机负	-

SO86 右后轮速传感器线束连接器

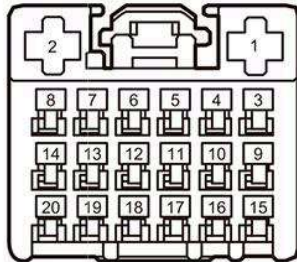

针脚	功能	备注
1	接地	-
2	后除雾器电源	-
3	制动灯电源	-
4	倒车灯电源	-
5	接地	-
6	高位制动灯电源	-
7	后雨刮电机电源	-
8	左后转向灯反馈信号	-
9	右后转向灯反馈信号	-
10	流水转向灯信号	-
11	迎宾灯信号	-
12	后雨刮停止复位信号	-
13	室外行李箱开关信号	-
14	后位置灯电源	-
15	右后转向灯B电源	-

15	右后转向灯B电源	-
16	右后转向灯B电源	-





在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]


针脚	功能	备注
17	倒车摄像头视频信号正	-
18	倒车摄像头视频信号负	-
19	倒车摄像头接地	-
20	倒车摄像头电源	-

SO88a 后背门线束对接底板线束连接器2

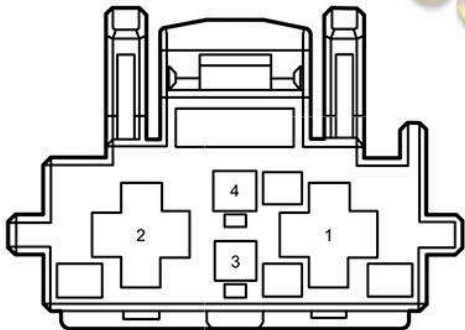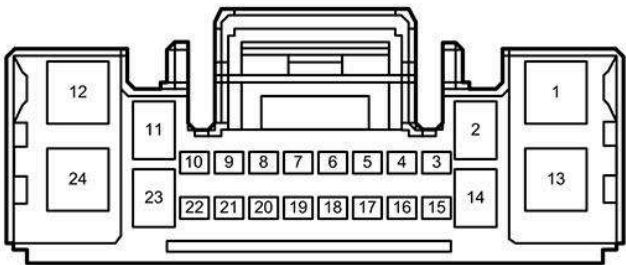

针脚	功能	备注
1	电动后背门B+电源	-
2	接地	-
3	后背门锁电机解锁	-
4	后背门门控开关信号	-

SO89a 后雨刮电机线束连接器

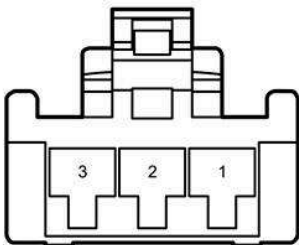

针脚	功能	备注
1	接地	-
2	电源	-
3	后雨刮停止复位信号	-

SO95b 底板线束接驾驶员座椅线束连接器

针脚	功能	备注
1	左前座椅模块B+电源	配座椅记忆车型
1	驾驶员座椅外侧调节开关B+电源	无座椅记忆车型
2	CF CAN-H	配座椅记忆车型
2	IF CAN-H	无座椅记忆车型
3	前乘员座椅加热温度传感器正	-
4	驾驶员侧安全带锁扣信号正	-
5	驾驶员安全带锁扣接地	-
6	左前座椅模块IG2电源	配座椅记忆车型
6	座椅加热控制模IG2电源	无座椅记忆车型
7	前乘员座椅加热温度传感器负	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	前乘员座椅加热电源	-
12	左前座椅模块B+电源	配座椅记忆车型
12	座椅加热控制模B+电源	无座椅记忆车型
13	左前座椅模块B+电源	配座椅记忆且无座椅通风车型




在线咨询


[[矢量浏览该图](#)]

针脚	功能	备注
13	接地	配座椅记忆且带座椅通风车型或无座椅记忆车型
14	CF CAN-L	配座椅记忆车型
14	IF CAN-L	无座椅记忆车型
15	-	-
16	-	-
17	-	-
18	-	-
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22	驾驶员通风风扇控制信号	-
23	驾驶员座椅加热接地	配座椅记忆且座椅加热车型
23	驾驶员通风风扇电源	配座椅通风车型
24	左前座椅模块接地	配座椅记忆车型
24	驾驶员座椅外侧调节开关接地	无座椅记忆车型

SO97a 室外行李箱开启开关线束连接器

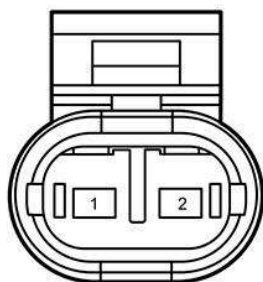


针脚	功能	备注
1	室外行李箱开关开启信号	-

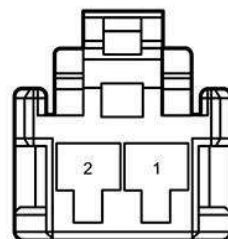


针脚	功能	备注
1	左后安全带锁扣信号正	-
2	左后安全带锁扣接地	-

SO104a 右后安全带锁扣线束连接器

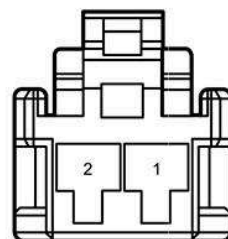

针脚	功能	备注
1	右后安全带锁扣信号正	-
2	右后安全带锁扣接地	-

SO108a 左侧安全气帘线束连接器

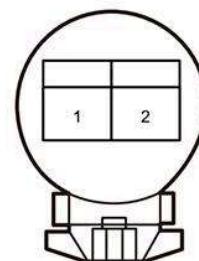

针脚	功能	备注
1	左侧安全气帘信号正	-
2	左侧安全气帘信号负	-

2	接地	-
---	----	---

SO103a 左后安全带锁扣线束连接器

SO109a 右侧安全气帘线束连接器




[[矢量浏览该图](#)]

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)



在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

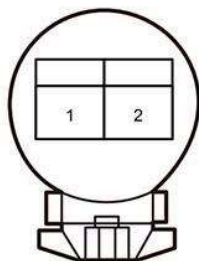


针脚	功能	备注
15	倒车雷达探头信号	配4雷达车型
15	左后盲区探头信号	配6雷达车型
16	-	-

SO113b 尾部天线线束连接器

针脚	功能	备注
1	右侧安全气囊信号正	-
2	右侧安全气囊信号负	-


SO112a 后雾灯线束接地板线束连接器

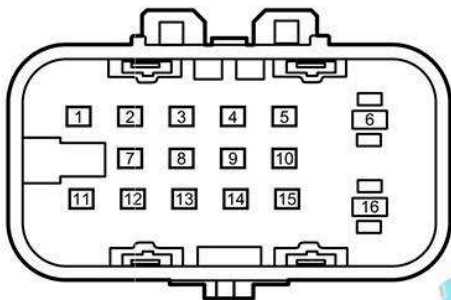

针脚	功能	备注
1	天线正	-
2	天线负	-

SO115 油箱压力传感器线束连接器

针脚	功能	备注
1	-	-
2	接地	-
3	-	-
4	后雾灯电源	-
5	倒车雷达探头电源	配4雷达车型
5	后盲区探头&倒车雷达探头电源	配6雷达车型
6	-	-
7	尾部天线正	-
8	尾部天线负	-
9	后盲区探头&倒车雷达探头地	-
10	左后倒车雷达探头信号	-
11	左中后倒车雷达探头信号	-
12	右中后倒车雷达探头信号	-

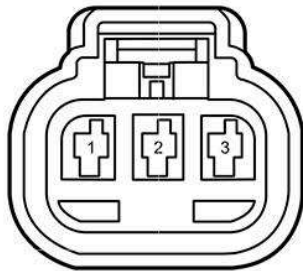


针脚	功能	备注
1	5V电源	-
2	传感器地	-
3	传感器信号	-

SO116 碳罐线束连接器


13	右后倒车雷达探头信号	-
14	右后盲区探头信号	-

[\[.矢量浏览该图\]...](#)

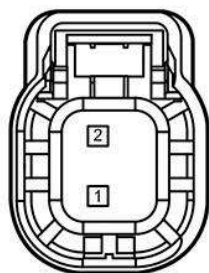

针脚	功能	备注
1	碳罐正	-
2	碳罐地	-


SO121b 全景影像模块线束连接器

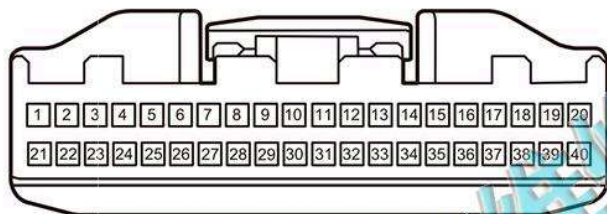

针脚	功能	备注
1	自动泊车开关指示灯信号	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	驾驶员侧盲点指示灯信号正	-
6	-	-
7	后盲区探头&倒车雷达探头地	-
8	右后盲区探头信号	-
9	左后倒车雷达探头信号	-
10	右中后倒车雷达探头信号	-
11	前盲区探头地	-
12	右前盲区探头信号	-
13	左前倒车雷达探头信号	-
14	右前中倒车雷达探头信号	-
15	-	-

针脚	功能	备注
18	CS CAN-L	-
19	ACC电源	-
20	接地	-
21	-	-
22	-	-
23	-	-
24	-	-
25	前乘员侧盲点指示灯信号正	-
26	盲点指示灯接地	-
27	后盲区探头&倒车雷达探头电源	-
28	左后盲区探头信号	-
29	左中后倒车雷达探头信号	-
30	右后倒车雷达探头信号	-
31	前盲区探头电源	-
32	左前盲区探头信号	-
33	左前中倒车雷达探头信号	-
34	右前倒车雷达探头信号	-
35	-	-
36	-	-
37	-	-
38	CS CAN-H	-
39	-	-
40	B+电源	-

SO124 PEPS感应线圈线束连接器

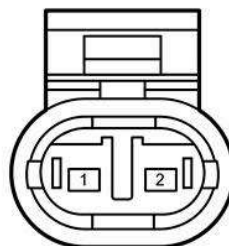

针脚	功能	备注
1	信号正	-
2	信号负	-



16	自动泊车开关信号	-
17	-	-

SO125 后排中间安全带锁扣线束连接器



[\[矢量浏览该图\]](#)

SO133 后排阅读灯线束连接器(配无天窗车型)

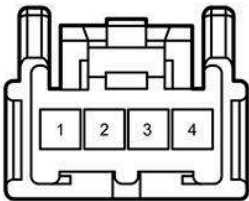
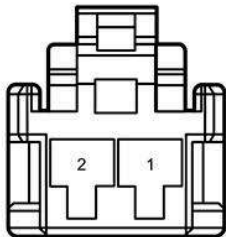


针脚	功能	备注
1	后排中间安全带锁扣信号正	-
2	后排中间安全带锁扣接地	-

SO131 左后阅读灯线束连接器

针脚	功能	备注
1	电源	-
2	接地	-
3	-	-
4	背光电源	-

SO133a 后排阅读灯线束连接器(配小天窗车型)

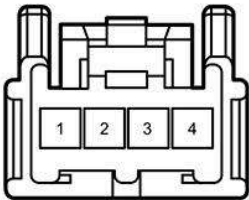
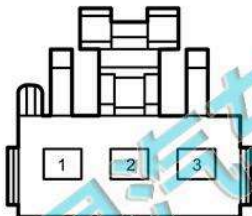


针脚	功能	备注
1	接地	-
2	电源	-
3	门控信号	-

SO132 右后阅读灯线束连接器

针脚	功能	备注
1	电源	-
2	接地	-
3	-	-
4	背光电源	-

SO137 左后盲区探头线束连接器

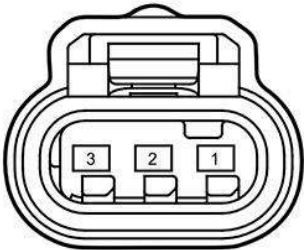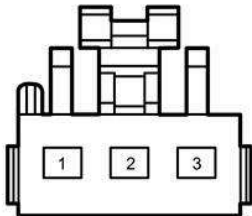



针脚	功能	备注
1	接地	-

2	电源	-
3	门控信号	-

[\[.矢量浏览该图\]](#)

针脚	功能	备注
1	电源	-
2	信号	-
3	接地	-

SO138 右后盲区探头线束连接器

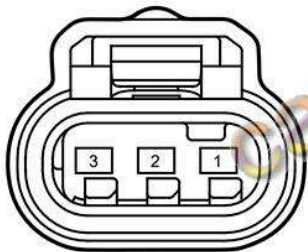
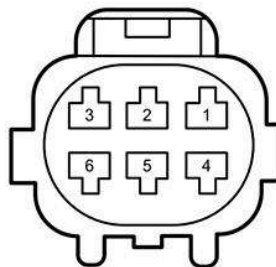


针脚	功能	备注
1	电源	-
2	信号	-
3	接地	-

针脚	功能	备注
1	倒车雷达探头信号	-
2	接地	-
3	倒车雷达探头电源	-
4	后雾灯电源	-
5	尾部天线正	-
6	尾部天线负	-

SO151 玻璃防夹模块线束连接器

SO147 底板线束接后保线束连接器

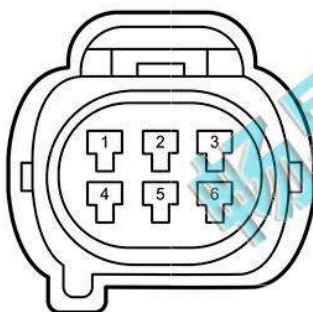

针脚	功能	备注
1	倒车雷达探头信号	-
2	接地	-
3	倒车雷达探头电源	-
4	后雾灯电源	-
5	尾部天线正	-
6	尾部天线负	-

SO148 后保线束接底板线束连接器

针脚	功能	备注
1	左前和右后车窗电源	-
2	驾驶员侧玻璃上升信号	-
3	-	-
4	驾驶员侧玻璃下降信号	-
5	接地	-
6	左后玻璃上升信号	-
7	开关地	-
8	左后玻璃下降信号	-
9	-	-
10	左前和右后车窗接地	-
11	-	-

12	右前和左后车窗电源	-	
13	驾驶员侧玻璃升降器开关信号	-	在线咨询

[\[矢量浏览该图\]](#) |

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)




在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160




针脚	功能	备注
14	前乘员侧玻璃上升信号	-
15	-	-
16	前乘员侧玻璃下降信号	-
17	-	-
18	右后玻璃上升信号	-
19	-	-
20	右后玻璃下降信号	-
21	前乘员侧玻璃升降器开关信号	-
22	右前和左后车窗接地	-
23	左后门玻璃升降器开关信号	-
24	LIN通信	-
25	右后门玻璃升降器开关信号	-

SO185a JC21线束连接器

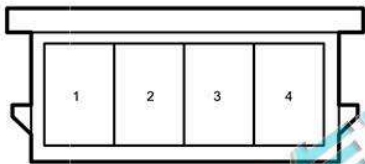


针脚	功能	备注
1	-	-
2	IF CAN-H	-
3	IF CAN-H	-
4	IF CAN-H	-

SO186a JC22线束连接器

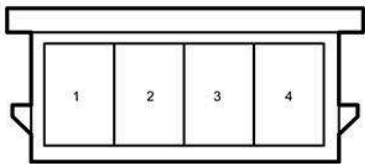


针脚	功能	备注
1	-	-
2	IF CAN-L	-
3	IF CAN-L	-
4	IF CAN-L	-

SO202 后背门锁电机线束连接器

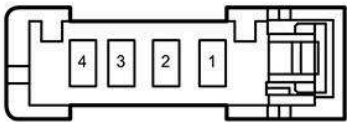

针脚	功能	备注
1	接地	-
2	开关信号	-
3	后背门锁电机解锁	-
4	-	-

SO232b 电动后背门线束连接器1

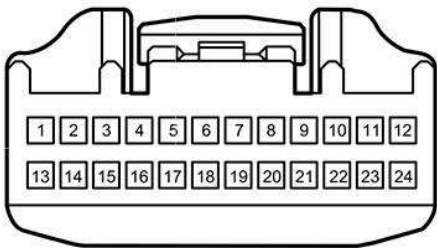

针脚	功能	备注
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	室内后背门开关信号	-
6	后背门锁电机解锁	-
7	电动后背门上吸开关/后背门门控开关	-

序号	信号	
8	电动后背门上吸霍尔传感器开关信号	-




在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]...

针脚	功能	备注
9	电动撑杆(左)霍尔传感器地	-
10	电动撑杆(左)霍尔传感器信号B	-
11	电动撑杆(左)霍尔传感器信号A	-
12	电动撑杆(左)霍尔传感器电源	-
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	室内后背门开关信号地	-
18	电动后背门自吸电机开关信号	-
19	-	-
20	电动后背门自吸电机开关/电动后背门上吸电机开关地	-
21	电动撑杆(右)霍尔传感器地	-
22	电动撑杆(右)霍尔传感器B	-
23	电动撑杆(右)霍尔传感器A	-
24	电动撑杆(右)霍尔传感器电源	-


SO233b 电动后背门线束连接器2

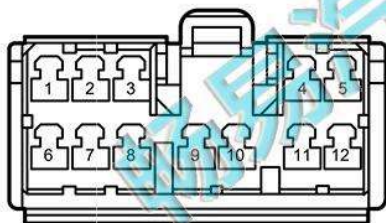

针脚	功能	备注
1	B+电源	-
2	电动撑杆(右)电机电源	-
3	电动撑杆(右)电机地	-
4	电动撑杆(左)电机地	-
5	电动撑杆(左)电机电源	-
6	接地	-
7	电动后背门上吸电机负	-
8	电动后背门上吸电机正	-


针脚	功能	备注
11	接地	-
12	室内后背门开关背光灯电源	-

SO234 电动撑杆线束连接器(左)

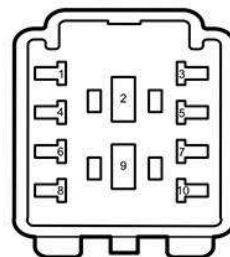

针脚	功能	备注
1	霍尔传感器电源	-
2	电机电源	-
3	传感器地	-
4	-	-
5	-	-
6	霍尔传感器信号A	-
7	霍尔传感器信号B	-
8	-	-
9	电机地	-
10	-	-

SO235 电动撑杆线束连接器(右)

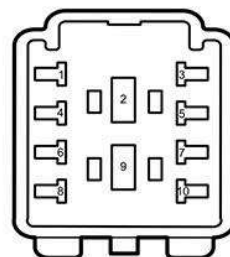

针脚	功能	备注
1	霍尔传感器电源	-
2	电机电源	-
3	传感器地	-

9	电动后背门自吸电机控制信号1	-
10	电动后背门自吸电机控制信号2	-


3	报警地址	-
4	-	-
5	-	-




在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]

针脚	功能	备注
6	霍尔传感器信号A	-
7	霍尔传感器信号B	-
8	-	-
9	电机地	-
10	-	-

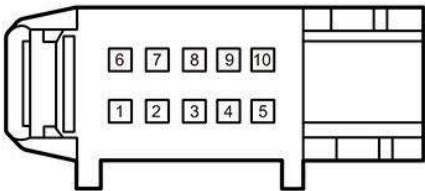

SO278a 电动后背门自吸电机线束连接器


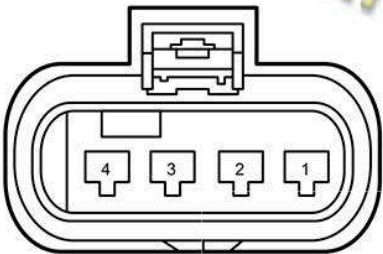


针脚	功能	备注
1	自吸电机1	-
2	自吸电机2	-
3	开关信号	-
4	开关地	-

针脚	功能	备注
1	背光电源	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	背光接地	-
7	左后加热开关指示灯1	-
8	左后加热开关指示灯2	-
9	IG1电源	-
10	左后座椅加热开关信号	-

SO345 油箱盖锁线束连接器

SO279a 室内后背门开关线束连接器

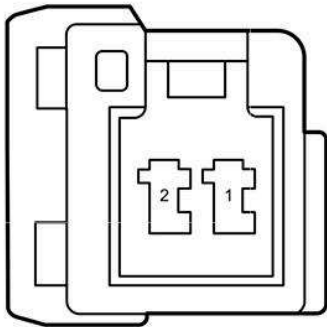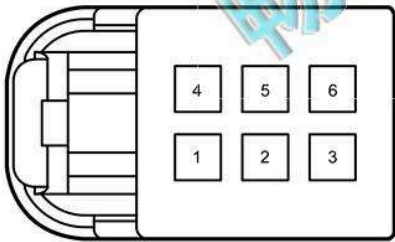

针脚	功能	备注
1	开关信号	-
2	开关背光灯电源	-
3	接地	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-


针脚	功能	备注
1	中控闭锁信号	-
2	中控解锁信号	-

SO350 右后排座椅加热开关线束连接器

SO344 左后排座椅加热开关线束连接器




[\[矢量浏览该图\]](#)

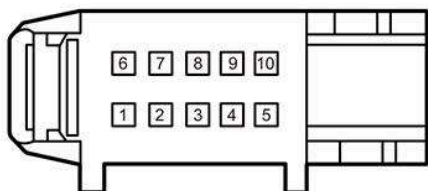

针脚	功能	备注
1	背光电源	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	背光接地	-
7	右后加热开关指示灯1	-
8	右后加热开关指示灯2	-
9	IG1电源	-
10	右后座椅加热开关信号	-


SO450a 底板线束接后排座椅线束连接器

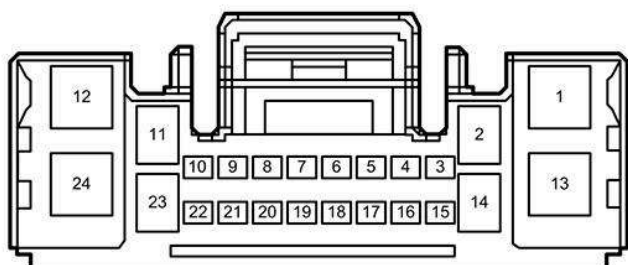

针脚	功能	备注
1	B+电源	-
2	右后座椅加热开关信号	-
3	右后座椅加热工作指示灯(高低档)	-
4	右后座椅加热工作指示灯(高档)	-
5	-	-
6	IG1电源	-
7	左后座椅加热工作指示灯(高档)	-

针脚	功能	备注
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	接地	-
14	左后座椅加热开关信号	-
15	-	-
16	-	-
17	左后座椅加热工作指示灯(高低档)	-
18	-	-
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22	-	-
23	-	-
24	-	-

SO464 电动后背门上吸电机线束连接器

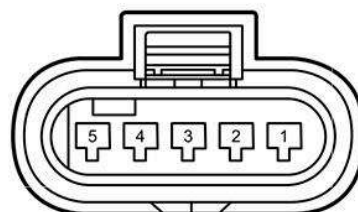

针脚	功能	备注
1	上吸电机负	-
2	上吸电机正	-
3	上吸霍尔传感器信号	-
4	开关地	-
5	开关信号	-

SO475a 声浪调音阀线束连接器

8	-	-
9	-	-


[[矢量浏览该图](#)] |

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)



在线咨询



畅易
car388.com
CY4445160

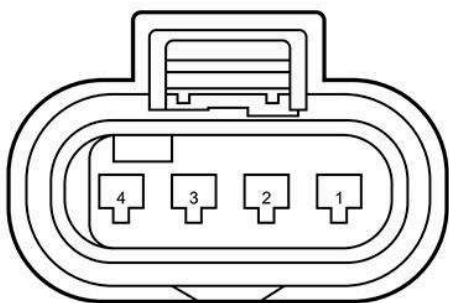

针脚	功能	备注
1	PT CAN-H	-
2	PT CAN-L	-
3	接地	-
4	电源	-

SO479 车载智能监控控制模块线束连接器

G21 底板线束接地





G22 底板线束接地



针脚	功能	备注
1	-	-
2	IF CAN-L	-
3	-	-
4	B+电源	-
5	-	-
6	接地	-
7	IF CAN-H	-
8	-	-

G20 底板线束接地


G24 底板线束接地

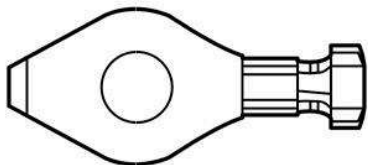


G25 底板线束接地




[[矢量浏览该图](#)]...

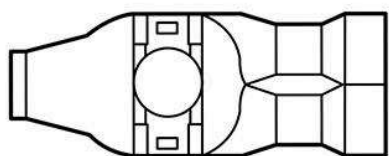



G26 底板线束接地

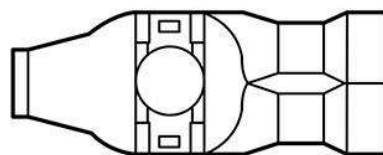


G32 底板线束接地

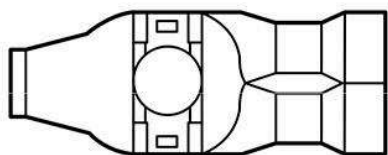

G27 底板线束接地

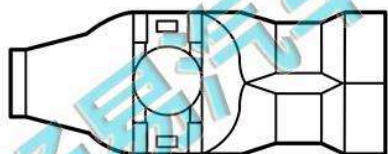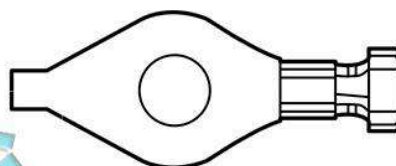

G28 底板线束接地




G29 底板线束接地

[[矢量浏览该图](#)]

112

13.2.9 座椅线束

座椅线束布置图

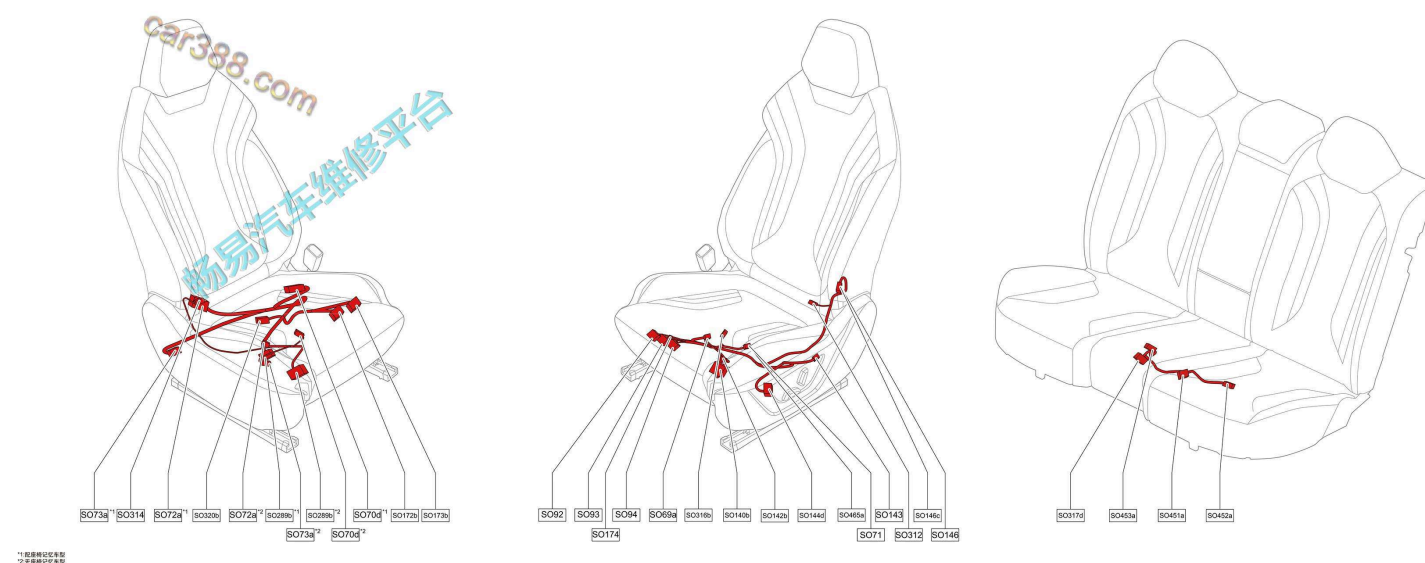

[[矢量浏览该图](#)]

13.2.9 座椅线束



在线咨询

座椅线束连接器列表

线束连接器	名称	线束连接器	名称
SO69a	驾驶员安全带锁扣线束连接器(配前排座椅加热车型)	SO172b	通风控制器线束连接器1
SO70d	前乘员安全带锁扣线束连接器(配前排座椅加热车型)	SO173b	通风控制器线束连接器2
SO71	驾驶员座椅加热垫线束连接器	SO174	座椅加热控制模块线束连接器
SO72a	前乘员座椅加热垫线束连接器	SO289b	前乘员座椅线束接底板线束连接器
SO73a	前乘员检测开关线束连接器	SO312	驾驶员座椅靠背加热线束连接器
SO92	左前座椅模块线束连接器A	SO314	前乘员座椅靠背加热线束连接器
SO93	左前座椅模块线束连接器B	SO316b	驾驶员通风风扇线束连接器
SO94	左前座椅模块线束连接器C	SO317d	后排座椅加热模块线束连接器
SO140b	驾驶员座椅线束接底板线束连接器	SO320b	乘员通风风扇线束连接器
SO142b	驾驶员座椅滑槽电机线束连接器	SO451a	后排座椅线束接底板线束连接器
SO143	驾驶员座椅升降电机线束连接器	SO452a	后排座椅左侧加热垫线束连接器
SO144d	驾驶员座椅外侧调节开关线束连接器	SO453a	后排座椅右侧加热垫线束连接器
SO146	驾驶员座椅调角器电机线束连接器(型式二)	SO465a	驾驶员座椅加热垫线束连接器
SO146c	驾驶员座椅调角器电机线束连接器(型式一)	-	-



在线咨询

[[矢量浏览该图](#)] |

文档还没结束。 [>>多页浏览后面页码内容](#)




在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

座椅线束端子定义

SO69a 驾驶员安全带锁扣线束连接器(配前排座椅加热车型)

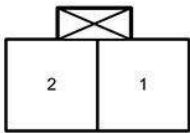


针脚	功能	备注
1	驾驶员侧安全带锁扣信号正	-
2	驾驶员安全带锁扣接地	-

SO70d 前乘员安全带锁扣线束连接器(配前排座椅加热车型)




针脚	功能	备注
1	前乘员安全带锁扣信号正	-
2	前乘员安全带锁扣接地	-

SO71 驾驶员座椅加热垫线束连接器

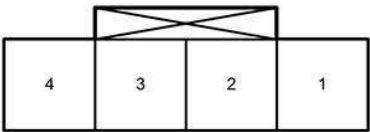


针脚	功能	备注
1	驾驶员座椅加热电源	-
2	驾驶员座椅加热温度传感器正	-
3	驾驶员座椅加热温度传感器负	-
4	驾驶员座椅加热接地	-

SO72a 前乘员座椅加热垫线束连接器

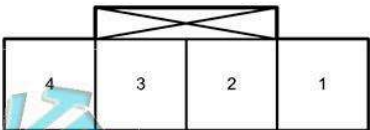

针脚	功能	备注
1	前乘员座椅加热电源	-
2	前乘员座椅加热温度传感器正	-
3	前乘员座椅加热温度传感器负	-
4	前乘员座椅加热接地	-

SO73a 前乘员检测开关线束连接器

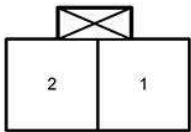



针脚	功能	备注
1	信号正	-
2	接地	-

SO92 左前座椅模块线束连接器A



在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]...

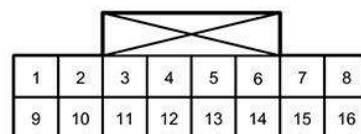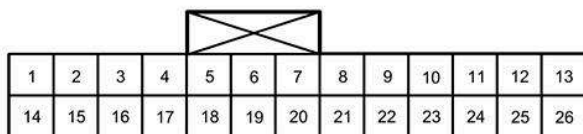


针脚	功能	备注
1	驾驶员座椅电机公共端	-
2	B+电源	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	驾驶员座椅靠背调节霍尔信号	-
7	-	-
8	驾驶员座椅升降电机霍尔信号	-
9	驾驶员座椅滑槽电机霍尔信号	-
10	IG2电源	-
11	驾驶员座椅电机高度调节控制	-
12	驾驶员座椅电机水平调节控制	-
13	-	-
14	驾驶员座椅靠背调节	-
15	接地	-
16	-	-
17	-	-
18	-	-
19	-	-
20	-	-
21	驾驶员座椅霍尔信号公共端	-
22	-	-
23	-	-
24	接地	-
25	B+电源	-
26	驾驶员座椅滑槽电机公共端	-

SO93 左前座椅模块线束连接器B

针脚	功能	备注
1	CF CAN-L	-
2	CF CAN-H	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-

SO94 左前座椅模块线束连接器C

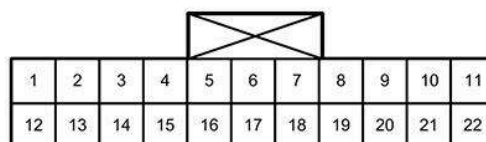

针脚	功能	备注
1	驾驶员座椅加热电源	-
2	前乘员座椅加热电源	-

3	-	-
4	驾驶员座椅加热温度传感器正	-




在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]

针脚	功能	备注
5	前乘员座椅加热温度传感器正	-
6	-	-
7	驾驶员座椅高度调节	-
8	驾驶员座椅水平前后调节	-
9	驾驶员座椅靠背角度调节	-
10	-	-
11	驾驶员座椅调节开关/座椅加热垫负	-
12	B+电源	-
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	-	-
18	-	-
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22	-	-

SO140b 驾驶员座椅线束接底板线束连接器

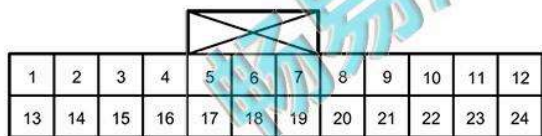

针脚	功能	备注
1	左前座椅模块B+电源	配座椅记忆车型
1	驾驶员座椅外侧调节开关B+电源	无座椅记忆车型
2	CF CAN-H	配座椅记忆车型
2	IF CAN-H	无座椅记忆车型
3	前乘员座椅加热温度传感器正	-


针脚	功能	备注
6	左前座椅模块IG2电源	配座椅记忆车型
6	座椅加热控制模块IG2电源	无座椅记忆车型
7	前乘员座椅加热温度传感器负	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	前乘员座椅加热电源	-
12	左前座椅模块B+电源	配座椅记忆车型
12	座椅加热控制模块B+电源	无座椅记忆车型
13	左前座椅模块B+电源	配座椅记忆且无座椅通风车型
13	接地	配座椅记忆且带座椅通风车型或无座椅记忆车型
14	CF CAN-L	配座椅记忆车型
14	IF CAN-L	无座椅记忆车型
15	-	-
16	-	-
17	-	-
18	-	-
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22	驾驶员通风风扇控制信号	-
23	驾驶员座椅加热接地	配座椅记忆且座椅加热车型
23	驾驶员通风风扇电源	配座椅通风车型

4	驾驶员侧安全带锁扣信号正	-
5	驾驶员安全带锁扣接地	-

[\[.矢量浏览该图\]](#)

针脚	功能	备注
24	左前座椅模块接地	配座椅记忆车型
24	驾驶员座椅外侧调节开关接地	无座椅记忆车型

SO142b 驾驶员座椅滑槽电机线束连接器





针脚	功能	备注
1	座椅升降电机公共端	配座椅记忆车型
1	座椅向下调节	无座椅记忆车型
2	驾驶员座椅升降电机霍尔信号	-
3	座椅高度电机高度调节	配座椅记忆车型
3	座椅向上调节	无座椅记忆车型
4	驾驶员座椅霍尔信号公共端	-

SO144d 驾驶员座椅外侧调节开关线束连接器

针脚	功能	备注
1	座椅滑槽电机公共端	配座椅记忆车型
1	座椅向前调节	无座椅记忆车型
2	驾驶员座椅霍尔信号公共端	-
3	-	-
4	驾驶员座椅滑槽电机霍尔信号	-
5	驾驶员座椅电机水平调节控制	配座椅记忆车型
5	座椅向后调节	无座椅记忆车型

SO143 驾驶员座椅升降电机线束连接器

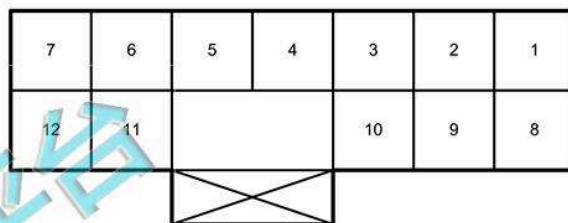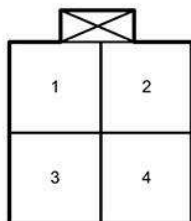

针脚	功能	备注
1	驾驶员座椅靠背角度调节	配座椅记忆车型
1	B+电源	无座椅记忆车型
2	驾驶员座椅高度调节	配座椅记忆车型
2	座椅向前调节	无座椅记忆车型
3	驾驶员座椅水平前后调节	-
4	-	-
5	-	-
6	座椅向后调节	-
7	接地	-
8	座椅向上调节	-
9	座椅向下调节	-
10	-	-
11	座椅靠背向前调节	-

12	座椅靠背向后调节	-
----	----------	---



在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]


文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)



在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

SO146 驾驶员座椅调角器电机线束连接器(型式二)




2	4	5	7	9
8	6		3	1

针脚	功能	备注
1	座椅靠背向前调节	-
2	-	-
3	-	-
3	-	-
4	-	-
5	座椅靠背向后调节	-

针脚	功能	备注
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	接地	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	驾驶员通风风扇控制信号	-

SO146c 驾驶员座椅调角器电机线束连接器(型式一)

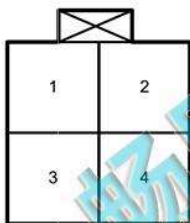

SO173b 通风控制器线束连接器2

2	4	6	8	10	12	14
1	3	5	7	9	11	13

针脚	功能	备注
1	座椅靠背电机公共端	配座椅记忆车型
1	座椅靠背向前调节	无座椅记忆车型
2	驾驶员座椅靠背角度调节电机霍尔信号	-
3	驾驶员座椅靠背调节	配座椅记忆车型
3	座椅靠背向后调节	无座椅记忆车型
4	驾驶员座椅霍尔信号公共端	-

针脚	功能	备注
1	IF CAN-H	-
2	IF CAN-L	-
3	-	-
4	B+电源	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	IG1电源	-
9	-	-

SO172b 通风控制器线束连接器1

CC BY-NC 超过限制请购买本站资源！

10	-	-
11	-	-



在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]...

针脚	功能	备注
12	-	-
13	乘员通风风扇控制信号	-
14	-	-

SO174 座椅加热控制模块线束连接器



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

针脚	功能	备注
1	-	-
2	座椅加热B+电源	-
3	座椅加热B+电源	-
4	-	-
5	驾驶员座椅加热垫、驾驶员座椅靠背加热电源	-
6	座椅加热控制模块接地	-
7	前乘员座椅加热垫、前乘员座椅靠背加热电源	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	座椅加热IG2电源	-
13	座椅加热控制模块接地	-
14	驾驶员座椅加热温度传感器负	-
15	前乘员座椅加热温度传感器负	-
16	-	-
17	-	-
18	-	-
19	驾驶员座椅加热温度传感器正	-
20	前乘员座椅加热温度传感器正	-
21	IF CAN-H	-

针脚	功能	备注
1	通风控制器B+电源	-
2	IF CAN-H	-
3	前乘员座椅加热温度传感器正	-
4	前乘员安全带锁扣信号正	-
5	前乘员安全带锁扣接地	-
6	-	-
7	前乘员座椅加热温度传感器负	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	通风控制器IG2电源	-
12	前乘员座椅加热电源	-
13	前乘员座椅加热接地	-
14	IF CAN-L	-
15	前乘员检测开关信号正	-
16	前乘员检测开关接地	-
17	-	-
18	-	-
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22	驾驶员通风风扇控制信号	-
23	乘员通风风扇B+电源	-
24	通风控制器接地	-


SO312 驾驶员座椅靠背加热线束连接器

22	IF CAN-L	-
----	----------	---

SO289b 前乘员座椅线束接底板线束连接器




[\[矢量浏览该图\]](#)

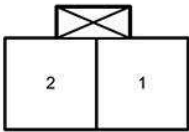


针脚	功能	备注
1	座椅靠背加热电源	-
2	接地	-

SO314 前乘员座椅靠背加热线束连接器

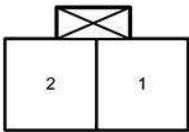


针脚	功能	备注
1	座椅靠背加热电源	-
2	接地	-

SO316b 驾驶员通风风扇线束连接器

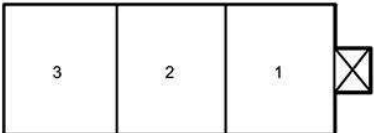


针脚	功能	备注
1	信号	-
2	电源	-

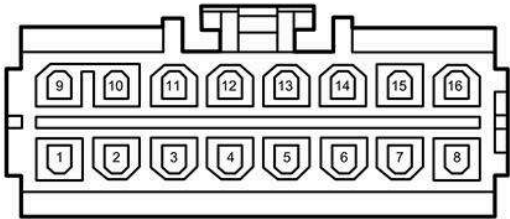

针脚	功能	备注
1	右后座椅加热工作指示灯(高档)	-
2	-	-
3	右后座椅加热工作指示灯(高低档)	-
4	左后座椅加热开关信号	-
5	右后座椅加热开关信号	-
6	-	-
7	左后座椅加热工作指示灯(高档)	-
8	接地	-
9	右后座椅加热电源	-
10	B+电源	-
11	B+电源	-
12	左后座椅加热电源	-
13	左后座椅温度传感器正	-
14	右后座椅温度传感器正	-
15	左后座椅加热工作指示灯(高低档)	-
16	IG1电源	-

SO320b 乘员通风风扇线束连接器

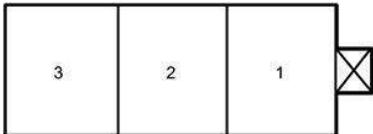

针脚	功能	备注
1	信号	-

3	接地	-
---	----	---

SO317d 后排座椅加热模块线束连接器



2	电源	-
3	接地	-



在线咨询

[\[矢量浏览该图\]](#)

SO451a 后排座椅线束接底板线束连接器

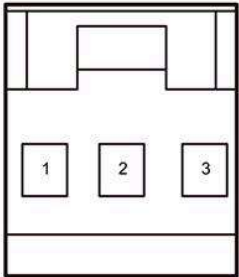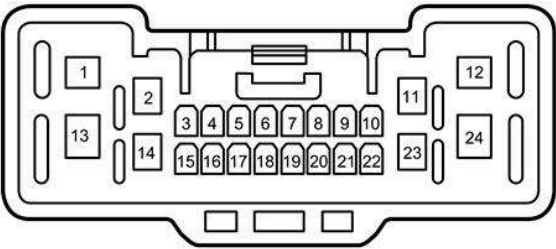


针脚	功能	备注
1	B+电源	-
2	右后座椅加热开关信号	-
3	右后座椅加热工作指示灯(高低档)	-
4	右后座椅加热工作指示灯(高档)	-
5	-	-
6	IG1电源	-
7	左后座椅加热工作指示灯(高档)	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	接地	-
14	左后座椅加热开关信号	-
15	-	-
16	-	-
17	左后座椅加热工作指示灯(高低档)	-
18	-	-
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22	-	-
23	-	-
24	-	-

SO452a 后排座椅左侧加热垫线束连接器


针脚	功能	备注
1	加热电源	-
2	温度传感器正	-
3	接地	-

SO453a 后排座椅右侧加热垫线束连接器

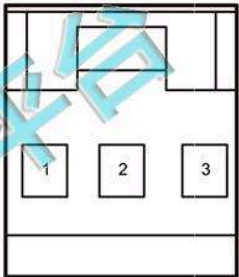

针脚	功能	备注
1	加热电源	-
2	温度传感器正	-
3	接地	-

SO465a 驾驶员座椅加热垫线束连接器

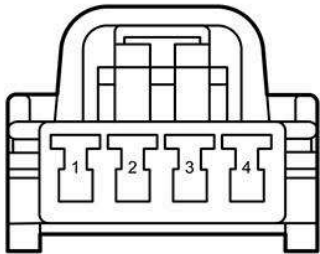

针脚	功能	备注
----	----	----

1	驾驶员座椅加热电源	-
2	驾驶员座椅加热温度传感器正	-

 在线咨询

[[矢量浏览该图](#)] |

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)



在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160


针脚	功能	备注
3	驾驶员座椅加热温度传感器负	-
4	驾驶员座椅加热接地	-

car388.com

畅易汽车维修平台

13.2.10 门线束

123

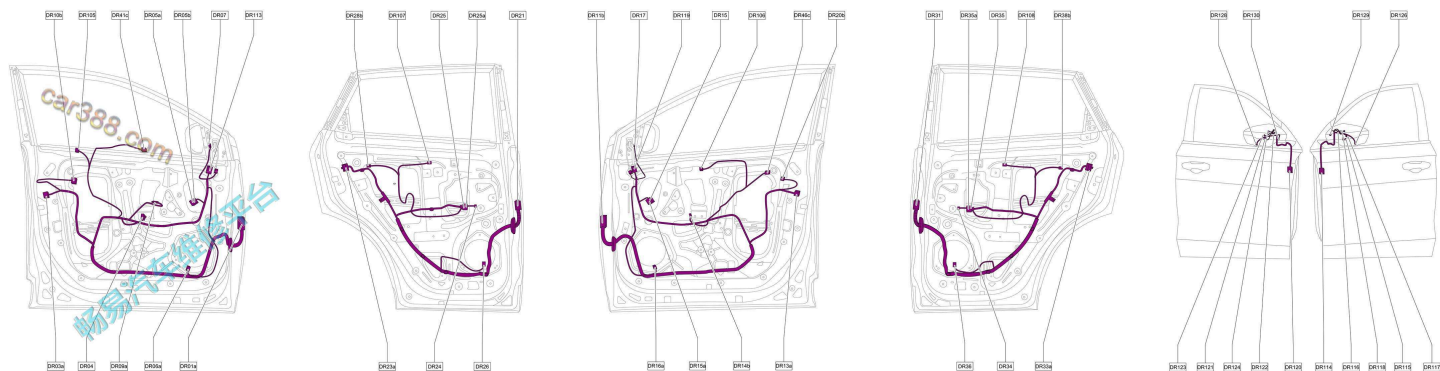

[\[-\[矢量浏览该图\]](#)

门线束连接器列表

线束连接器	名称	线束连接器	名称
DR01a	驾驶员门线束接底板线束连接器	DR35	右后门玻璃升降器电机线束连接器(配纹波防夹或主驾防夹车型)
DR03a	驾驶员侧门锁电机线束连接器	DR35a	右后门玻璃升降器电机线束连接器(配四门防夹车型)
DR04	驾驶员侧门玻璃升降器开关线束连接器	DR36	右后门低音扬声器线束连接器
DR05a	驾驶员侧门玻璃升降器电机线束连接器(配四门防夹或主驾防夹车型)	DR38b	右后门氛围灯线束连接器1
DR05b	驾驶员侧门玻璃升降器电机线束连接器(配纹波防夹车型)	DR41c	驾驶员侧门氛围灯线束连接器1
DR06a	驾驶员侧门低音扬声器线束连接器	DR46c	前乘员侧门氛围灯线束连接器1
DR07	驾驶员侧门高音扬声器线束连接器	DR105	驾驶员侧门氛围灯线束连接器2
DR09a	外后视镜调节开关线束连接器	DR106	前乘员侧门氛围灯线束连接器2
DR10b	驾驶员侧门把手传感器线束连接器	DR107	左后门氛围灯线束连接器2
DR11b	前乘员门线束接底板线束连接器	DR108	右后门氛围灯线束连接器2
DR13a	前乘员侧门锁电机线束连接器	DR113	左前车门线束接左后视镜线束连接器
DR14b	前乘员侧门玻璃升降器开关线束连接器	DR114	左后视镜线束接左前车门线束连接器
DR15	前乘员侧门玻璃升降器电机线束连接器(配纹波防夹或主驾防夹车型)	DR115	左后视镜调节电机线束连接器
DR15a	前乘员侧门玻璃升降器电机线束连接器(配四门防夹车型)	DR116	左后视镜折叠器线束连接器
DR16a	前乘员侧门低音扬声器线束连接器	DR117	左后视镜转向灯总成线束连接器
DR17	前乘员侧门高音扬声器线束连接器	DR118	左后视镜加热片线束连接器
DR20b	前乘员侧门把手传感器线束连接器	DR119	右前车门线束接右后视镜线束连接器
DR21	左后门线束接底板线束连接器	DR120	右后视镜线束接右前车门线束连接器
DR23a	左后门锁电机线束连接器	DR121	右后视镜调节电机线束连接器
DR24	左后门玻璃升降器开关线束连接器	DR122	右后视镜折叠器线束连接器
DR25	左后门玻璃升降器电机线束连接器(配纹波防夹或主驾防夹车型)	DR123	右后视镜转向灯总成线束连接器
DR25a	左后门玻璃升降器电机线束连接器(配四门防夹车型)	DR124	右后视镜加热片线束连接器
DR26	左后门低音扬声器线束连接器	DR126	左前盲区监测指示灯线束连接器
DR28b	左后门氛围灯线束连接器1	DR128	右前盲区监测指示灯线束连接器
DR31	右后门线束接底板线束连接器	DR129	照地灯线束连接器(左后视镜)
DR33a	右后门锁电机线束连接器	DR130	照地灯线束连接器(右后视镜)
DR34	右后门玻璃升降器开关线束连接器	-	-




在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]

门线束端子定义


DR01a 驾驶员门线束接底板线束连接器

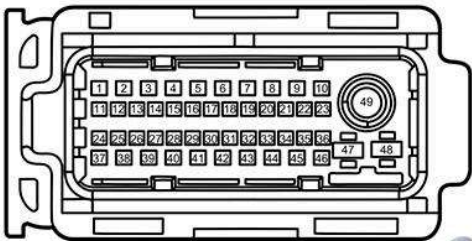

针脚	功能	备注
1	氛围灯电源	-
2	LIN通信	-
3	-	-
4	-	-
5	中控锁开关状态指示灯	-
6	LIN通信	-
7	车窗锁止开关信号	-
8	驾驶员侧盲点指示灯接地	-
9	车窗锁止开关指示灯	-
10	驾驶员侧门把手解锁信号	-
11	背光电源	-
12	中控解闭锁开关信号	-
13	中控锁开关/玻璃升降开关信号	-
14	前乘员侧外后视镜上下调节	-
15	-	-
16	驾驶员控制前乘员侧窗开关信号	-
17	驾驶员控制左后侧窗开关信号	-
18	驾驶员控制右后侧窗开关信号	-
19	驾驶员侧玻璃升降器开关信号	-
20	驾驶员侧外后视镜加热电源	-
21	前乘员侧外后视镜左右调节	-
22	-	-
23	-	-
24	驾驶员侧外后视镜展开	-
25	-	-
26	-	-

针脚	功能	备注
29	-	-
30	外后视镜调节开关ACC电源	-
31	驾驶员侧外后视镜折叠	-
32	驾驶员侧门把手闭锁信号	-
33	驾驶员侧门把手天线正	-
34	驾驶员侧门把手天线负	-
35	前乘员侧外后视镜调节公共端	-
36	后视镜折叠开关信号	-
37	驾驶员侧外后视镜转向灯电源	-
38	驾驶员侧门扬声器正	-
39	驾驶员侧门扬声器负	-
40	驾驶员侧后视镜迎宾灯信号	-
41	驾驶员侧门把手传感器B+电源	-
42	接地	-
43	中控闭锁信号	-
44	中控解锁信号	-
45	-	-
46	驾驶员侧盲点指示灯信号正	-
47	驾驶员侧门玻璃升降电机电源	配四门防夹或主驾防夹车型
47	驾驶员侧玻璃上升信号	配纹波防夹车型
48	接地	配四门防夹或主驾防夹车型
48	驾驶员侧玻璃下降信号	配纹波防夹车型
49	-	-

DR03a 驾驶员侧门锁电机线束连接器

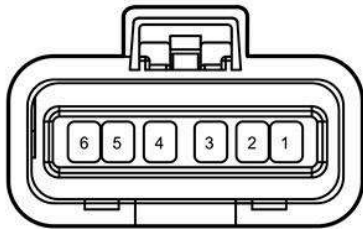

20	-	-
27	驾驶员侧门控开关信号	-
28	驾驶员侧门锁状态信号	-

[[矢量浏览该图](#)]


文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)




在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

针脚	功能	备注
1	门控开关信号	-
2	-	-
3	中控闭锁信号	-
4	中控解锁信号	-
5	接地	-
6	门锁状态信号	-

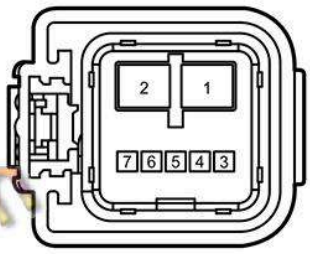

DR04 驾驶员侧门玻璃升降器开关线束连接器

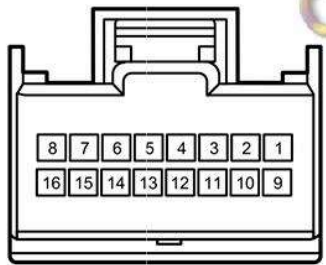


针脚	功能	备注
1	车窗锁止开关信号	-
2	车窗锁止开关指示灯	-
3	-	-
4	接地	-
5	驾驶员侧玻璃升降开关信号	-
6	驾驶员控制前乘员侧窗开关信号	-
7	驾驶员控制右后侧窗开关信号	-
8	驾驶员控制左后侧窗开关信号	-
9	背光电源	-
10	中控锁开关/玻璃升降开关(除驾驶员侧)信号	-
11	中控解闭锁开关信号	-
12	-	-
13	中控锁状态指示信号	-
14	接地	-
15	-	-
16	-	-

DR05a 驾驶员侧门玻璃升降器电机线束连接器(配四门防夹或主驾防夹车型)


针脚	功能	备注
1	接地	-
2	B+电源	-
3	左前门玻璃升降开关信号	-
4	LIN通信	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-

DR05b 驾驶员侧门玻璃升降器电机线束连接器(配纹波防夹车型)

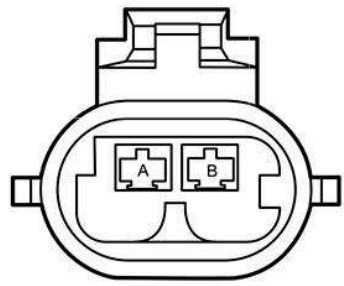

针脚	功能	备注
A	驾驶员侧玻璃下降信号	-
B	驾驶员侧玻璃上升信号	-

DR06a 驾驶员侧门低音扬声器线束连接器

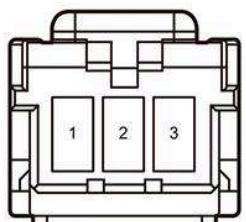




在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]...


针脚	功能	备注
1	扬声器负	-
2	-	-
3	扬声器正	-

DR07 驾驶员侧门高音扬声器线束连接器

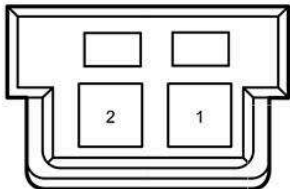

针脚	功能	备注
1	扬声器正	-
2	扬声器负	-


DR09a 外后视镜调节开关线束连接器

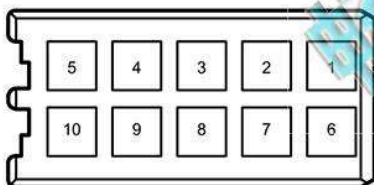

针脚	功能	备注
1	背光电源	-
2	驾驶员侧外后视镜左右调节	-
3	驾驶员侧外后视镜调节公共端	-
4	前乘员侧外后视镜左右调节	-
5	前乘员侧外后视镜调节公共端	-
6	外后视镜上下调节	-
7	接地	-
8	ACC电源	-
9	后视镜折叠开关信号	-

针脚	功能	备注
1	B+电源	-
2	解锁信号	-
3	传感器正	-
4	闭锁信号	-
5	传感器负	-
6	接地	-

DR11b 前乘员门线束接地板线束连接器

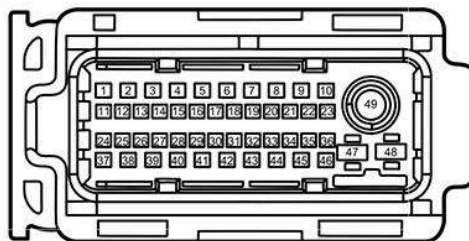

针脚	功能	备注
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	前乘员侧盲点指示灯信号负	-
6	前乘员侧门控开关信号	-
7	前乘员侧外后视镜上下调节	-
8	前乘员侧外后视镜调节公共端	-
9	前乘员侧盲点指示灯信号正	-
10	前乘员侧外后视镜左右调节	-
11	后视镜展开	-

10	-	-
----	---	---

DR10b 驾驶员侧门把手传感器线束连接器

12	前乘员侧玻璃升降器开关信号	-
13	LIN通信	-



在线咨询

[\[矢量浏览该图\]](#)

针脚	功能	备注
14	前乘员侧门把手解锁信号	-
15	右前门锁状态开关信号	-
16	接地	-
17	前乘员侧外后视镜转向灯电源	-
18	背光电源	-
19	氛围灯电源	-
20	LIN通信	-
21	-	-
22	-	-
23	前乘员侧门扬声器正	-
24	前乘员侧门扬声器负	-
25	前乘员侧外后视镜加热电源	-
26	-	-
27	-	-
28	前乘员侧门把手闭锁信号	-
29	前乘员侧门把手天线正	-
30	前乘员侧门把手天线负	-
31	后视镜折叠	-
32	-	-
33	-	-
34	-	-
35	-	-
36	-	-
37	-	-
38	-	-
39	-	-
40	前乘员侧后视镜迎宾灯信号	-
41	B+电源	-
42	接地	-
43	中控闭锁信号	-
44	中控解锁信号	-
45	-	-
46	-	-
47	前乘员侧门玻璃升降器电机电源	配四门防夹车型
47	前乘员侧玻璃上升信号	配纹波防夹或主驾


针脚	功能	备注
48	接地	配四门防夹车型
48	前乘员侧玻璃下降信号	配纹波防夹或主驾防夹车型
49	-	-

DR13a 前乘员侧门锁电机线束连接器

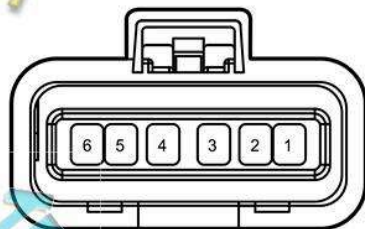

针脚	功能	备注
1	门控开关信号	-
2	-	-
3	中控解锁信号	-
4	中控闭锁信号	-
5	接地	-
6	门锁状态信号	-

DR14b 前乘员侧门玻璃升降器开关线束连接器

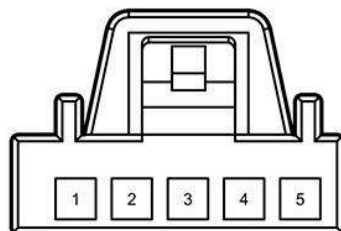

针脚	功能	备注
1	接地	-
2	背光电源	-
3	玻璃升降开关信号	-

		防夹车型
--	--	------

4	接地	-
5	-	-




在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]

DR15 前乘员侧门玻璃升降器电机线束连接器(配纹波防夹或主驾防夹车型)




针脚	功能	备注
A	前乘员侧玻璃下降信号	-
B	前乘员侧玻璃上升信号	-

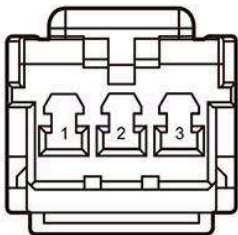

针脚	功能	备注
1	右前门低音扬声器负	-
2	-	-
3	右前门低音扬声器正	-


DR17 前乘员侧门高音扬声器线束连接器

DR15a 前乘员侧门玻璃升降器电机线束连接器(配四门防夹车型)

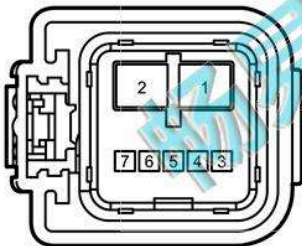

针脚	功能	备注
1	接地	-
2	B+电源	-
3	前乘员侧门玻璃升降开关信号	-
4	LIN通信	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-

DR16a 前乘员侧门低音扬声器线束连接器

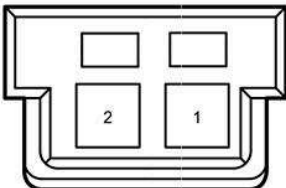

针脚	功能	备注
1	右前门高音扬声器正	-
2	右前门高音扬声器负	-

DR20b 前乘员侧门把手传感器线束连接器



针脚	功能	备注
1	B+电源	-

2	解锁信号	-
3	传感器正	-



[[矢量浏览该图](#)]

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)




在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160


针脚	功能	备注
4	闭锁信号	-
5	传感器负	-
6	接地	-

DR21 左后门线束接地板线束连接器

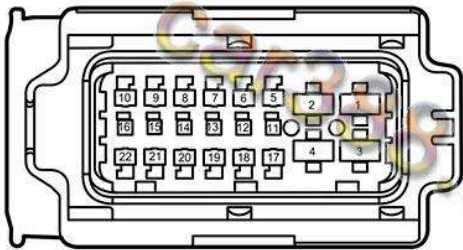

针脚	功能	备注
18	LIN通信	-
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22	-	-


DR23a 左后门锁电机线束连接器

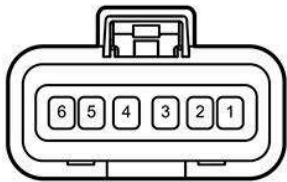

针脚	功能	备注
1	中控闭锁信号	-
2	中控解锁信号	-
3	左后门玻璃升降电机电源	配四门防夹车型
3	左后玻璃上升信号	配纹波防夹或主驾防夹车型
4	接地	配四门防夹车型
4	左后玻璃下降信号	配纹波防夹或主驾防夹车型
5	背光电源	-
6	-	-
7	LIN通信	-
8	接地	-
9	-	-
10	接地	-
11	左后门玻璃升降器开关信号	-
12	左后门低音扬声器正	-
13	左后门低音扬声器负	-
14	左后门锁状态开关信号	-
15	-	-

针脚	功能	备注
1	门控开关信号	-
2	-	-
3	中控闭锁信号	-
4	中控解锁信号	-
5	接地	-
6	门锁状态信号	-

DR24 左后门玻璃升降器开关线束连接器

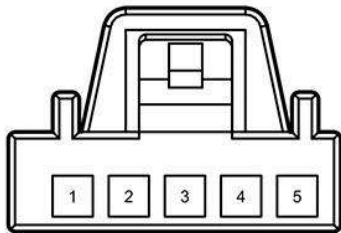

针脚	功能	备注
1	接地	-
2	背光电源	-
3	玻璃升降开关信号	-
4	接地	-

16	左后门控开关信号	-
17	氛围灯电源	-


5	-	-
---	---	---



在线咨询


[[矢量浏览该图](#)]...

DR25 左后门玻璃升降器电机线束连接器(配纹波防夹或主驾防夹车型)

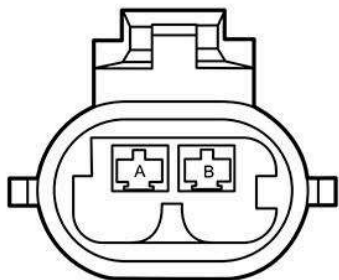


针脚	功能	备注
A	左后玻璃下降信号	-
B	左后玻璃上升信号	-

DR25a 左后门玻璃升降器电机线束连接器(配四门防夹车型)

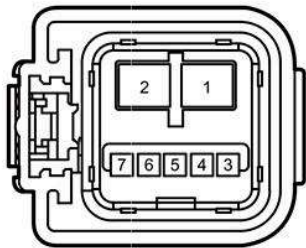


针脚	功能	备注
1	接地	-
2	B+电源	-
3	左后门玻璃升降开关信号	-
4	LIN通信	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-

DR26 左后门低音扬声器线束连接器

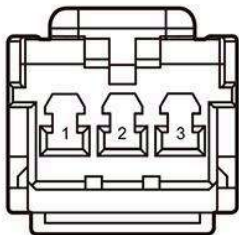


针脚	功能	备注
1	左后门扬声器负	-
2	-	-
3	左后门扬声器正	-

DR28b 左后门氛围灯线束连接器1

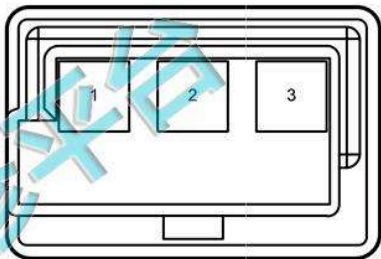

针脚	功能	备注
1	电源	-
2	LIN通信	-
3	接地	-

DR31 右后门线束接地板线束连接器

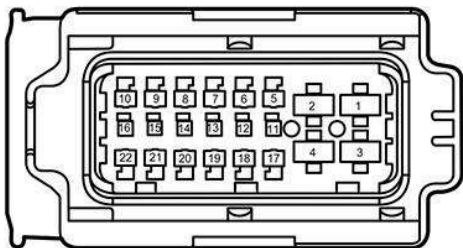

针脚	功能	备注
----	----	----


1	中控解锁信号	-
2	中控闭锁信号	-



[\[.矢量浏览该图\]](#)


针脚	功能	备注
3	右后门玻璃升降器电机电源	配四门防夹车型
3	右后玻璃上升信号	配纹波防夹或主驾防夹车型
4	接地	配四门防夹车型
4	右后玻璃下降信号	配纹波防夹或主驾防夹车型
5	背光电源	-
6	-	-
7	LIN通信	-
8	接地	-
9	-	-
10	接地	-
11	右后门玻璃升降器开关信号	-
12	右后门低音扬声器正	-
13	右后门低音扬声器负	-
14	右后门锁状态开关信号	-
15	-	-
16	右后门控开关信号	-
17	氛围灯电源	-
18	LIN通信	-
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22	-	-

DR33a 右后门锁电机线束连接器

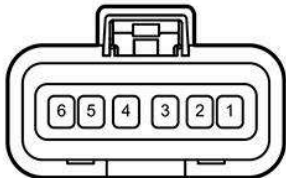


针脚	功能	备注
1	门控开关信号	-
2	-	-
3	中控解锁信号	-
4	中控闭锁信号	-
5	接地	-
6	门锁状态信号	-

DR34 右后门玻璃升降器开关线束连接器

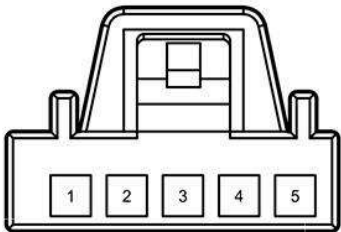

针脚	功能	备注
1	接地	-
2	背光电源	-
3	玻璃升降开关信号	-
4	接地	-
5	-	-


DR35 右后门玻璃升降器电机线束连接器(配纹波防夹或主驾防夹车型)

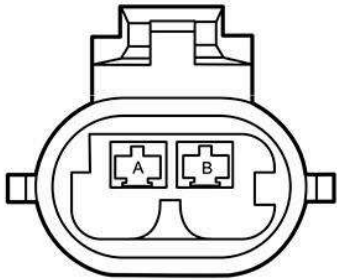

针脚	功能	备注
A	右后玻璃下降信号	-
B	右后玻璃上升信号	-


DR35 右后门玻璃升降器电机线束连接器(配主驾防夹车型)

[\[矢量浏览该图\]](#)

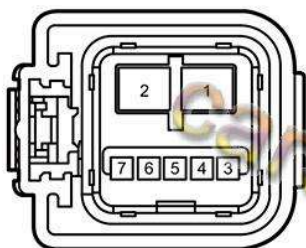

针脚	功能	备注
1	电源	-
2	LIN通信	-
3	接地	-

DR41c 驾驶员侧门氛围灯线束连接器1

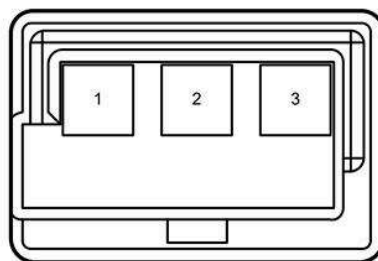


针脚	功能	备注
1	接地	-
2	B+电源	-
3	右后门玻璃升降开关信号	-
4	LIN通信	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-

DR36 右后门低音扬声器线束连接器


针脚	功能	备注
1	电源	-
2	LIN通信	-
3	接地	-

DR46c 前乘员侧门氛围灯线束连接器1

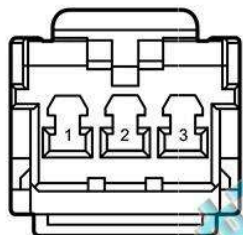


针脚	功能	备注
1	右后门扬声器负	-
2	-	-
3	右后门扬声器正	-

DR38b 右后门氛围灯线束连接器1

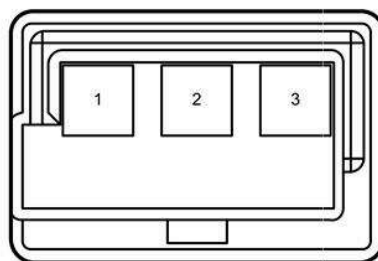

针脚	功能	备注
1	电源	-
2	LIN通信	-
3	接地	-

DR105 驾驶员侧门氛围灯线束连接器2

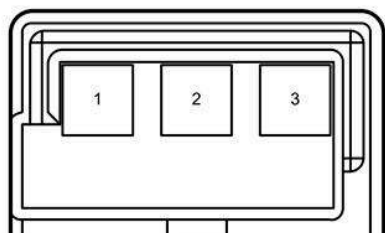



在线咨询


[[矢量浏览该图](#)] |

文档还没结束。 [>>多页浏览后面页码内容](#)



在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

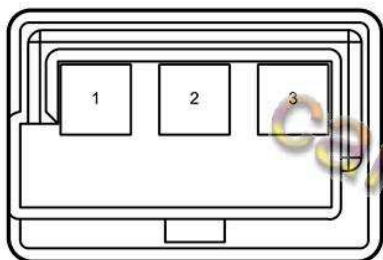


针脚	功能	备注
1	电源	-
2	LIN通信	-
3	接地	-

DR108 右后门氛围灯线束连接器2

针脚	功能	备注
1	电源	-
2	LIN通信	-
3	接地	-

DR106 前乘员侧门氛围灯线束连接器2


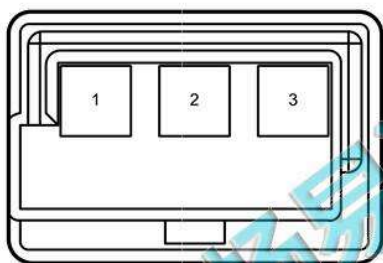


针脚	功能	备注
1	电源	-
2	LIN通信	-
3	接地	-

DR113 左前车门线束接左后视镜线束连接器

针脚	功能	备注
1	电源	-
2	LIN通信	-
3	接地	-

DR107 左后门氛围灯线束连接器2

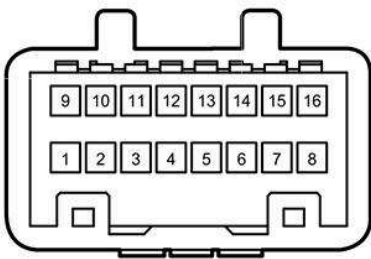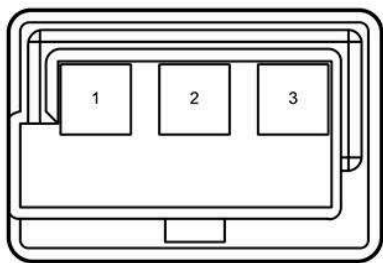

针脚	功能	备注
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	后视镜上下调节	-
6	后视镜调节公共端	-
7	后视镜左右调节	-
8	后视镜折叠	-
9	后视镜展开	-


图例	说明	备注
10	迎宾灯电源	-
11	迎宾灯接地	-




在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]...

针脚	功能	备注
12	转向灯电源	-
13	除霜、转向灯接地	-
14	后视镜加热电源	-
15	盲区监测正	-
16	盲区监测负	-



DR114 左后视镜线束接左前车门线束连接器

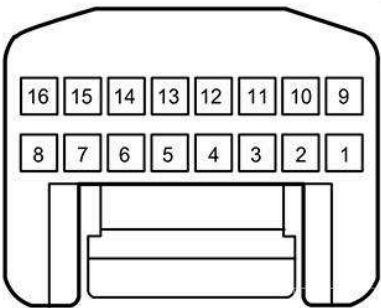


针脚	功能	备注
1	外后视镜调节电机公共端	-
2	外后视镜左右调节电机	-
3	外后视镜上下调节电机	-

DR116 左后视镜折叠器线束连接器


针脚	功能	备注
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	后视镜上下调节	-
6	后视镜调节公共端	-
7	后视镜左右调节	-
8	后视镜折叠	-
9	后视镜展开	-
10	迎宾灯电源	-
11	迎宾灯接地	-
12	转向灯电源	-
13	除霜、转向灯接地	-
14	后视镜加热电源	-
15	盲区监测正	-
16	盲区监测负	-

DR115 左后视镜调节电机线束连接器

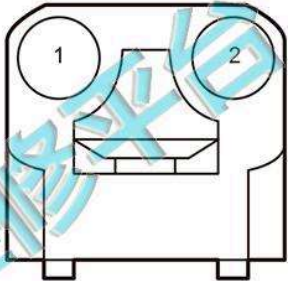

针脚	功能	备注
1	折叠器（展开）	-
2	折叠器（折叠）	-


DR117 左后视镜转向灯总成线束连接器

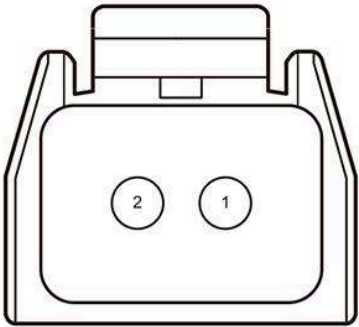

针脚	功能	备注
1	+	-




[\[矢量浏览该图\]](#)

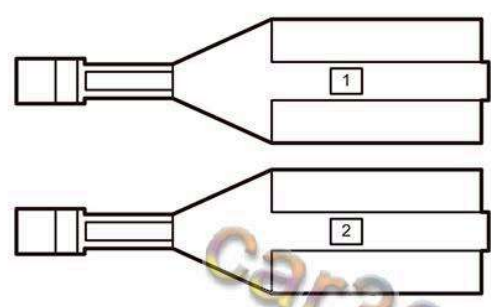


针脚	功能	备注
1	+	-
2	-	-

DR119 右前车门线束接右后视镜线束连接器

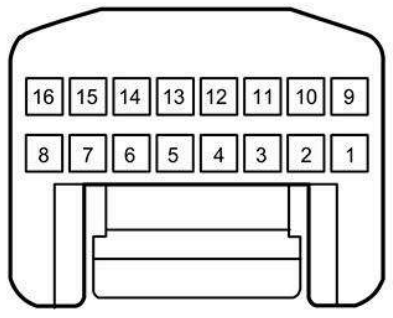


针脚	功能	备注
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	后视镜上下调节	-
6	后视镜调节公共端	-
7	后视镜左右调节	-
8	后视镜折叠	-
9	后视镜展开	-
10	迎宾灯电源	-
11	迎宾灯接地	-
12	转向灯电源	-
13	除霜、转向灯接地	-
14	后视镜加热电源	-
15	盲区监测正	-
16	盲区监测负	-

DR121 右后视镜调节电机线束连接器

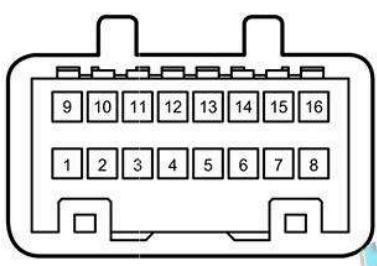

针脚	功能	备注
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	后视镜上下调节	-
6	后视镜调节公共端	-
7	后视镜左右调节	-
8	后视镜折叠	-
9	后视镜展开	-
10	迎宾灯电源	-
11	迎宾灯接地	-
12	转向灯电源	-
13	除霜、转向灯接地	-
14	后视镜加热电源	-
15	盲区监测正	-



针脚	功能	备注
1	外后视镜调节电机公共端	-

16	盲区监测负	-
----	-------	---



DR120 右后视镜线束接右前车门线束连接器

2	外后视镜左右调节电机	-
3	外后视镜上下调节电机	-



[[矢量浏览该图](#)]



DR122 右后视镜折叠器线束连接器

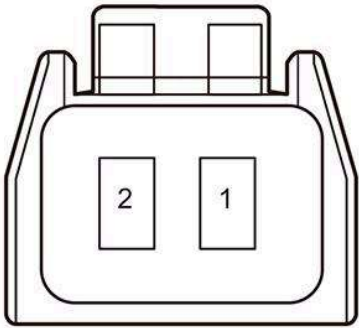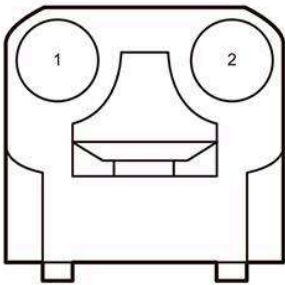

针脚	功能	备注
1	折叠器（展开）	-
2	折叠器（折叠）	-

针脚	功能	备注
1	+	-
2	-	-



DR123 右后视镜转向灯总成线束连接器

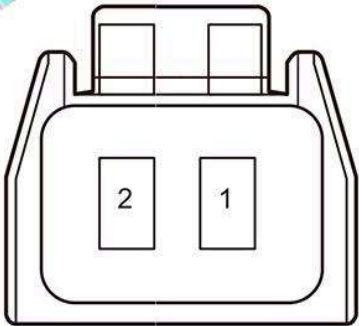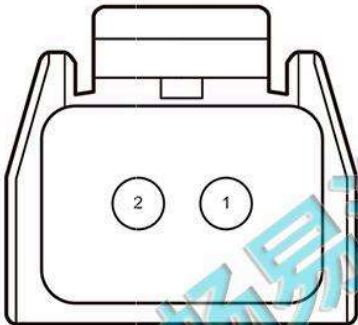

针脚	功能	备注
1	+	-
2	-	-

针脚	功能	备注
1	+	-
2	-	-

DR124 右后视镜加热片线束连接器

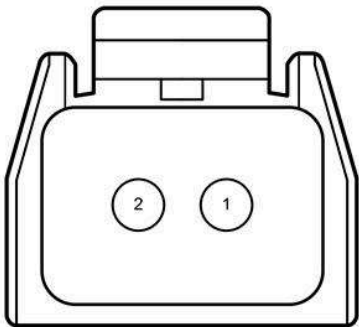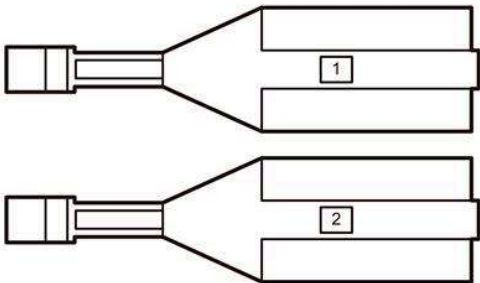

针脚	功能	备注
1	+	-
2	-	-

针脚	功能	备注
1	+	-
2	-	-

DR129 照地灯线束连接器(左后视镜)


[[矢量浏览该图](#)]

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)



在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

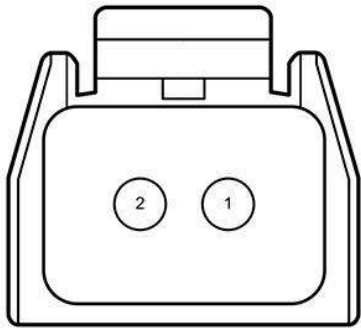

针脚	功能	备注
1	+	-
2	-	-

car388.com

畅易汽车维修平台



在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]...

蓄电池负极线束接地




[[矢量浏览该图](#)]

140

13.3.2 前机舱线束接地


前机舱线束接地

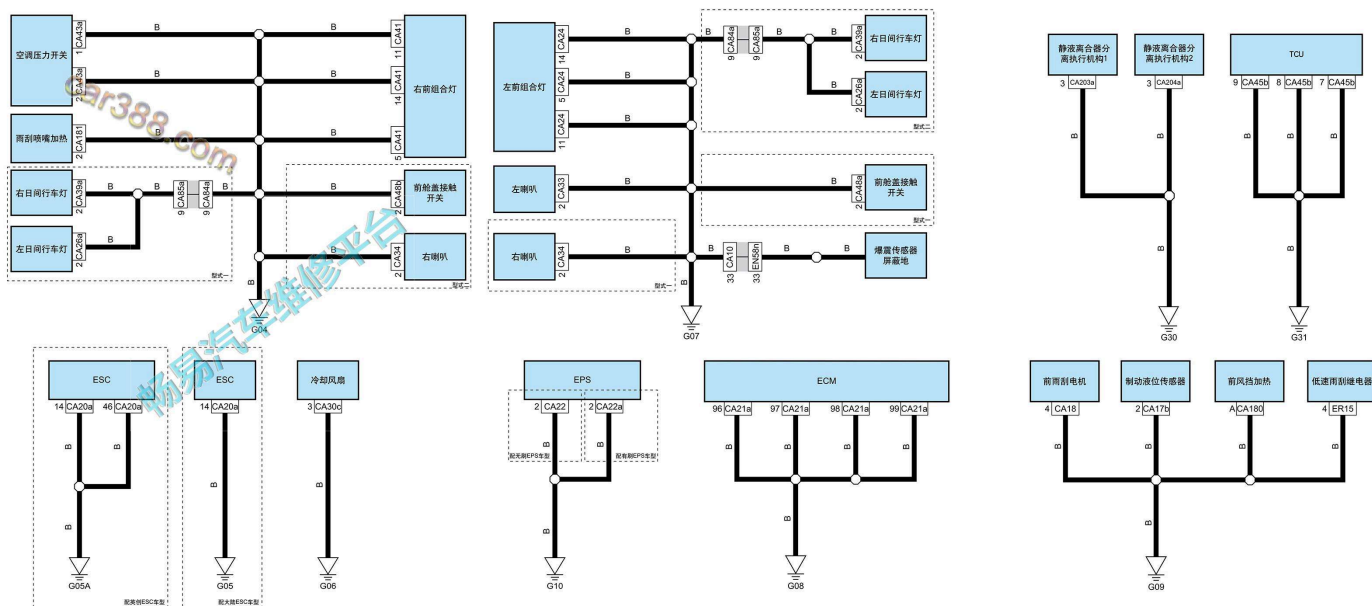

[[矢量浏览该图](#)]


13.3.3 发动机线束接地

发动机线束接地

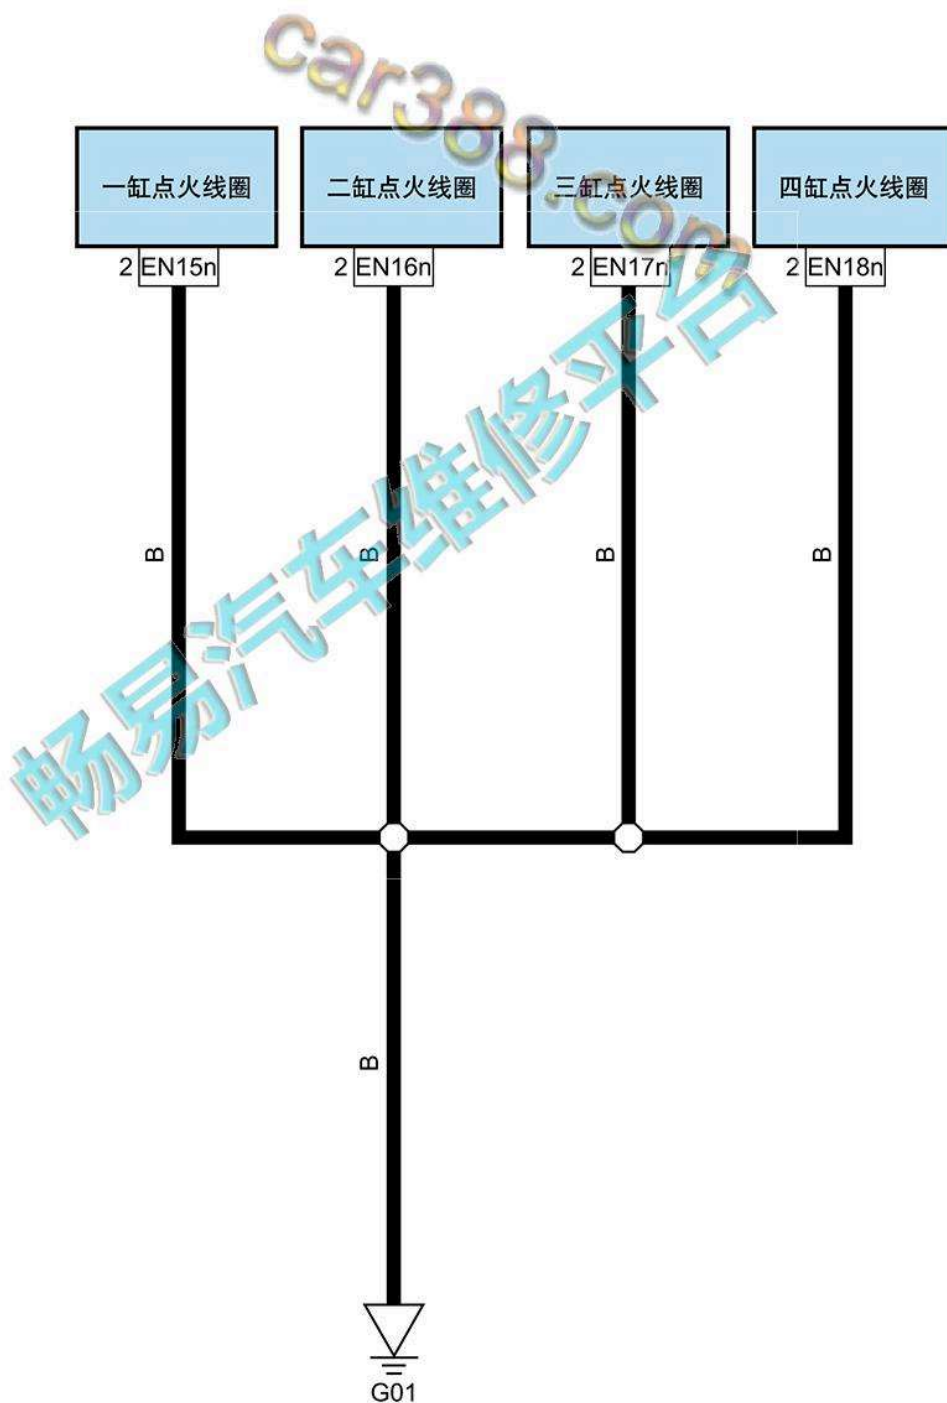


[[矢量浏览该图](#)] |


文档还没结束。 [>>多页浏览后面页码内容](#)

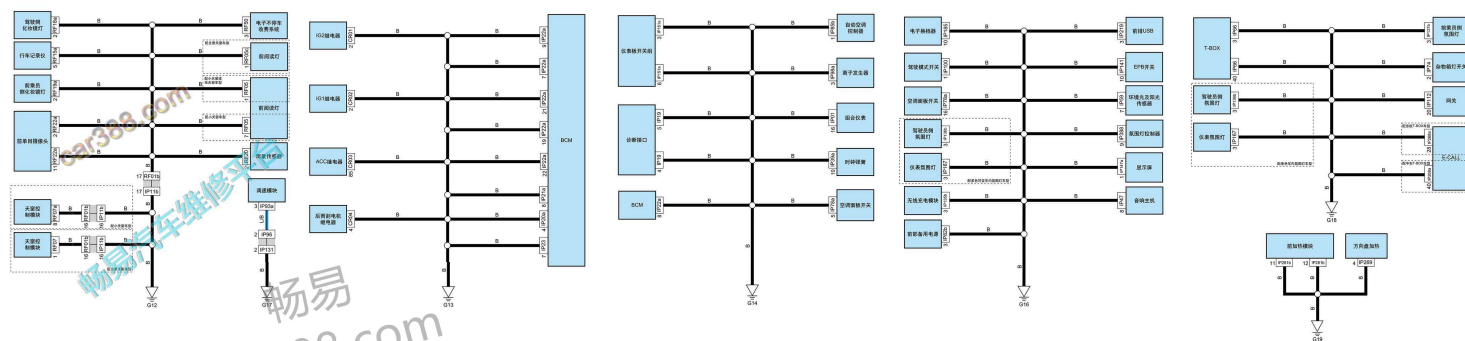


[[矢量浏览该图](#)]...

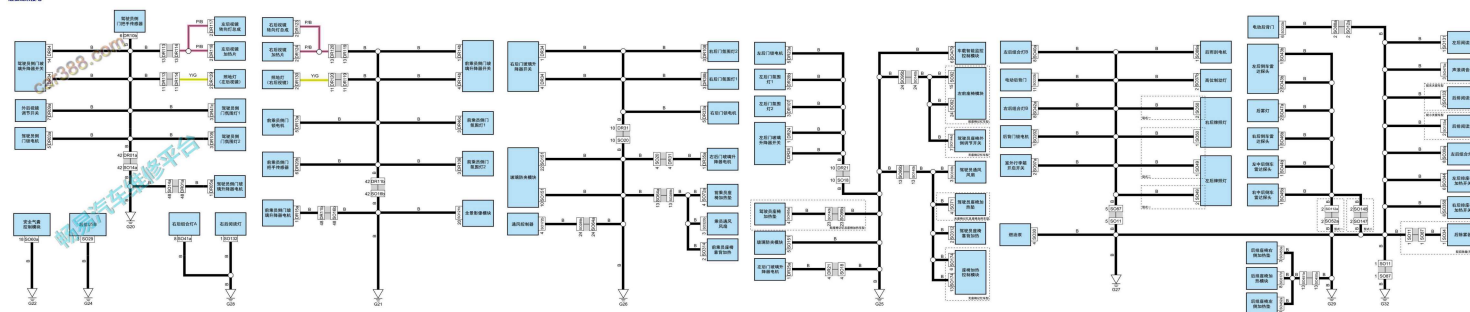

[[矢量浏览该图](#)]

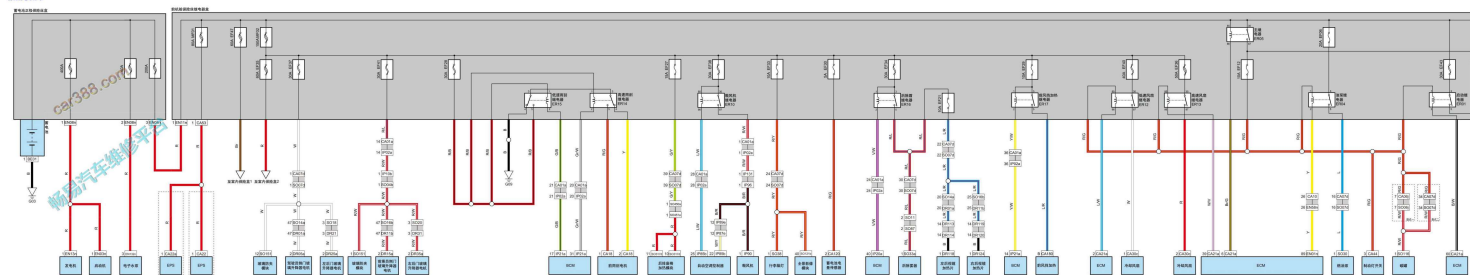

[[矢量浏览该图](#)]

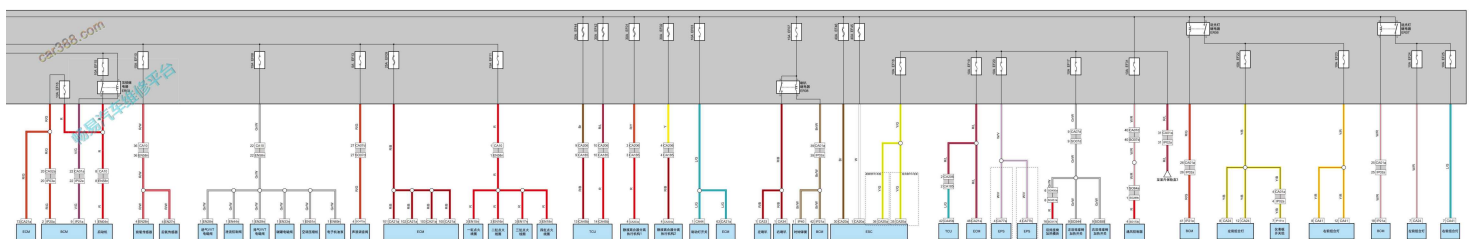

[[矢量浏览该图](#)]


文档还没结束。 >>>[多页浏览后面页码内容](#)



在线咨询


13.4.2 室内电源分布

室内电源分布

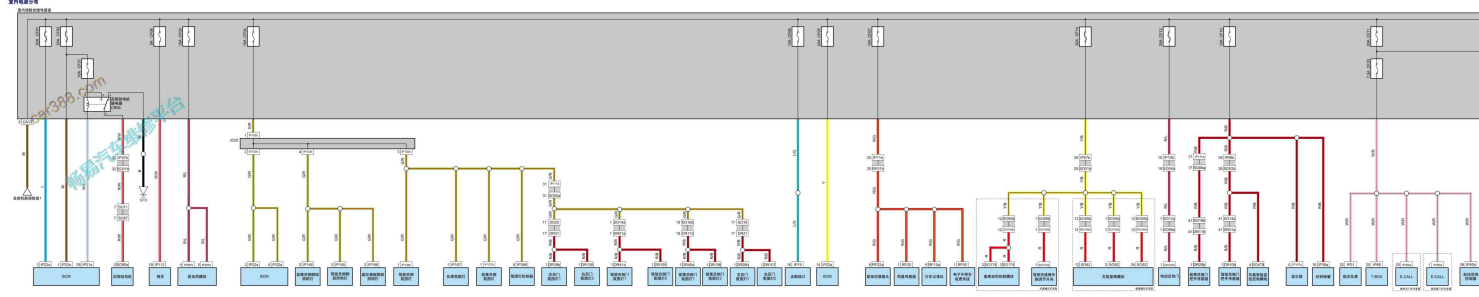

[\[矢量浏览该图\]...](#)

142

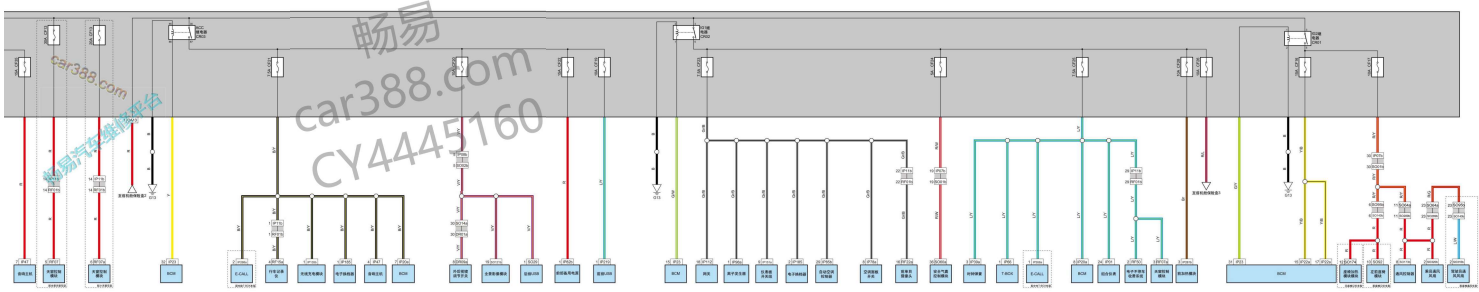


[\[矢量浏览该图\]](#)




在线咨询

启动系统

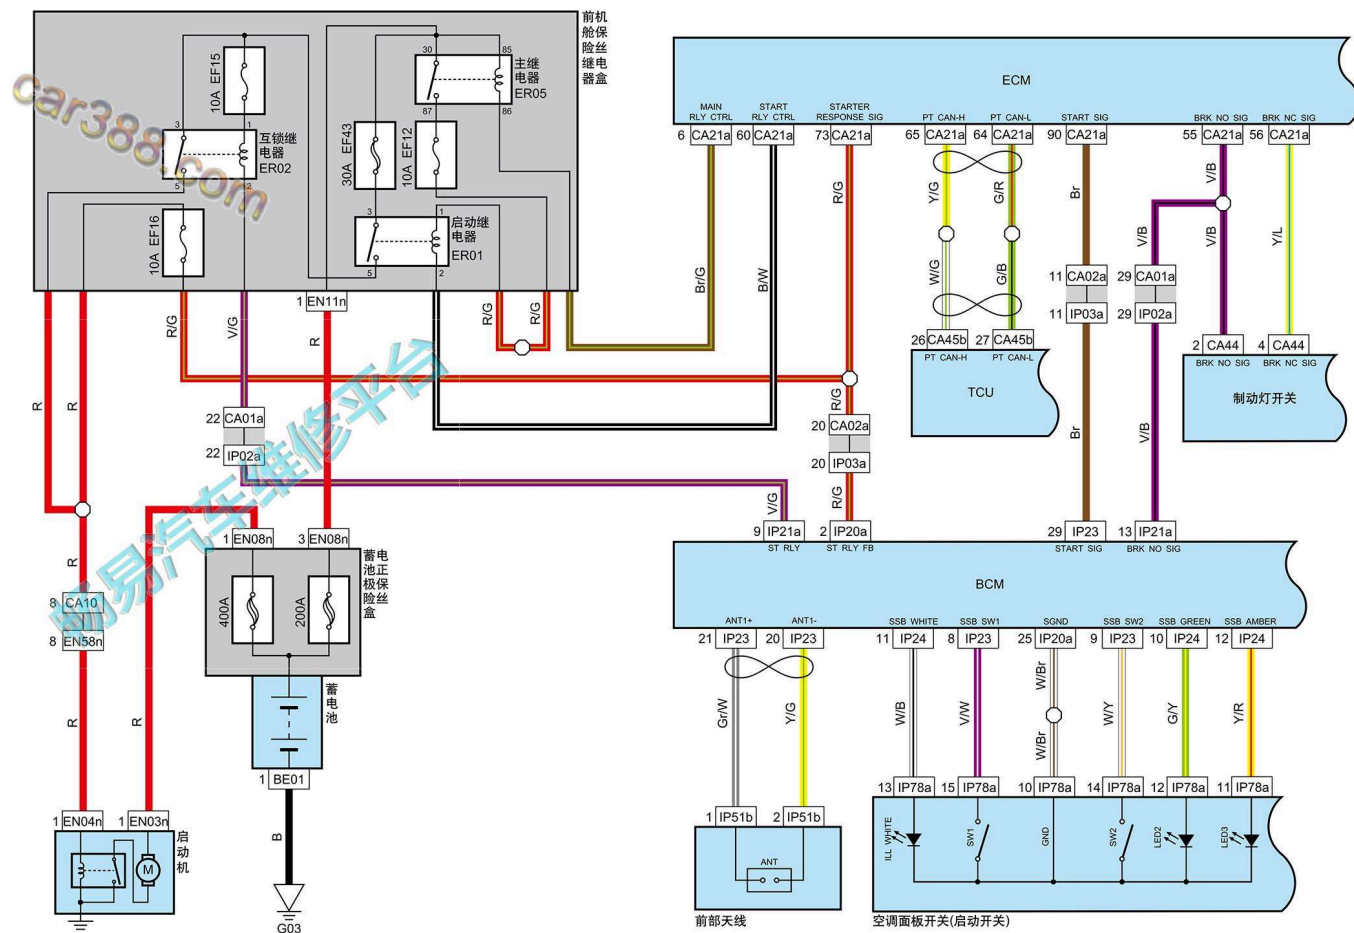[[矢量浏览该图](#)]

13.5.2 充电系统

充电系统

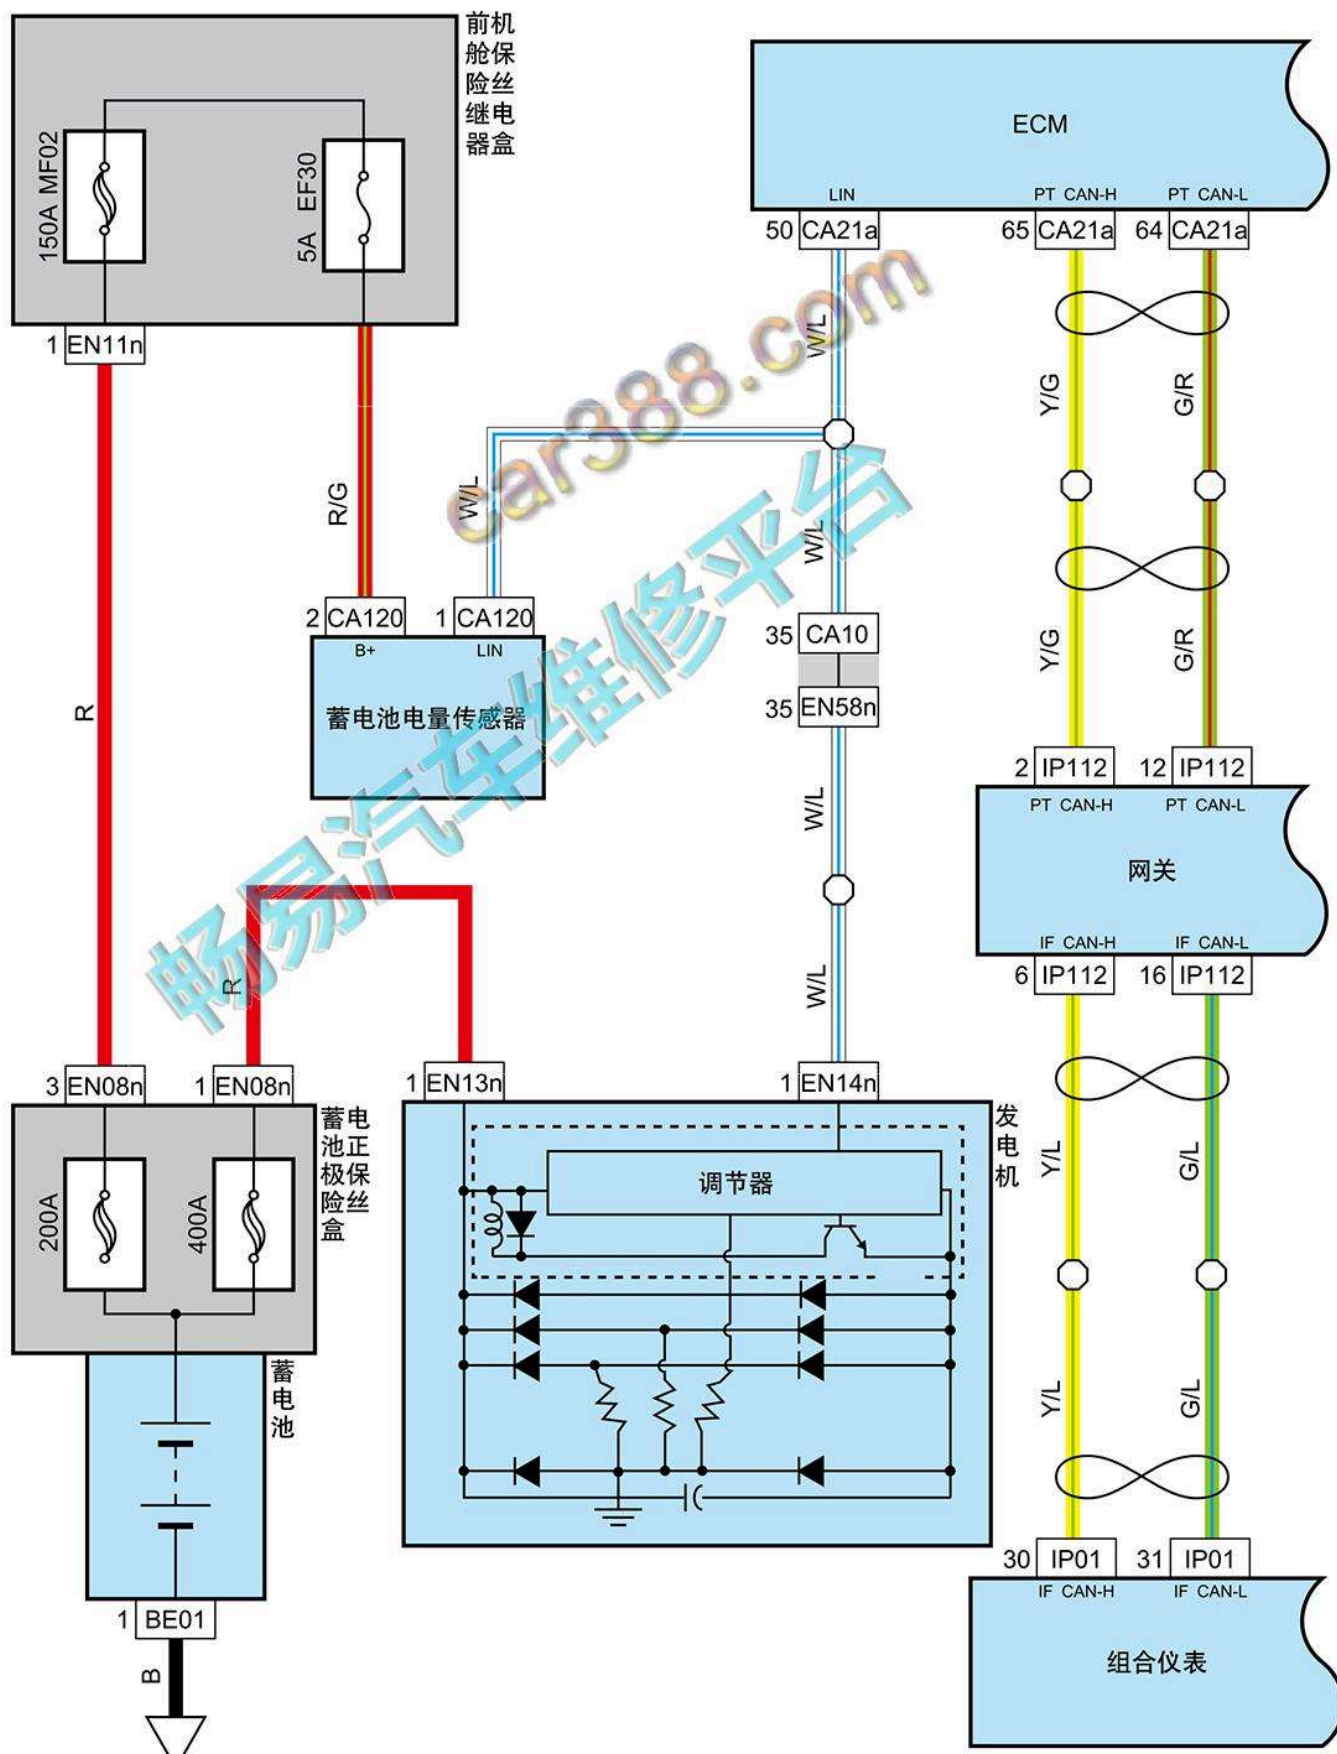

[[矢量浏览该图](#)] |


文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)



在线咨询


148

发动机控制

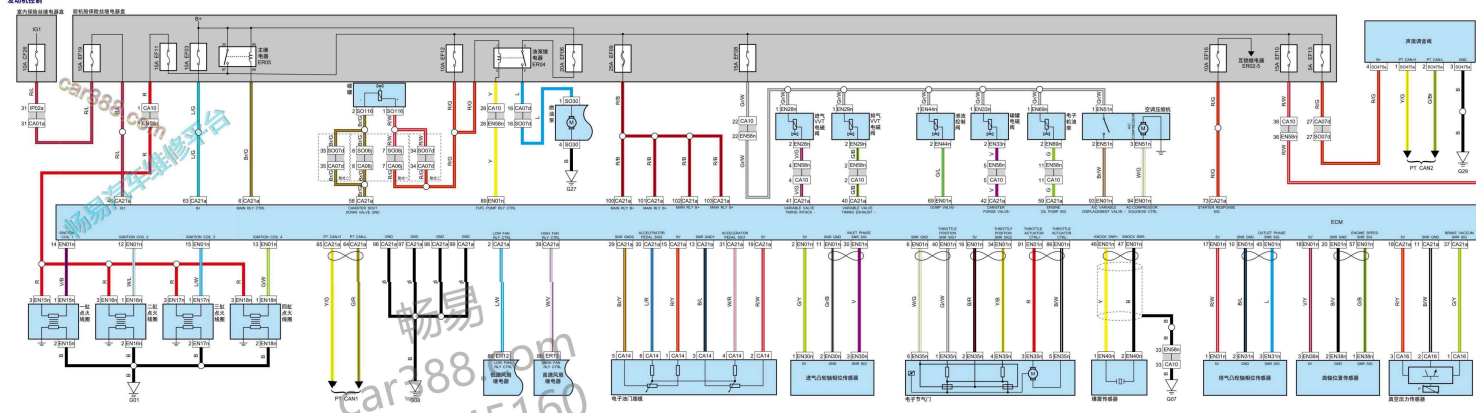

[[矢量浏览该图](#)]...


13.5.3 发动机控制系统

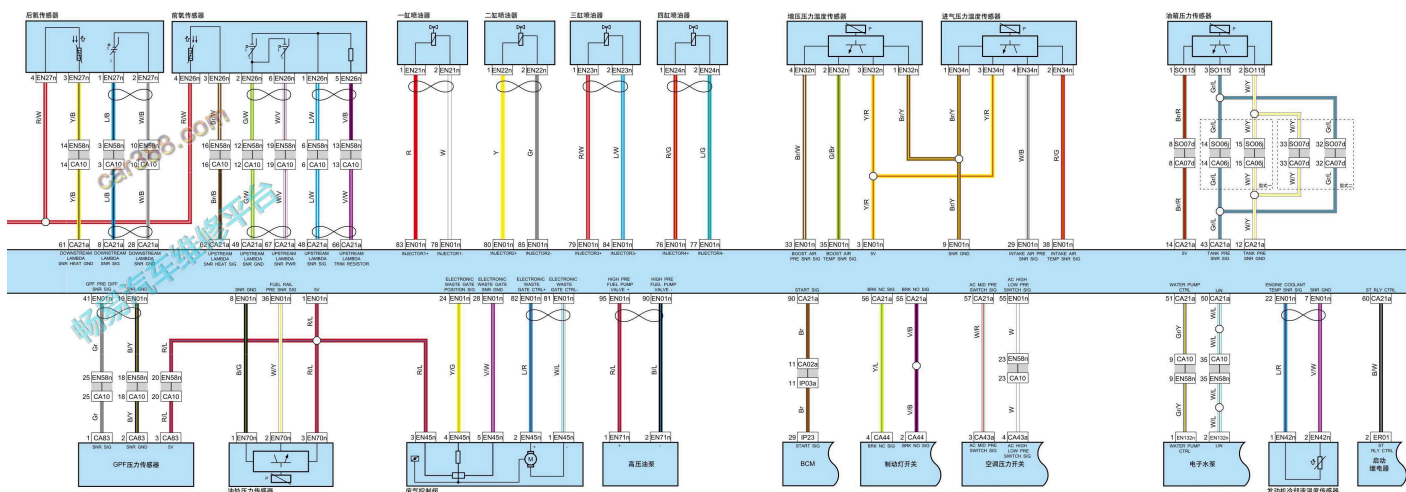

[[矢量浏览该图](#)]

13.5.4 冷却风扇控制系统

冷却风扇控制

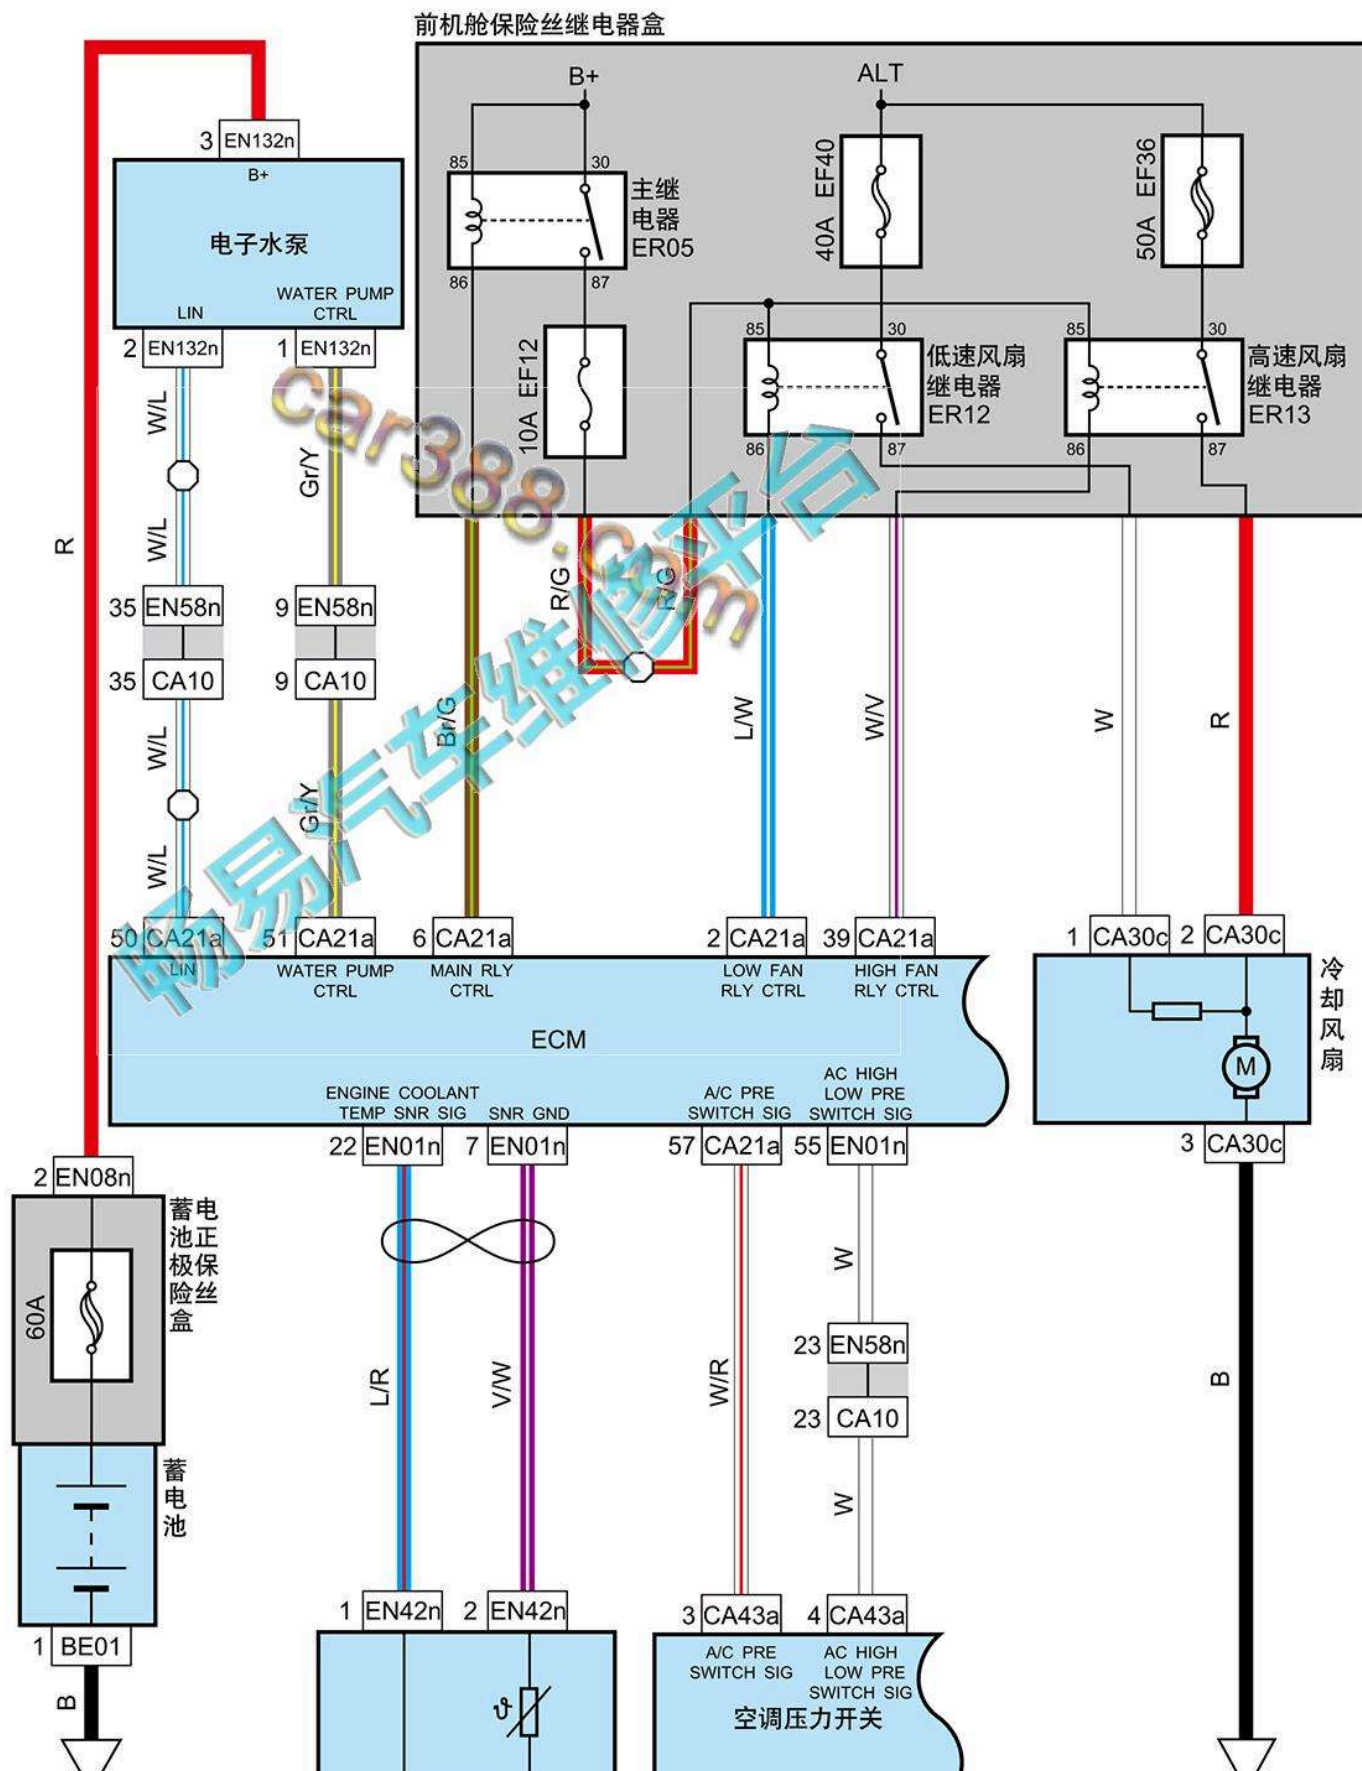


[[矢量浏览该图](#)]

150

13.5.5 巡航控制系统

定速巡航

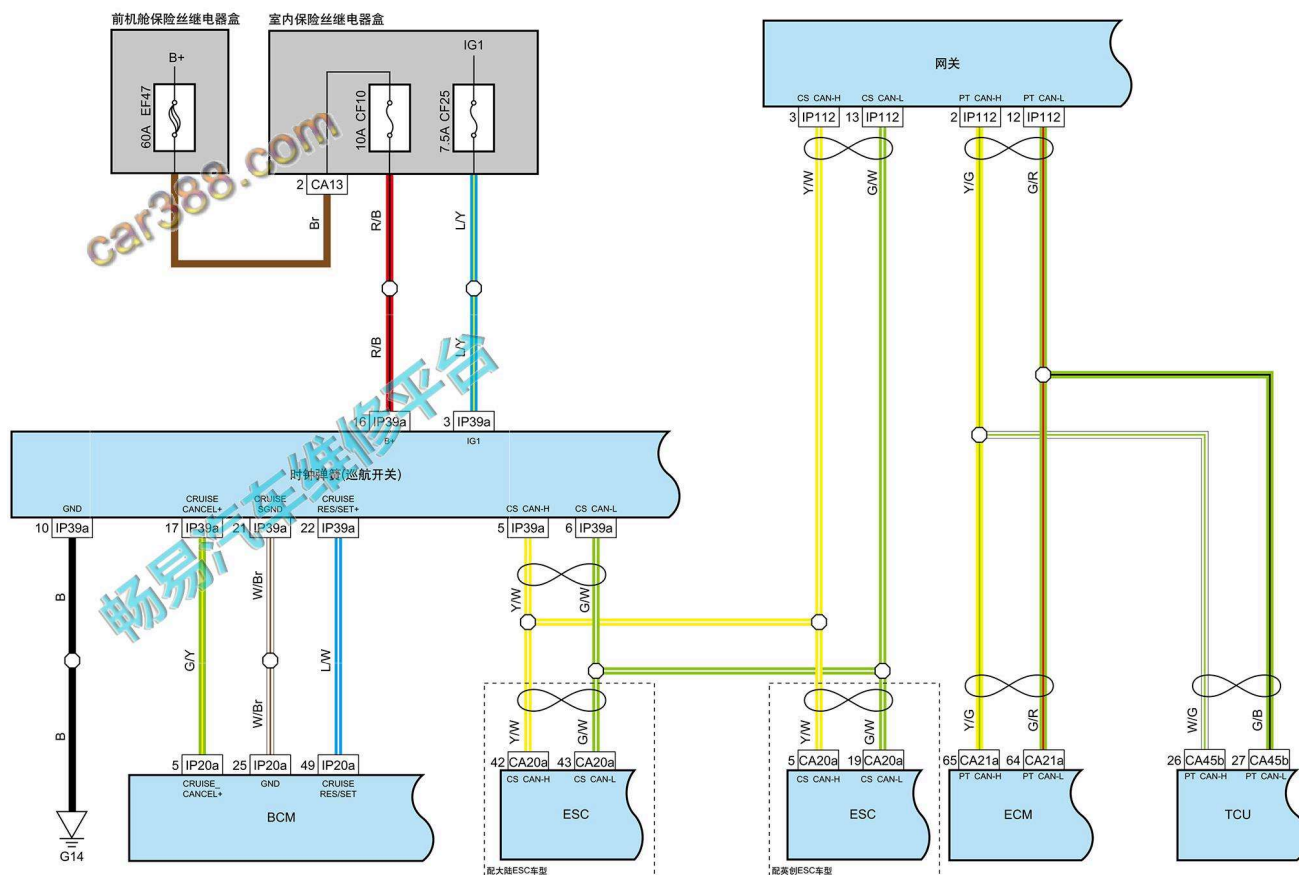

[[矢量浏览该图](#)]


文档还没结束。 >> [多页浏览后面页码内容](#)



在线咨询

13.5.5 巡航控制系统

自适应巡航

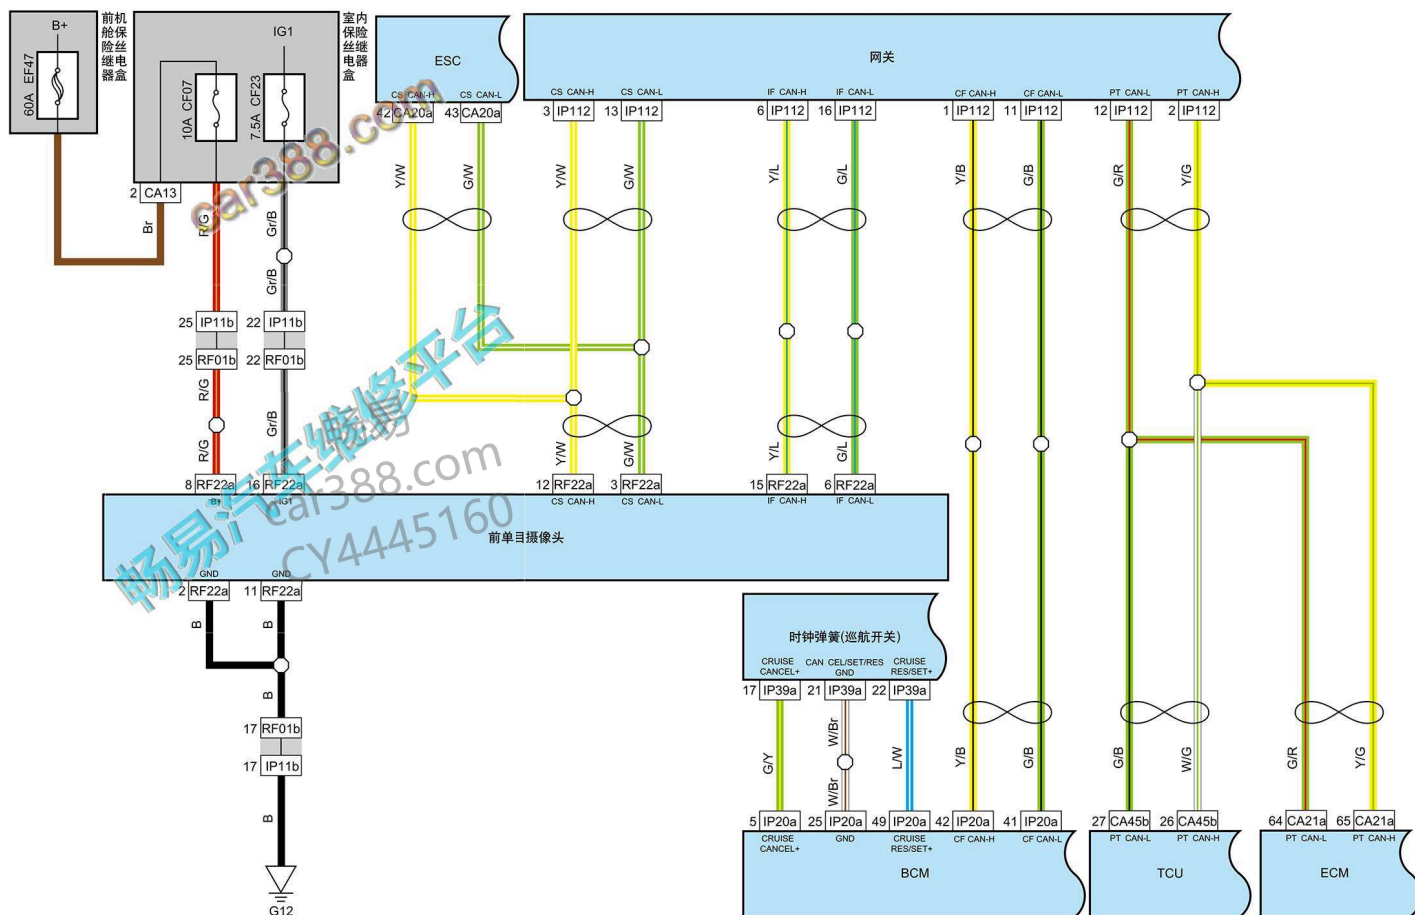


[[矢量浏览该图](#)]...

152

变速器控制


13.5.6 变速器控制系统

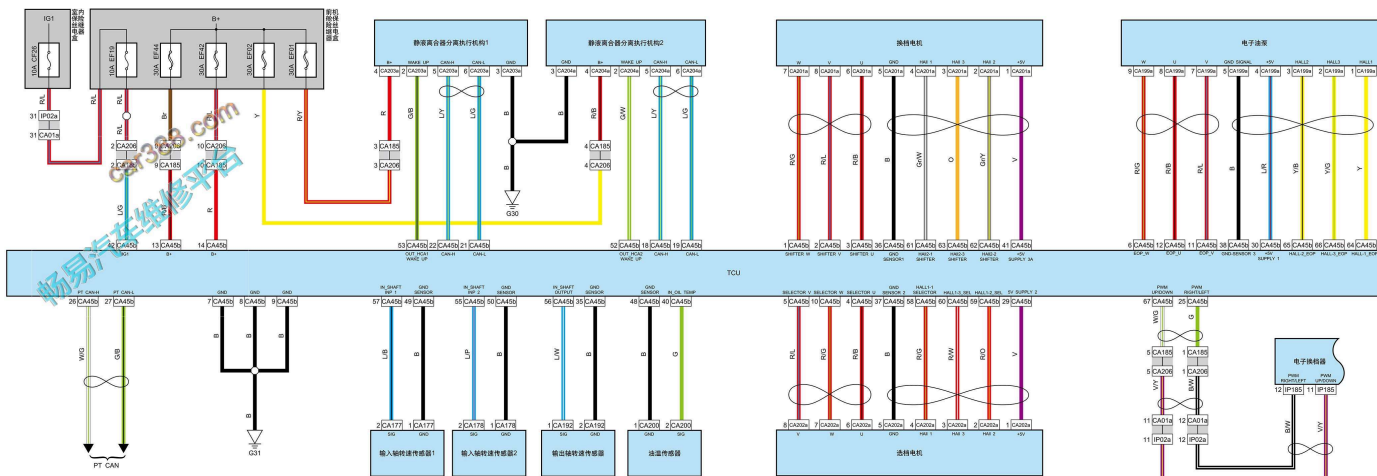

[[矢量浏览该图](#)]

13.5.6 变速器控制系统

电子换挡器

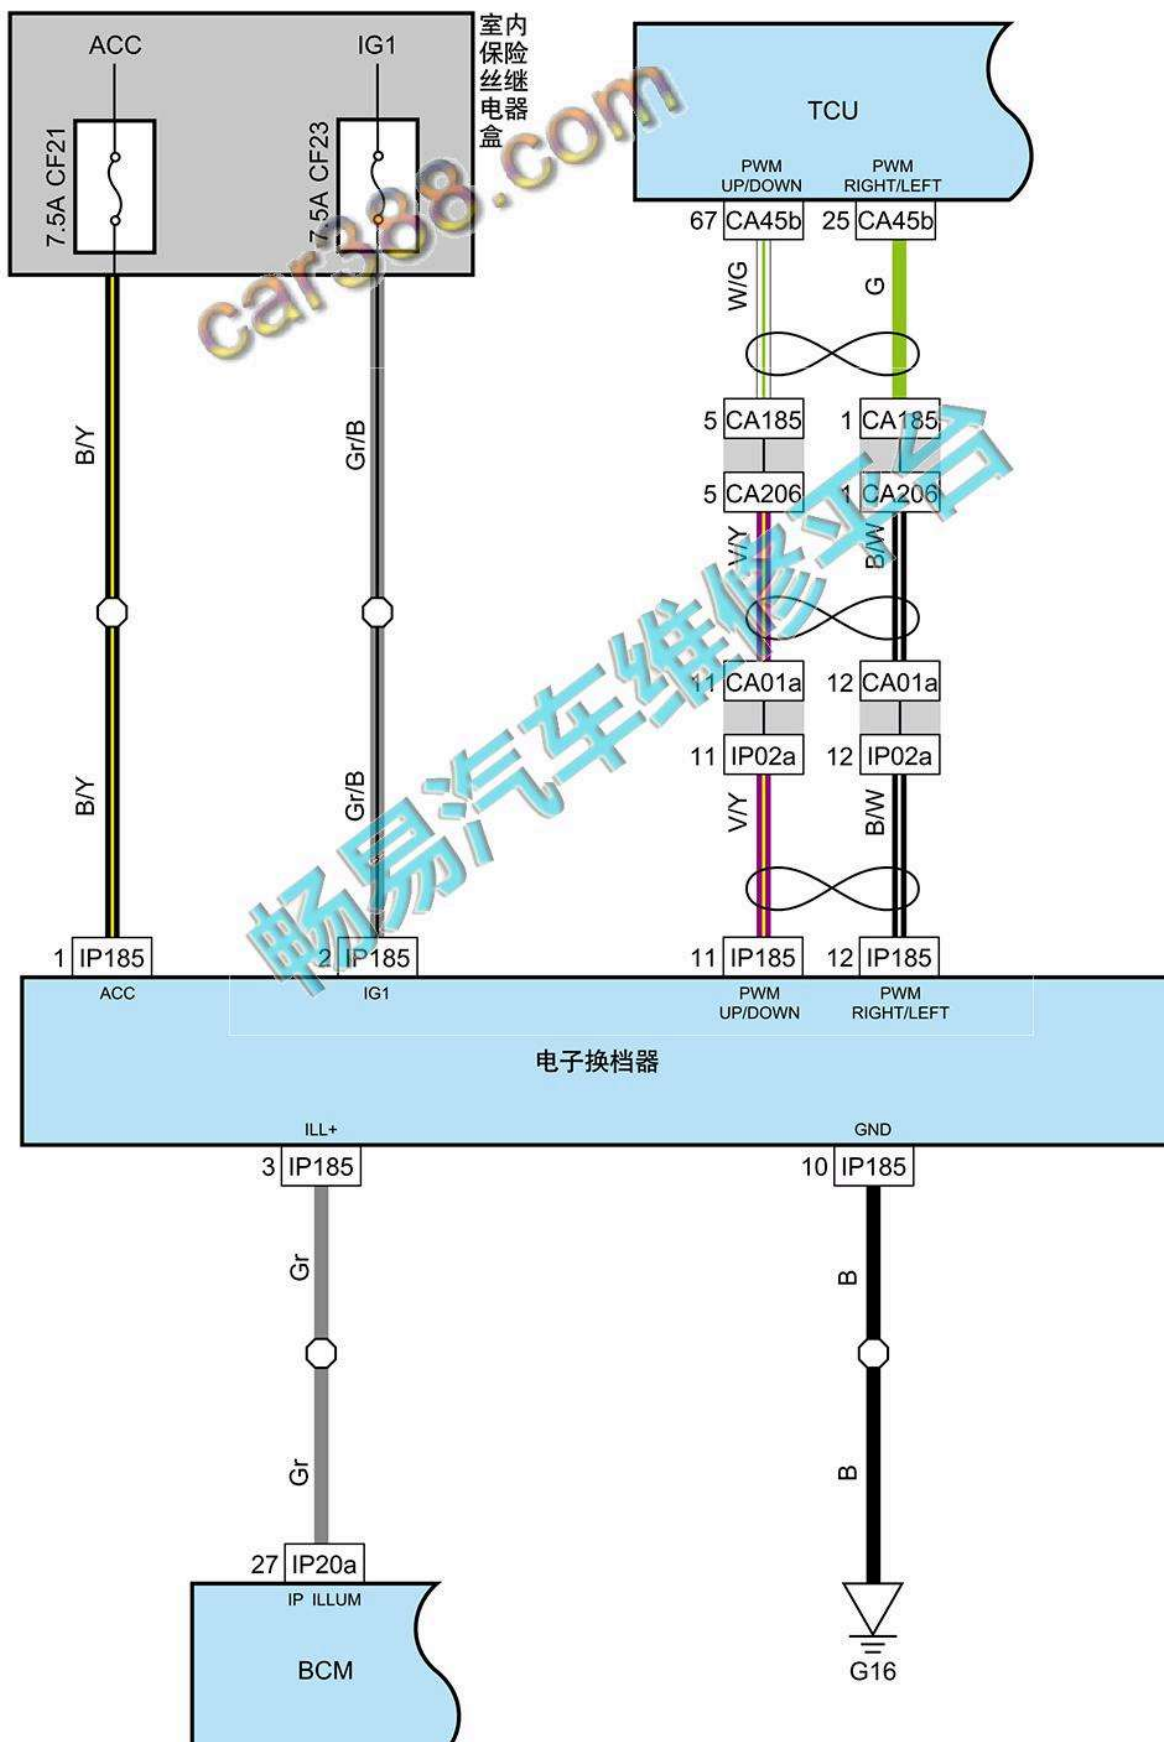


[[矢量浏览该图](#)]

154

13.5.6 变速器控制系统

驾驶模式开关

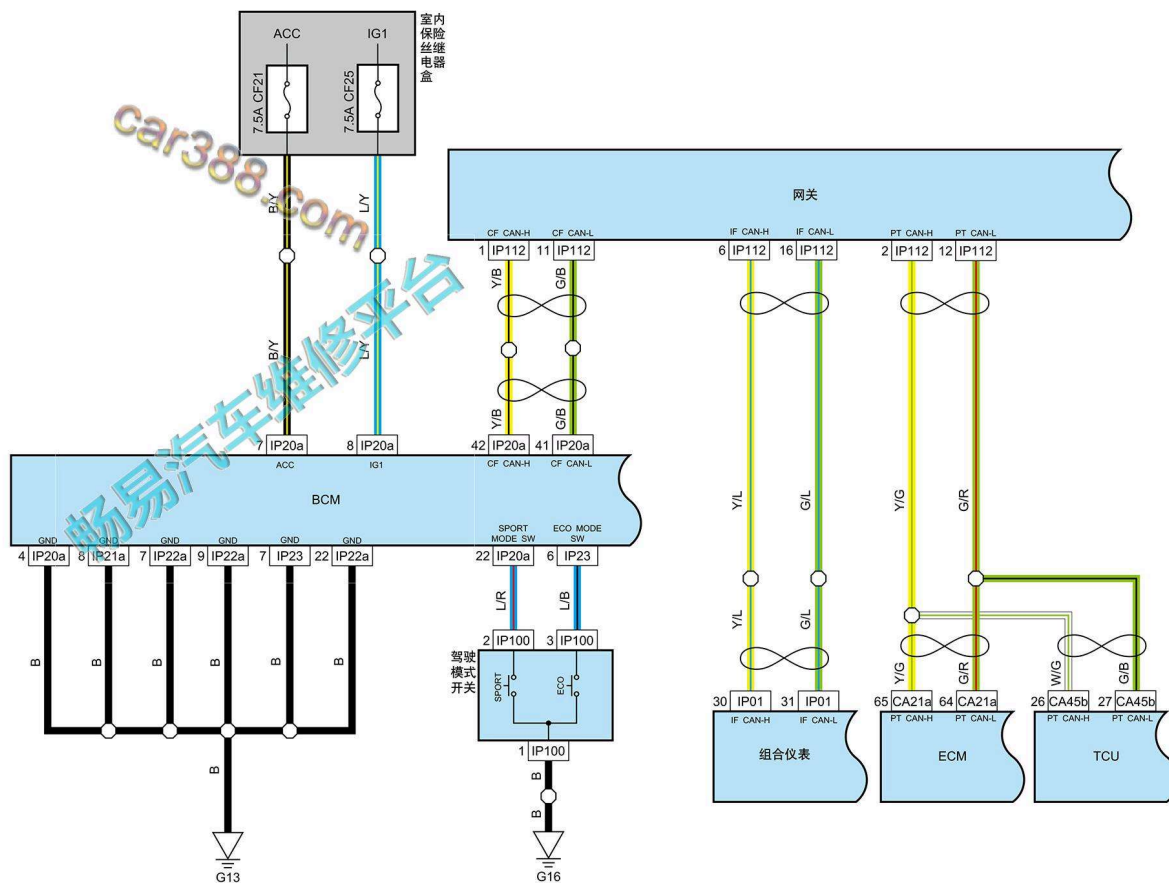

[[矢量浏览该图](#)]

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)




在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

13.5.7 组合仪表


组合仪表

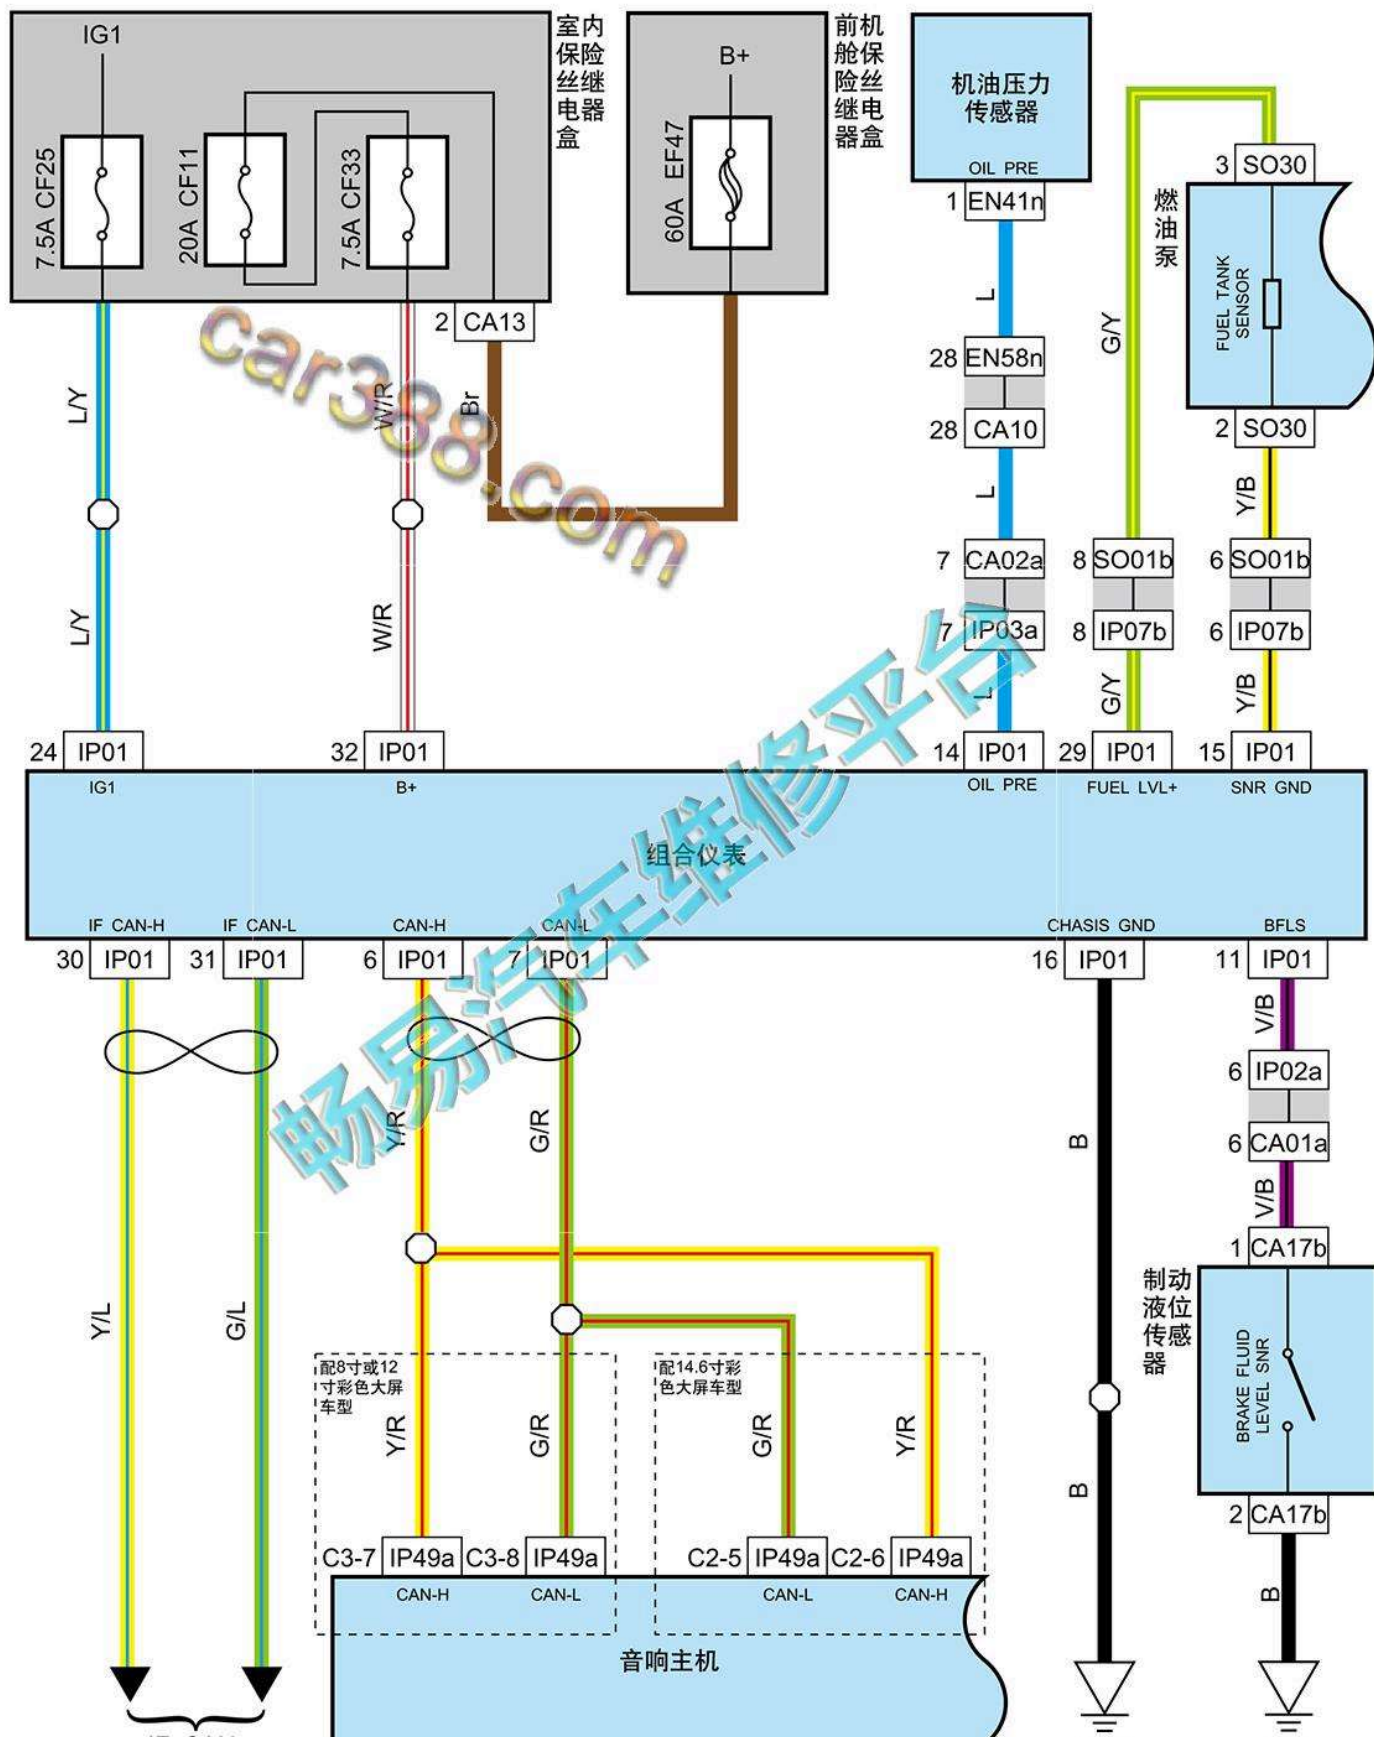


[\[-\[矢量浏览该图\]...\]](#)

156

13.5.8 无钥匙进入和无钥匙启动系统

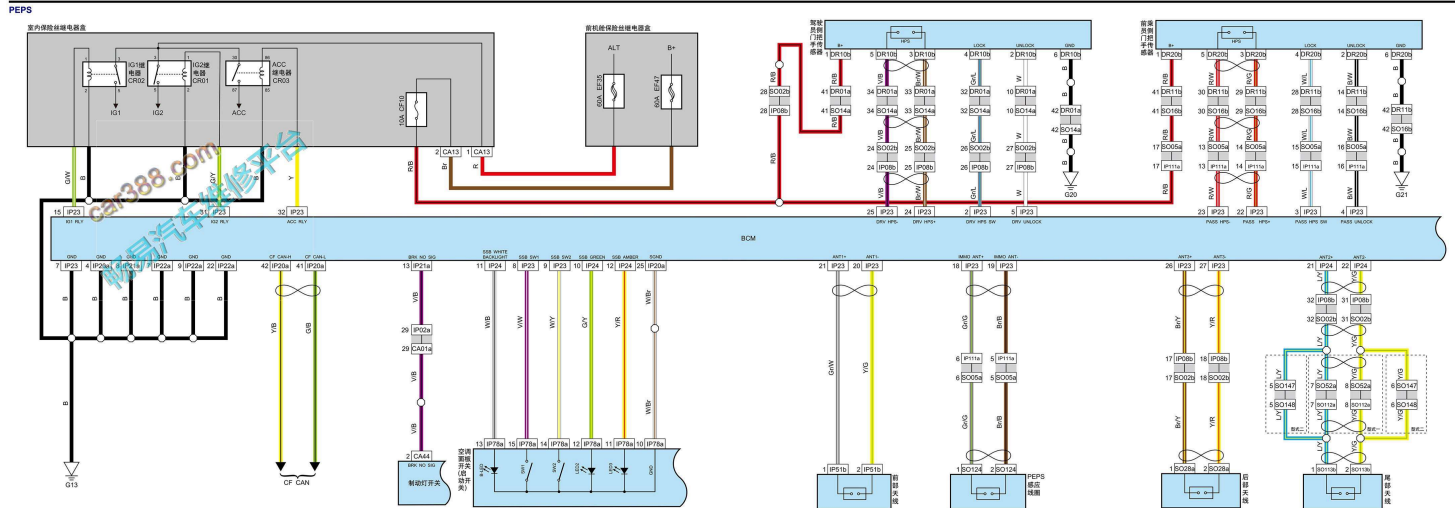


[\[矢量浏览该图\]](#)

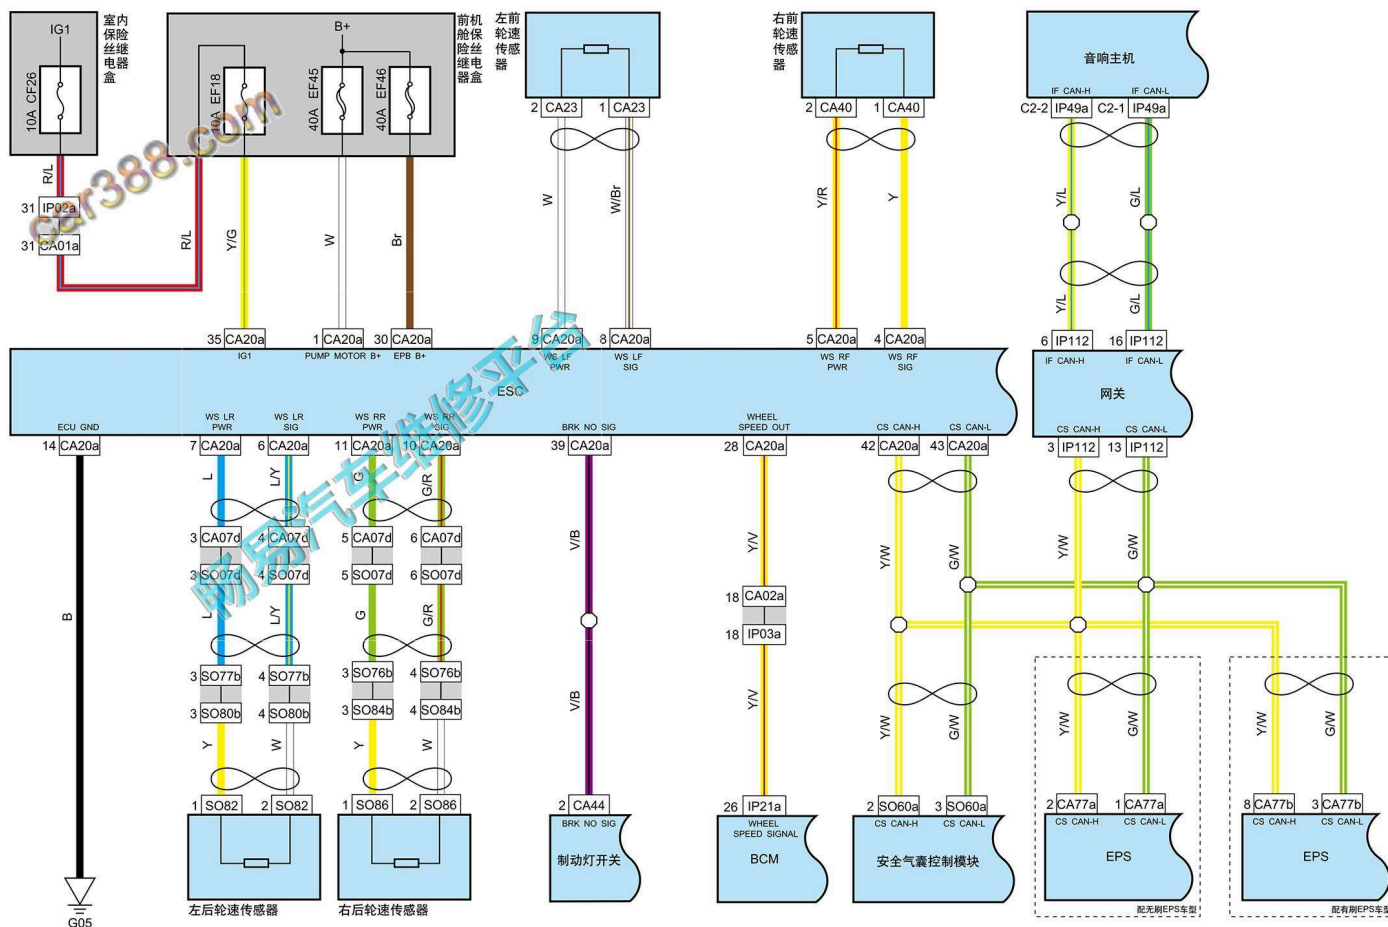



在线咨询

ESC(配英创ESC车型)

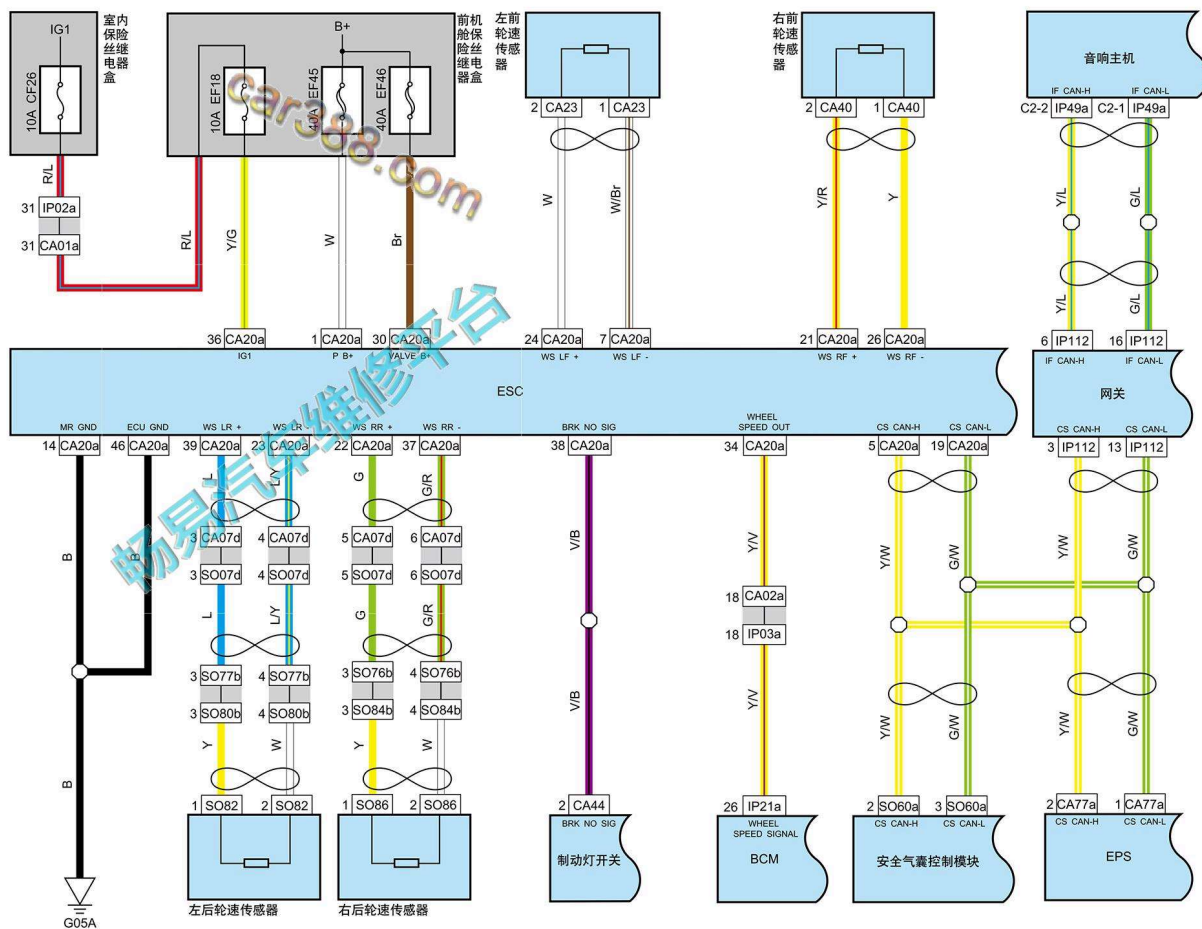
[[矢量浏览该图](#)] |文档还没结束。 >> [多页浏览后面页码内容](#)




在线咨询

13.5.9 主动安全系统


预警式制动

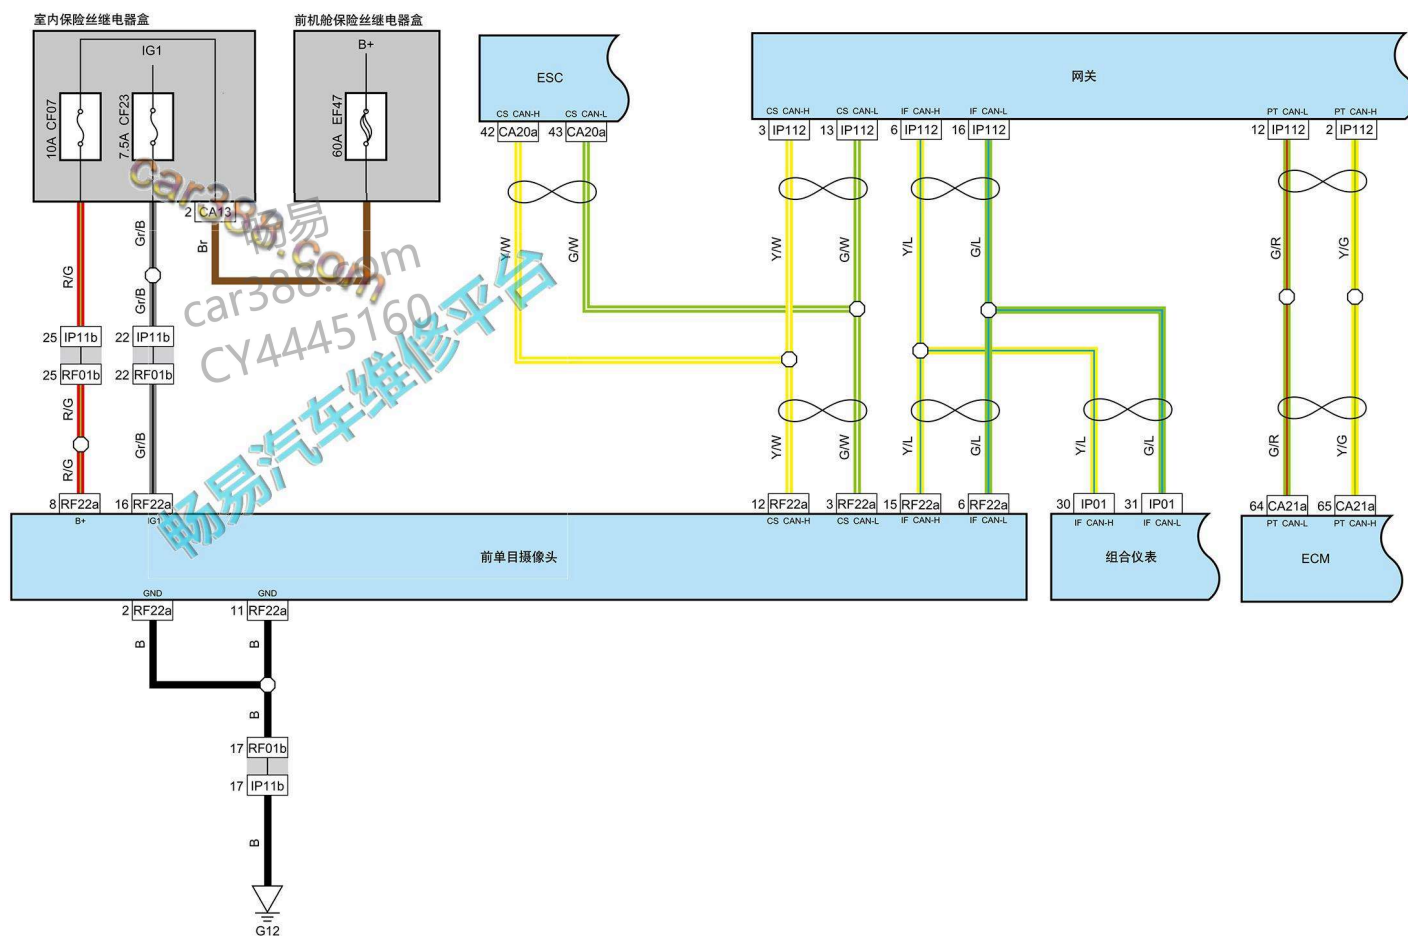

[[矢量浏览该图](#)]...

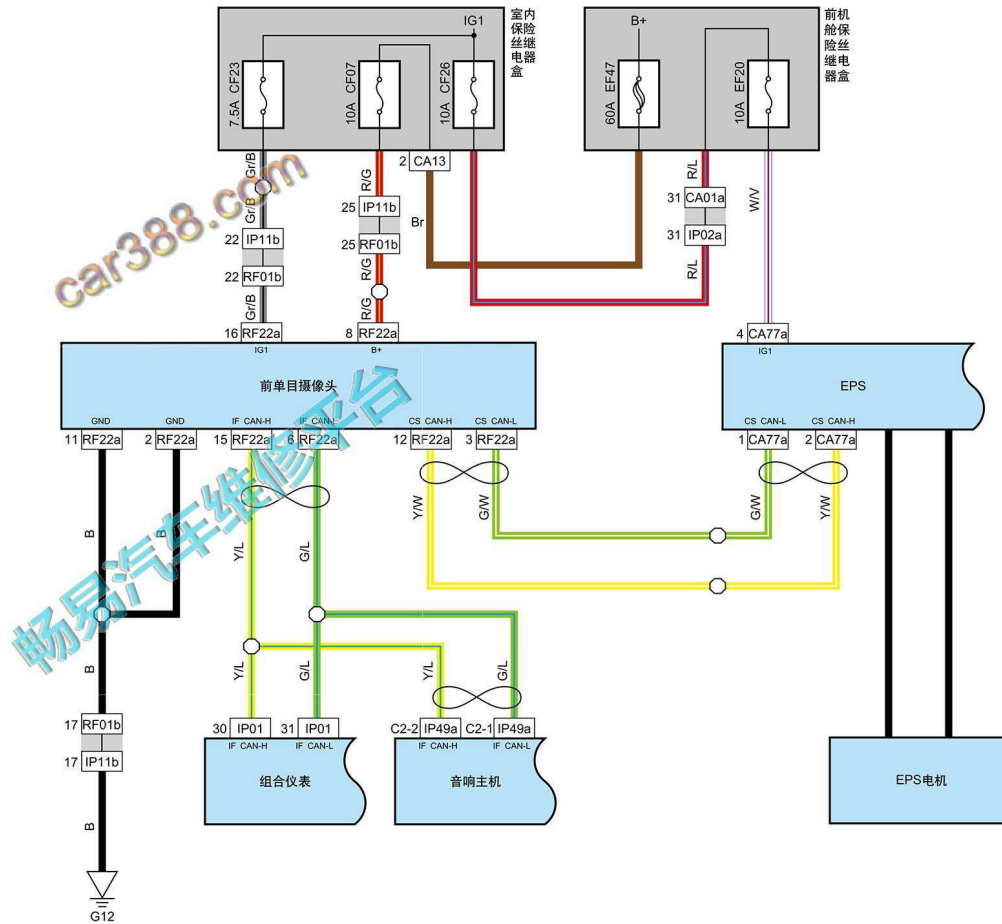


[[矢量浏览该图](#)]

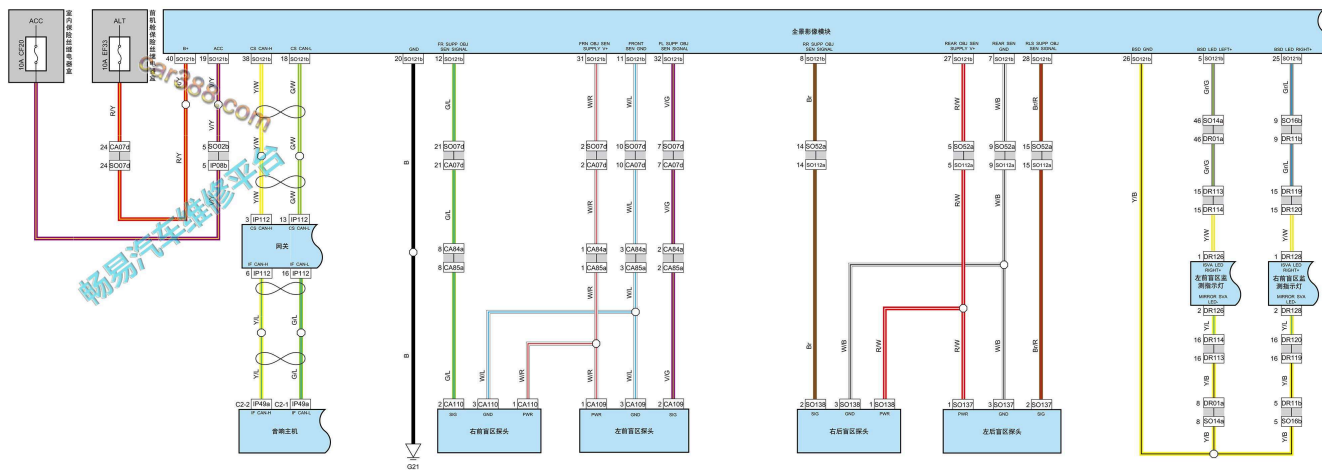

[[矢量浏览该图](#)]

驾驶员监测系统

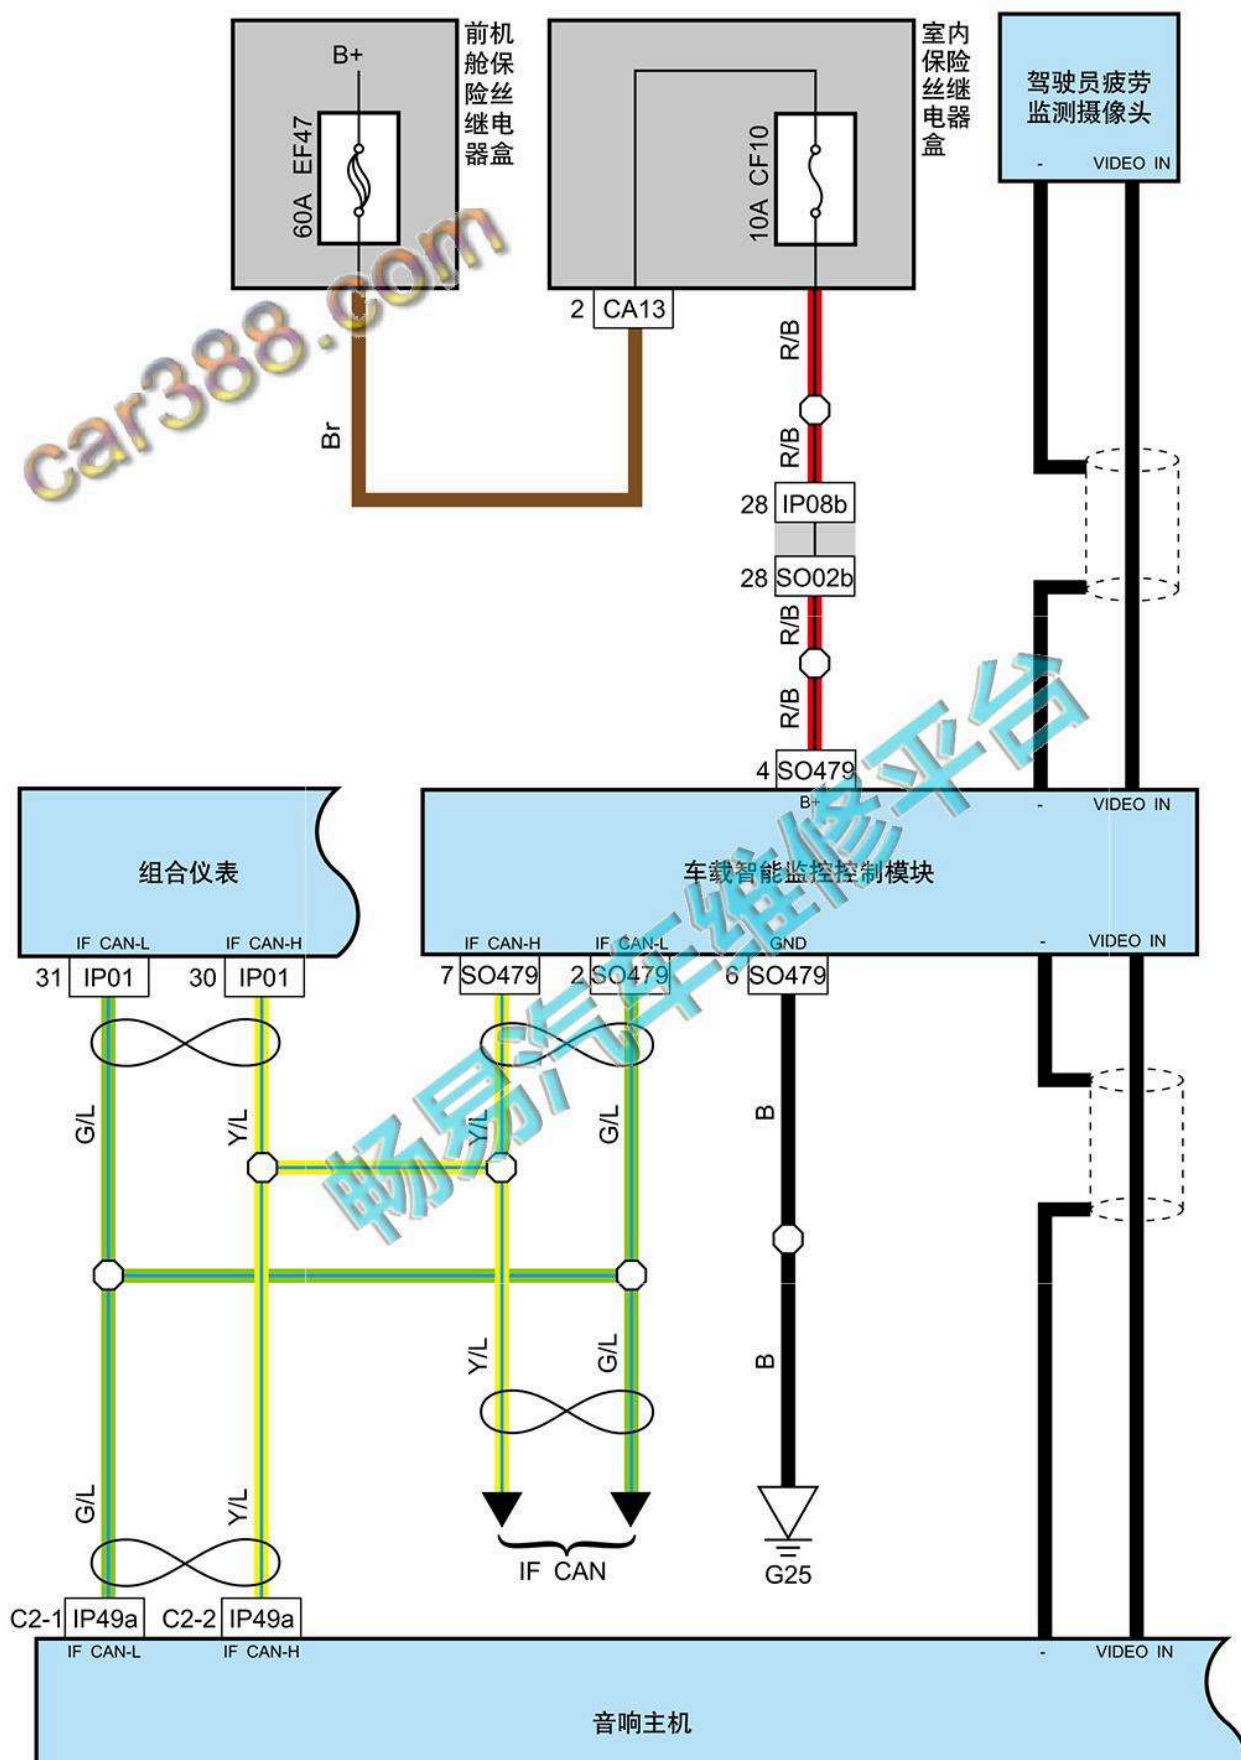



在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]


文档还没结束。>>[多页浏览后面页码内容](#)



在线咨询

13.5.10 电子驻车系统

EPB(配大陆ESC车型)

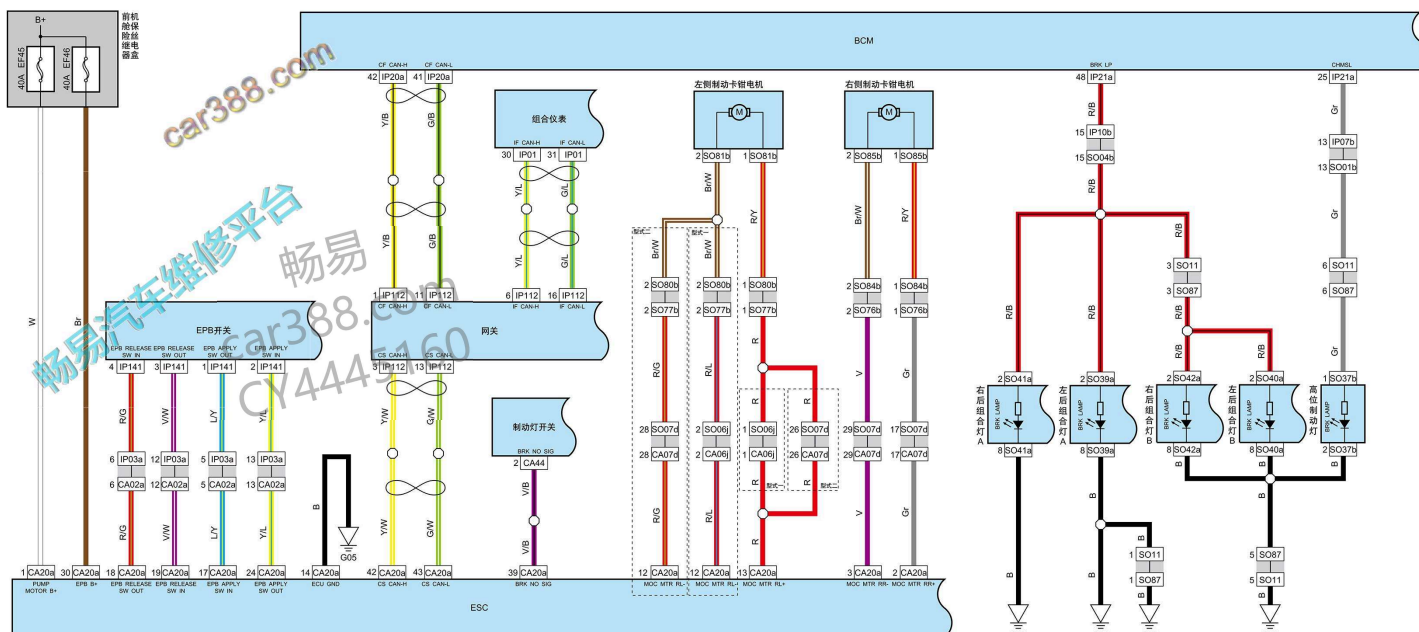


[[矢量浏览该图](#)]...


164

13.5.10 电子驻车系统


EPB(配英创ESC车型)

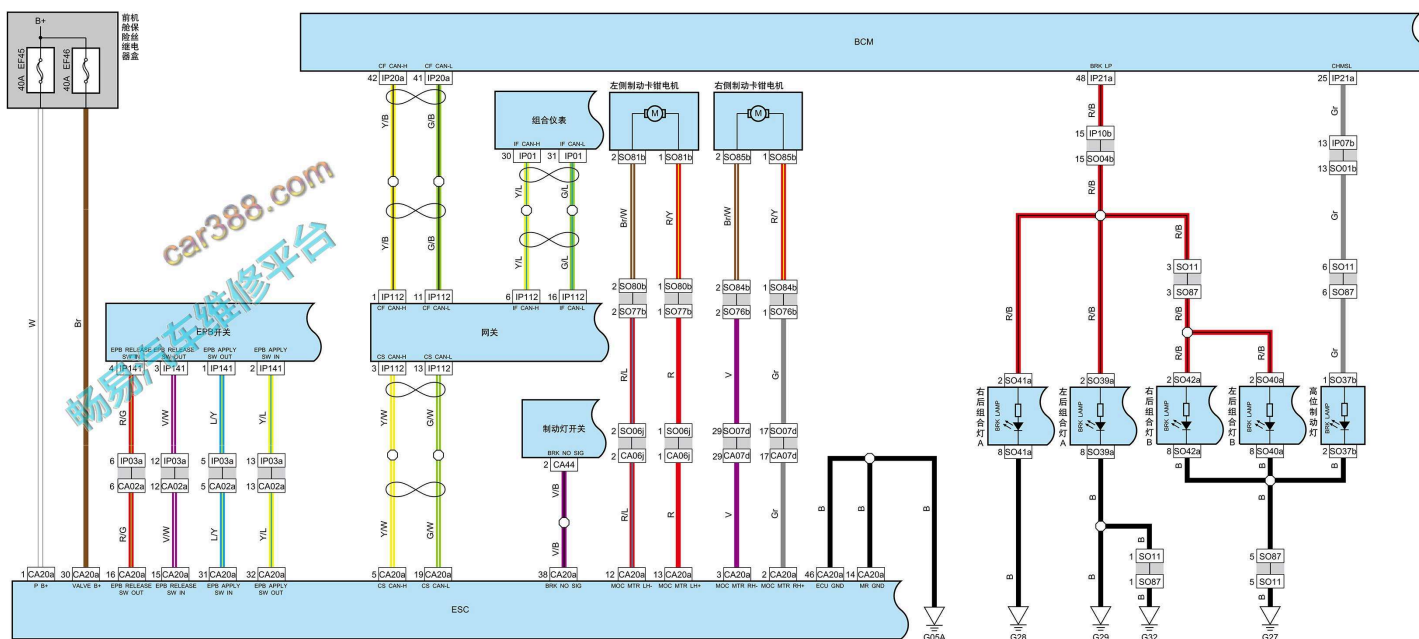

[[矢量浏览该图](#)]

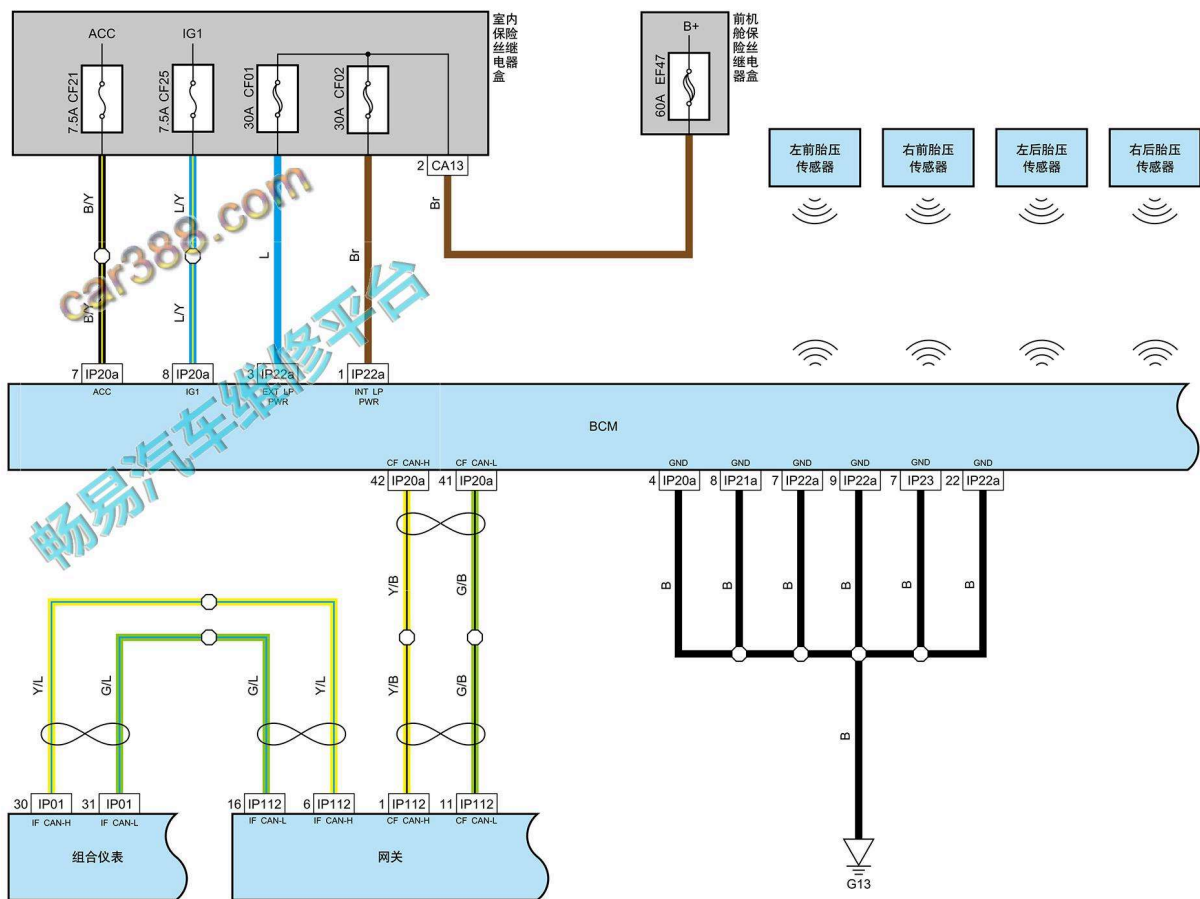[\[矢量浏览该图\]](#)

电动助力转向(配无刷EPS车型)

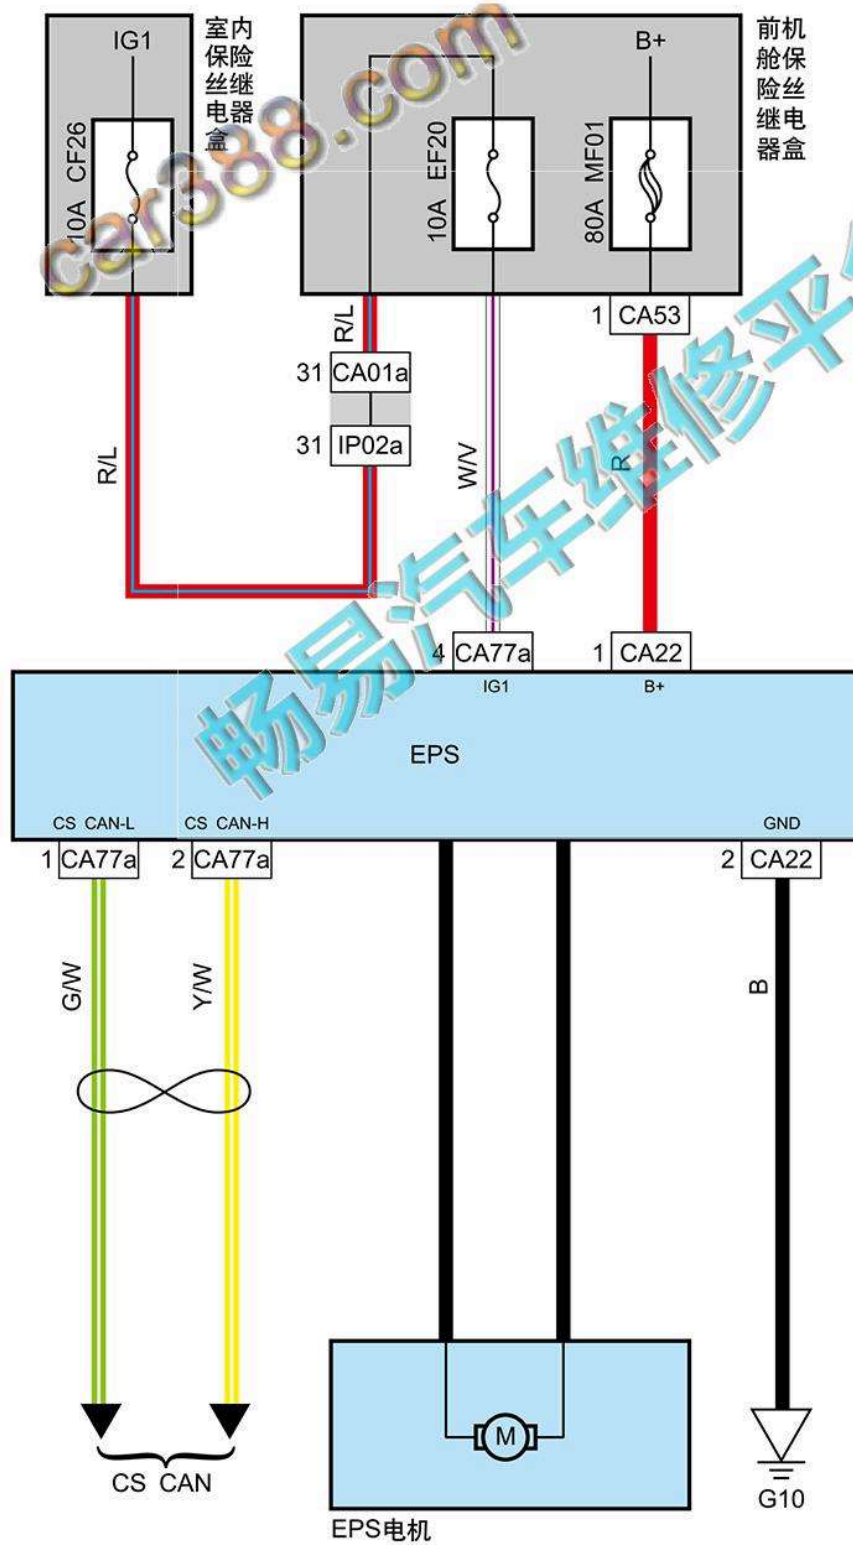



在线咨询

[[矢量浏览该图](#)] |


文档还没结束。 [>>多页浏览后面页码内容](#)



在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

电动助力转向(配有刷EPS车型)

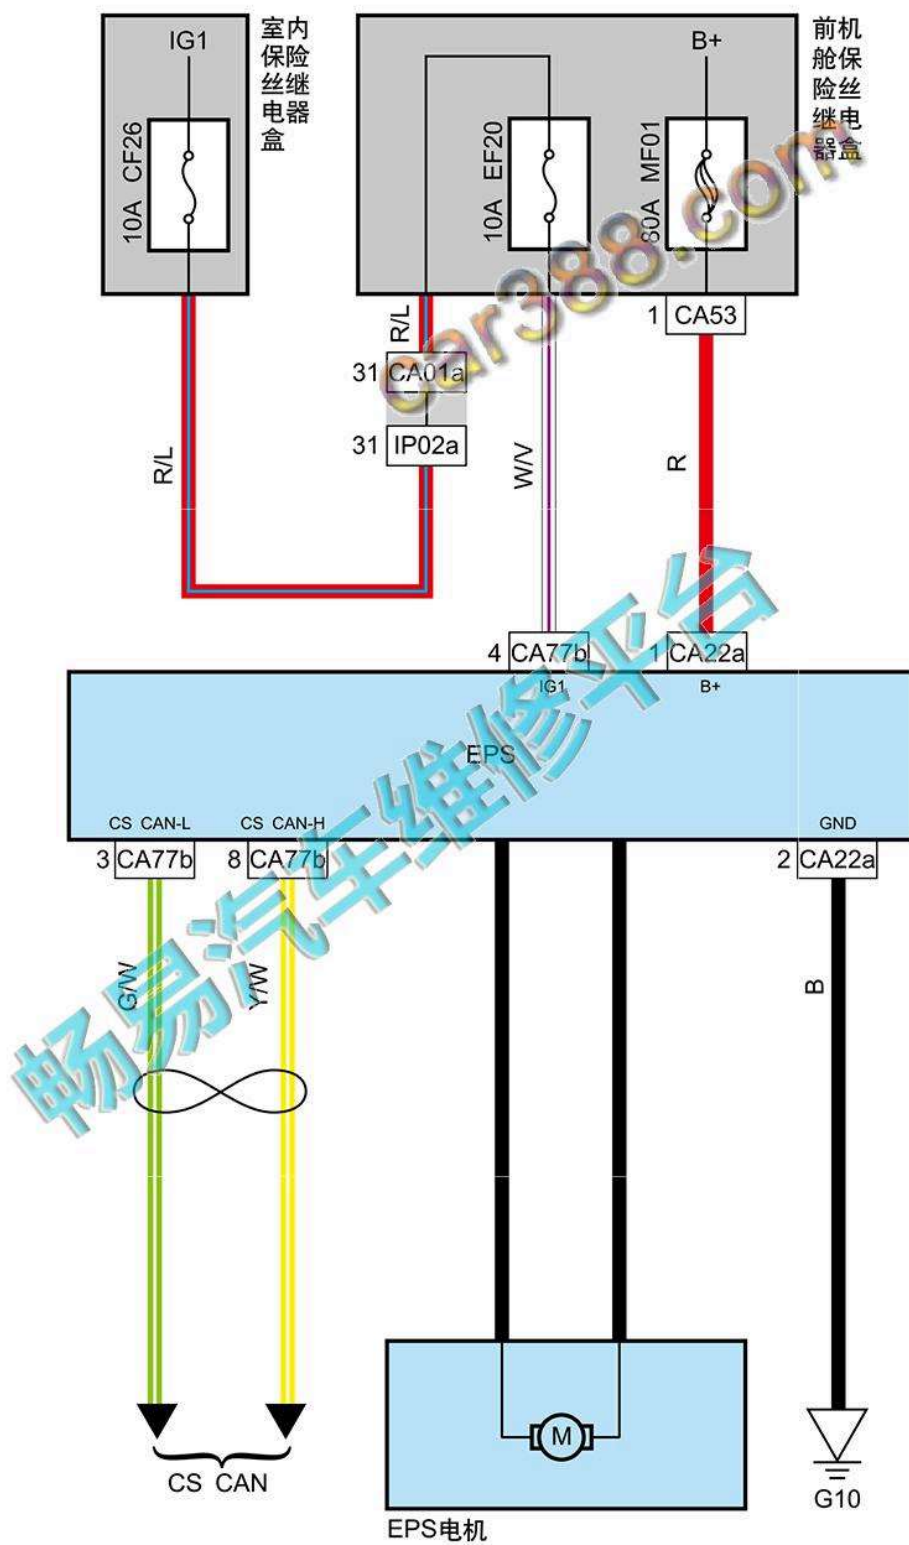



在线咨询


[[矢量浏览该图](#)]...

[\[矢量浏览该图\]](#)

13.5.13 照明控制系统

169


前大灯

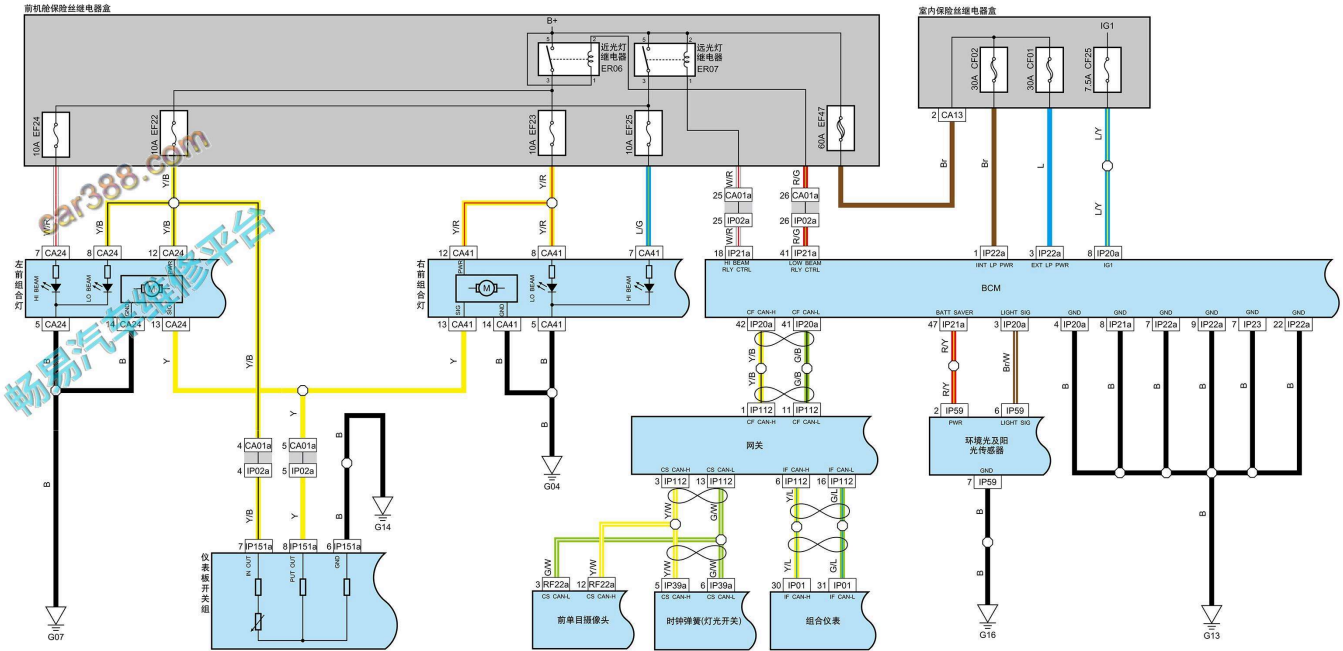[\[矢量浏览该图\]](#)

170

13.5.13 照明控制系统

位置灯、牌照灯

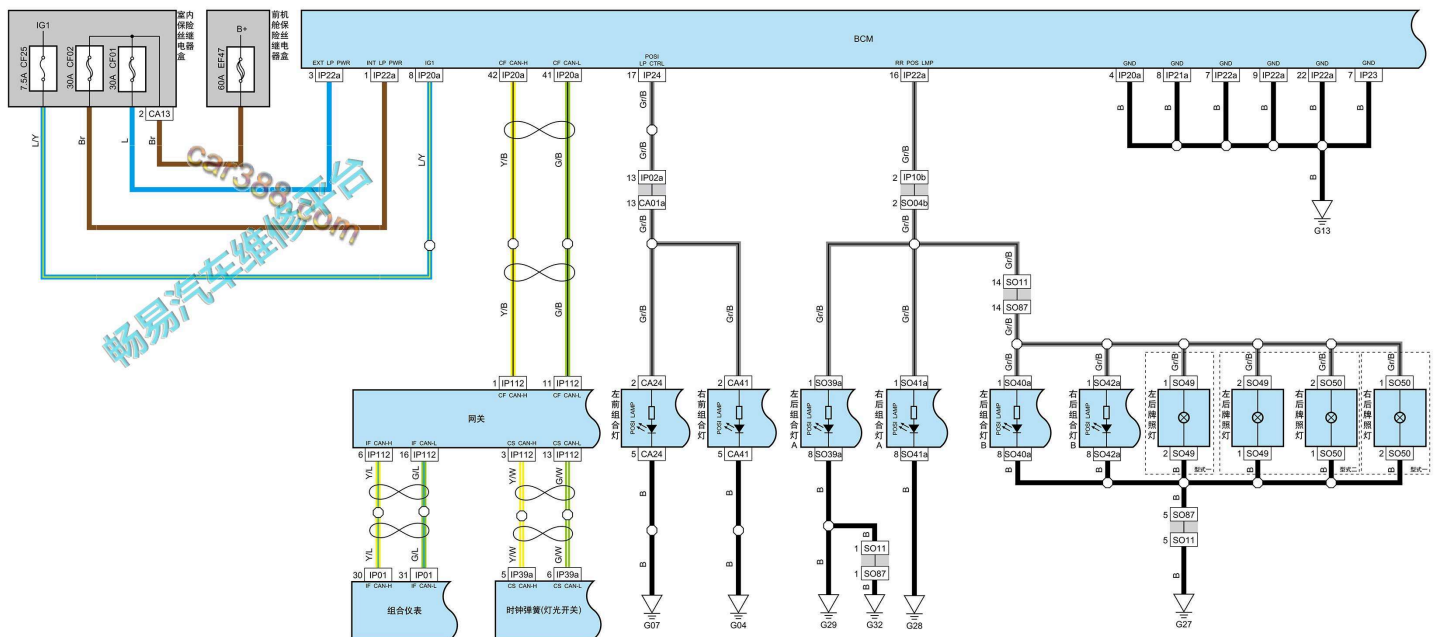[\[矢量浏览该图\]](#)

文档还没结束。 >> 多页浏览后面页码内容




在线咨询



在线咨询


13.5.13 照明控制系统

日间行车灯

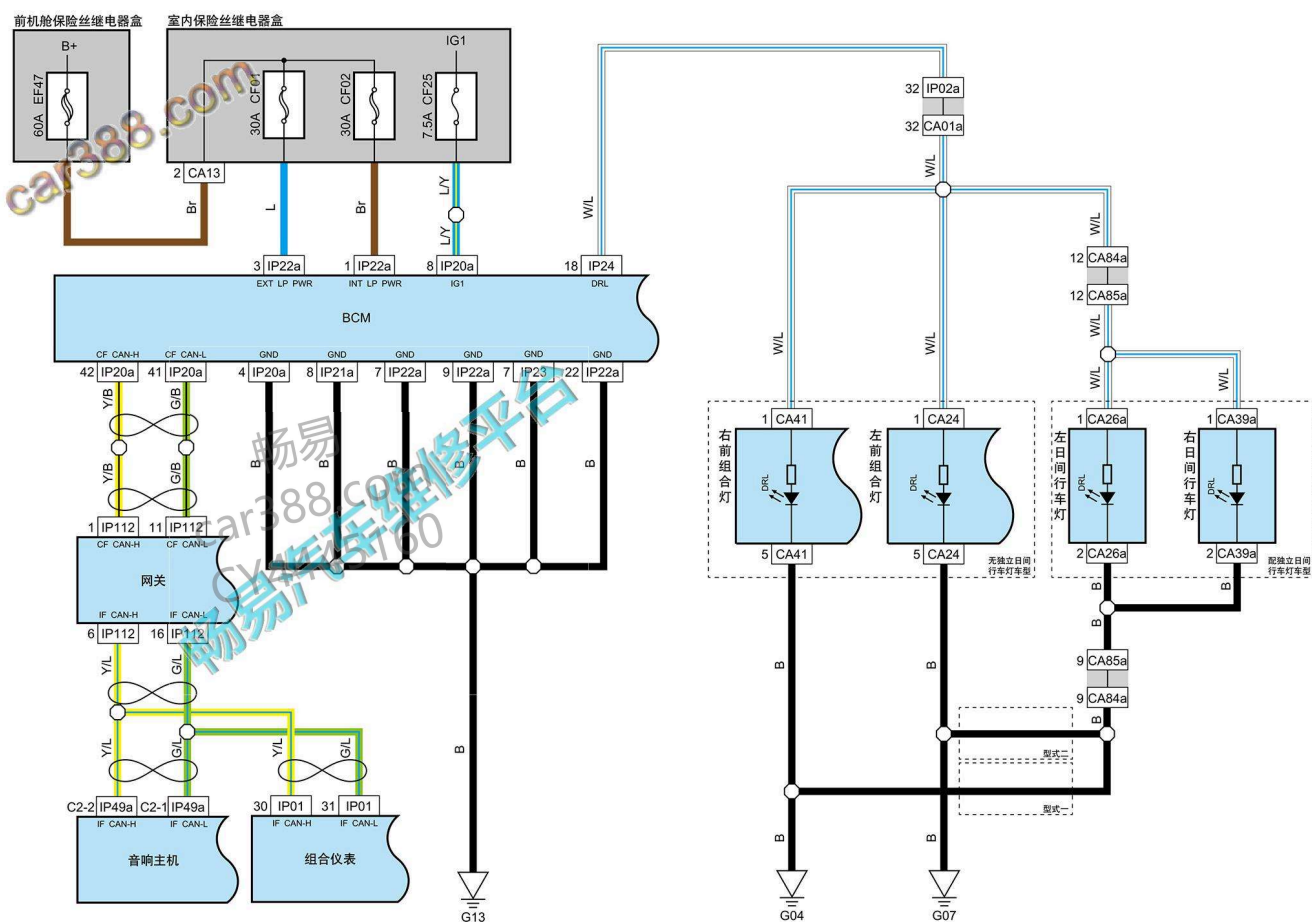


[[矢量浏览该图](#)]...

雾灯

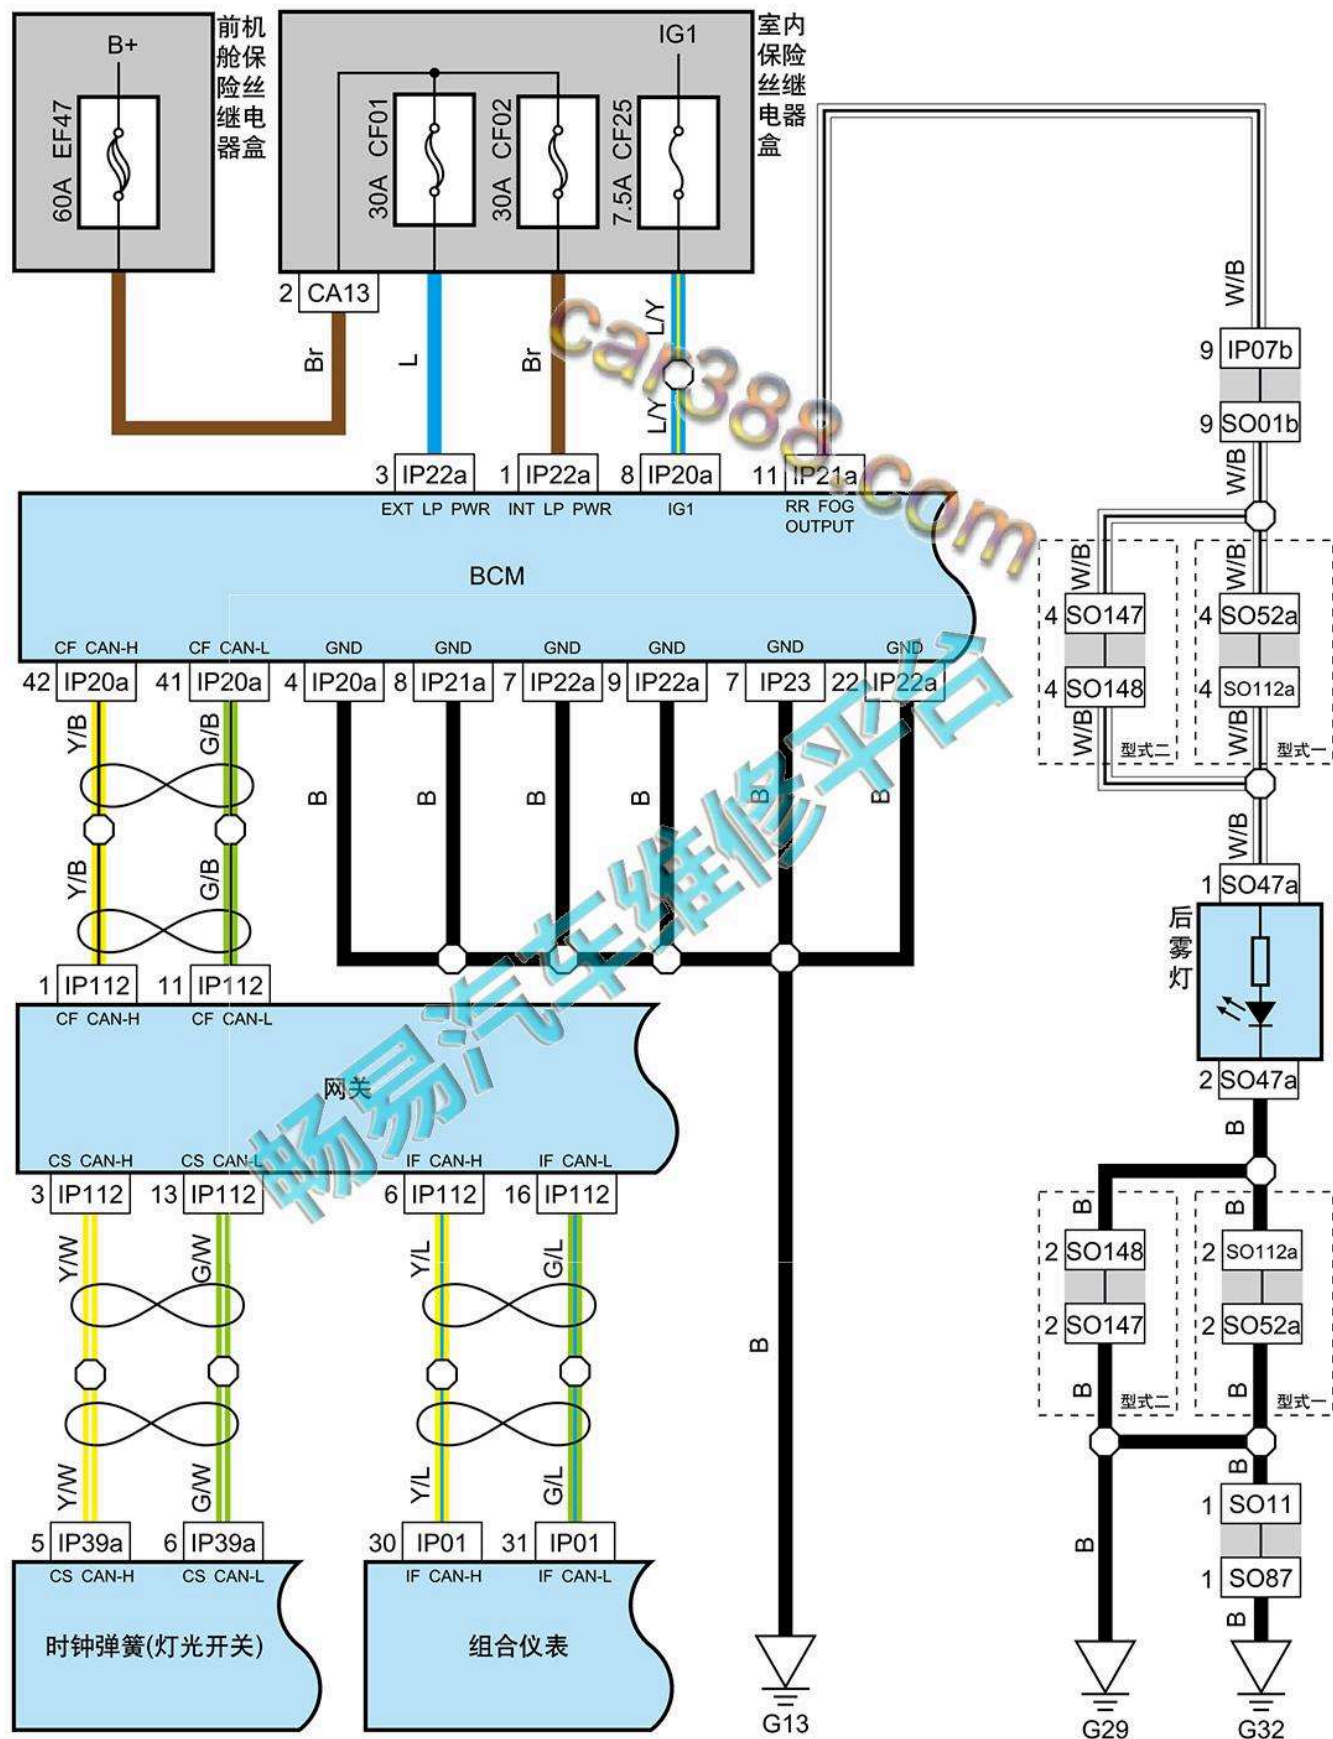


[[矢量浏览该图](#)]

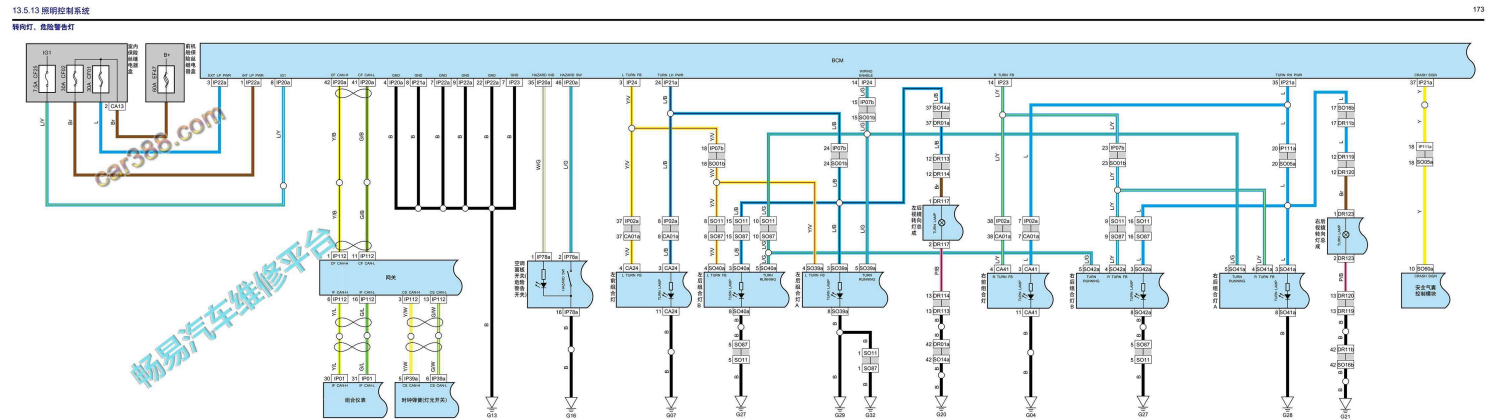

[[矢量浏览该图](#)]

制动灯

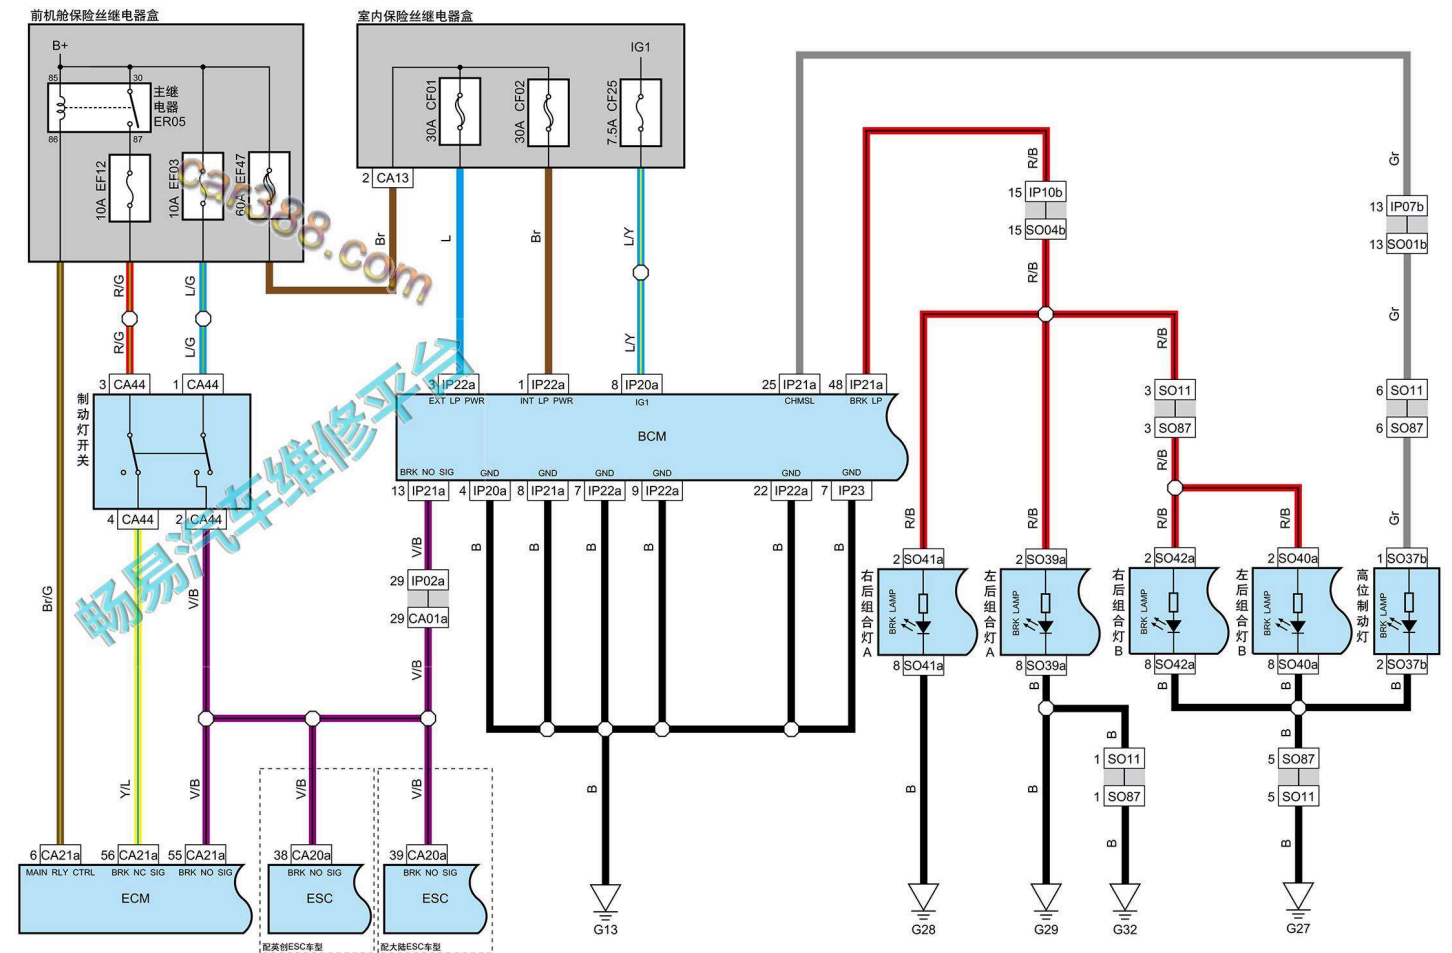

[[矢量浏览该图](#)]

文档还没结束。[>>多页浏览后面页码内容](#)






在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

倒车灯

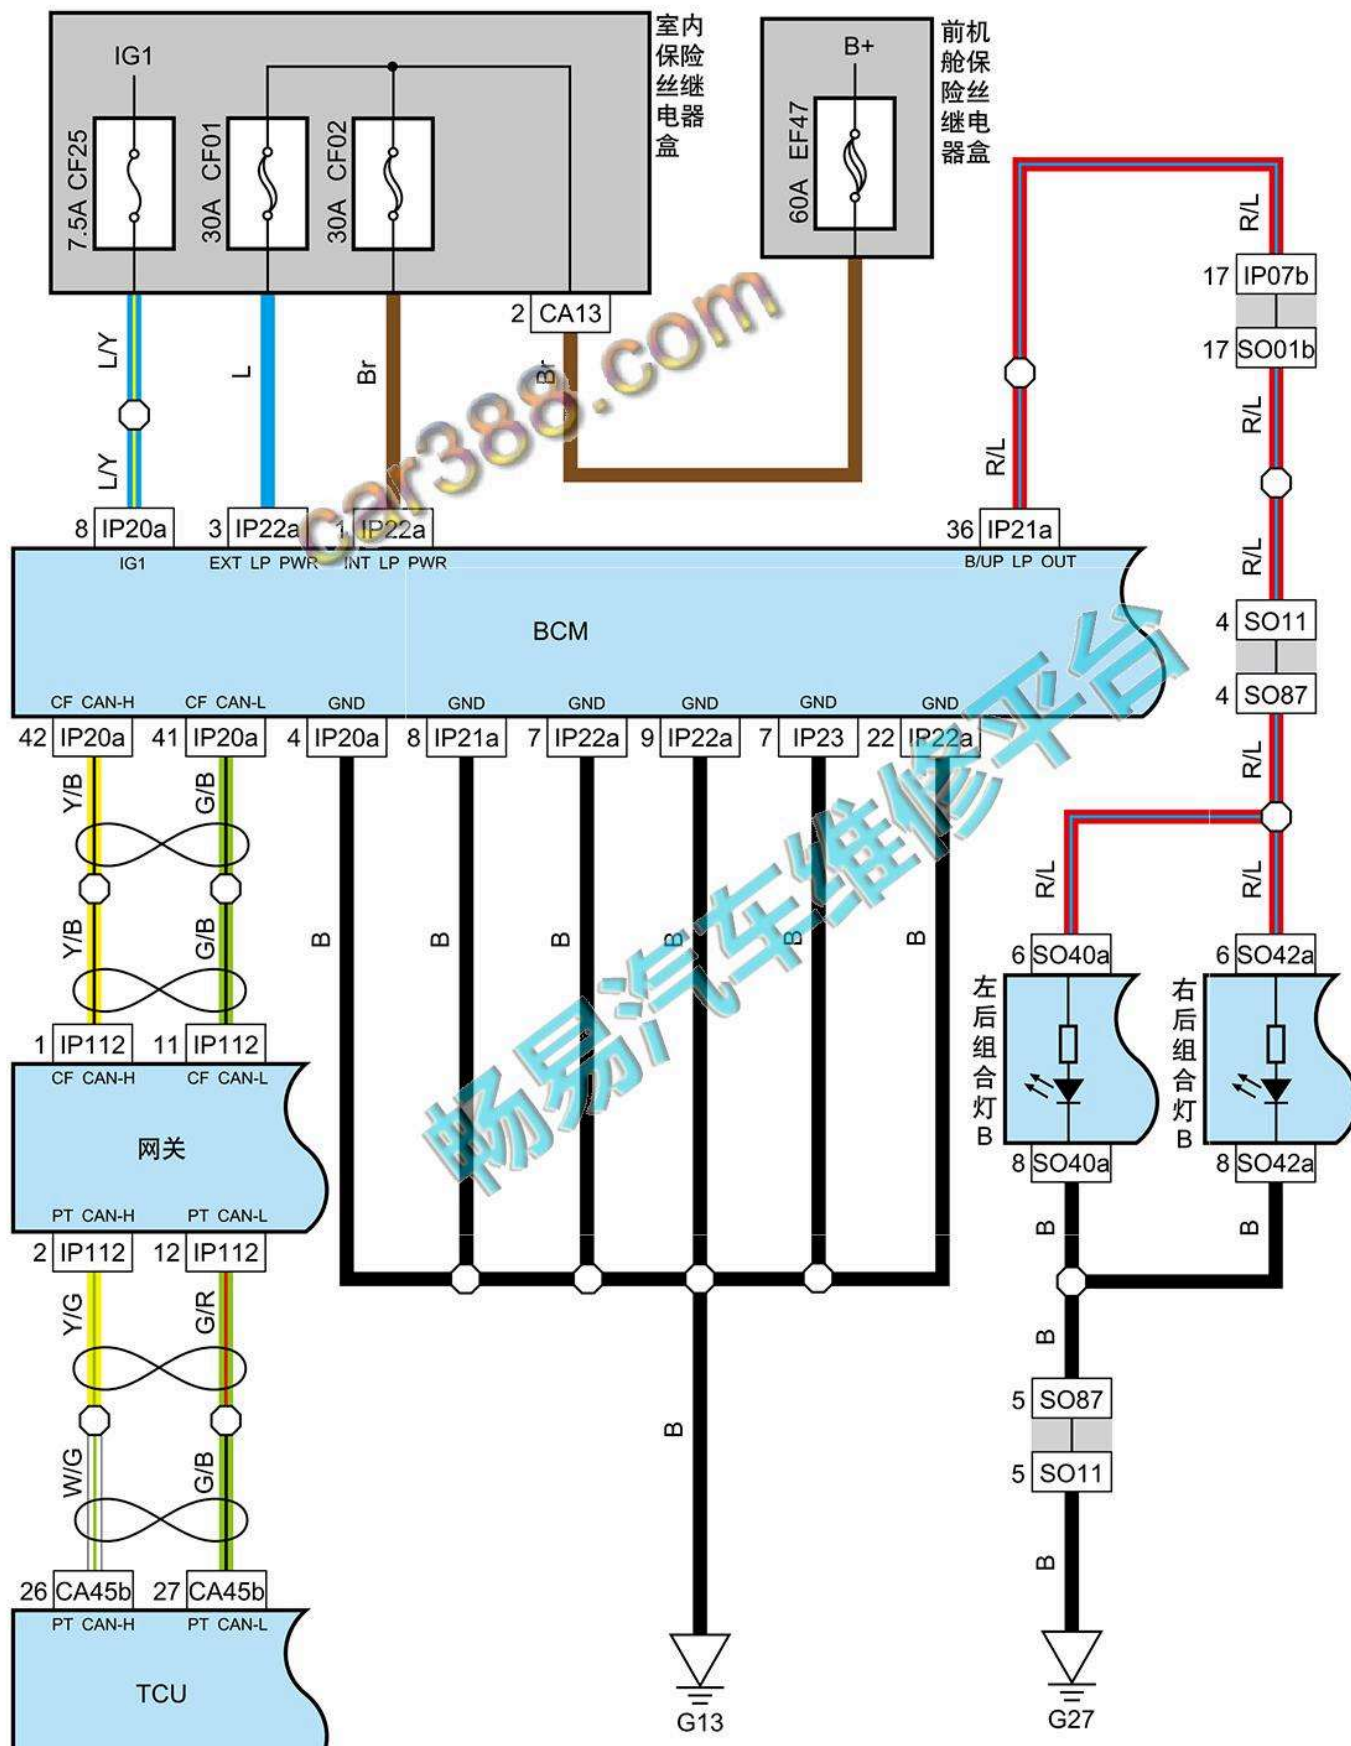

176

13.5.13 照明控制系统

室內照明灯



13.5.13 照明控制系统


177

迎宾灯




氛围灯(单色)

在线咨询

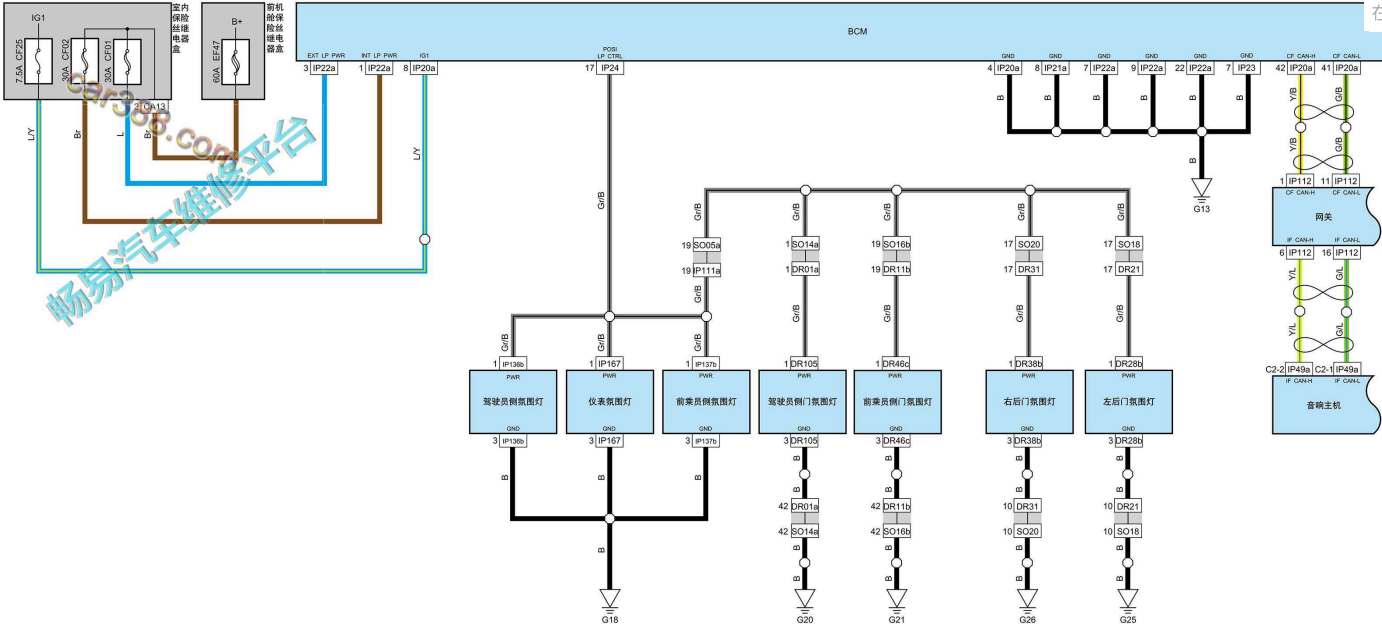


[[矢量浏览该图](#)]

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)

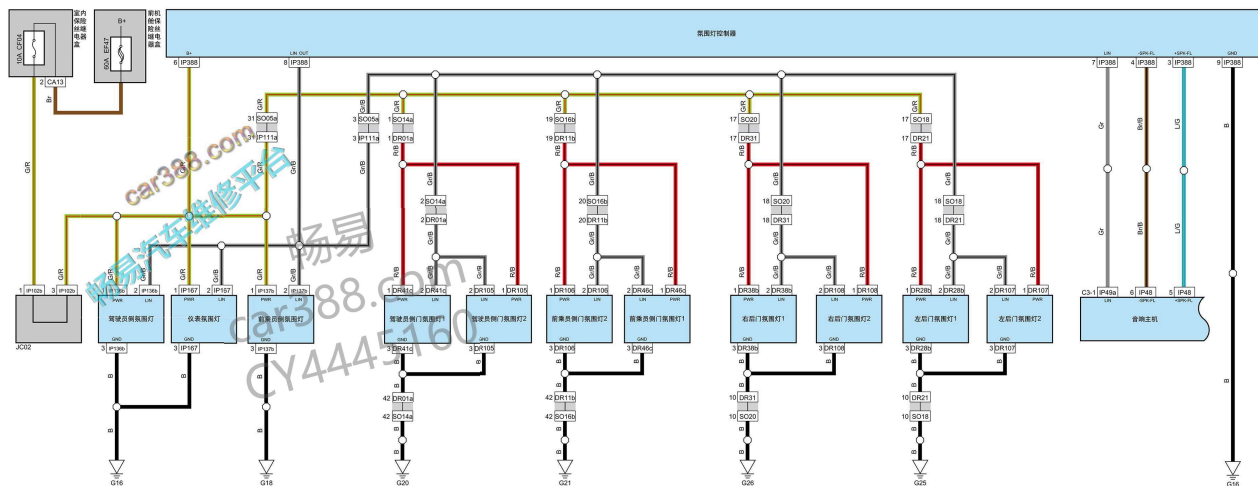


[[矢量浏览该图](#)]...

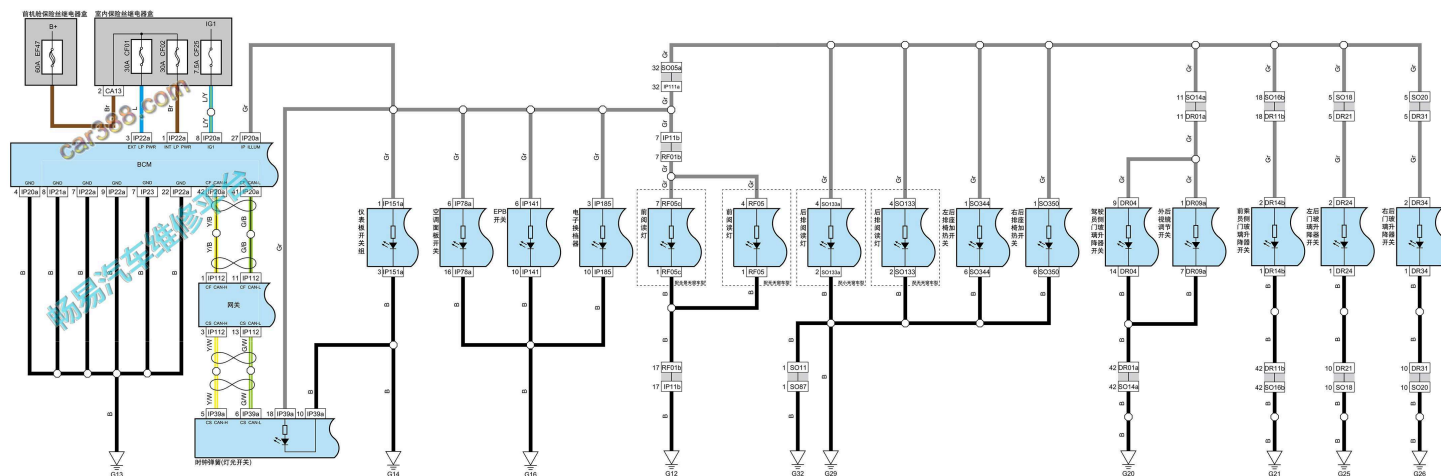

[[矢量浏览该图](#)]

行李箱灯

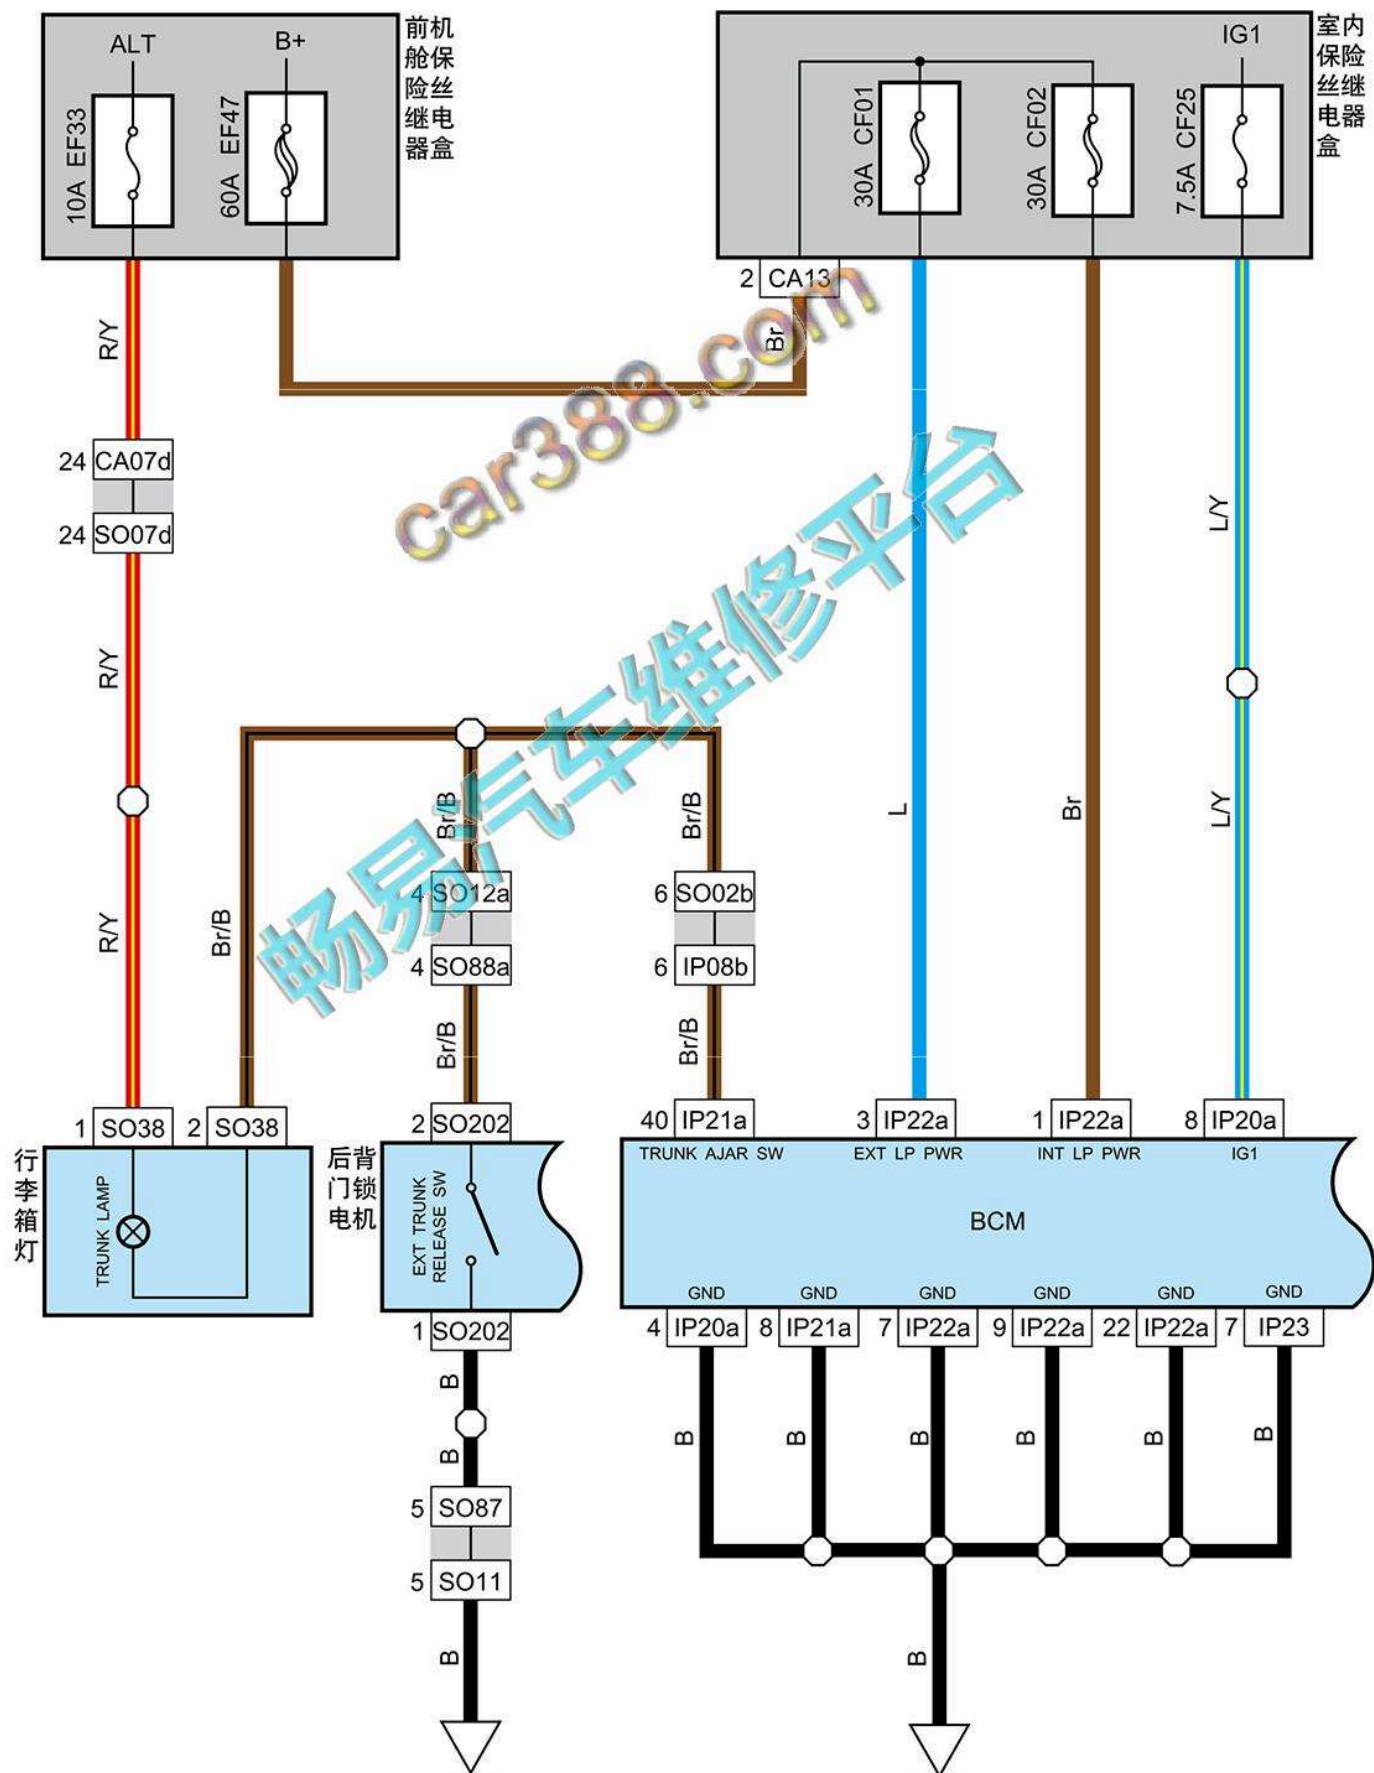



G27


G13


在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]

BCM

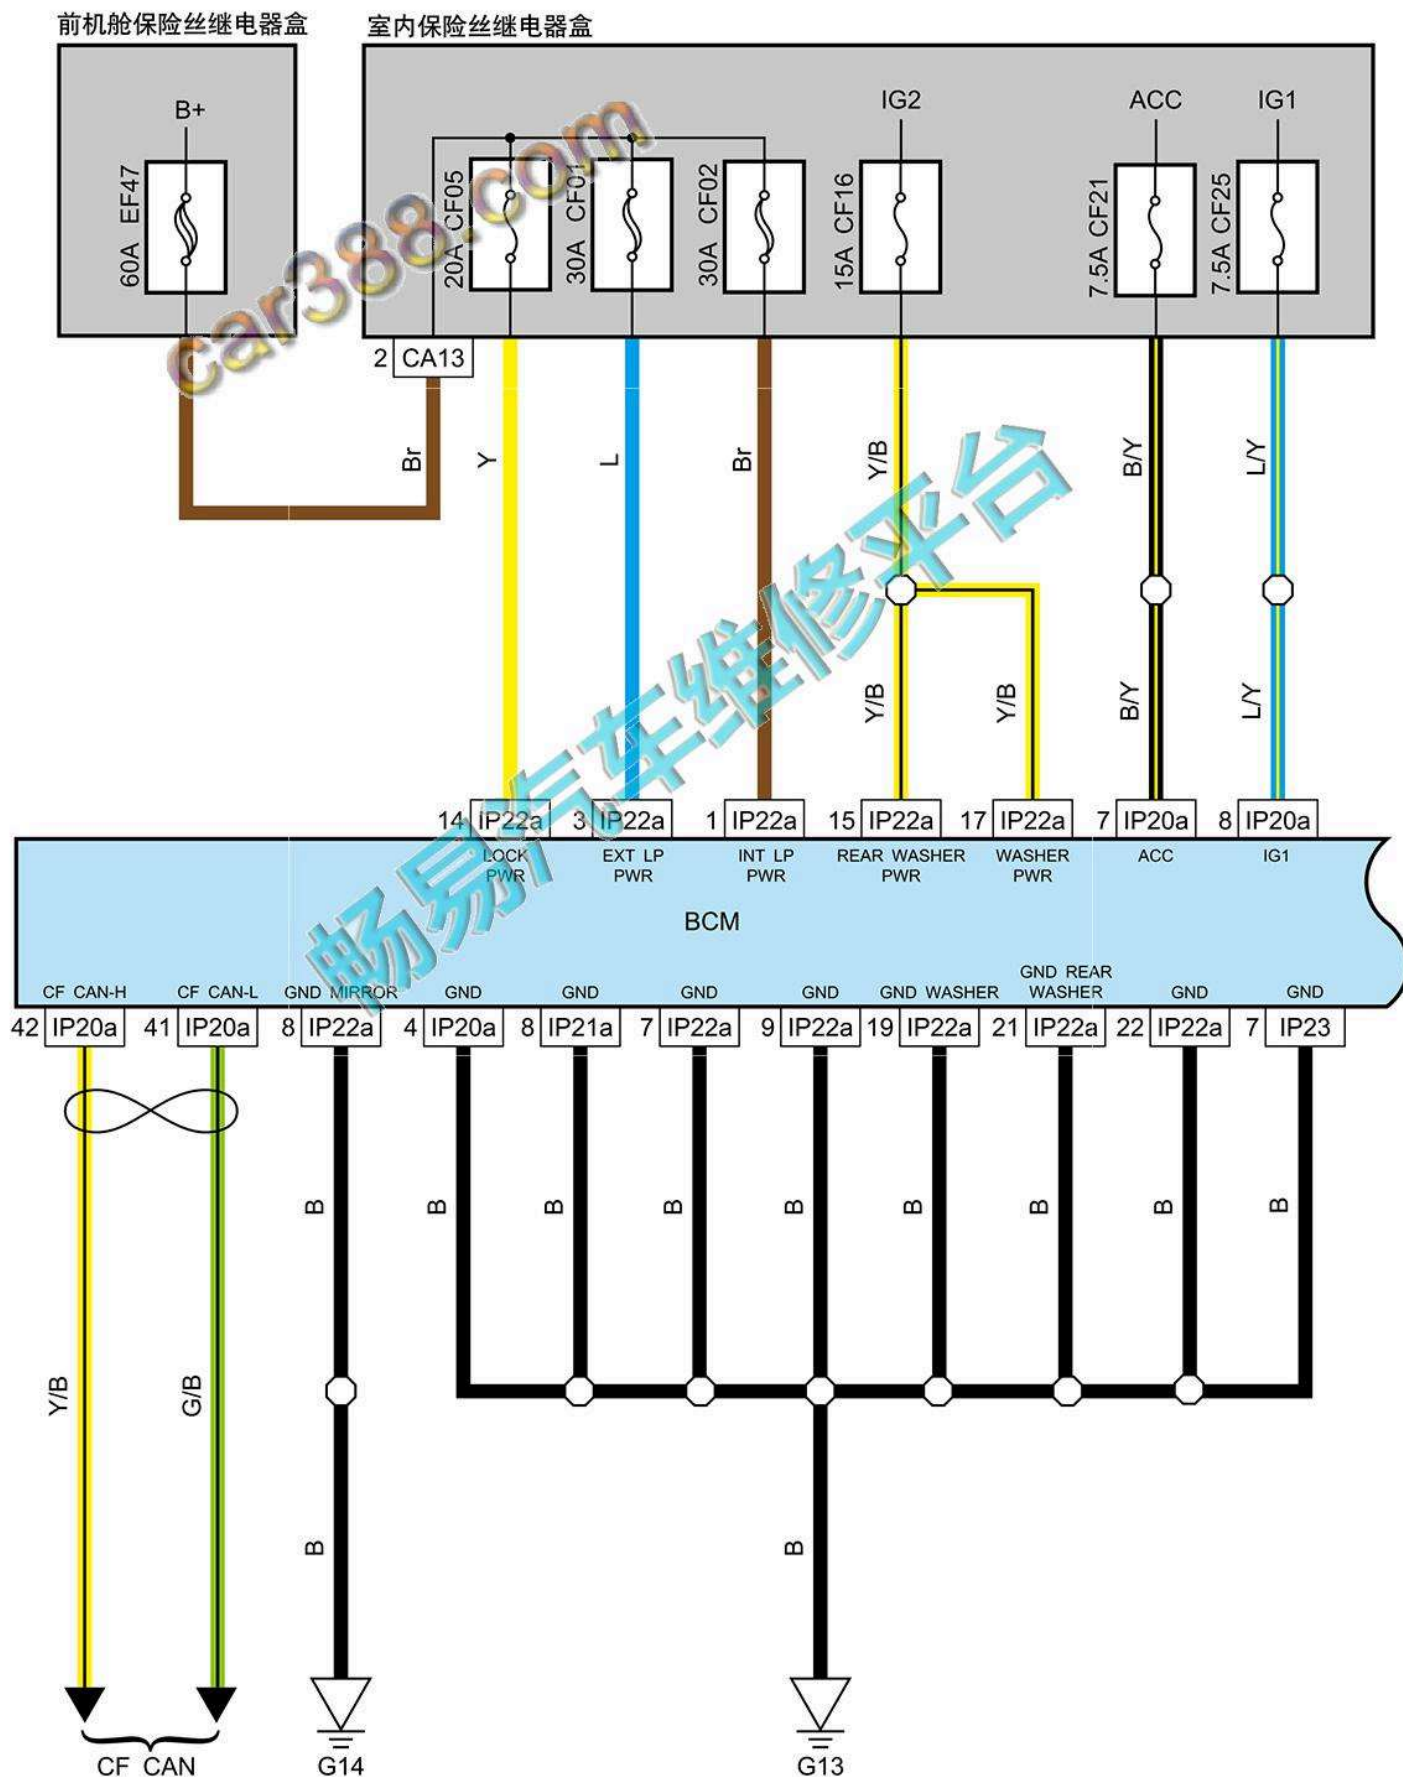



在线咨询


[[矢量浏览该图](#)] |

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)



在线咨询


13.5.15 车身防盗及门锁系统
车身防盗

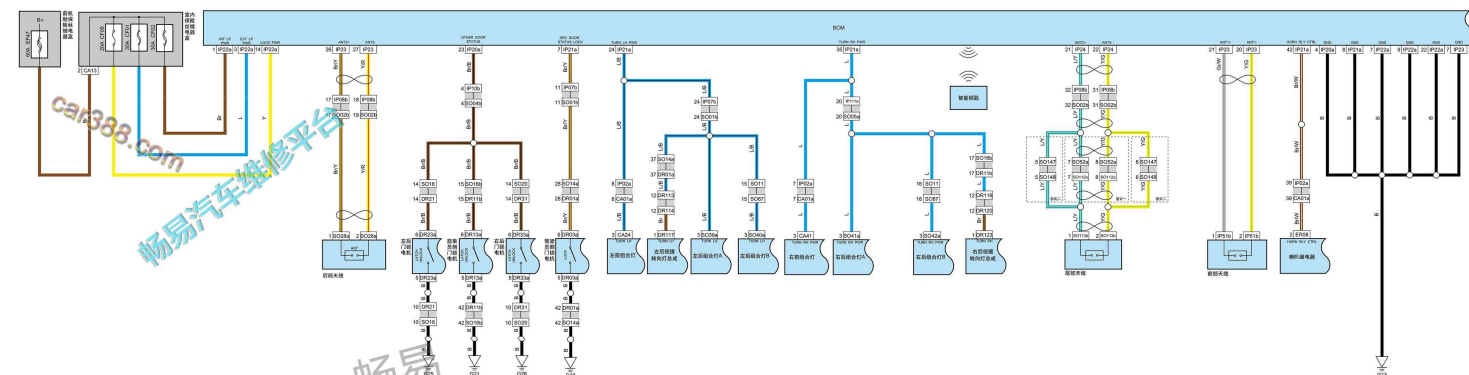

[[矢量浏览该图](#)]

134

中图708

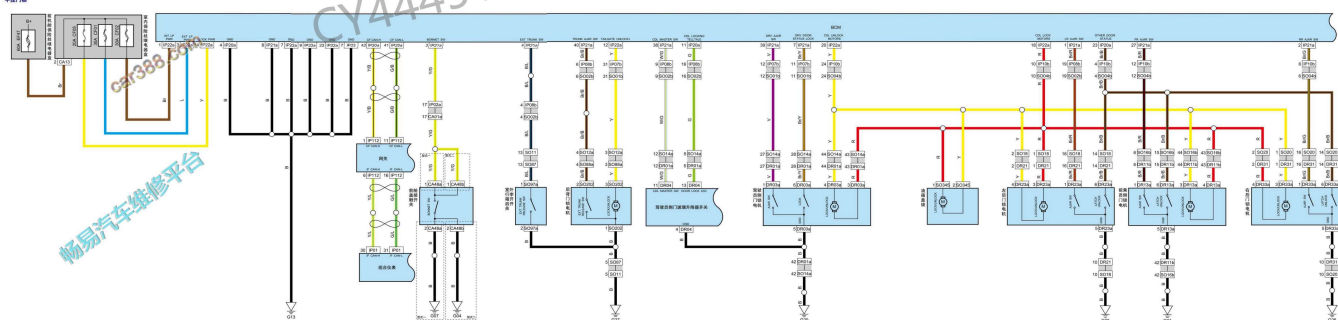


13.5.15 车身防盗及门锁系统

[[矢量浏览该图](#)]

13.5.15 车身防盗及门锁系统

185


电动后备箱

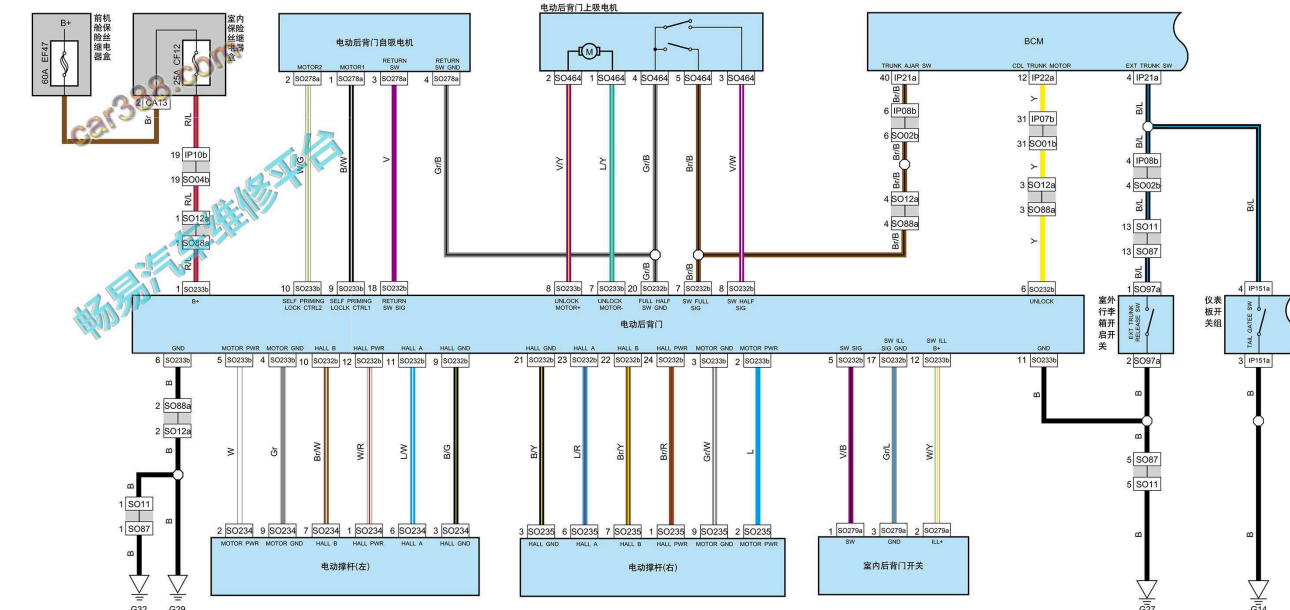

[[矢量浏览该图](#)]



在线咨询

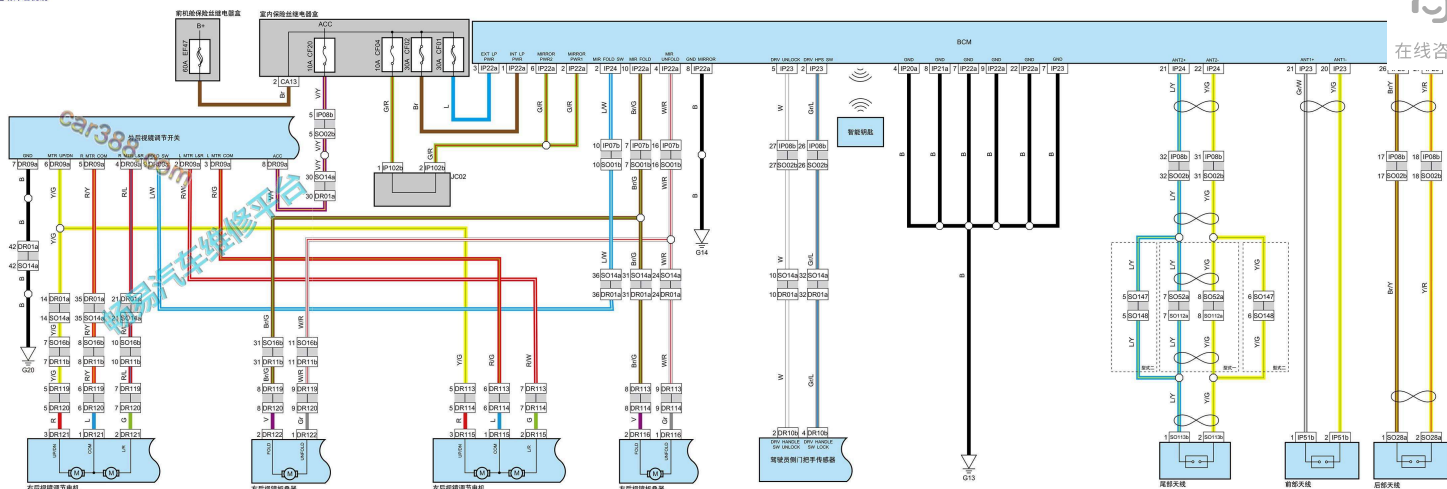

[[矢量浏览该图](#)]

文档还没结束。 >> [多页浏览后面页码内容](#)





在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

13.5.17 座椅控制系统

电动座椅

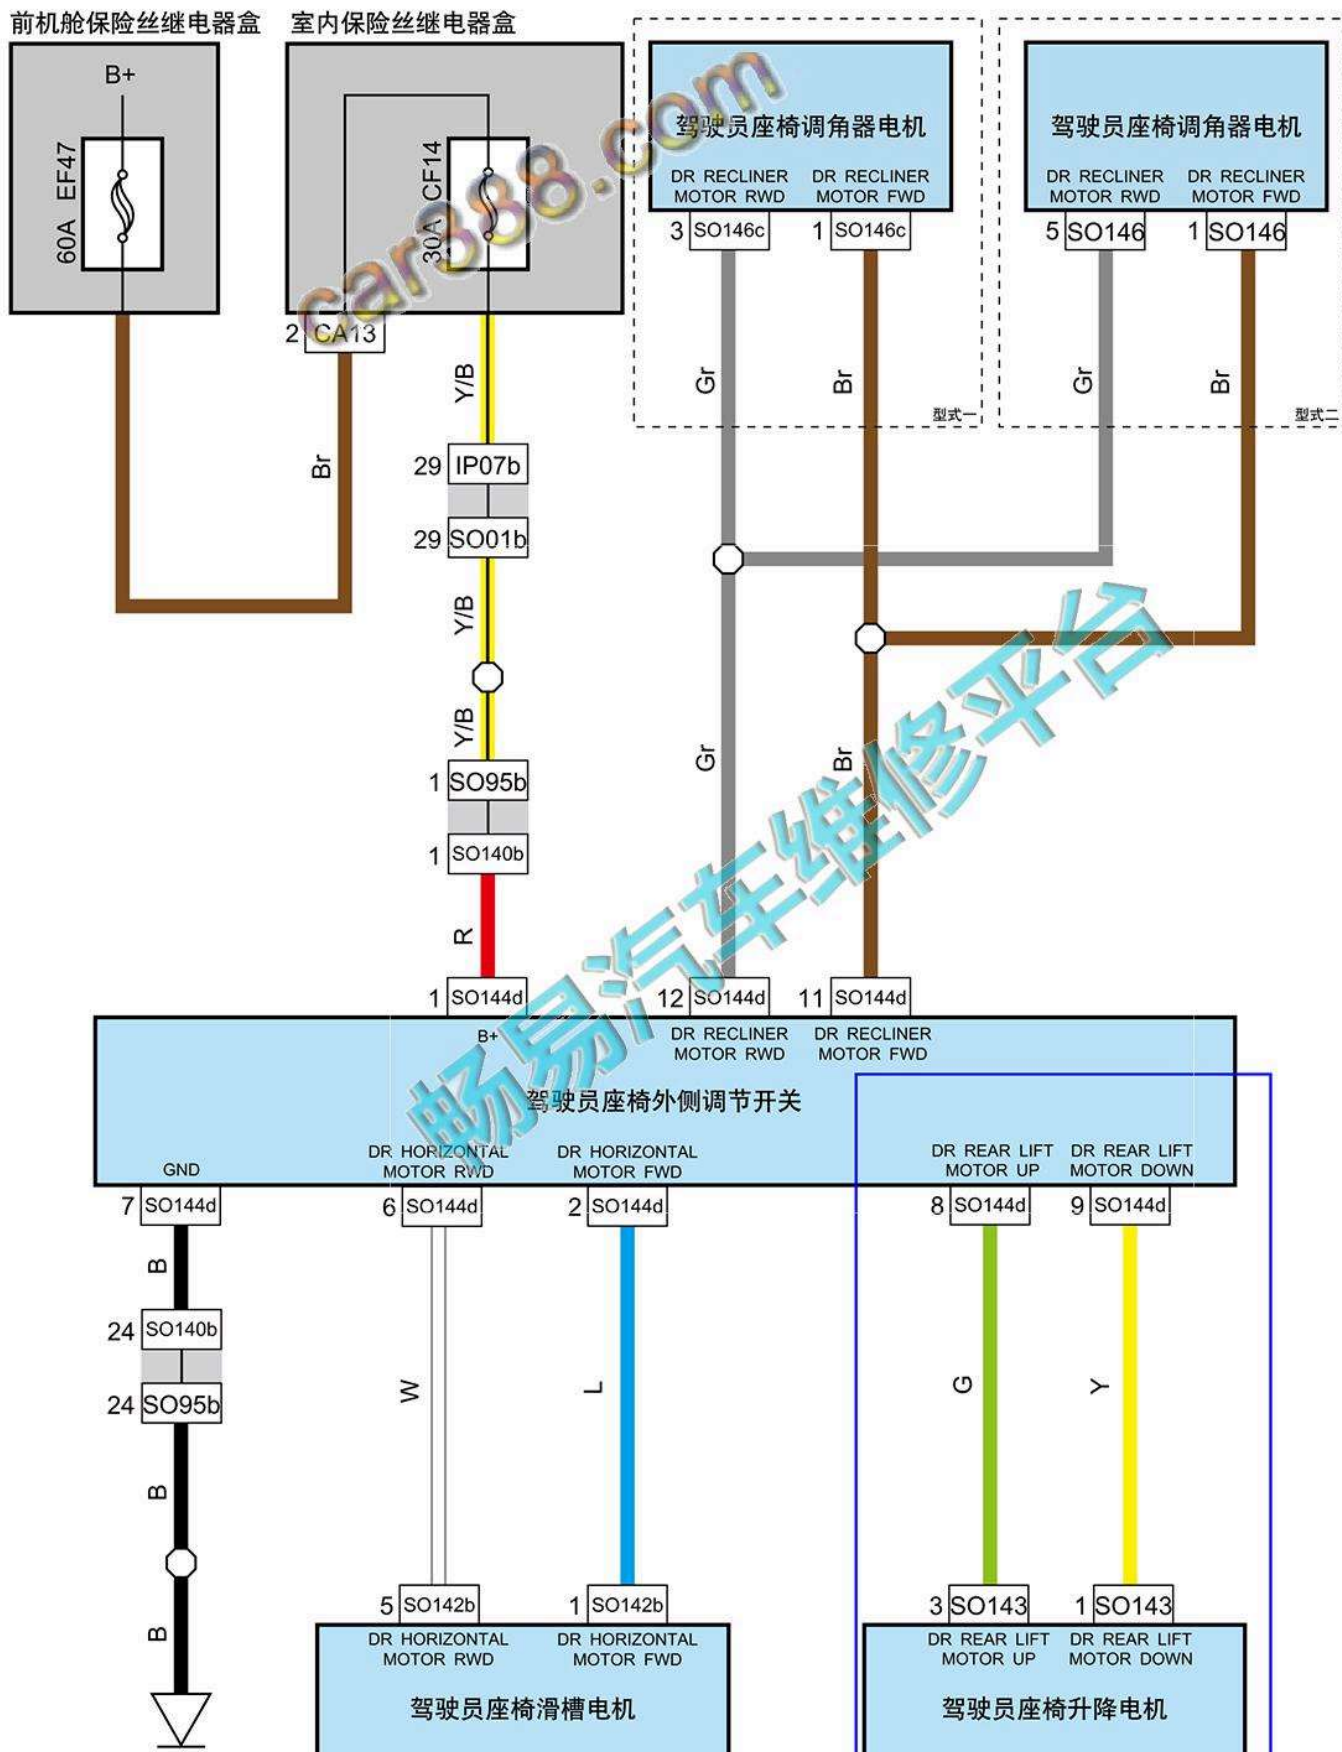


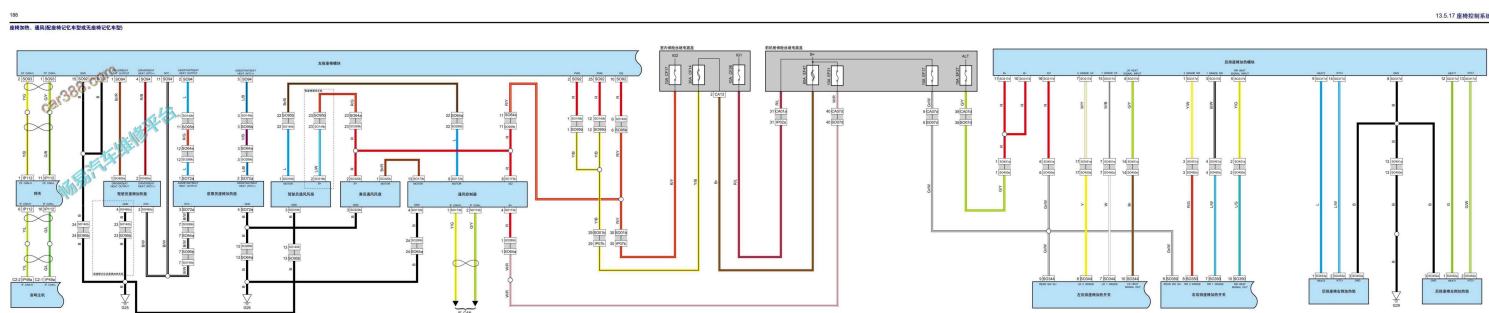[\[矢量浏览该图\]...](#)[\[矢量浏览该图\]](#)

13.5.17 座椅控制系统

189


座椅加热(无座椅记忆且无座椅通风车型)

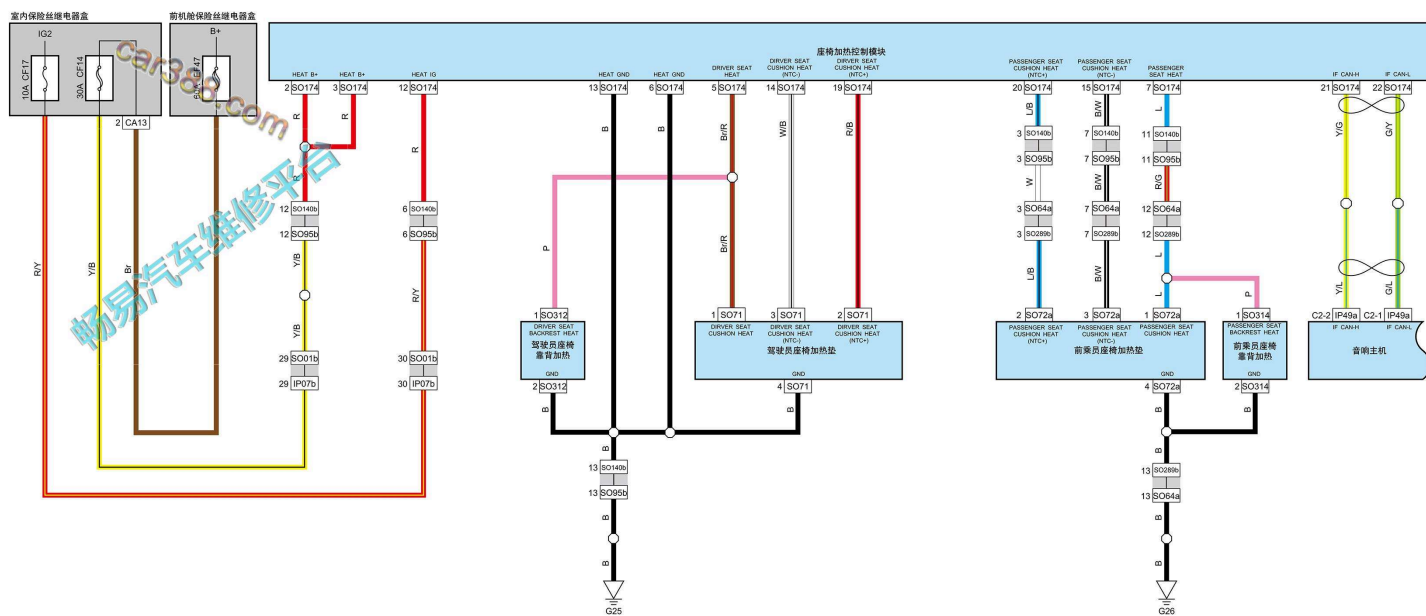[\[矢量浏览该图\]](#)




在线咨询

座椅记忆

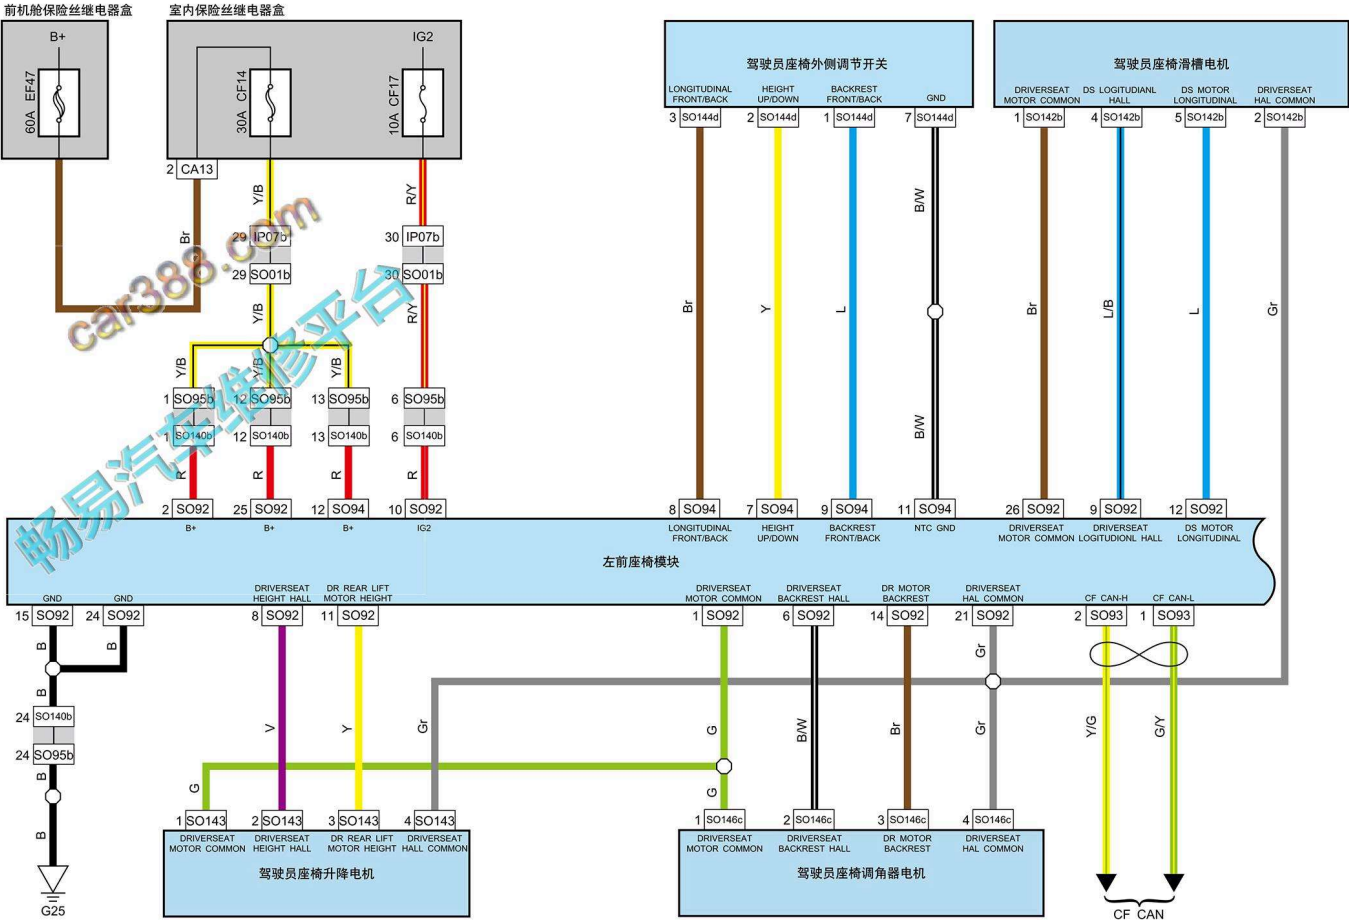



[[矢量浏览该图](#)]

文档还没结束。 >> [多页浏览后面页码内容](#)

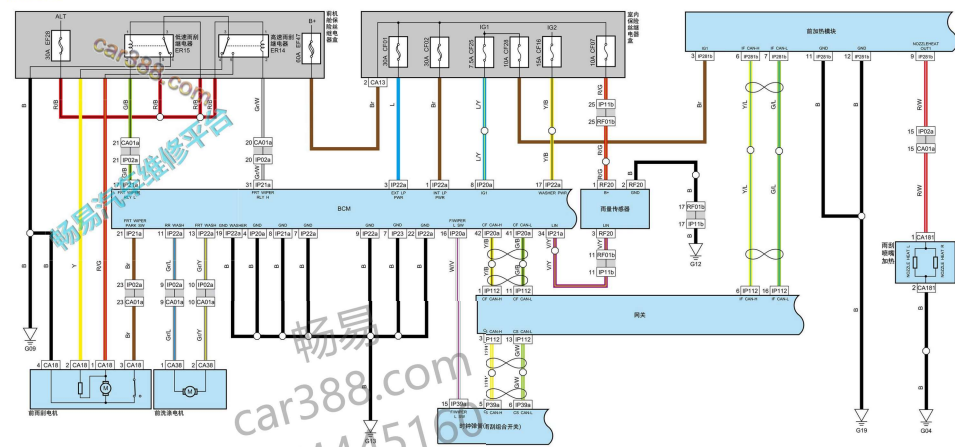[\[矢量浏览该图\]...](#)


后雨刮洗涤系统

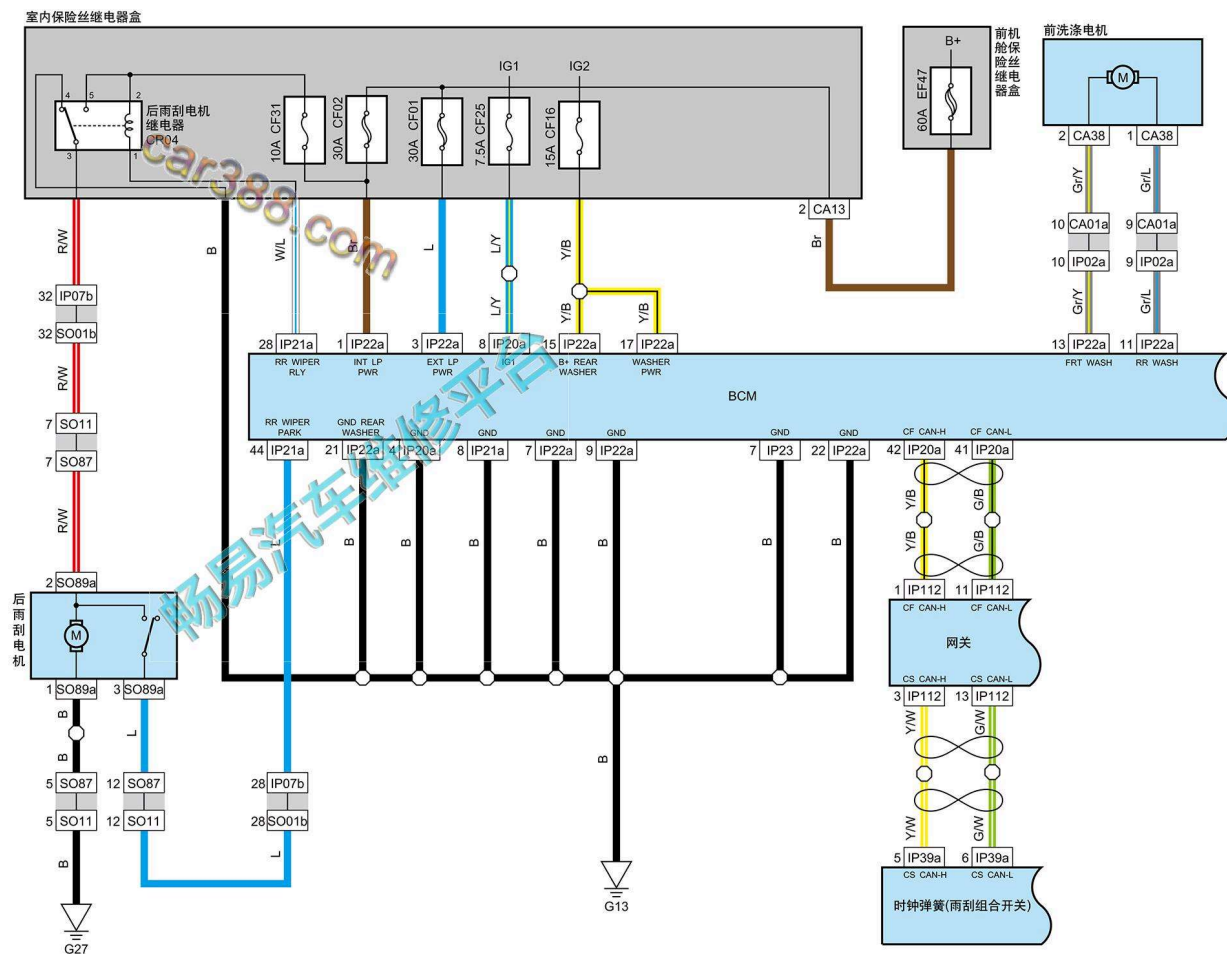[\[矢量浏览该图\]](#)

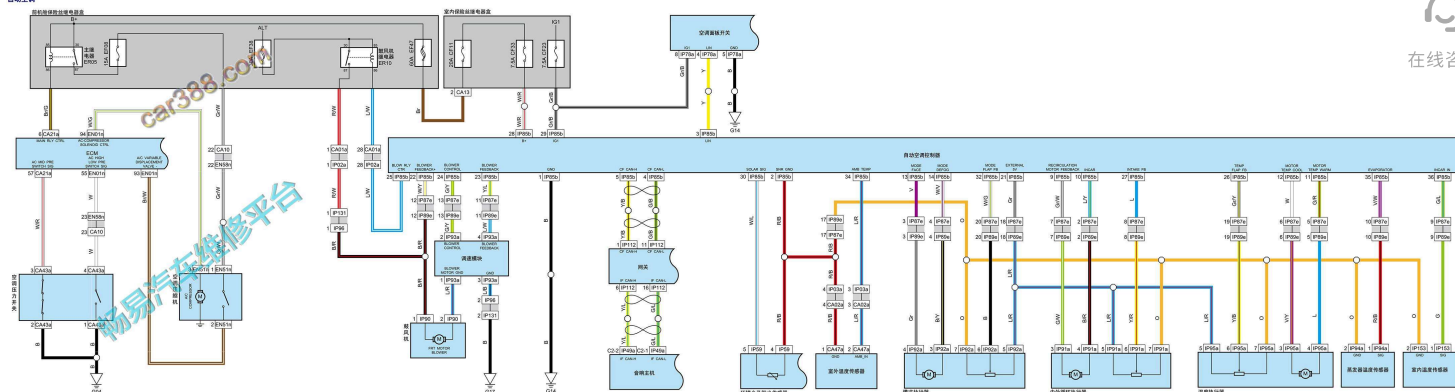

[[矢量浏览该图](#)]

除霜控制系统

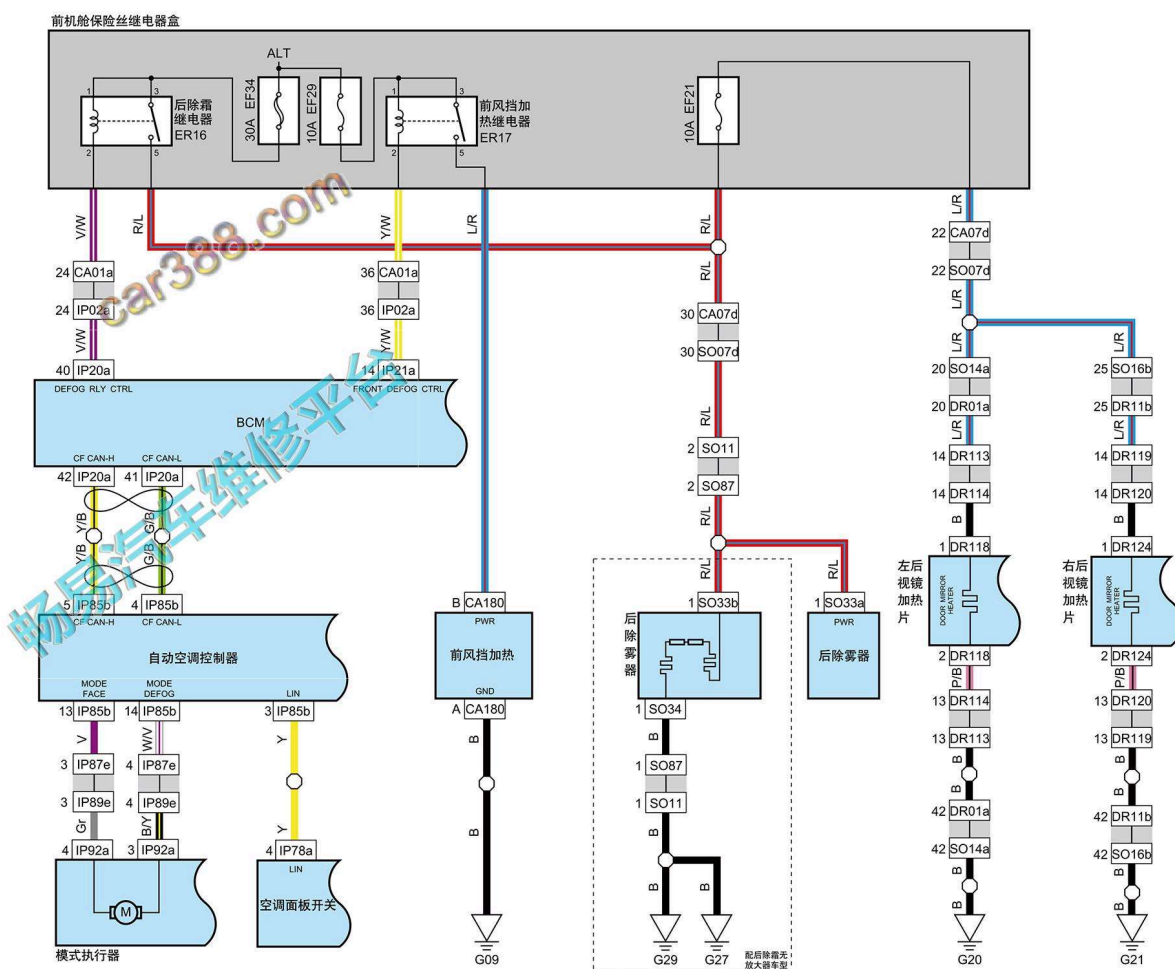

[[矢量浏览该图](#)]


文档还没结束。 >> [多页浏览后面页码内容](#)




在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

空气净化器

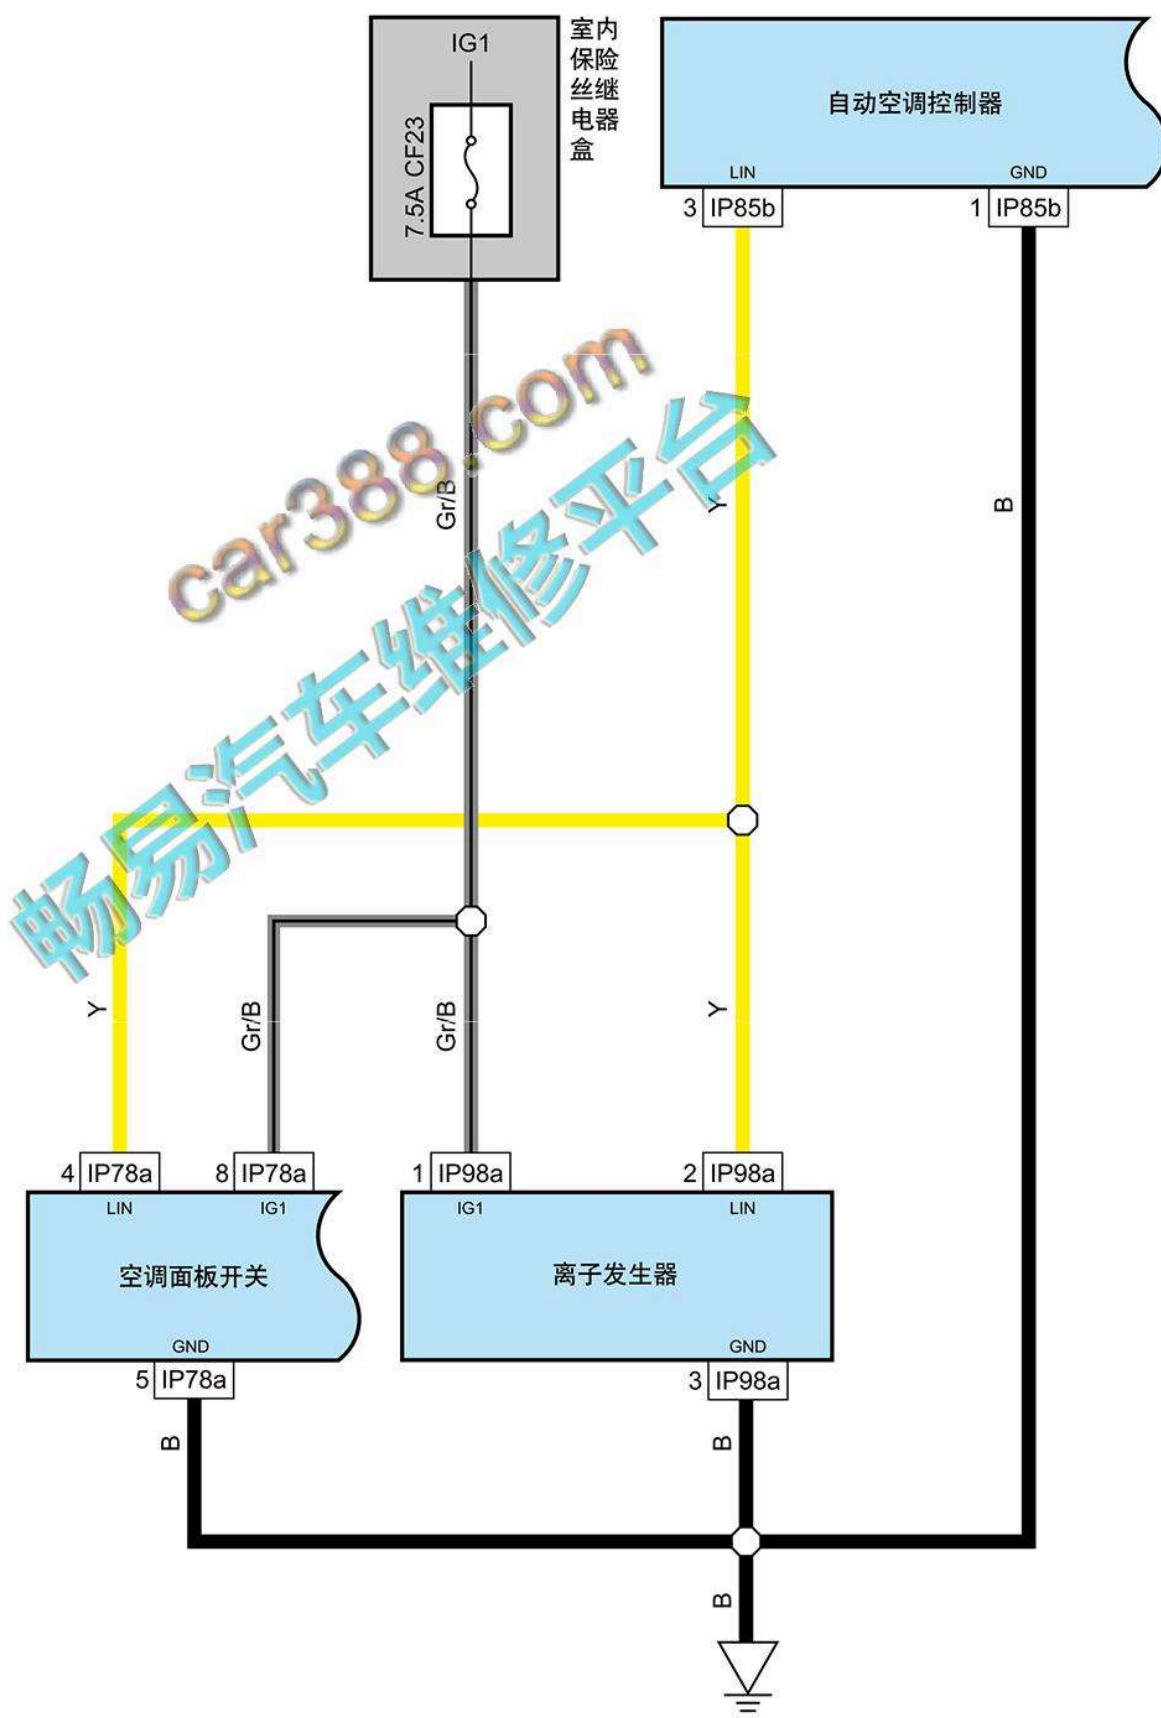

[\[矢量浏览该图\]...](#)

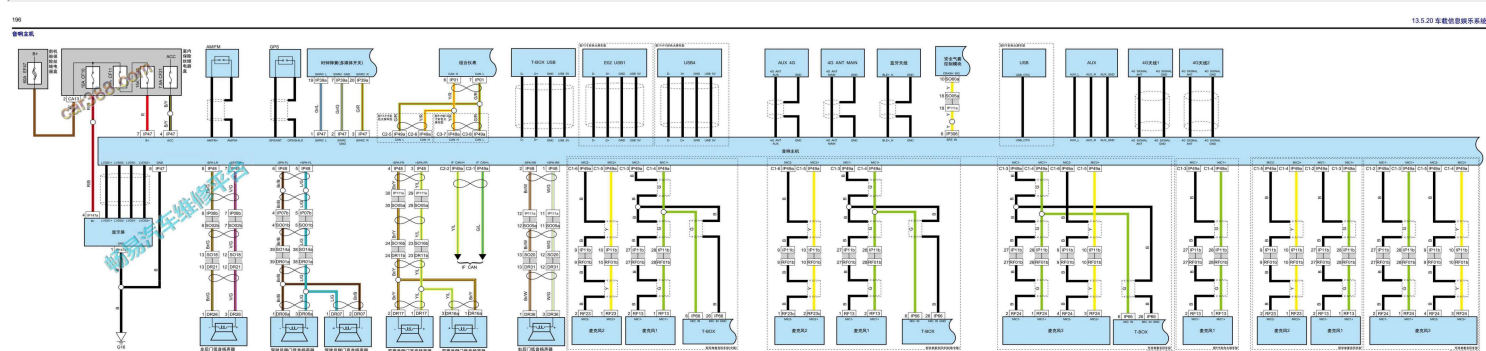


[\[矢量浏览该图\]](#)

13.5.20 车载信息娱乐系统

197

T-BOX

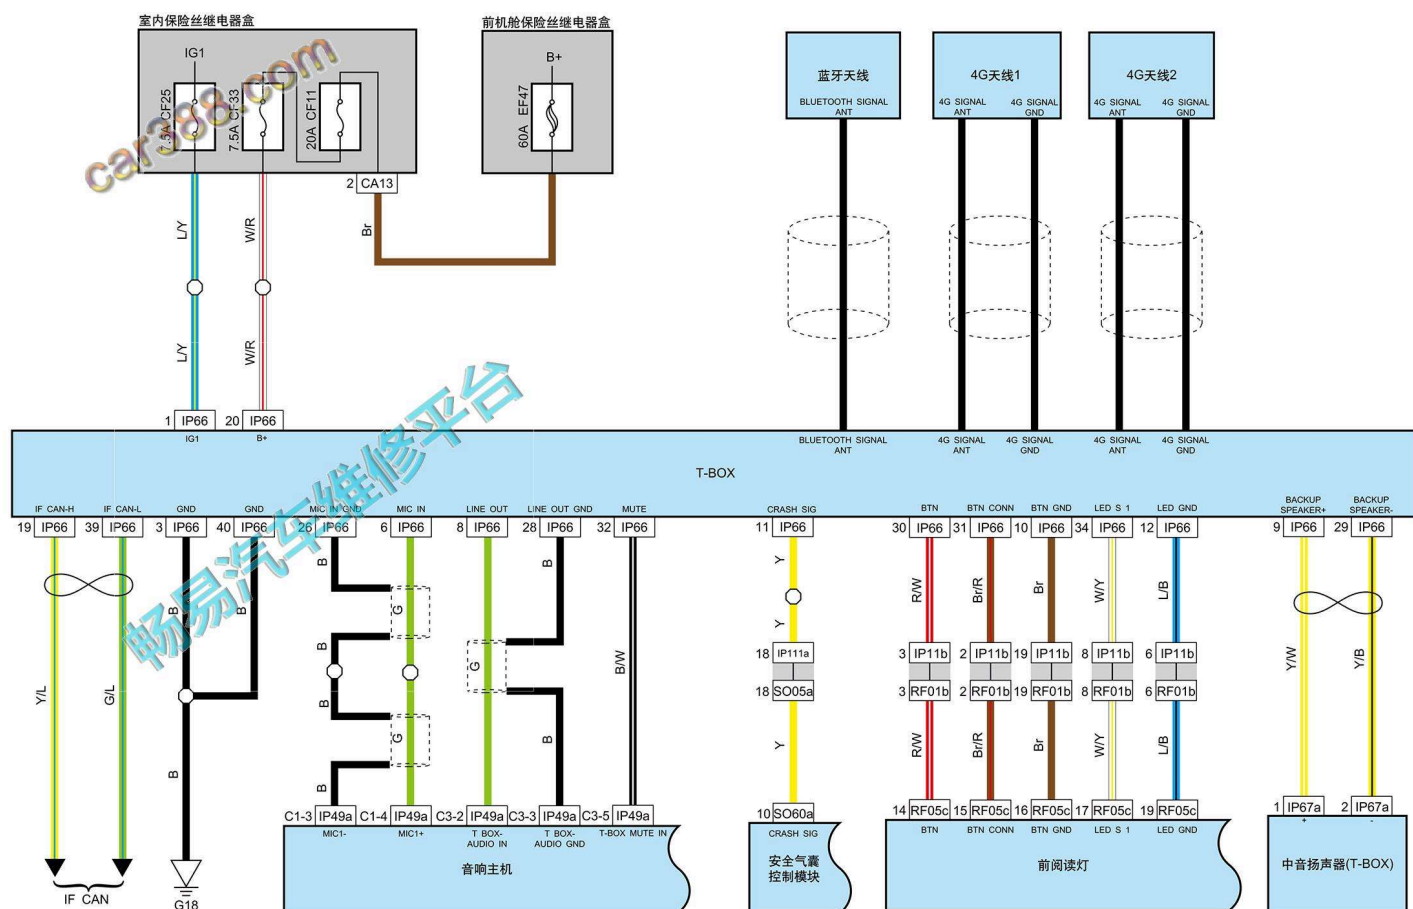


[\[矢量浏览该图\]](#)



在线咨询

E-CALL(配东欧T-BOX车型)

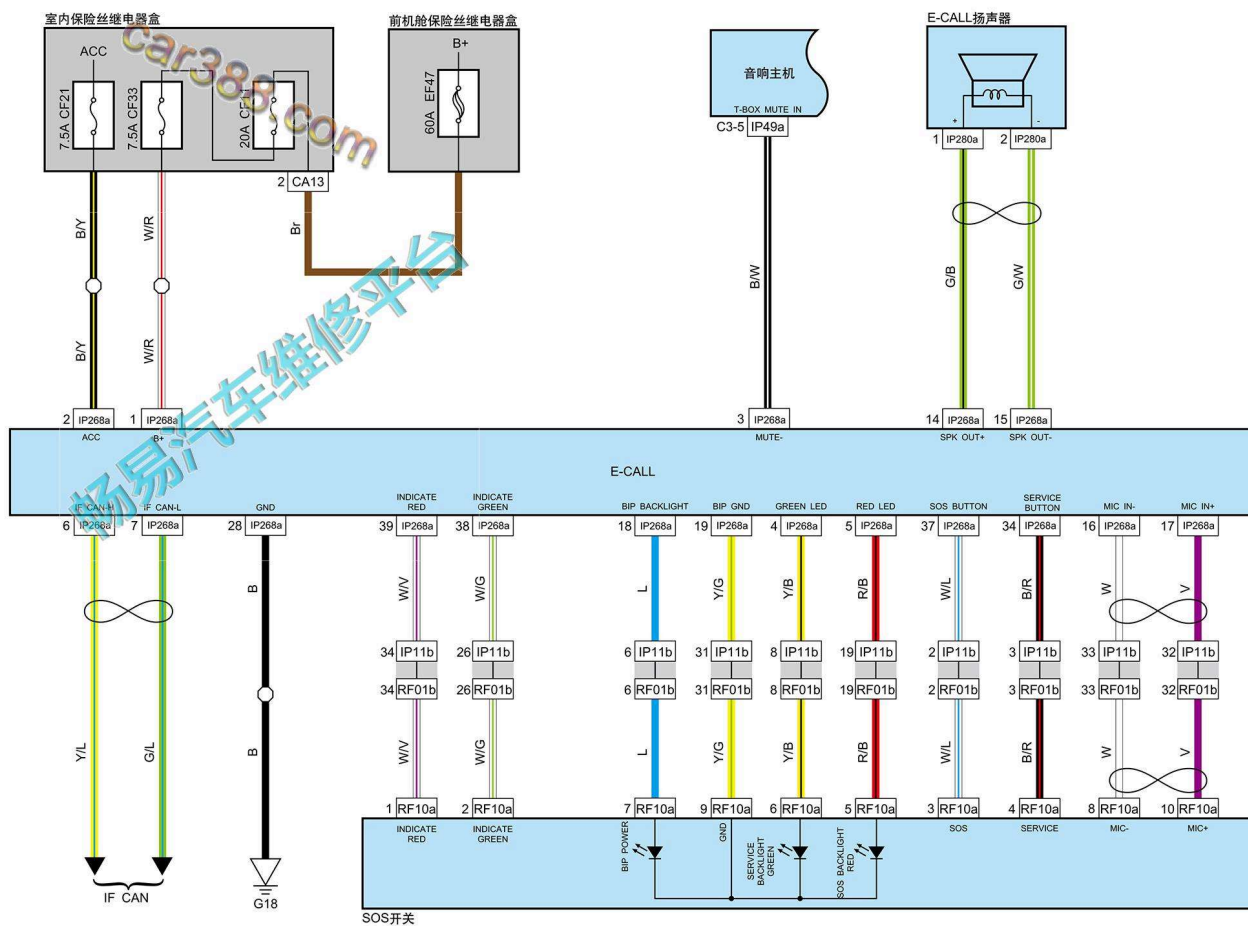
[[矢量浏览该图](#)]文档还没结束。 >> [多页浏览后面页码内容](#)



在线咨询


13.5.20 车载信息娱乐系统

E-CALL(配中东T-BOX车型)

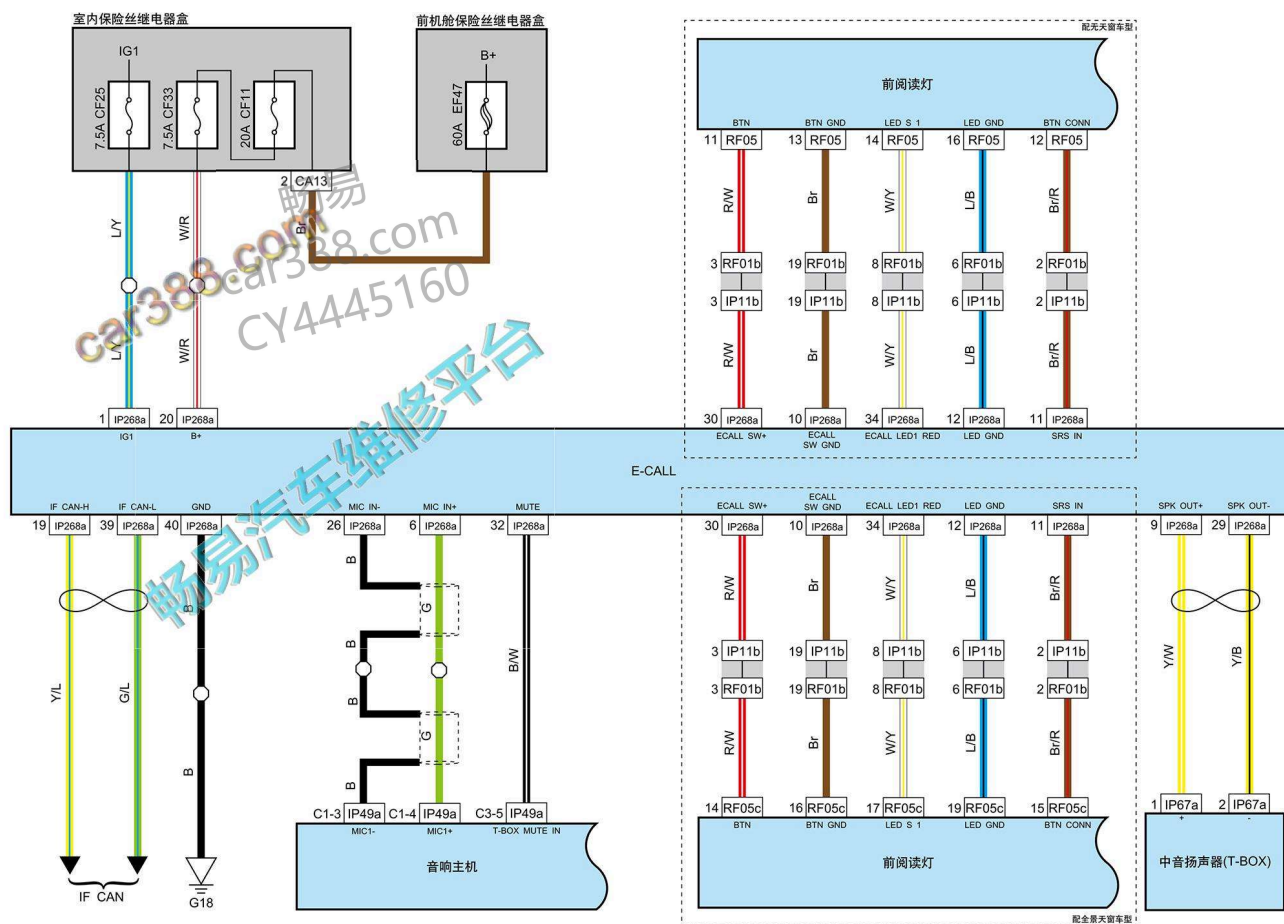

[[矢量浏览该图](#)]...

行车记录仪

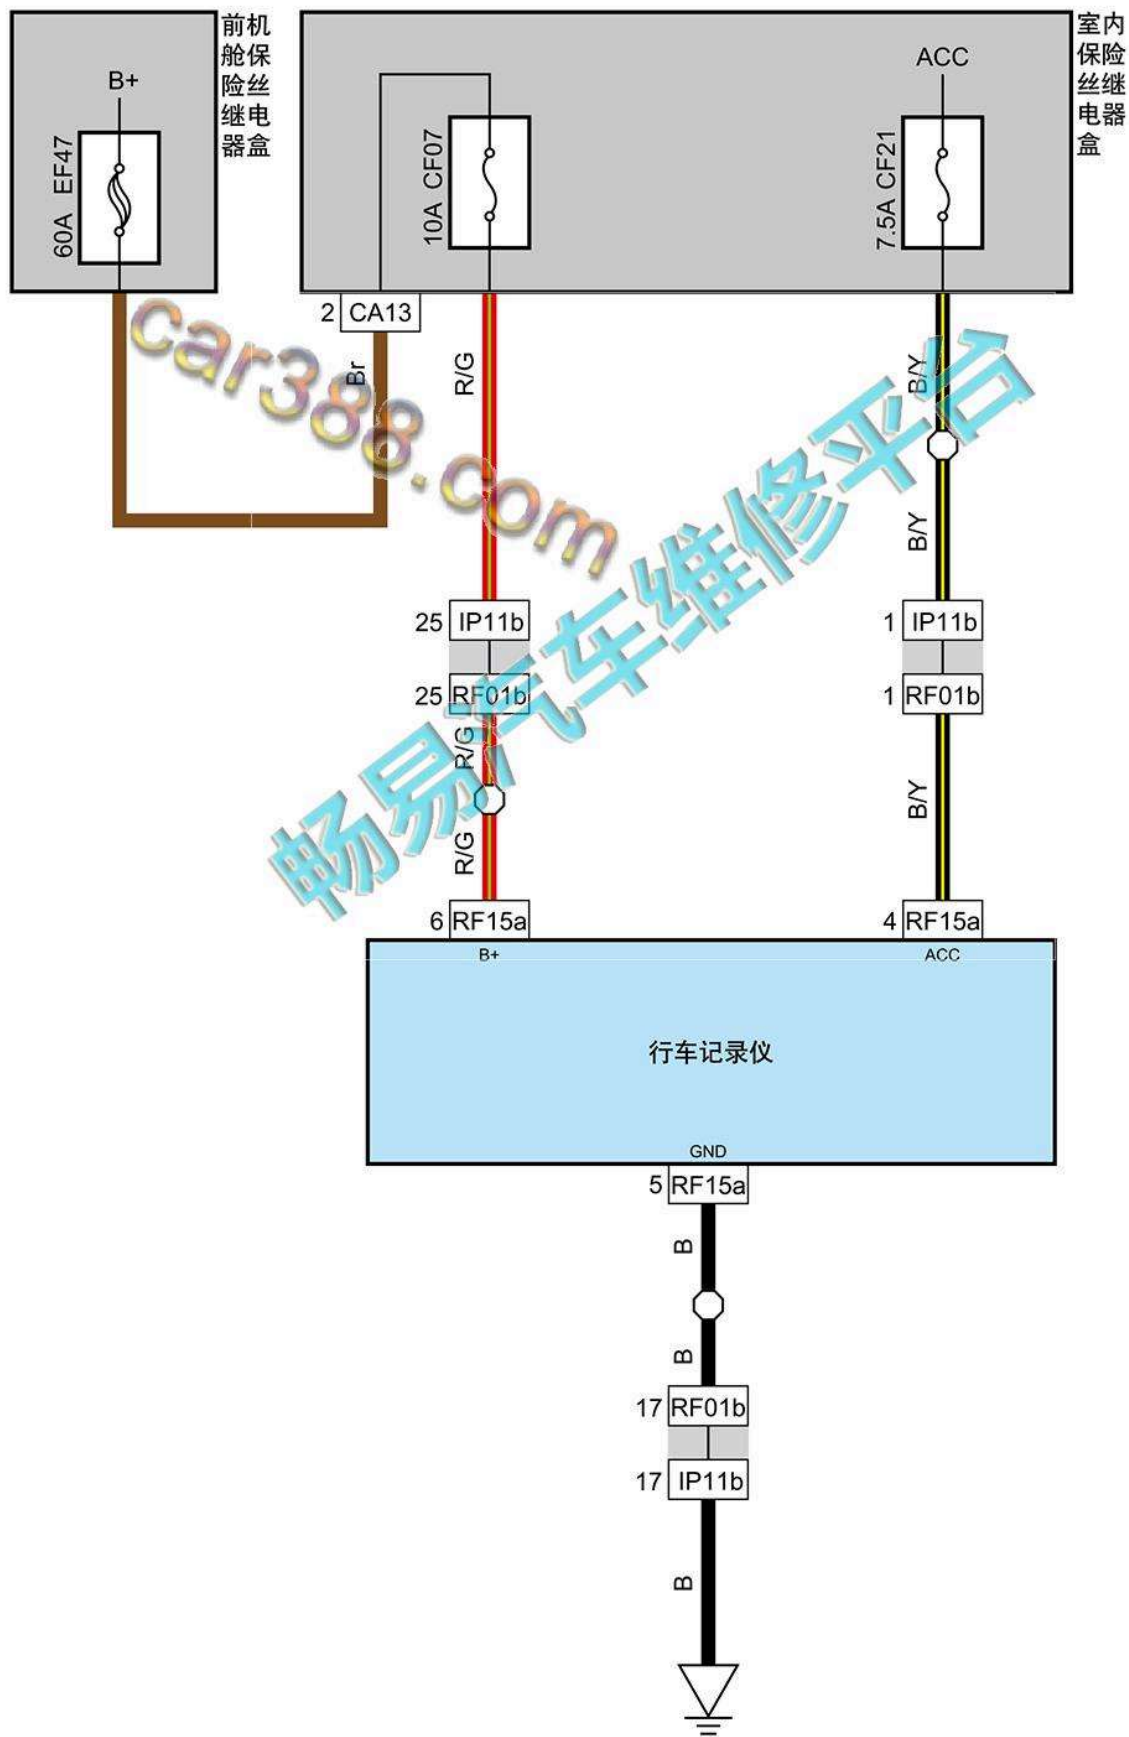


[\[矢量浏览该图\]](#)


13.5.21 泊车辅助系统

201

倒车雷达(4雷达)

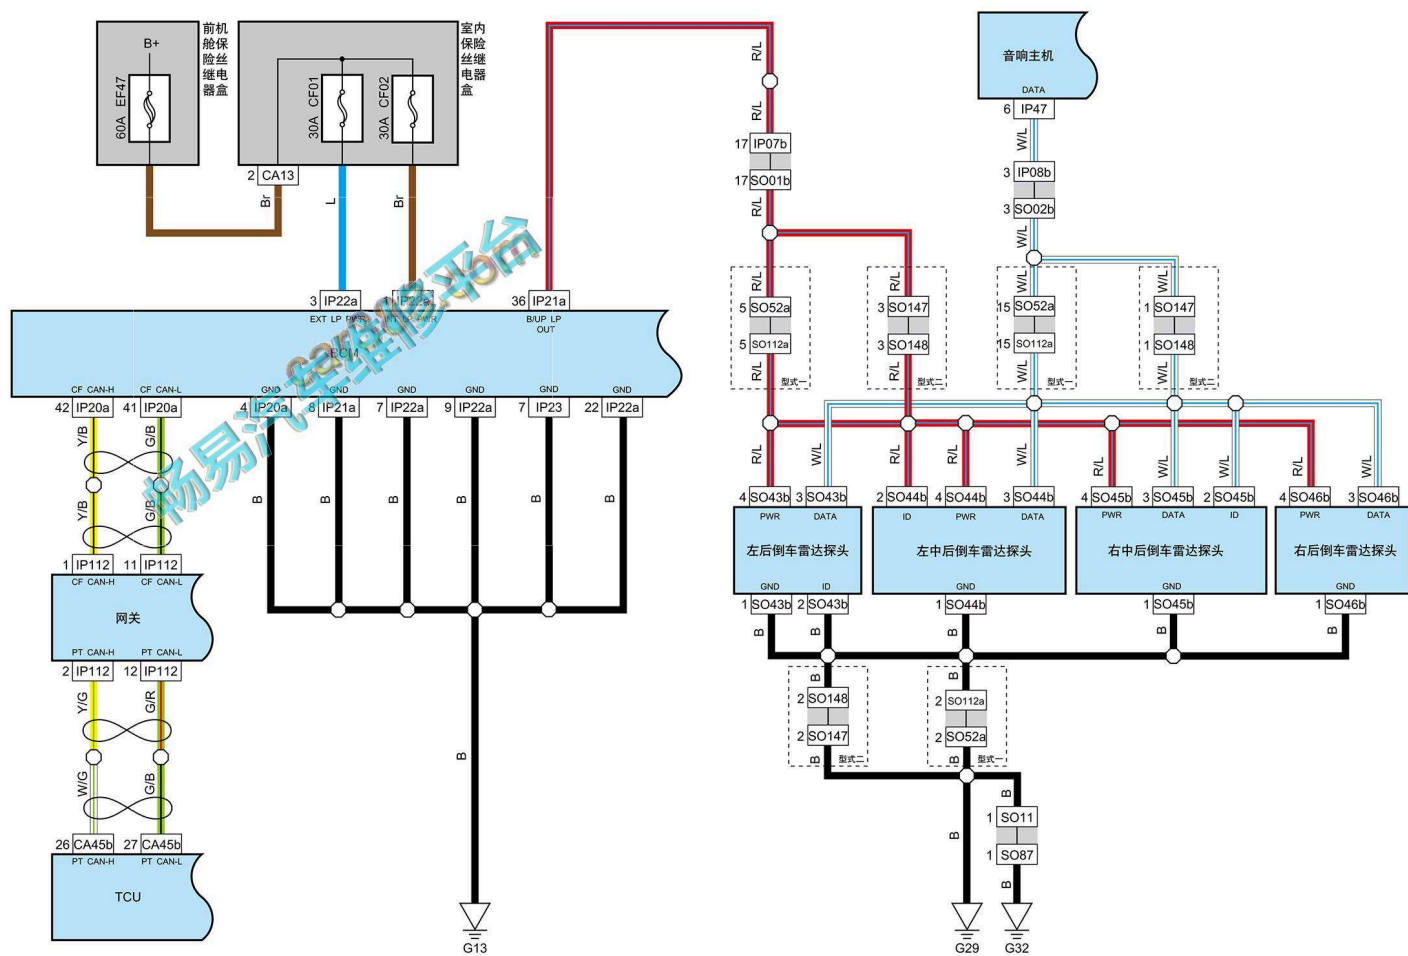
[\[矢量浏览该图\]](#)

倒车雷达(6雷达)

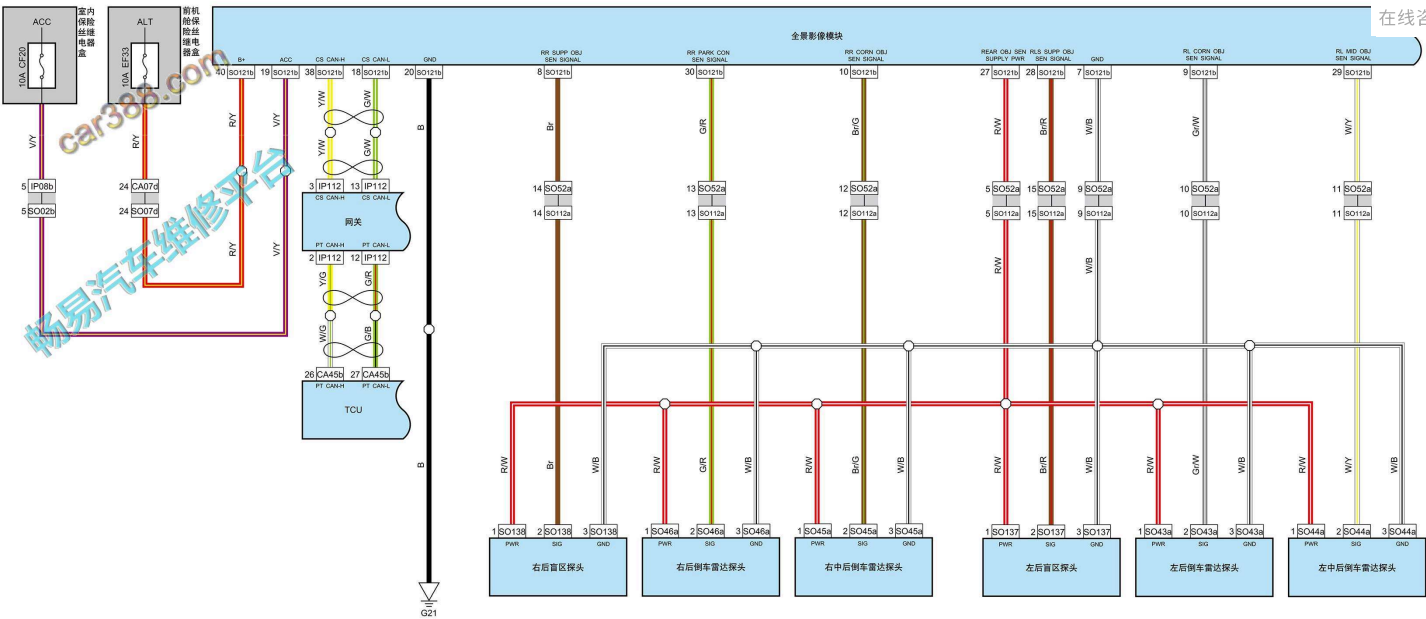

[[矢量浏览该图](#)]


文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)





在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

倒车可视(配12寸彩色大屏车型)

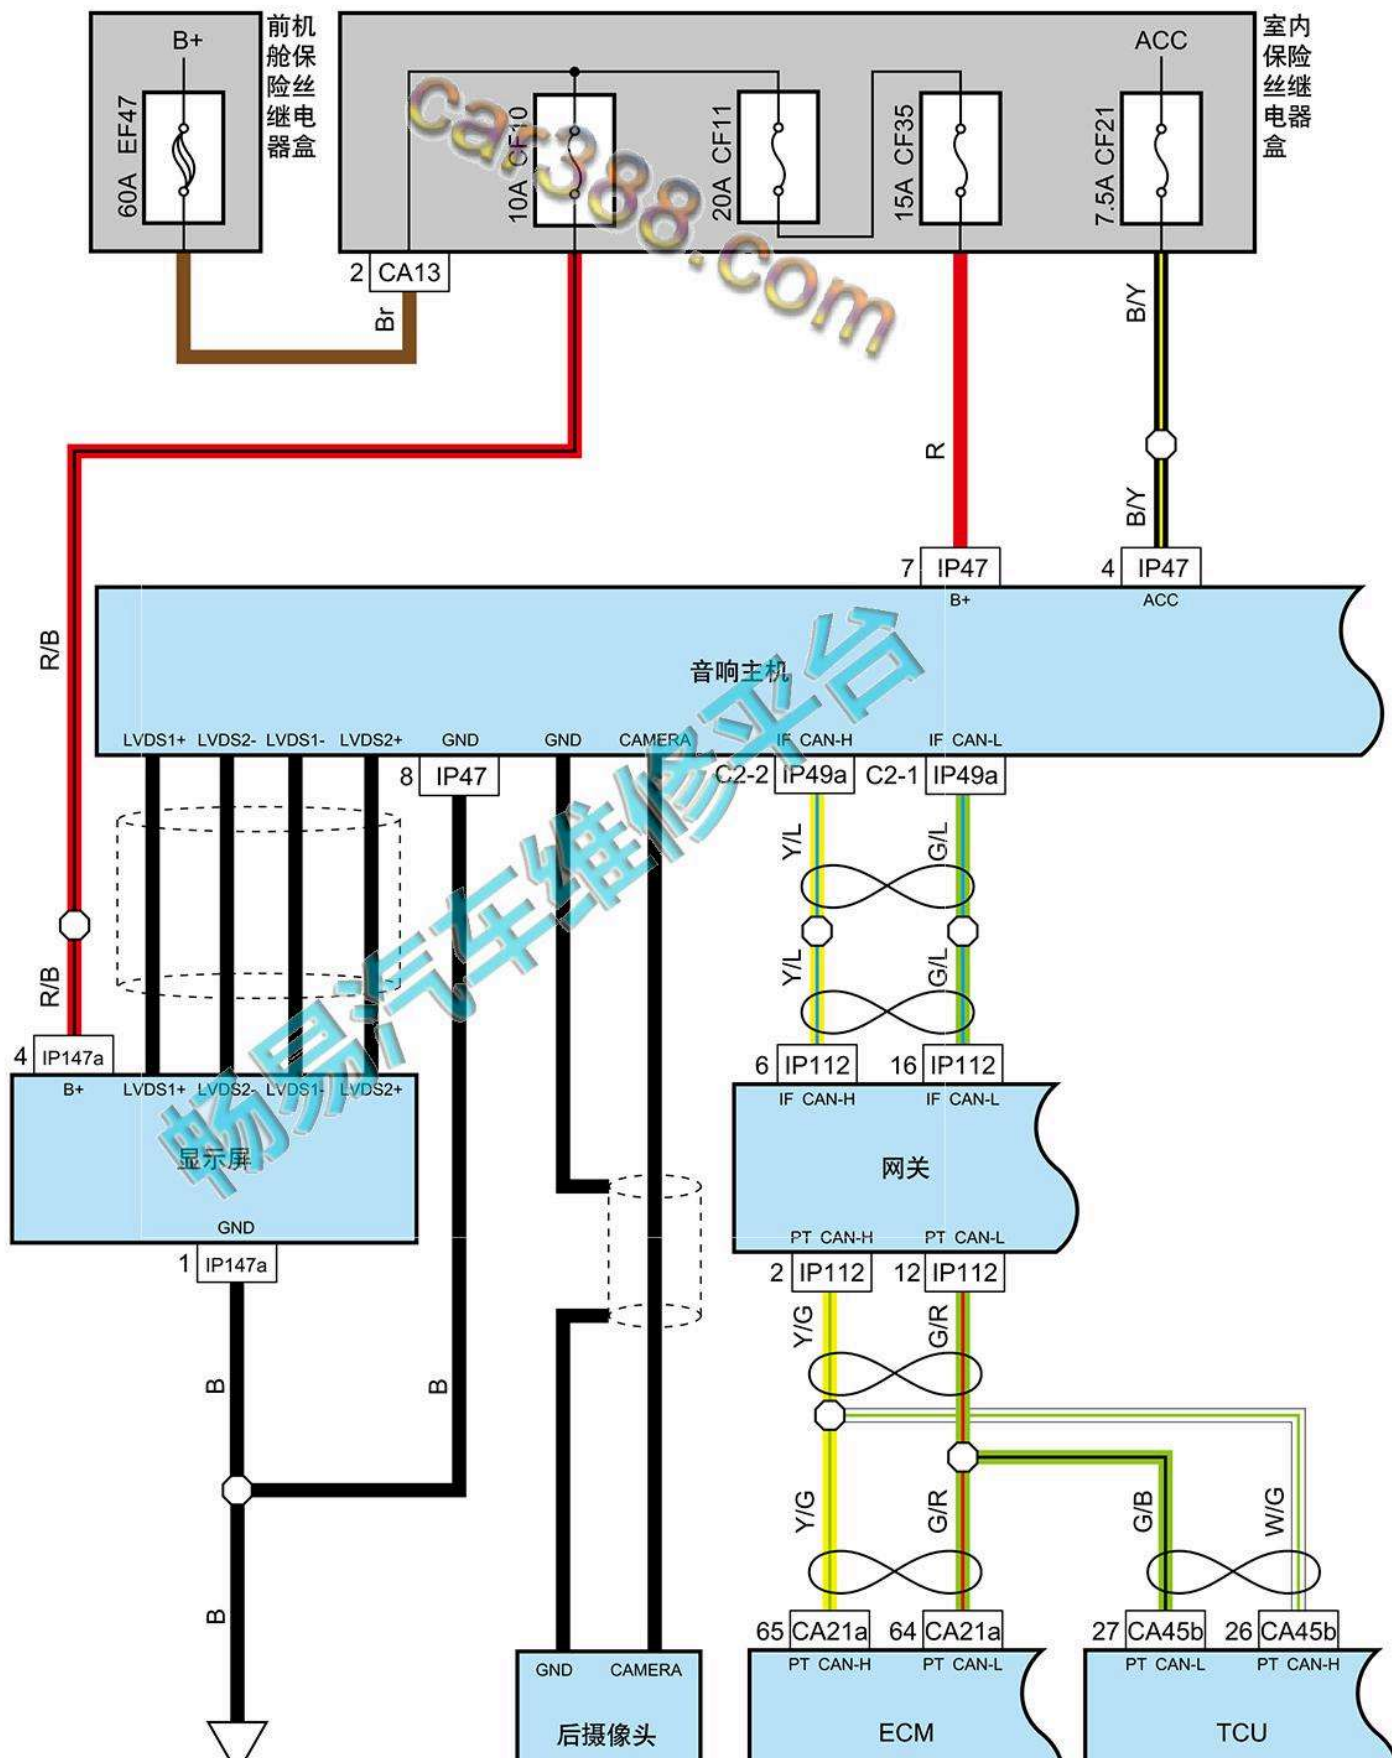


$\frac{V}{G16}$



在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]...

倒车可视(配8寸彩色大屏车型)

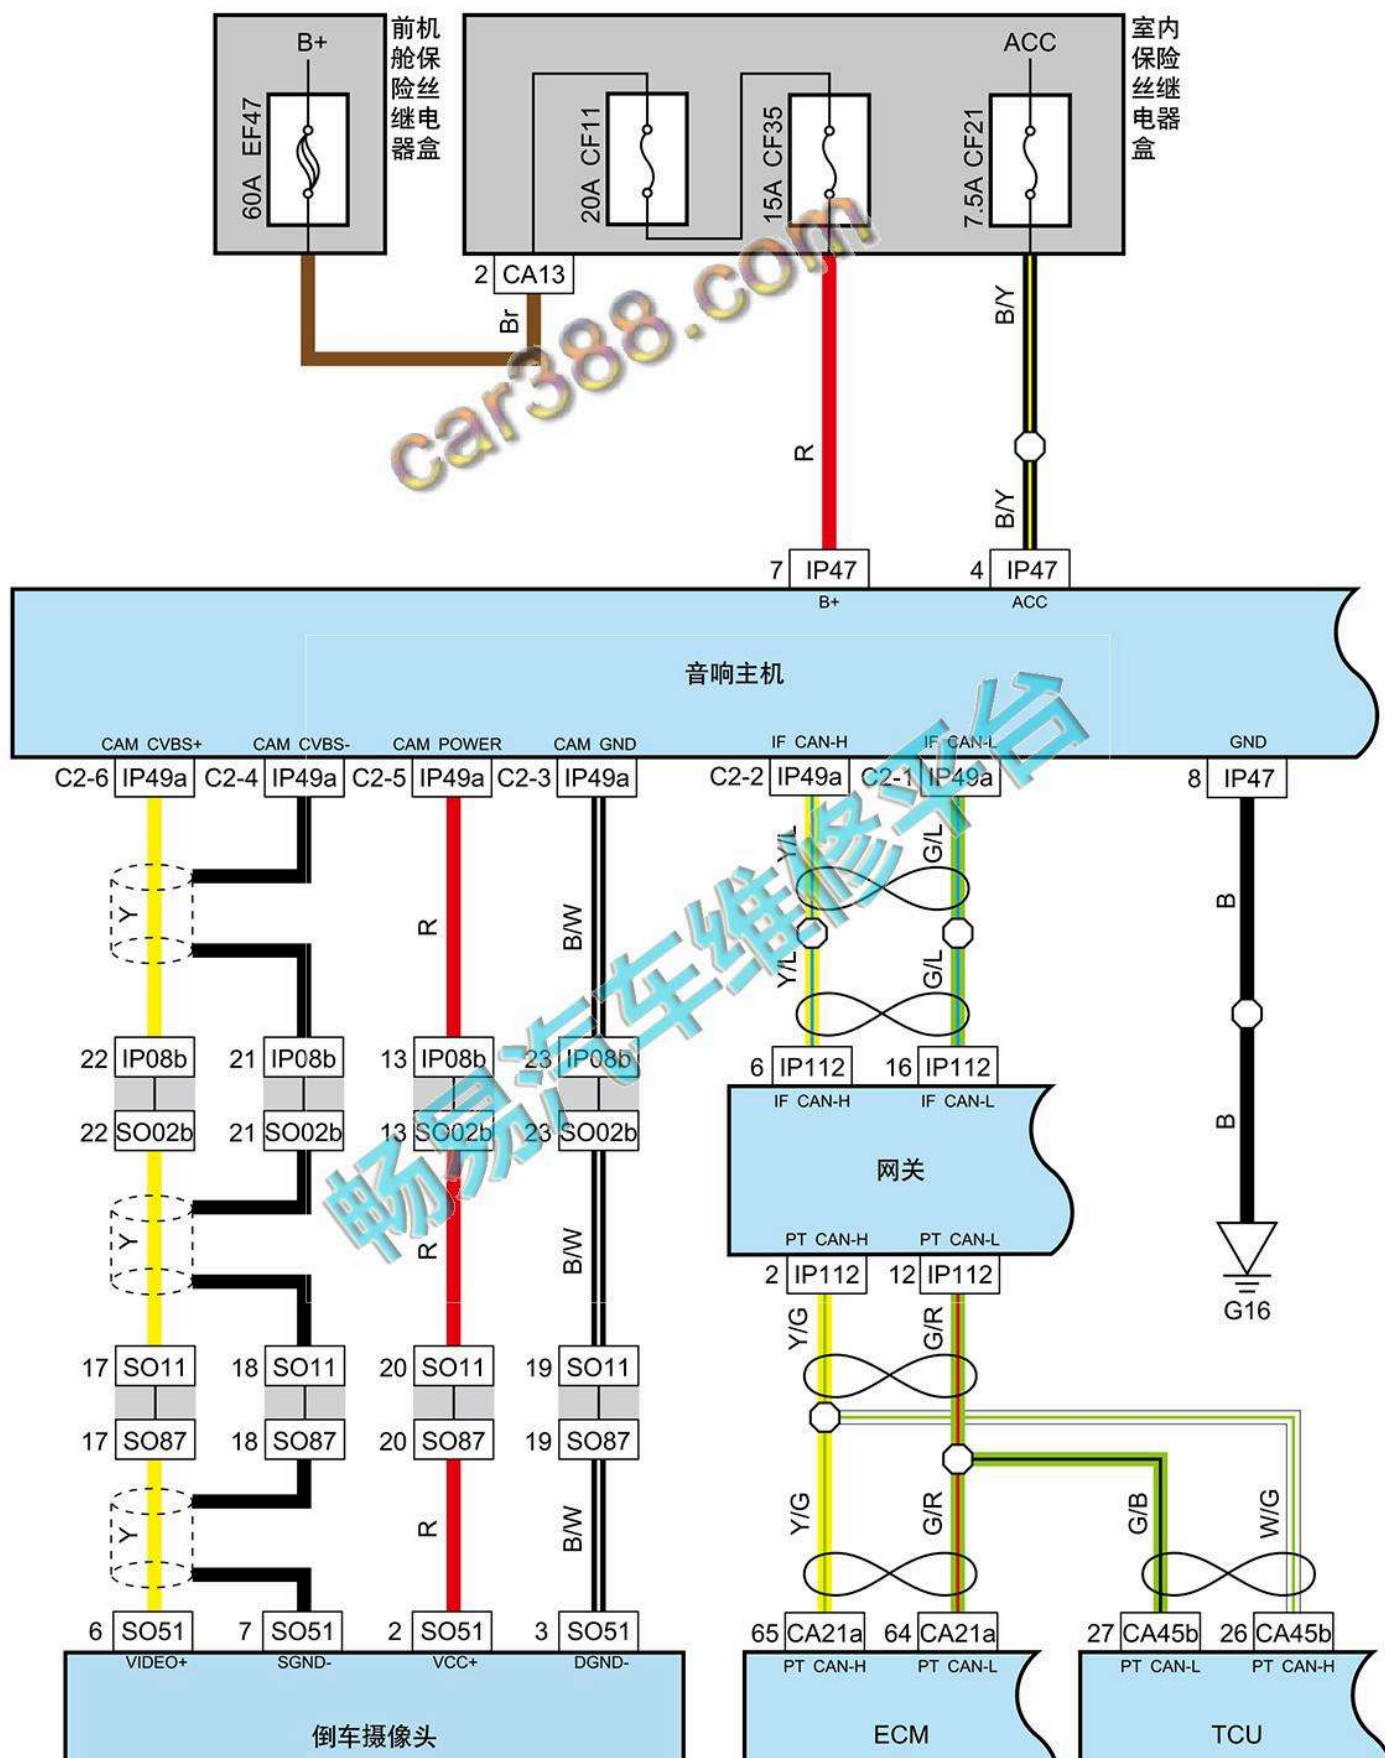




在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]

全景影像(配自动泊车车型)

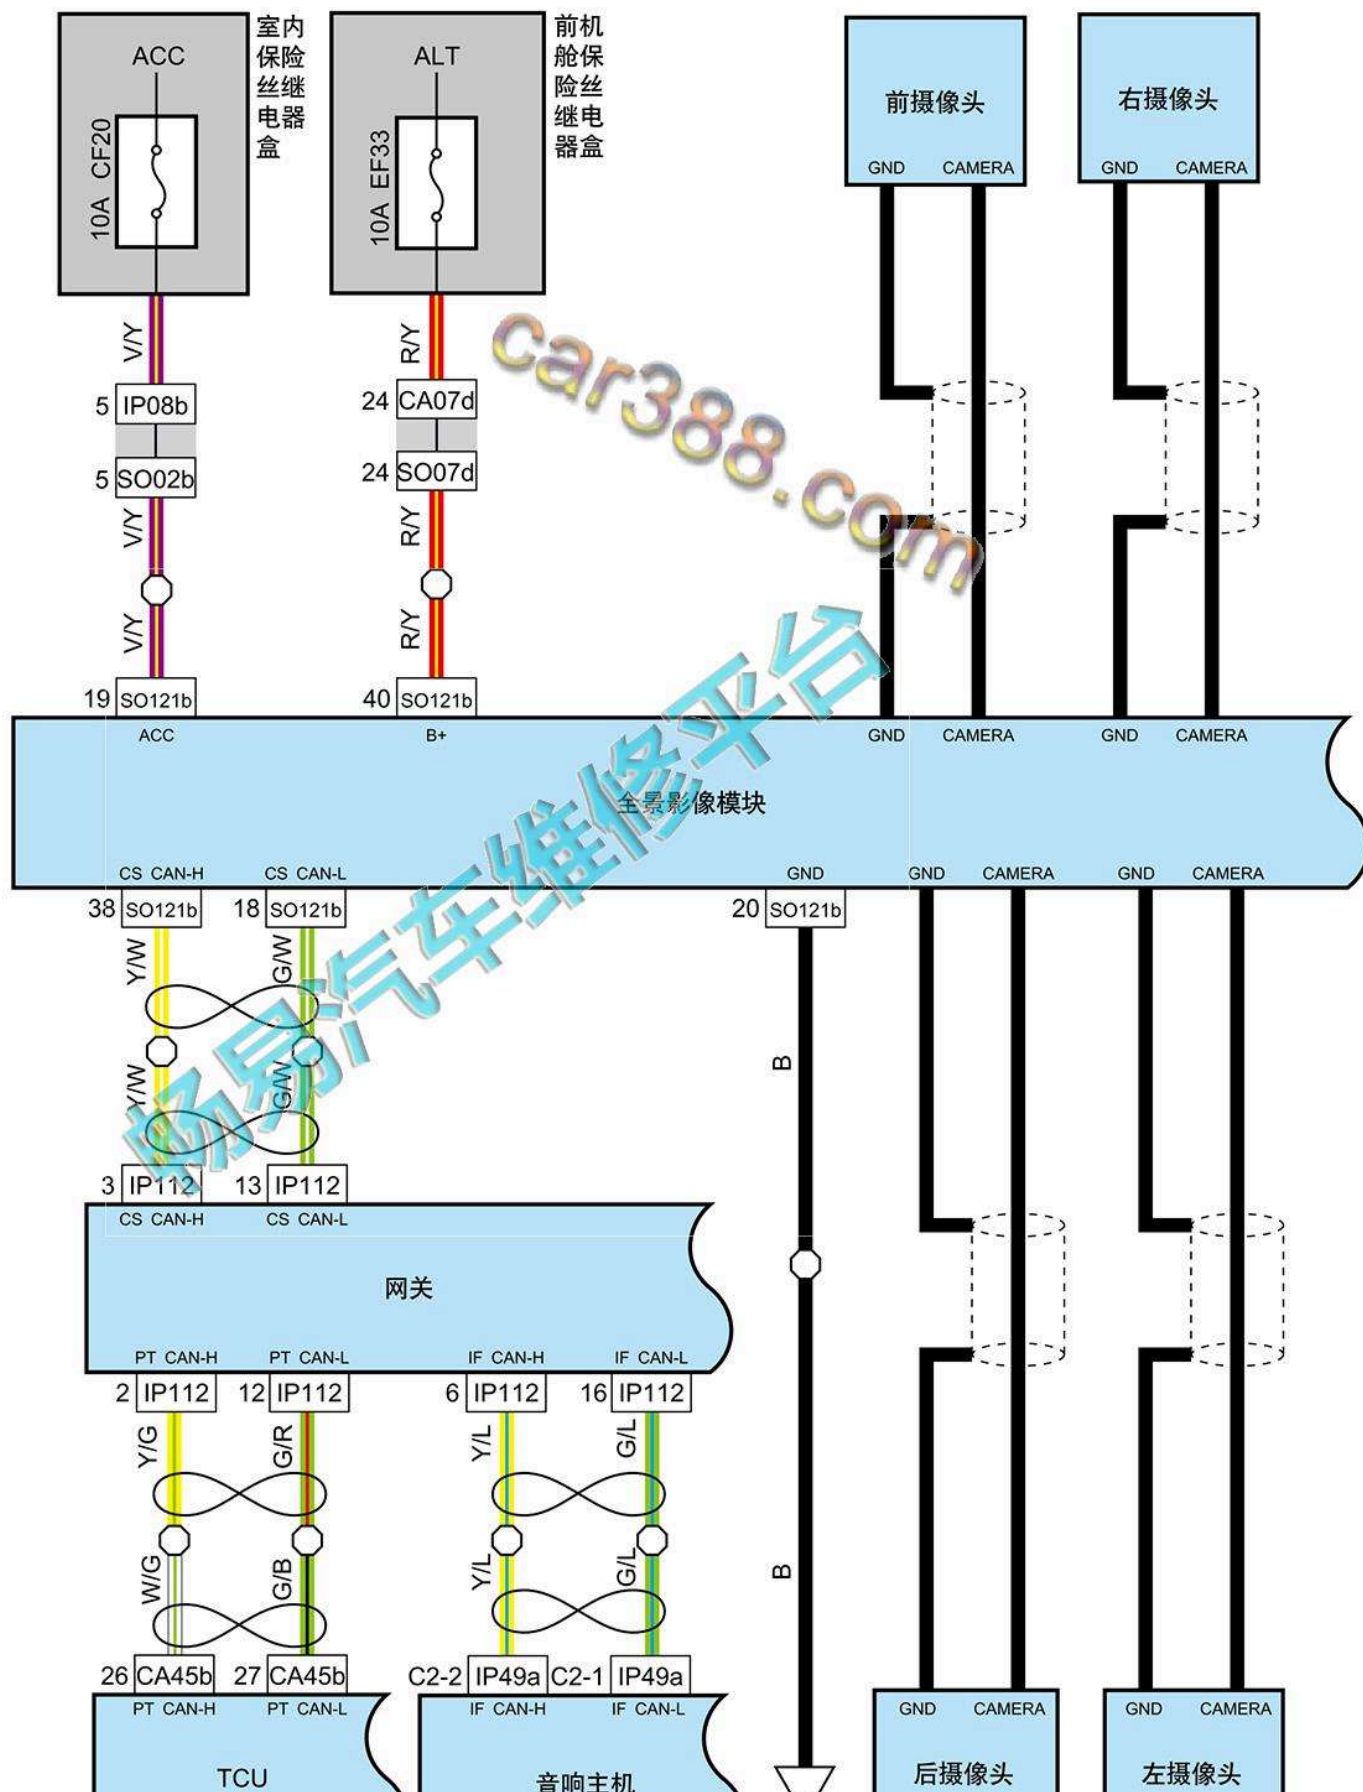




$\frac{V}{G21}$



在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]


全景影像(无自动泊车车型)

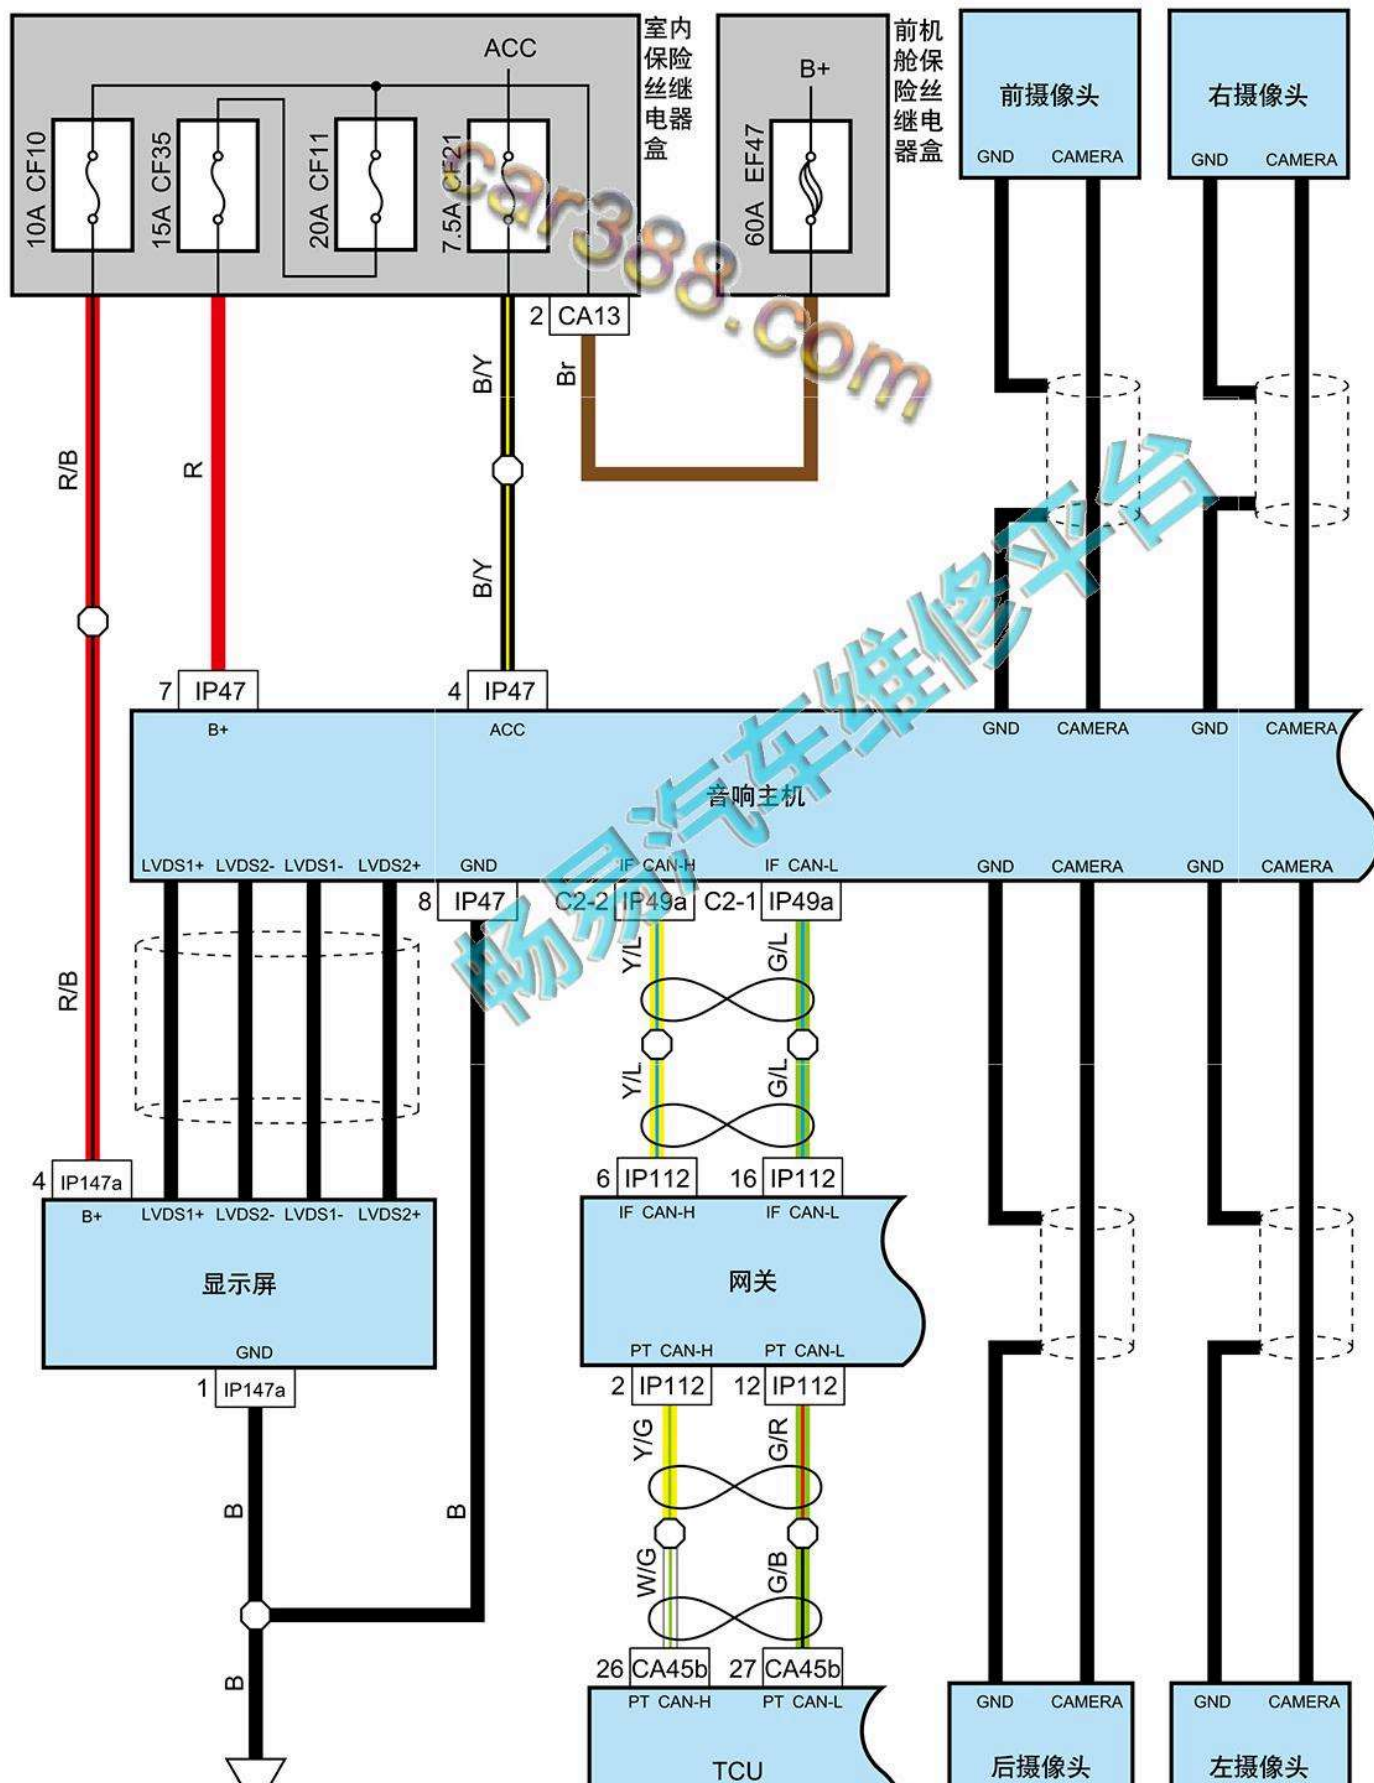




[[矢量浏览该图](#)] |

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)

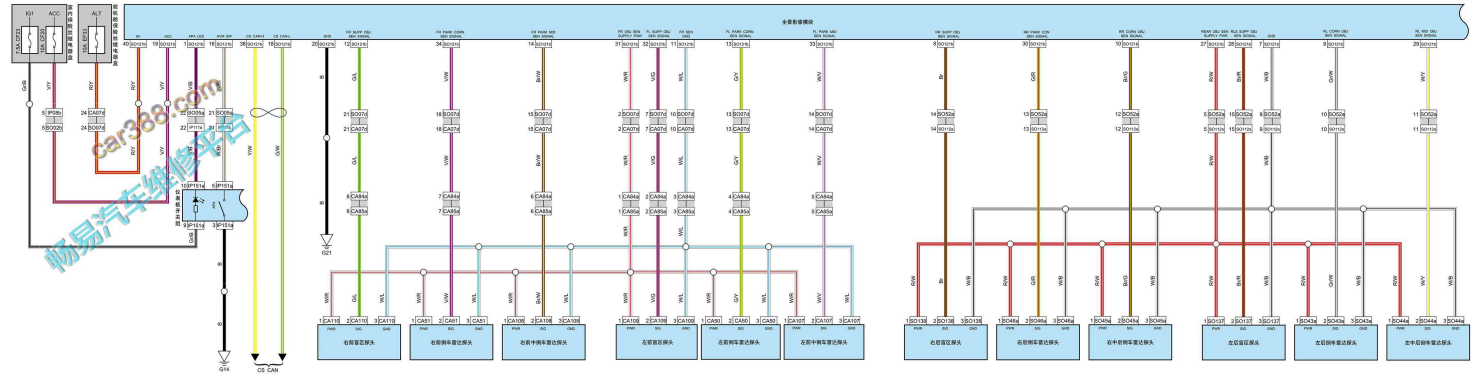


[[矢量浏览该图](#)]

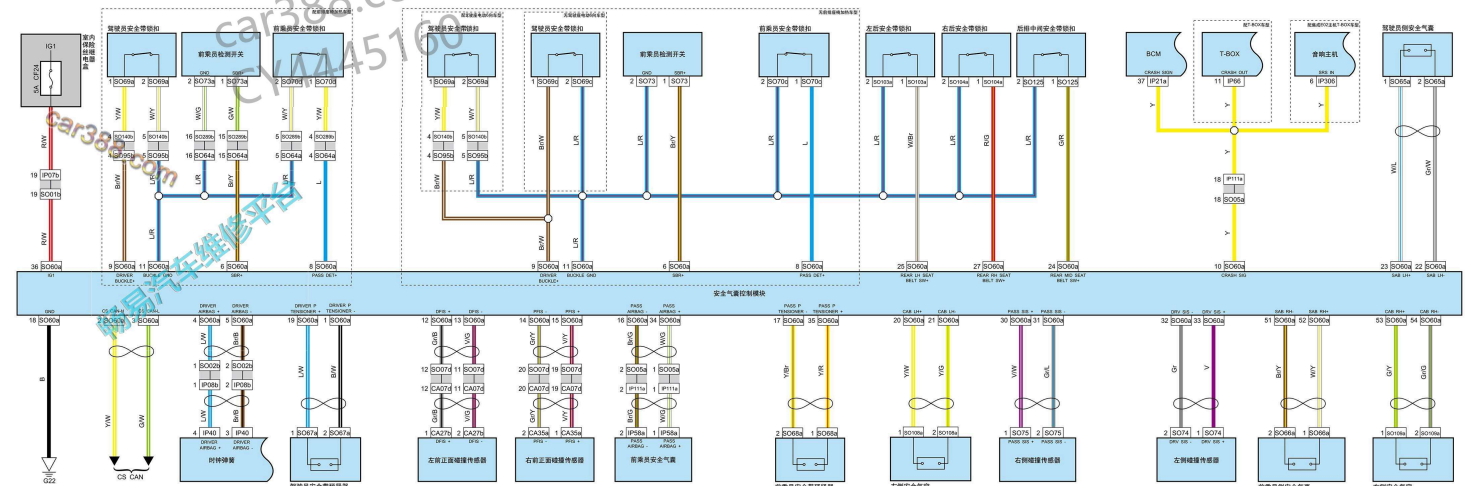

[[矢量浏览该图](#)]


喇叭

在线咨询

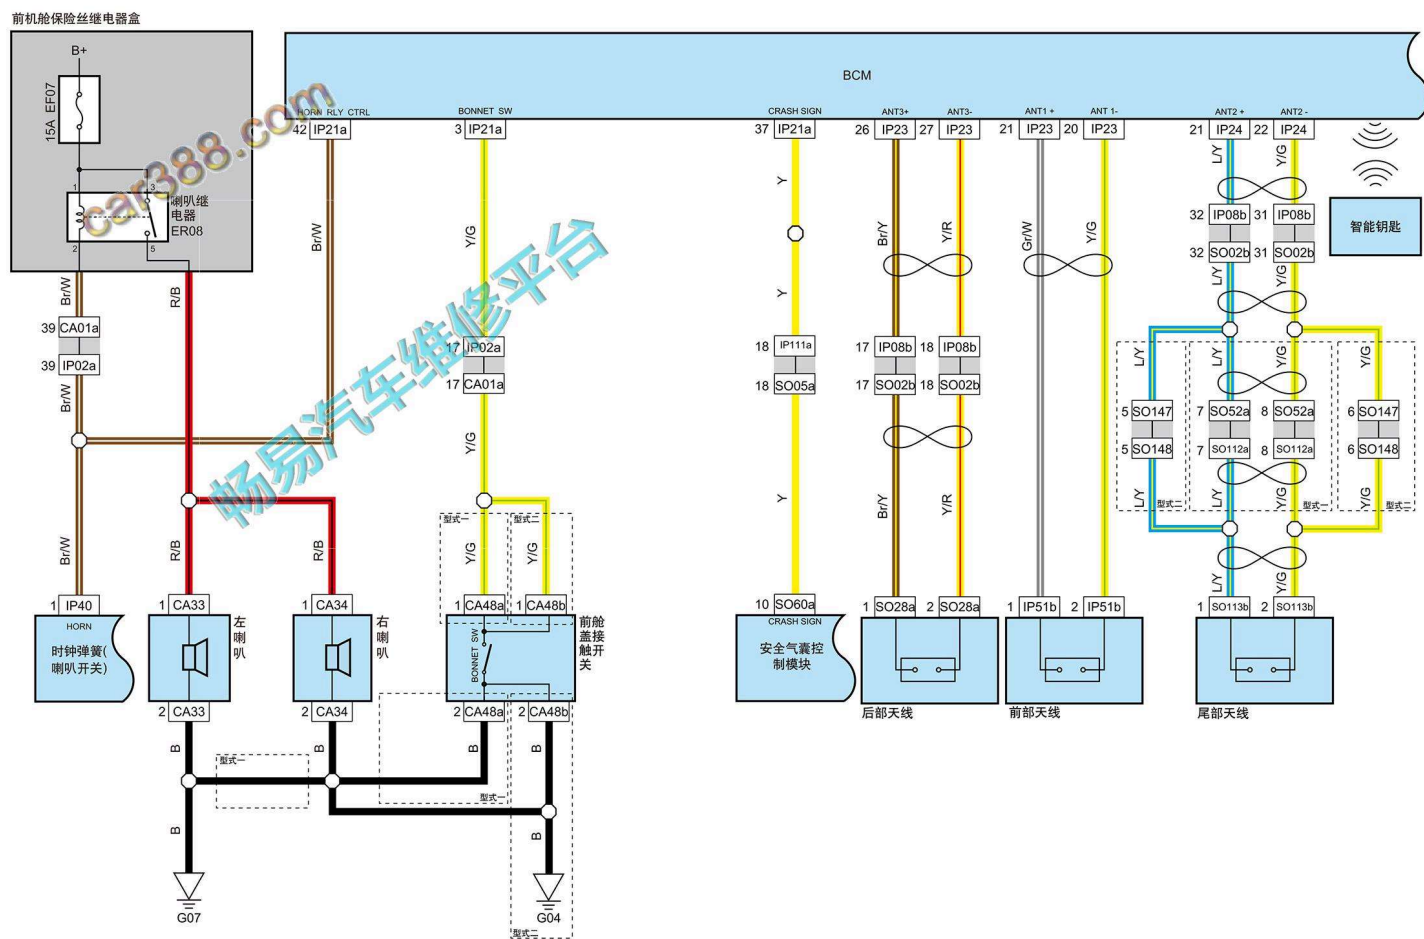

[\[矢量浏览该图\]](#)

车载电源

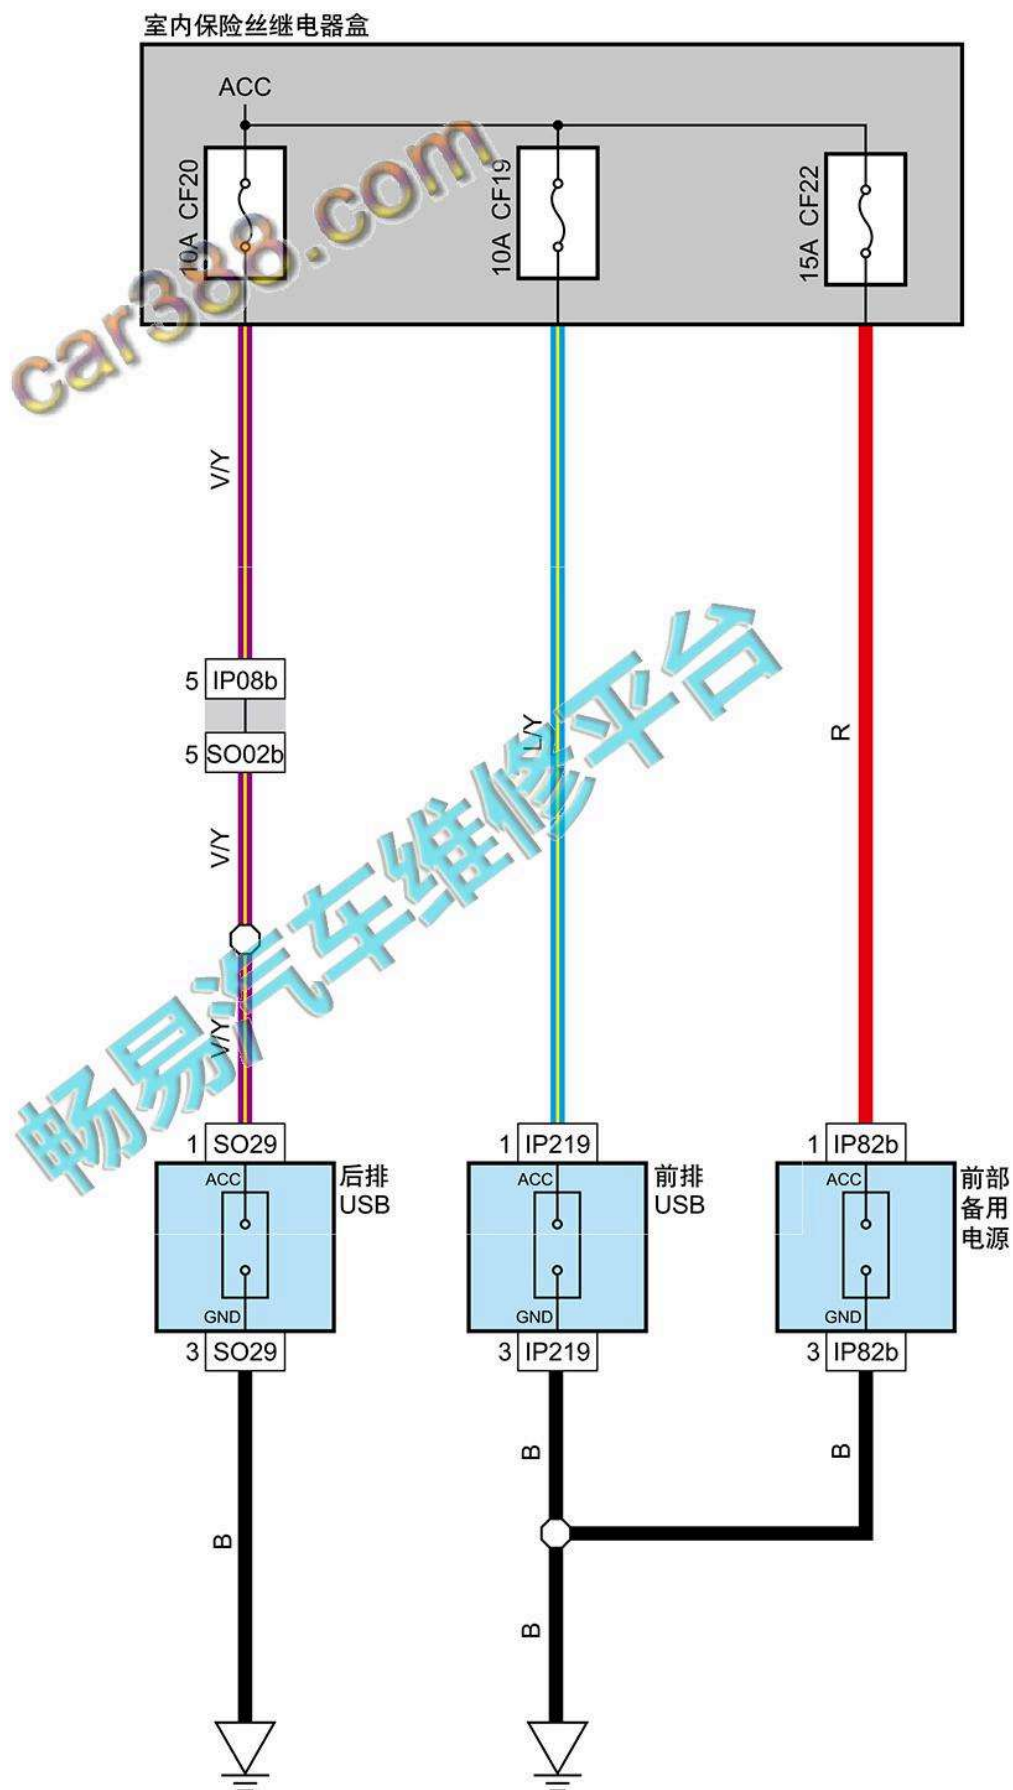



[[矢量浏览该图](#)] |


文档还没结束。>>[多页浏览后面页码内容](#)



在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160


无线充电

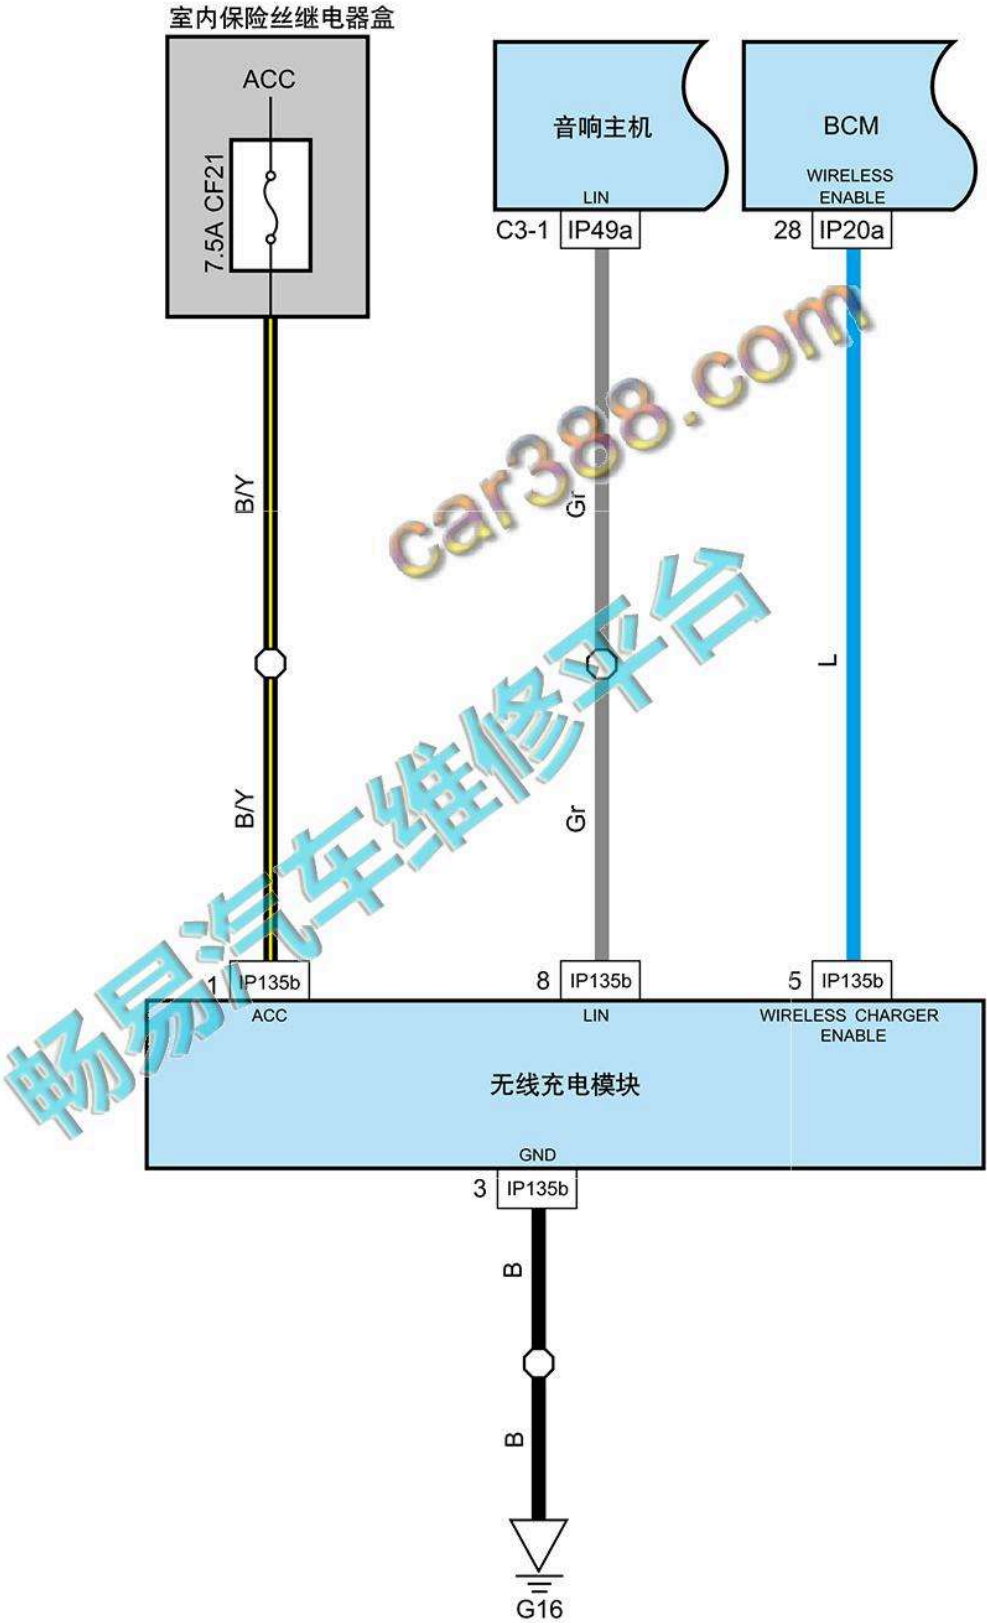

[\[「矢量浏览该图」...\]](#)

13.5.25 车窗及卷帘控制系统


电动车窗(主驾防夹)

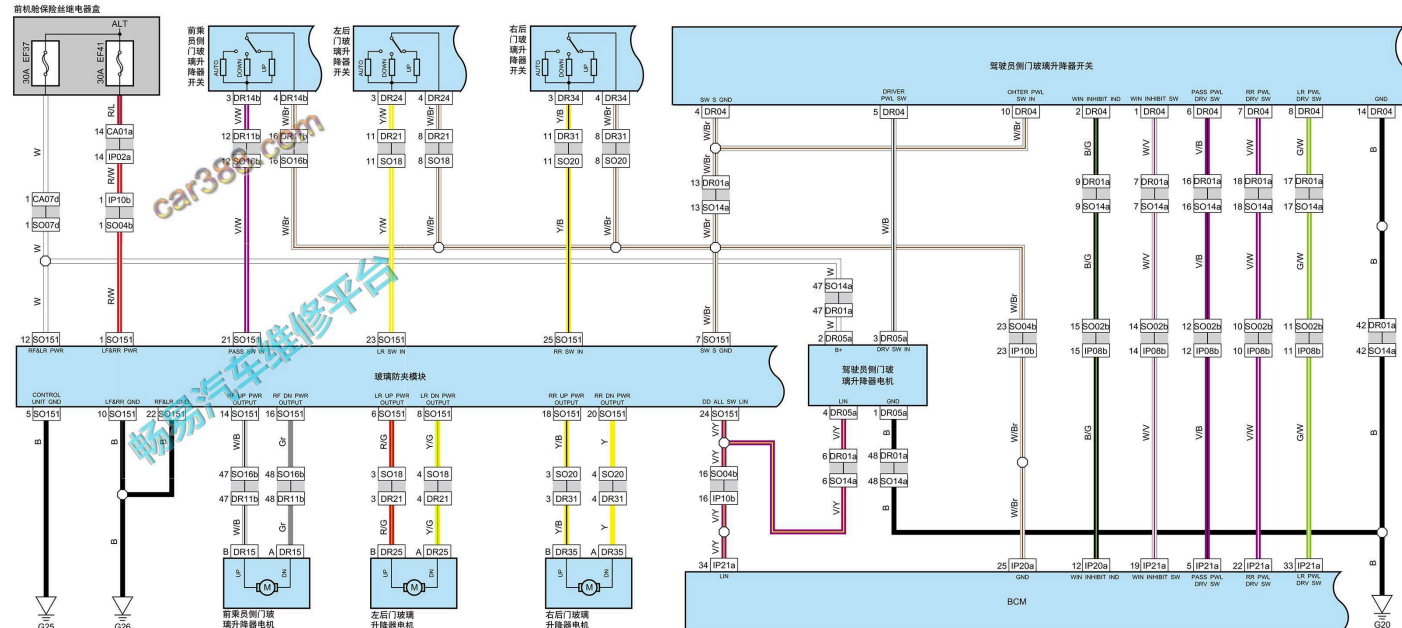

[\[「矢量浏览该图」\]](#)


213

电动客窗(四门防夹)

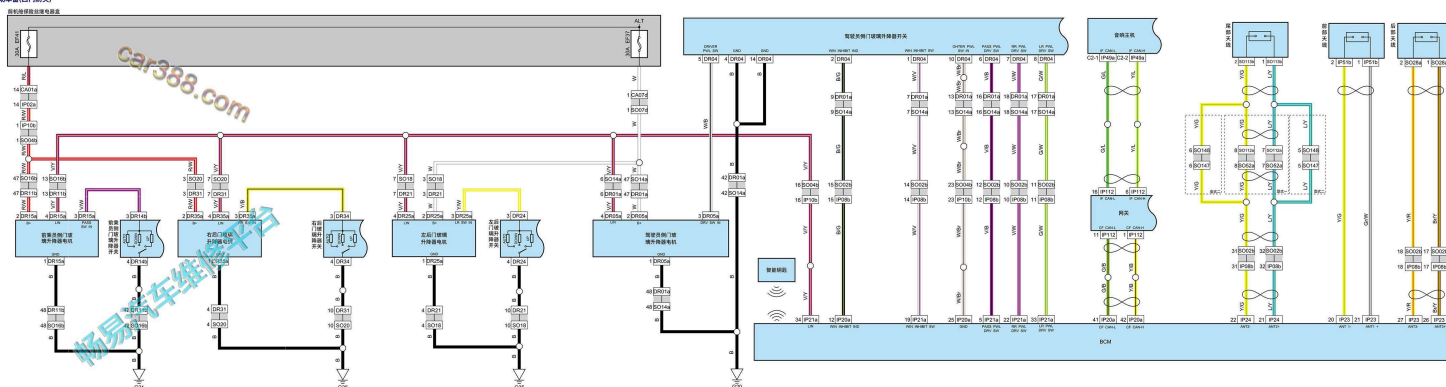

[\[「矢量浏览该图」\]](#)

电动车窗(纹波防夹)

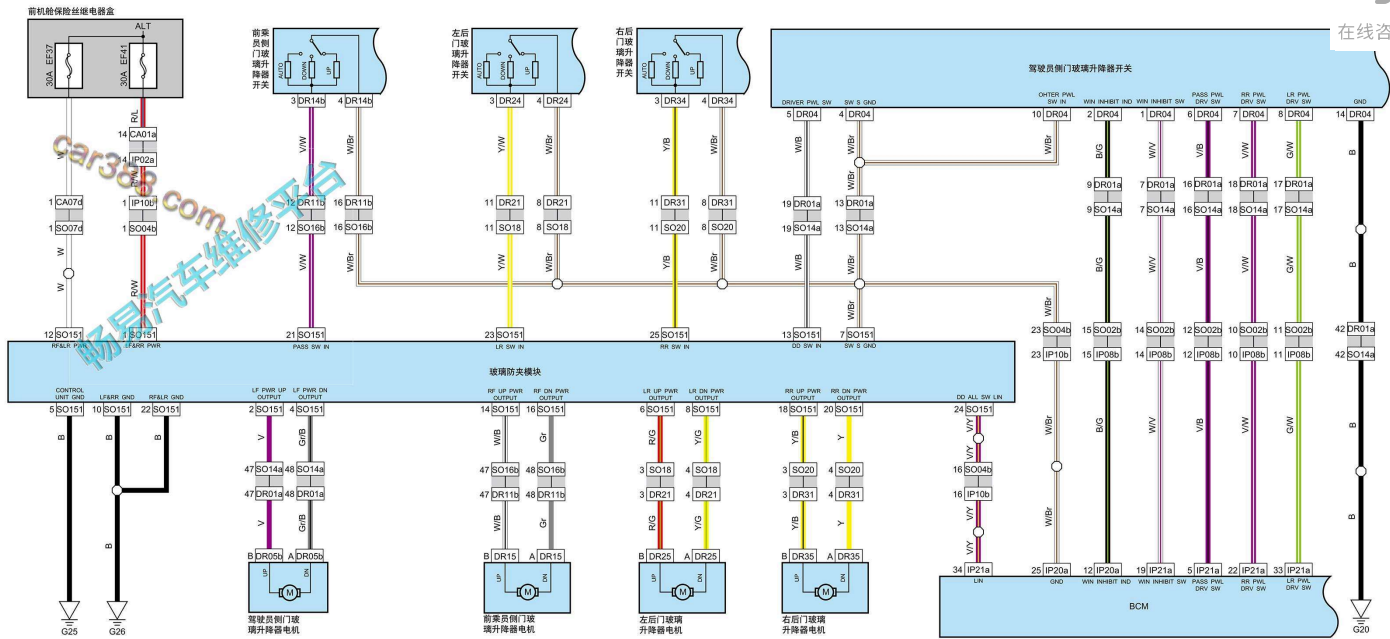

[[矢量浏览该图](#)]


文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)



在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

电动天窗(小天窗)

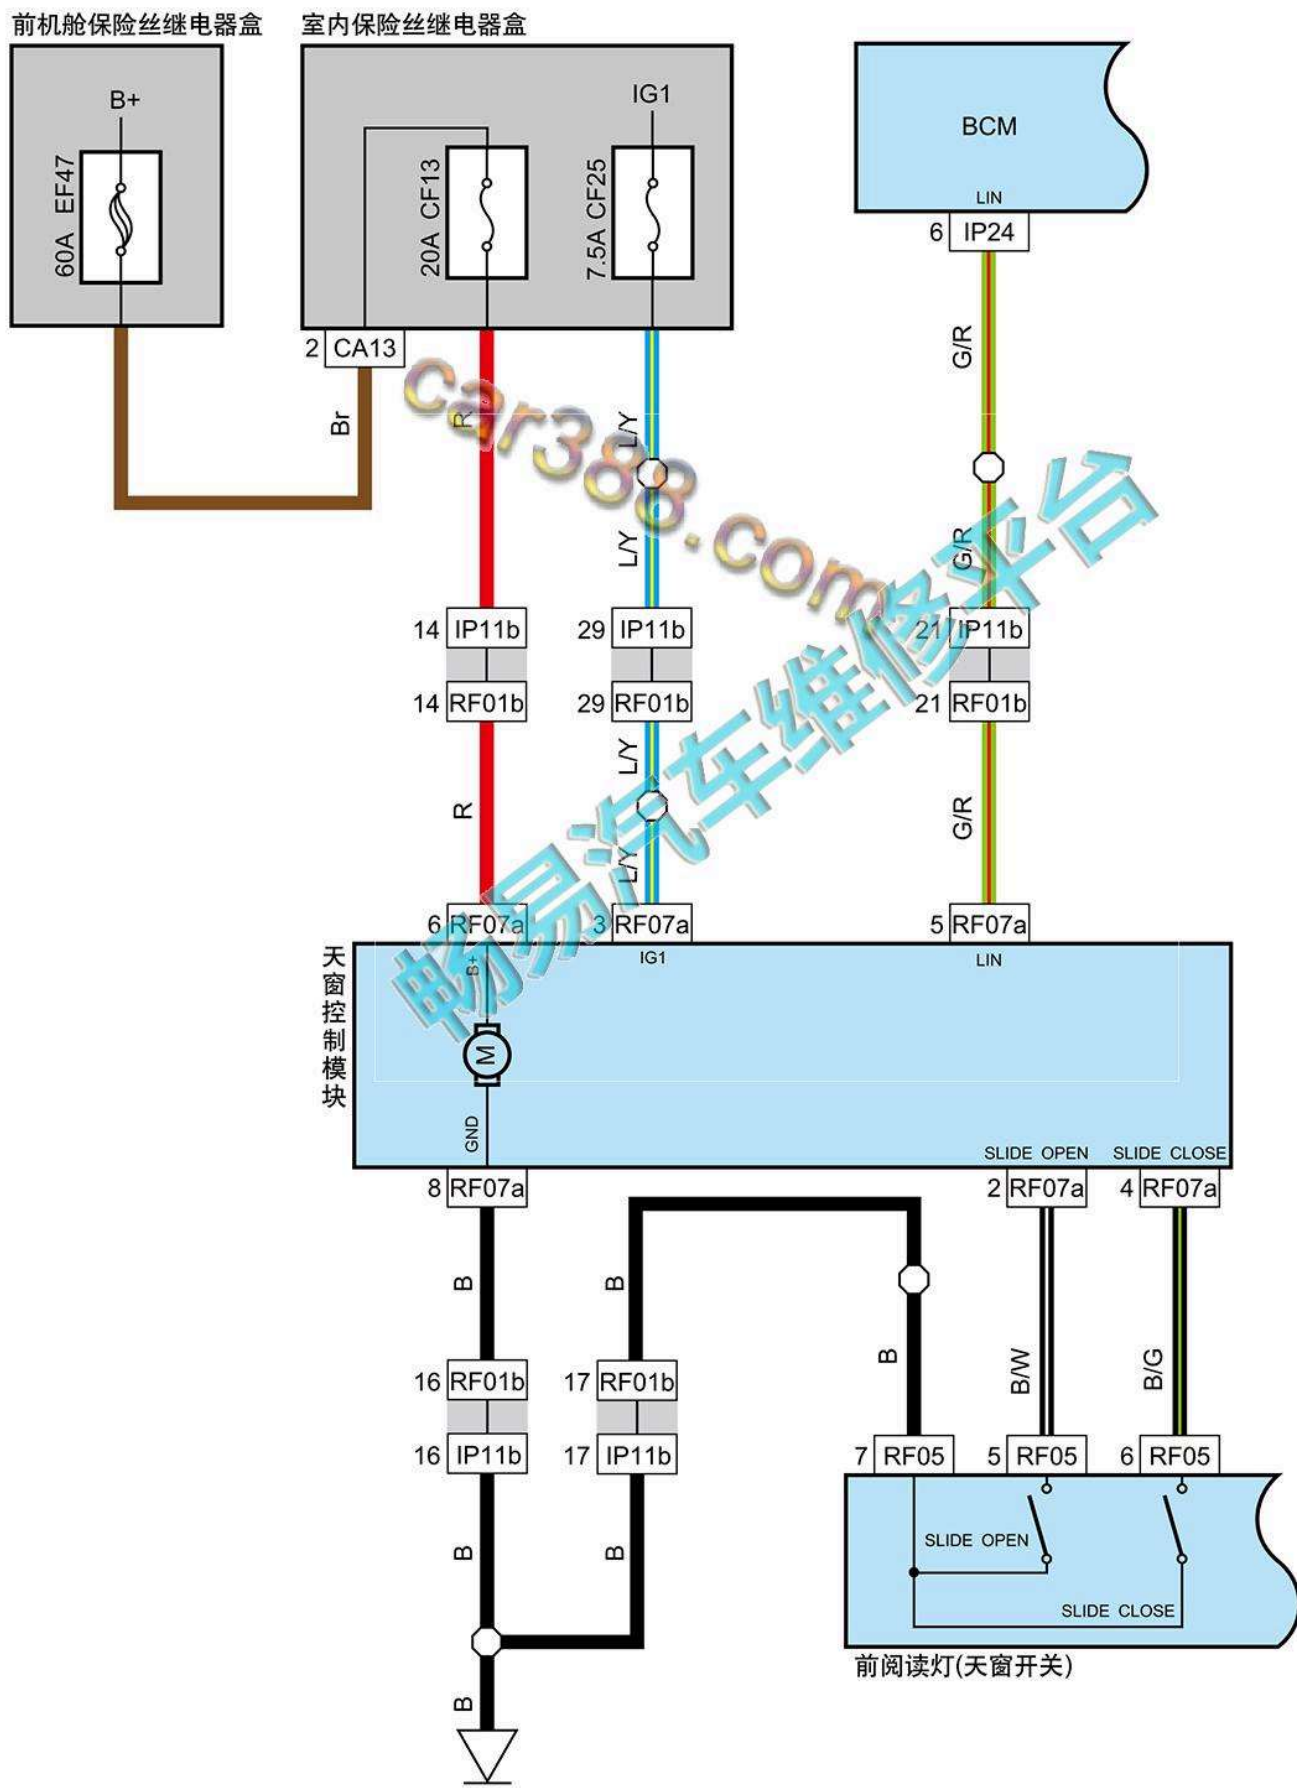


[\[-\[矢量浏览该图\]...](#)

216


13.5.26 天窗及遮阳帘控制系统

电动天窗(全景天窗)

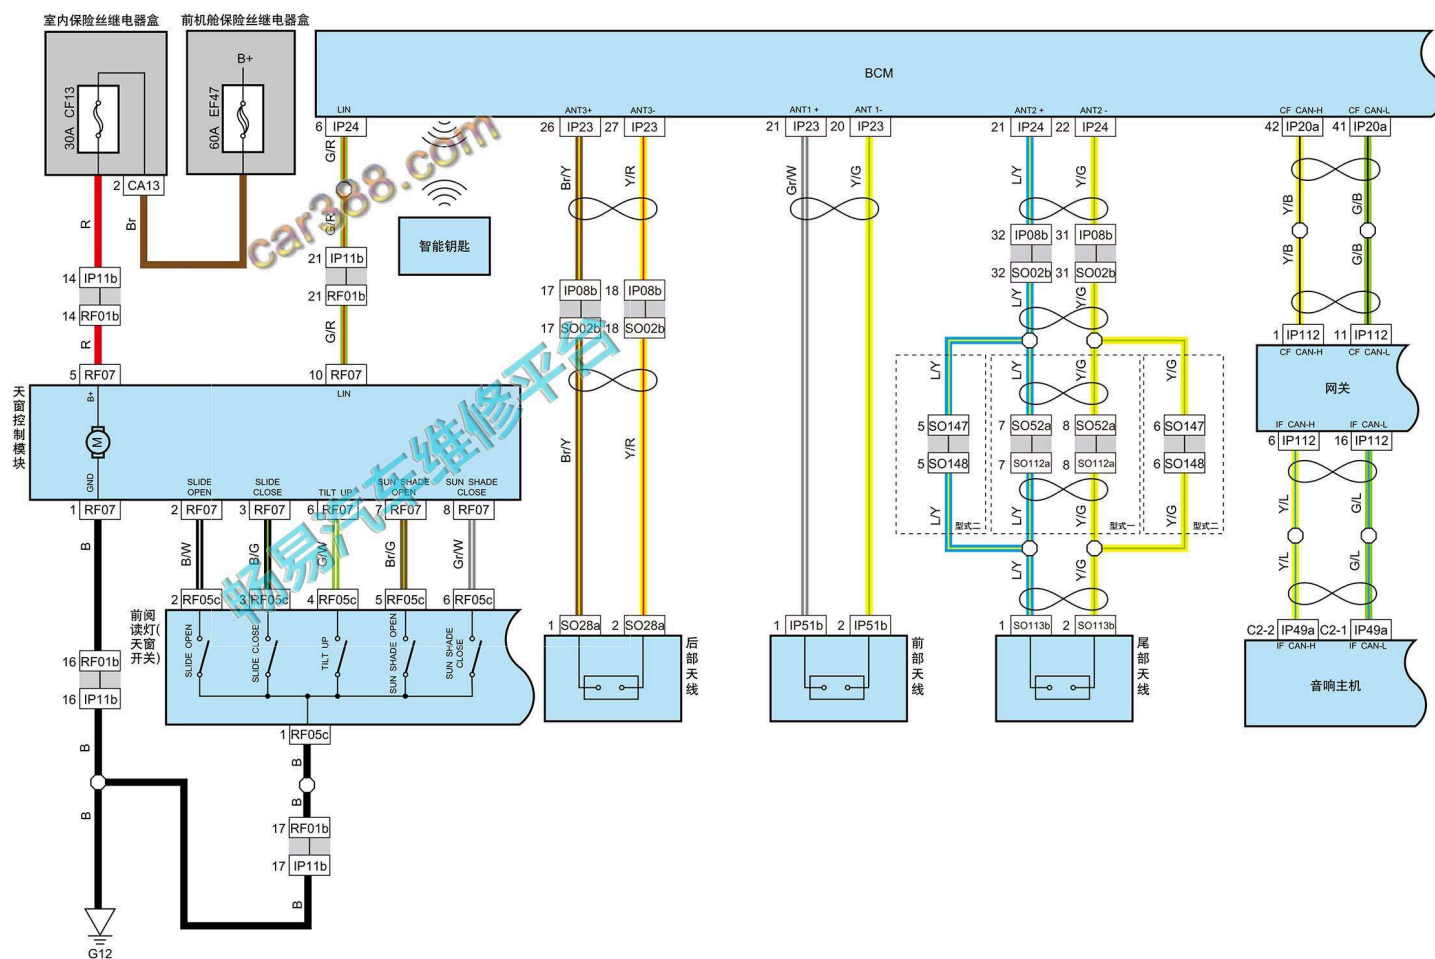

[\[矢量浏览该图\]](#)


电子不停车收费系统

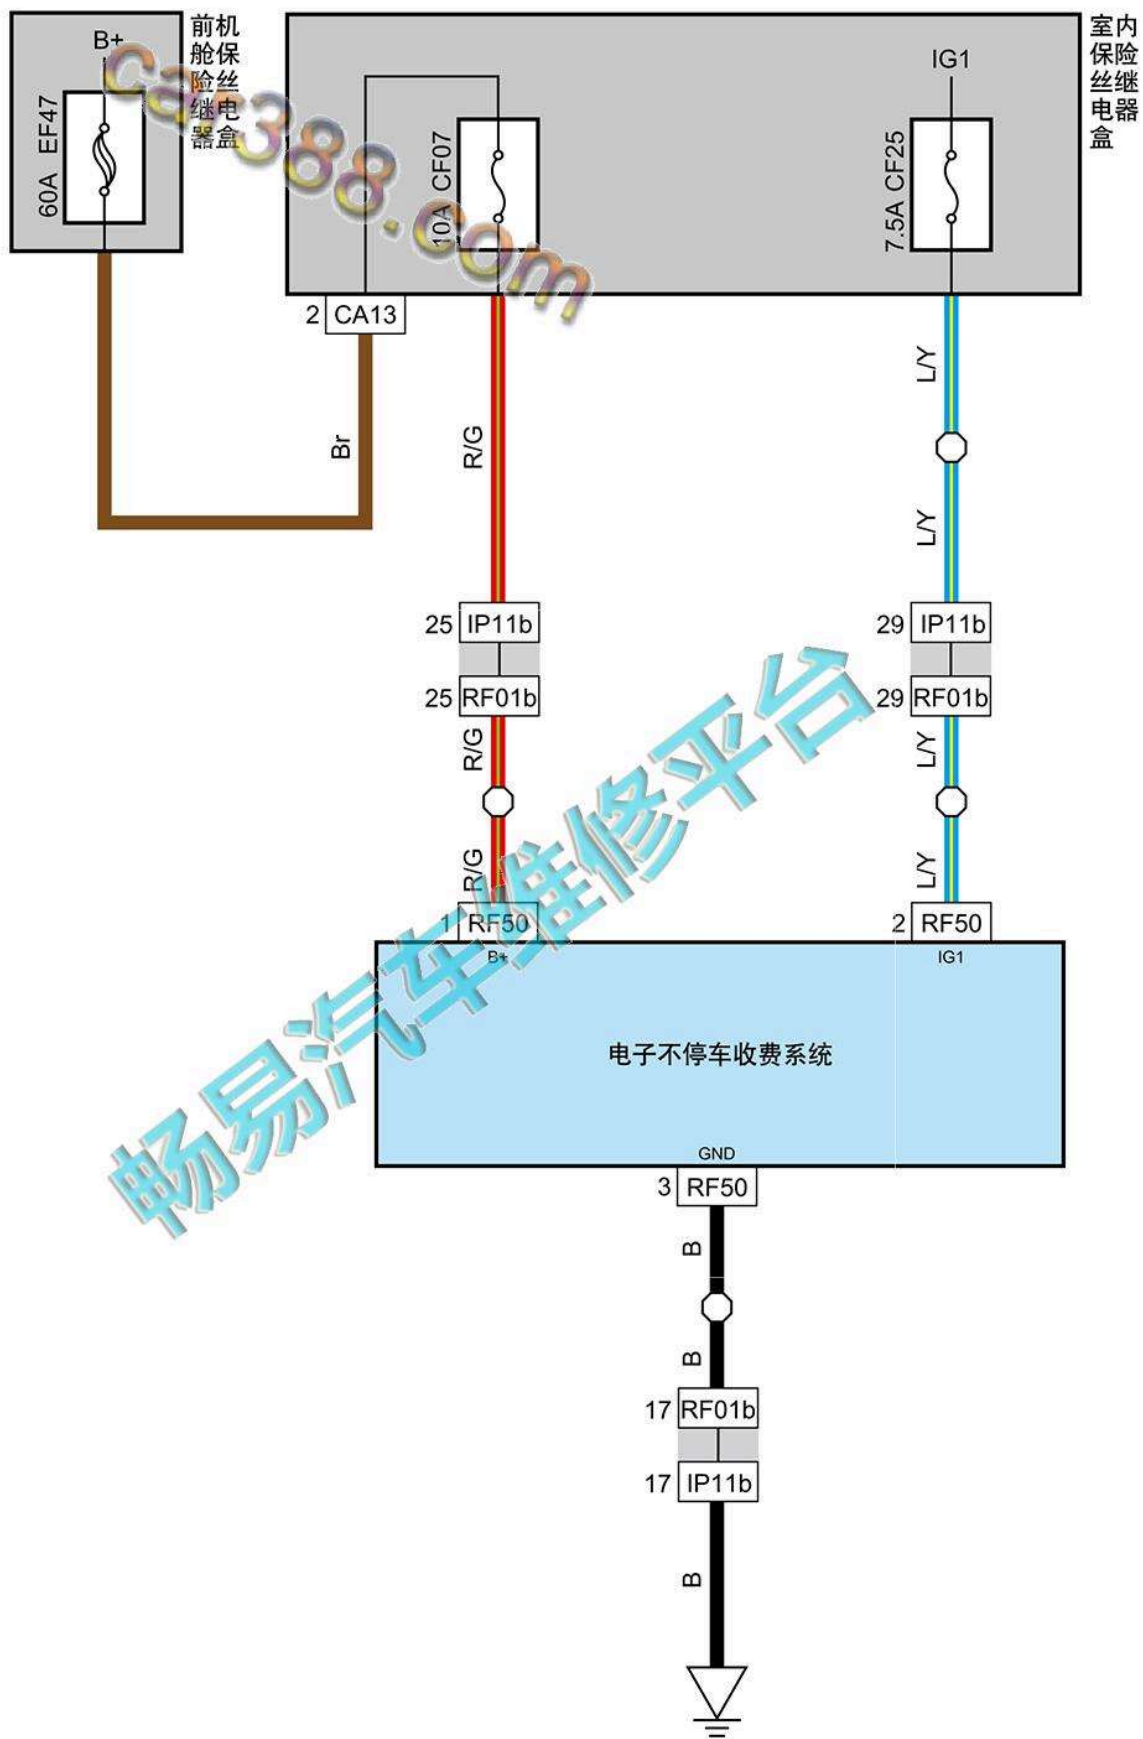



[\[.矢量浏览该图\]](#)

诊断接口

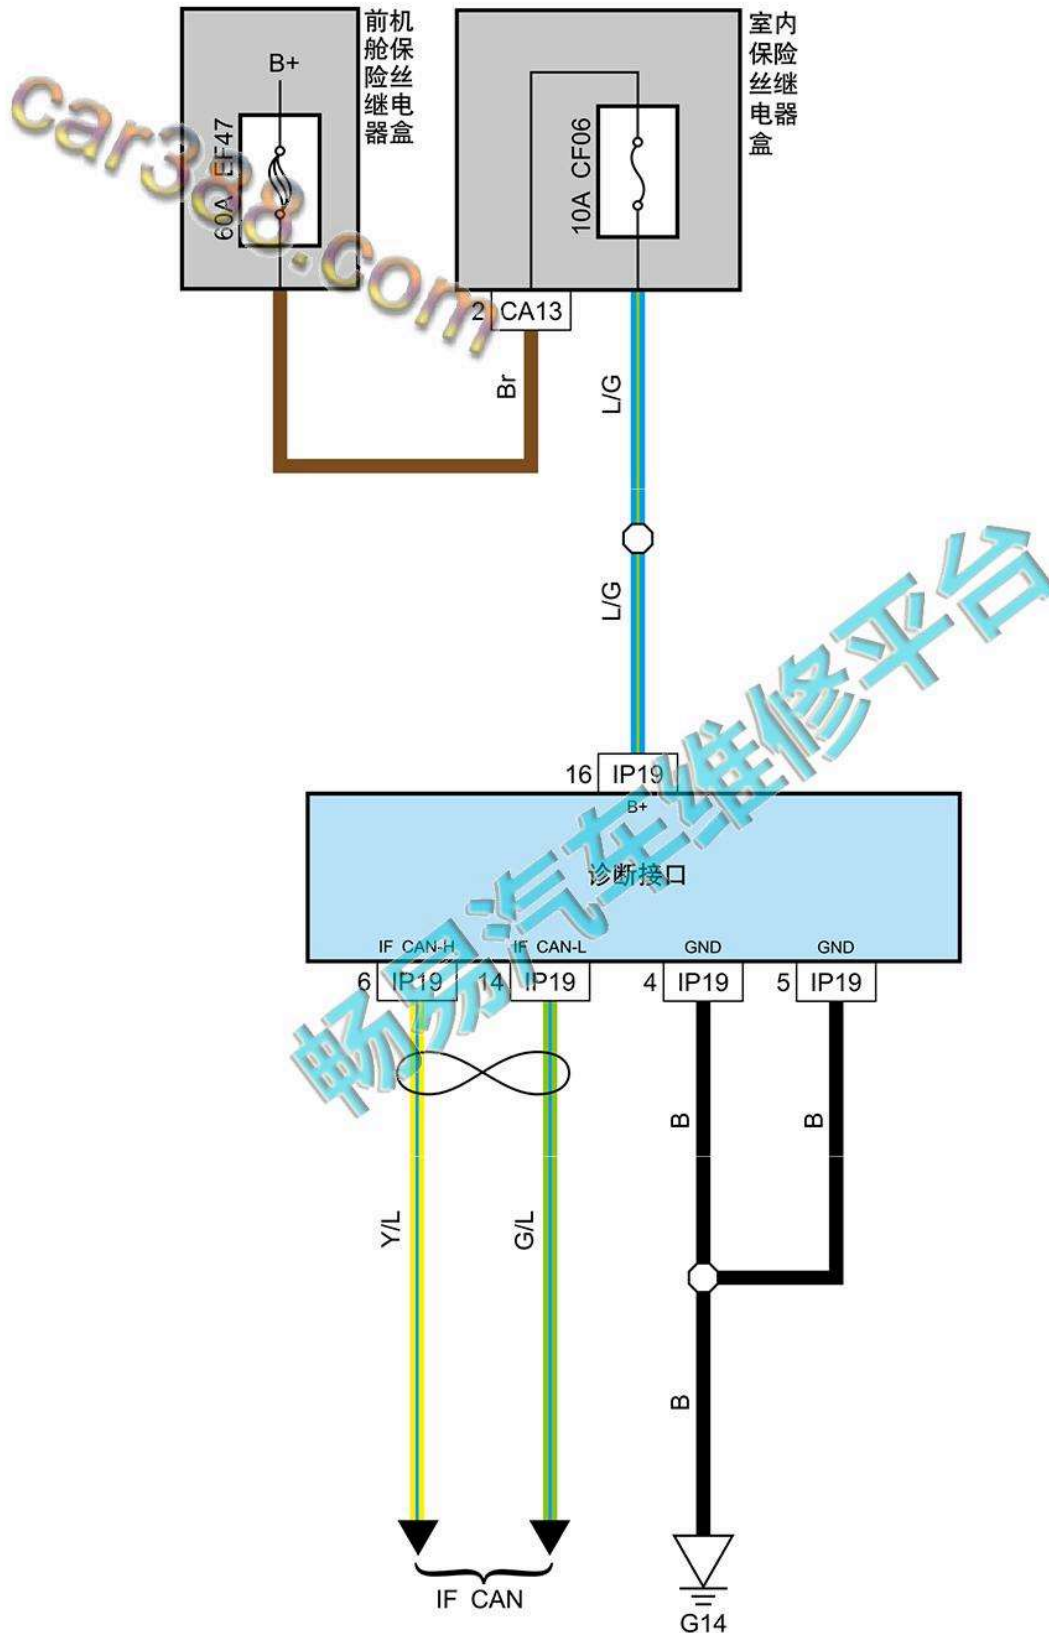



在线咨询

[[矢量浏览该图](#)] |


文档还没结束。 [>>多页浏览后面页码内容](#)



在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

网关

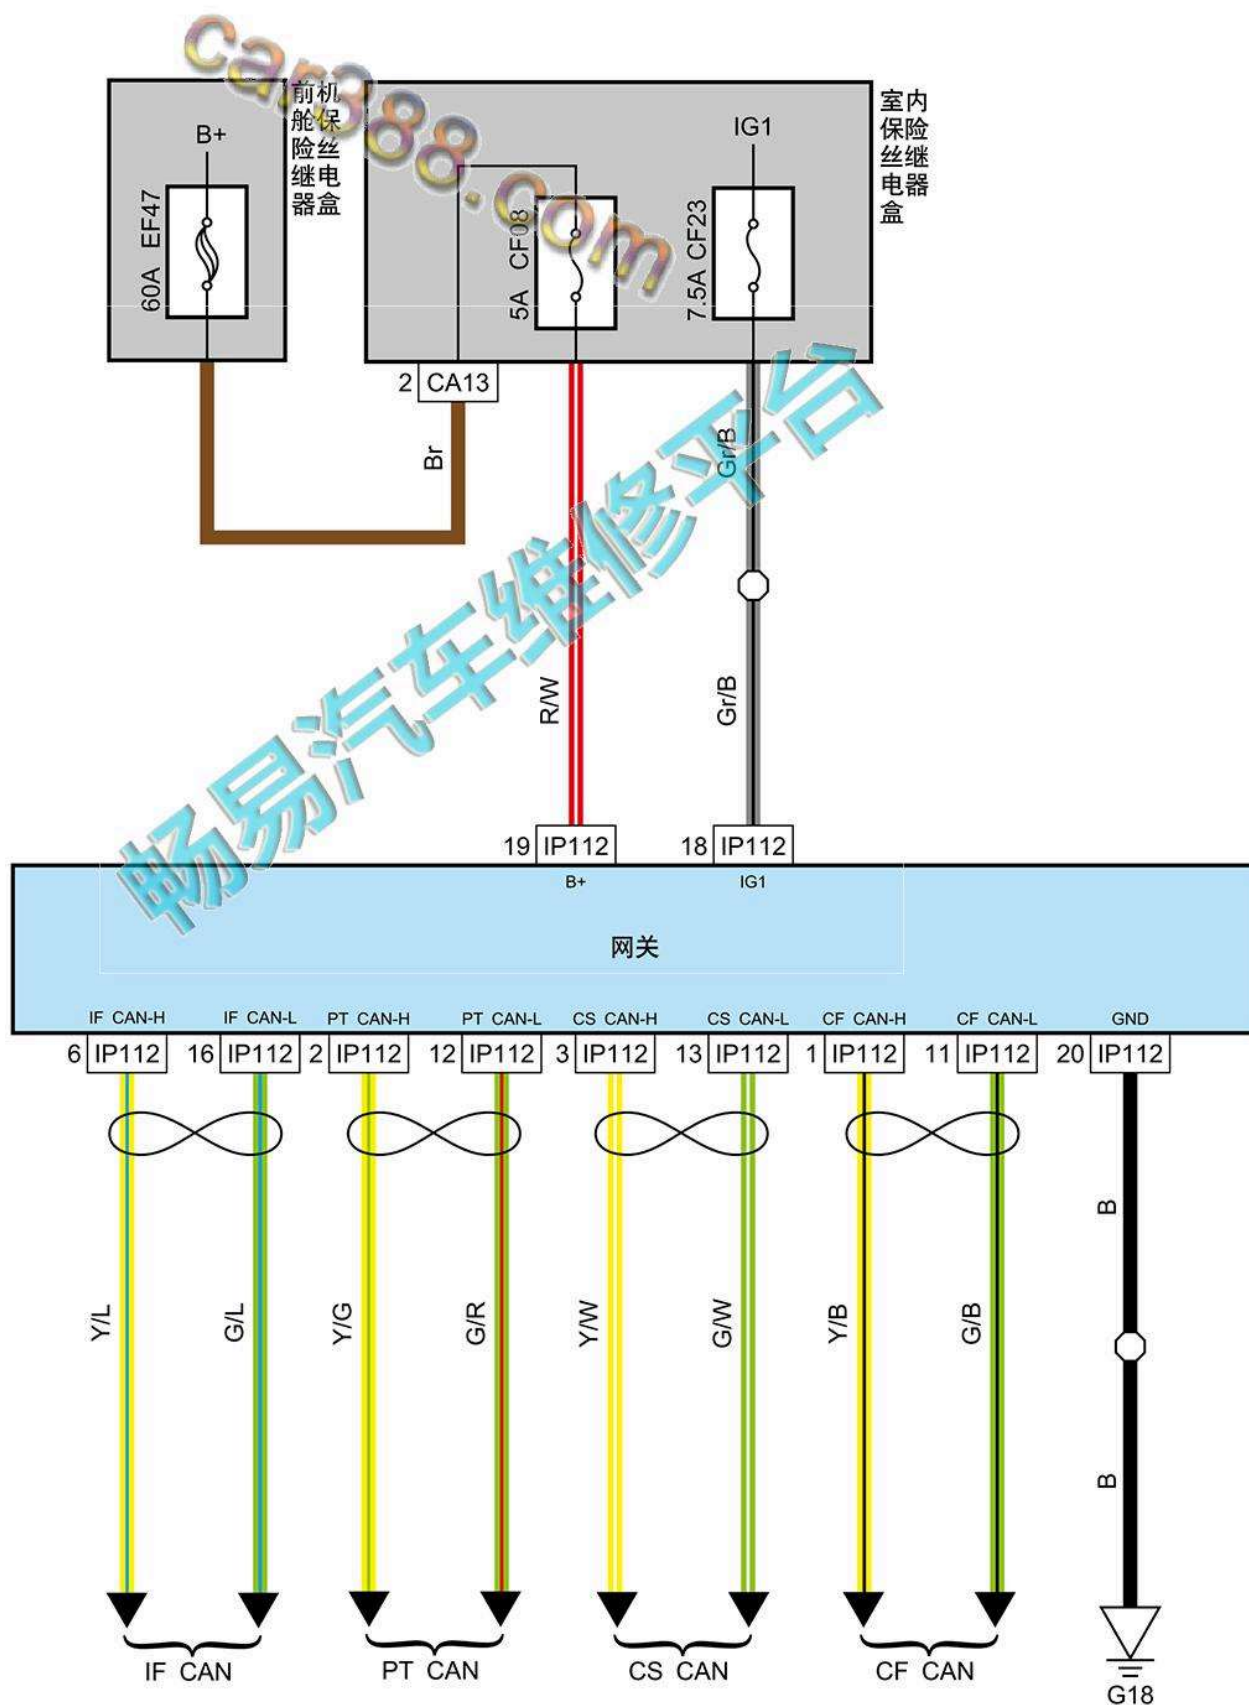




在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]...

总线通讯系统(PT_CAN)

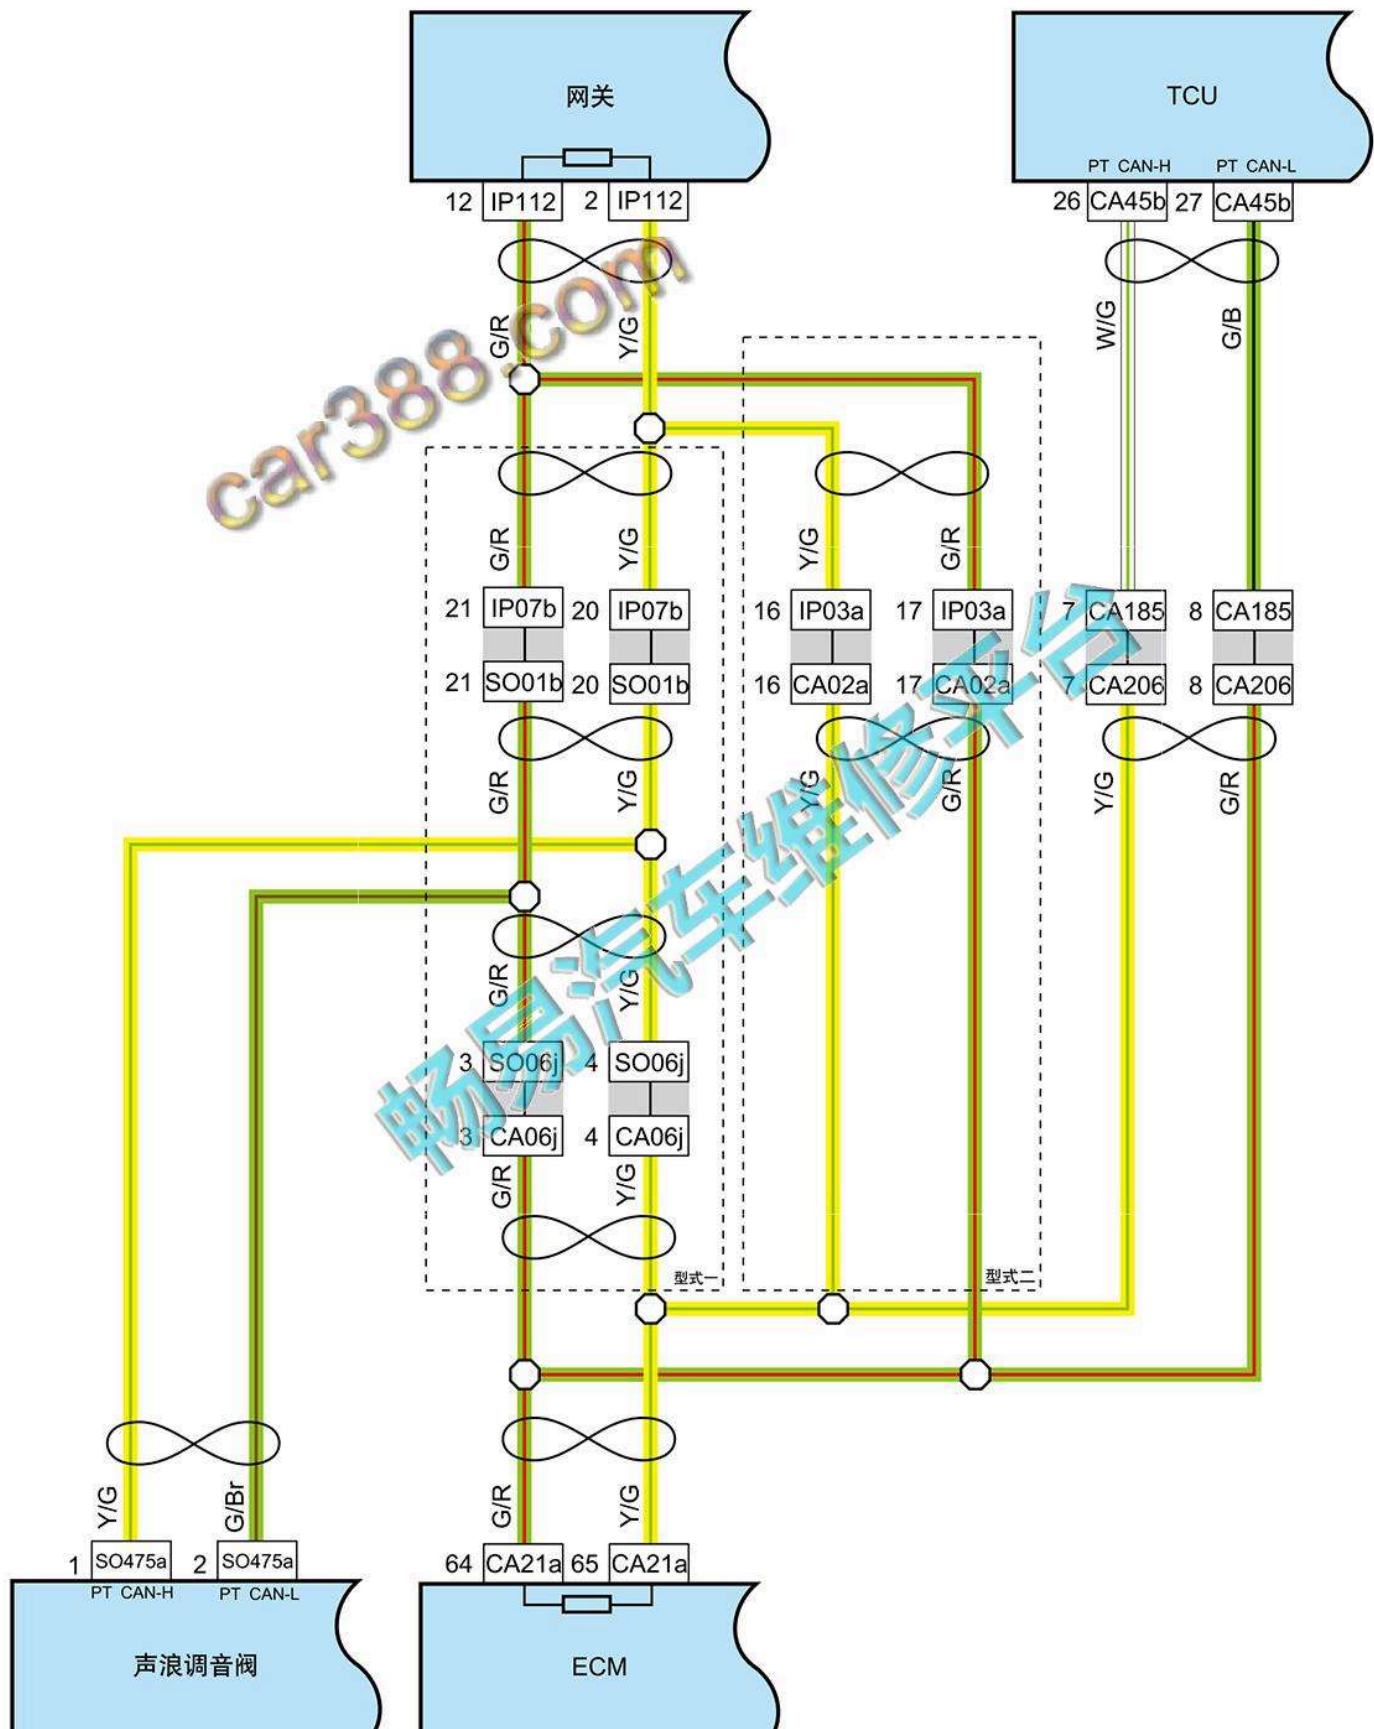




在线咨询

[[矢量浏览该图](#)]

13.5.28 车载网络控制系统


221

总线通讯系统(IF_CAN)(型式一)

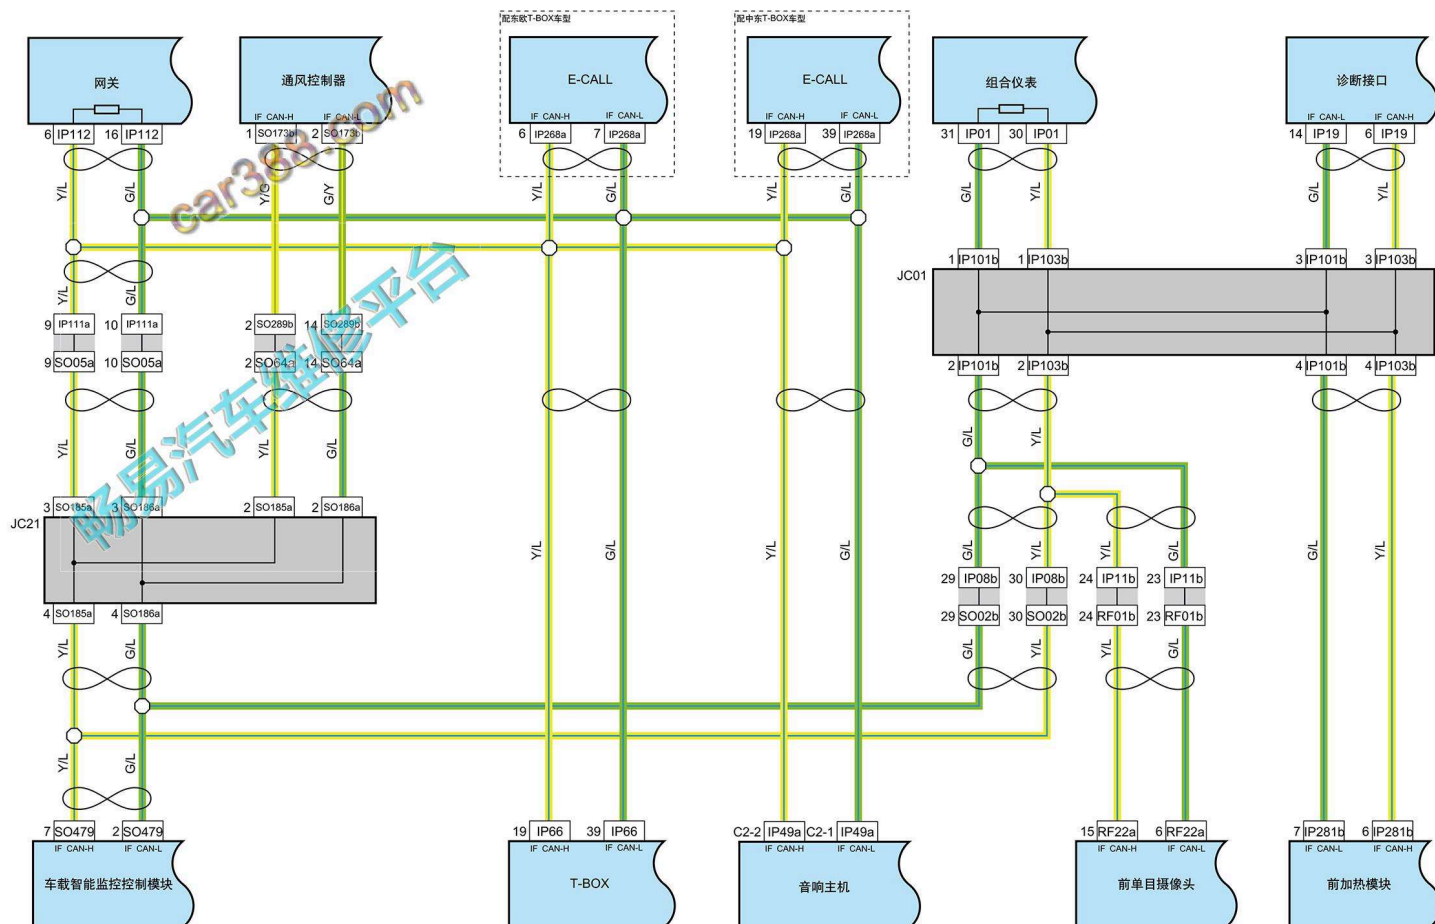

[[矢量浏览该图](#)]

总线通讯系统(IF_CAN)(型式二)

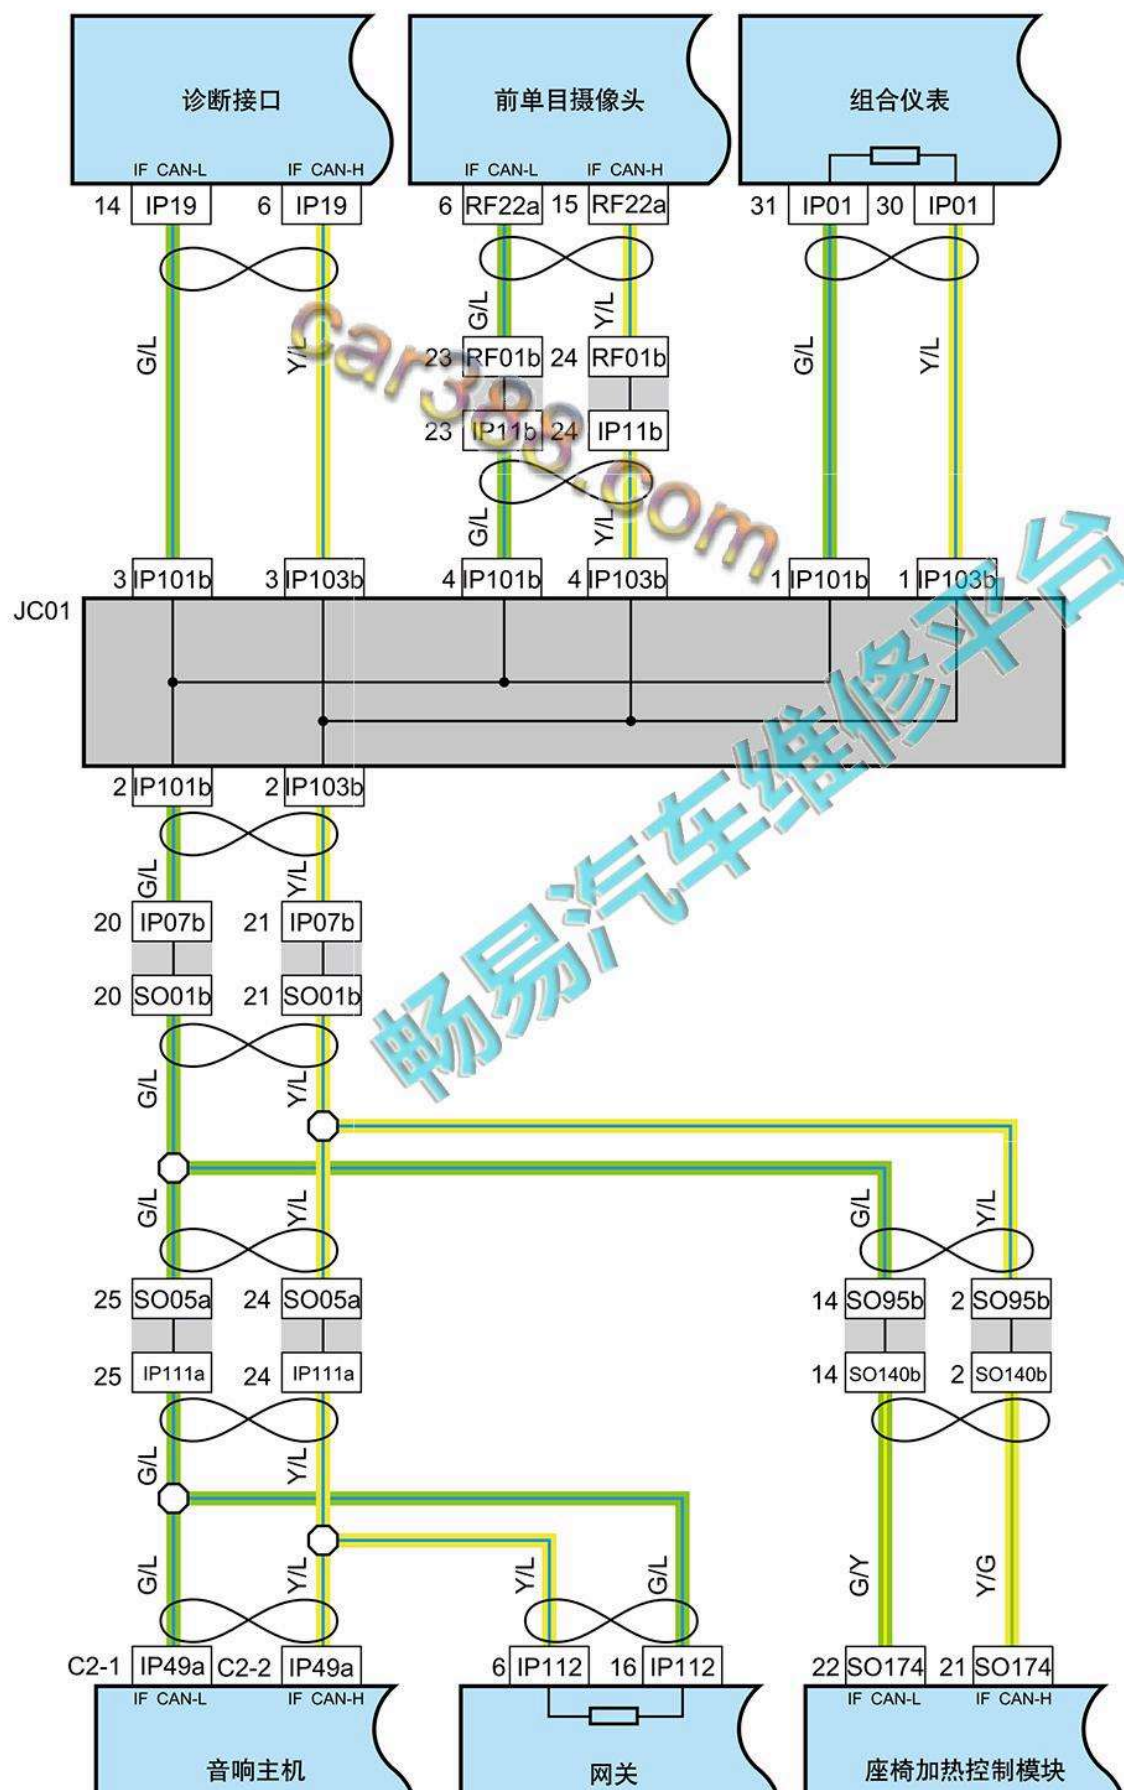




在线咨询

[[矢量浏览该图](#)] |

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)

畅易
car388.com
CY4445160


总线通讯系统(CF_CAN)

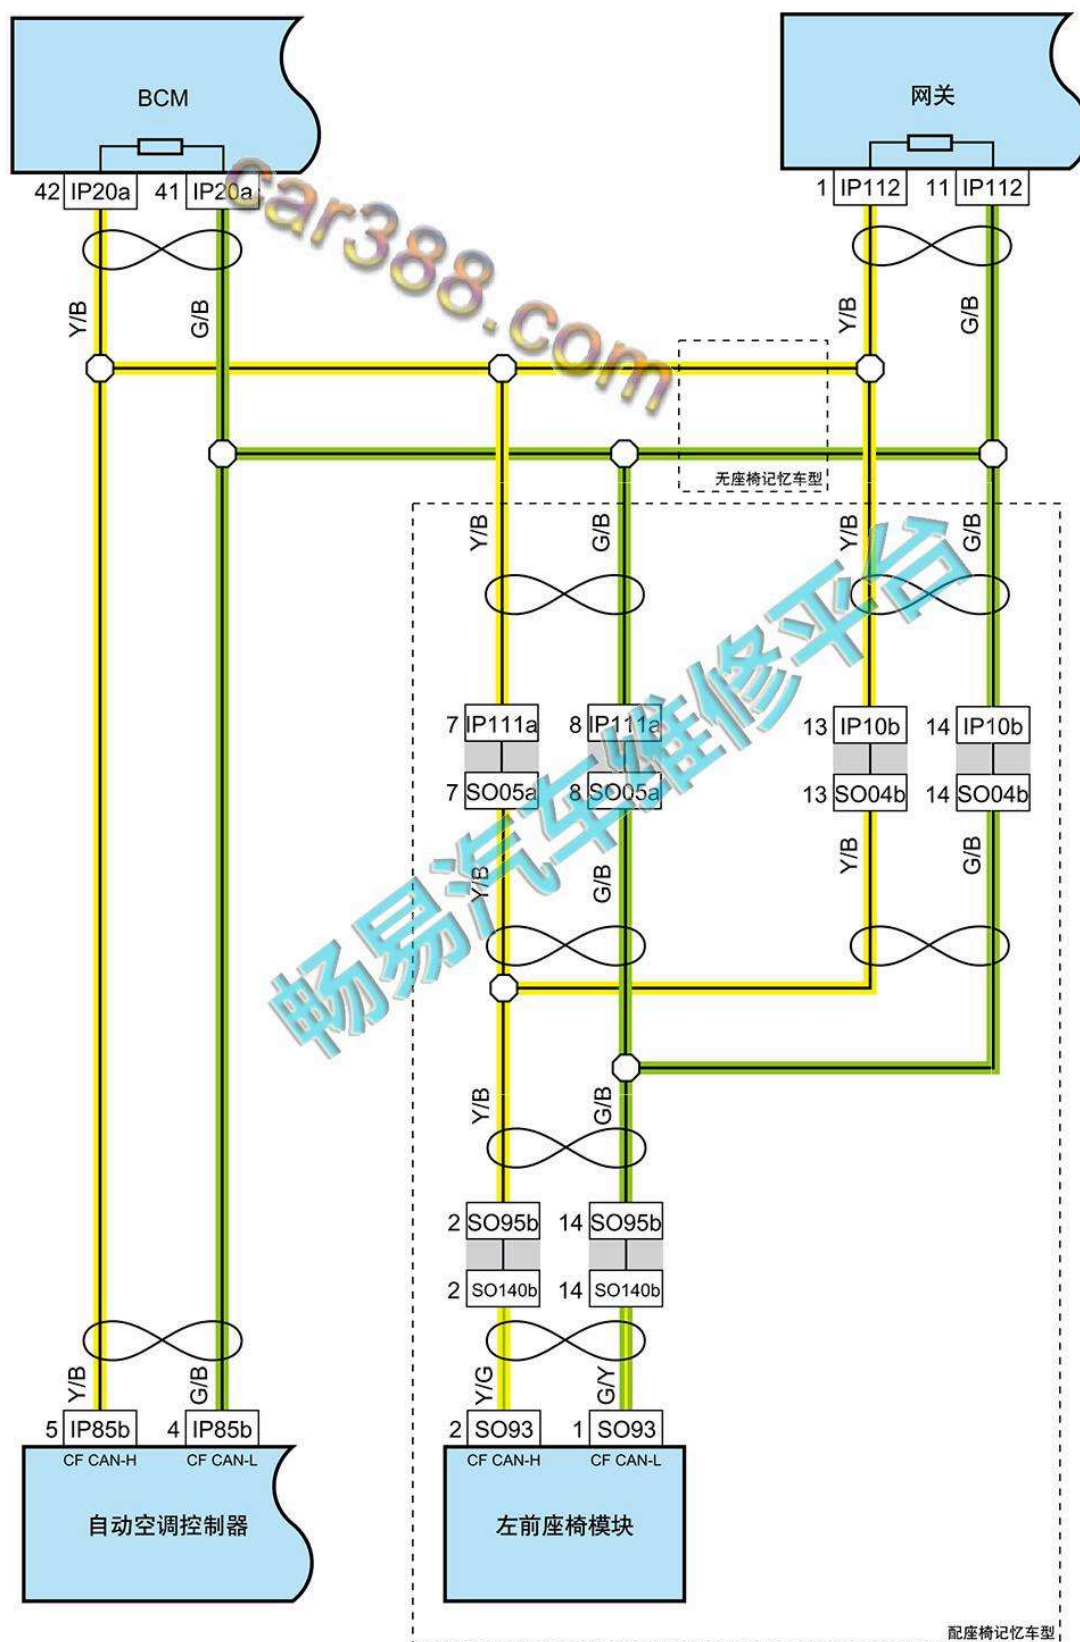

[[\[矢量浏览该图\]...](#) |

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)

总线通讯系统(CS_CAN)

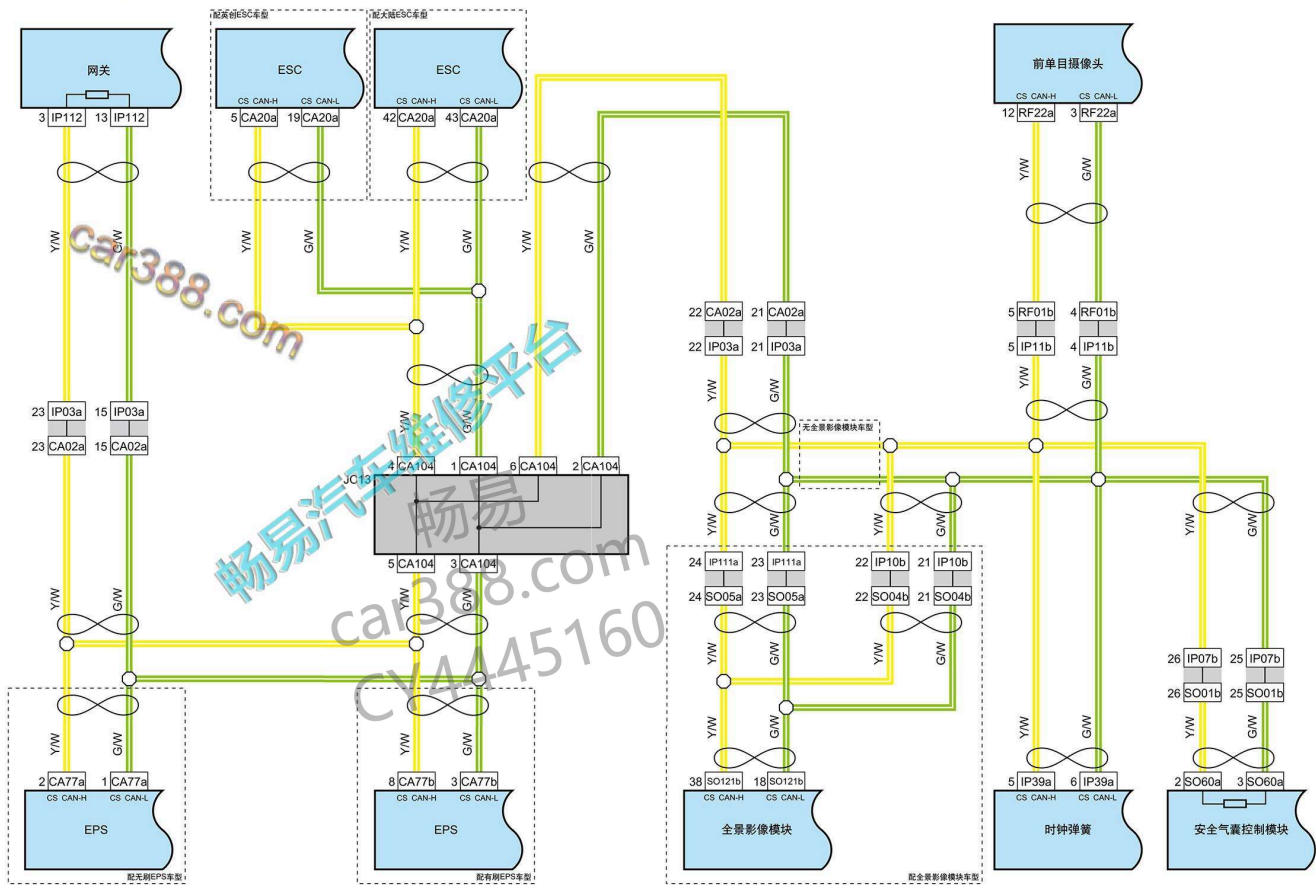

[[矢量浏览该图](#)]... | 文档还没结束。 >> [多页浏览后面页码内容](#)



畅易
car388.com
CY4445160

[[矢量浏览该图](#)]...

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)