



电路图增补手册使用说明

本电路图增补手册是根据传祺 GS4 PLUS 电路图手册（2021 年第一版）针对传祺 GS4 PLUS 电路图手册（新增年款配置）车型的变更进行补充或修改，查阅本手册前需注意以下事项：

- 本手册中未包含的所有电路图信息和安装位置请参考传祺 GS4 PLUS 电路图手册（2021 年第一版）

手册名称	手册编号
传祺 GS4 PLUS 电路图手册	8950200ARX0200

- 针对传祺 GS4 PLUS 电路图手册（新增年款配置），所有与传祺 GS4 PLUS 电路图手册（2021 年第一版）中相关系统的电路图数据或信息，请以本手册中的电路图数据或信息为基准
- 本手册的版面结构与传祺 GS4 PLUS 电路图手册（2021 年第一版）一致，查阅本手册前详细阅读传祺 GS4 PLUS 电路图手册（2021 年第一版）电路图使用说明章节相关内容。

car388.com 畅易
car388.com
CY4445160
畅易汽车维修平台



车型发生变化概要


修改章节	说明
01. 说明	说明：车型发生变化概要 添加：车型发生变化概要
02. 电器盒	说明：仪表板电器盒变更 修改：仪表板电器盒新增 IF43 和 IF46 保险丝，IF38、IF54 和 IF42 保险丝设置
03. 电源电路图	说明：电源电路图变更 修改：电源电路图新增 IF43 和 IF46 保险丝，IF38、IF54 和 IF42 保险丝设置
04. 接地点电路图	说明：接地点电路图变更 修改：接地点 G304 新增 USB 充电接口和前中央控制面板（带有机机械换挡配置）、接地点 G306 新增 USB Type C 接口、接地点 G403 新增后备箱电源
08. 线束插头分布	说明：车身线束、副仪表板线束、仪表板线束变更 修改：车身线束新增后备箱电源、副仪表板线束新增 USB 充电接口和前中央控制面板（带有机机械换挡配置）、仪表板线束新增 USB Type C 接口
22. 电子稳定性与驻车控制系统电路图	说明：电子稳定性与驻车控制系统电路图变更 修改：新增前中央控制面板（带有机机械换挡配置）
25. 无匙启动 / 智能进入系统电路图	说明：无匙启动 / 智能进入系统电路图变更 修改：新增副仪表板车内探测天线（带有机机械换挡配置）
36. 电动掀背门电路图	说明：电动掀背门电路图变更 修改：取消掀背门左侧防夹传感器和右侧防夹传感器
48. 辅助电源电路图	说明：辅助电源电路图变更 修改：辅助电源电路图后后备箱电源、USB 充电接口和 USB Type C 接口
49. 氛围灯电路图	说明：氛围灯电路图变更 修改：氛围灯电路图取消副仪表板氛围灯 1 和副仪表板氛围灯 2
65.BCAN 系统电路图	说明：BCAN 系统电路图变更 修改：新增前中央控制面板（带有机机械换挡配置）
72. 前中央控制面板电路图（配备机械换挡的车辆）	说明：前中央控制面板电路图（配备机械换挡的车辆）变更 修改：新增带有机机械换挡配置



选配信息列表

序号	配置代码	配置说明			
1	1F	适用于带有 1.5T_GDI 发动机的车型	26	15B	适用于带有左前座椅加热的车型
2	1B	适用于带有 2.0T_GDI 发动机的车型	27	15C	适用于带有左前座椅通风的车型
3	3D	适用于带有蓄电池传感器的车型	28	15D	适用于带有记忆座椅 / 记忆后视镜调节的车型
4	5C	适用于带有线控换挡机构的车型	29	15E	适用于带有副驾驶侧座椅电动四向调节配置的车型
5	5D	适用于带有散热风扇模块的车型	30	15F	适用于带有副驾驶侧座椅加热的车型
6	15D	适用于不带有散热风扇模块的车型	31	16D	适用于带有主驾玻璃升降器防夹的车型
7	5E	适用于带有机械换挡的车型	32	16F	适用于带有四车门车窗一键升降的车型
8	5F	适用于带有线控换挡的车型	33	16G	适用于带有驾驶员侧车窗一键升降的车型
9	6E	适用于带有后排安全带开关和后排安全带预紧器的车型	34	17B	适用于带有电动掀背门的车型
10	6L	适用于带有前排座椅安全带预紧器的车型	35	18C	适用于带有等离子发生器的车型
11	10F	适用于带有礼貌灯的车型	36	19C	适用于带有门把手感应天线的车型
12	10J	适用于带有普通氛围灯的车型	37	19E	适用于带有前碰撞预警制动系统的车型
13	11A	适用于带有外后视镜加热的车型	38	19G	适用于带有车道偏离预警模块的车型
14	11E	适用于带有电子防眩目的车型	39	19H	适用于带有盲区监测控制单元的车型
15	11C	适用于不带有后视镜记忆的车型	40	19K	适用于带有车内监控的车型
16	12C	适用于带有 T-BOX 的车型	41	22C	适用于带有智能手机无线充电的车型
17	12F	适用于带有 GPS 的车型	42	22M	适用于带有 USB Type_C 的车型
18	12L	适用于带有后门高音扬声器的车型			
19	12V	适用于带有车载智能多媒体主机的车型			
20	112V	适用于带有 AV 主机的车型			
21	13A	适用于带有倒车雷达的车型			
22	13D	适用于带有自动泊车的车型			
23	13E	适用于带有全景泊车（高清）的车型			
24	14B	适用于带有换挡拨片的车型			
25	15A	适用于带有左前座椅电动调节的车型			

2.3 仪表板电器盒

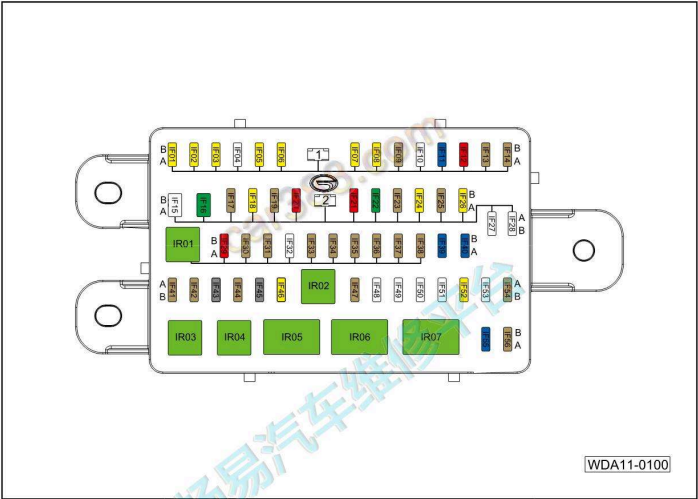

继电器类别

编号	功能 / 部件	编号	功能 / 部件
IR01	IG1 继电器	IR05	ACC 继电器
IR02	IG2 继电器	IR06	后视镜折叠继电器
IR03	-	IR07	后视镜展开继电器
IR04	-		

保险丝类别

编号	电路图中名称	额定值	被保护电路或部件	接线端
IF01	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF01-	20A	右前座椅接插件 A (右前座椅电动调节)*	30
IF02	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF02-	20A	左前座椅接插件 A (左前座椅电动调节 / 腰托调节 / 记忆座椅 / 记忆后视镜模块)*	30
IF03	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF03-	20A	全景天窗控制单元 / 全景天窗遮阳帘	30
IF04	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF04-	-	-	-
IF05	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF05-	20A	车身控制单元 (右前车窗升降器)* / 右前车窗升降器电机 (带一键升降)*	30
IF06	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF06-	20A	左前车窗升降器电机	30
IF07	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF07-	20A	车身控制单元 (右后车窗升降器)* / 右后车窗升降器电机 (带一键升降)*	30
IF08	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF08-	20A	车身控制单元 (左后车窗升降器)* / 左后车窗升降器电机 (带一键升降)*	30
IF09	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF09-	7.5A	音响控制单元	30
IF10	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF10-	-	-	-
IF11	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF11-	15A	车身控制单元 (车窗洗涤和雨刮电机)	30
IF12	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF12-	10A	后视镜折叠 / 后视镜折叠继电器 (IR06) / 后视镜展开继电器 (IR07) / 驾驶员状态监测 ECU*	30
IF13	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF13-	7.5A	电子防眩目后视镜* / 电动掀背门控制单元* / 电动掀背门关闭开关* / 左前门集控开关	30
IF14	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF14-	7.5A	全景泊车控制单元* / 换挡杆模块 / 右后盲区监测控制单元* / 左后盲区监测控制单元* / 雨量光线传感器	30
IF15	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF15-	-	-	-
IF16	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF16-	30A	6AT 变速器控制单元* / 车身控制单元 / 组合仪表* / 组合仪表显示屏 / 音响显示屏	30
IF17	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF17-	7.5A	OBD 诊断接口	30
IF18	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF18-	20A	车身控制单元 (主灯光电源 2)	30
IF19	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF19-	7.5A	网关控制单元	30
IF20	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF20-	10A	线控换挡执行器控制模块*	30
IF21	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF21-	10A	车身控制单元 (转向灯电源)	30

[[矢量浏览该图](#)]

文档还没结束。 >> [多页浏览后面页码内容](#)




编号	电路图中名称	额定值	被保护电路或部件	接线端
IF22	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF22-	30A	线控换挡执行器控制模块 *	30
IF23	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF23-	7.5A	ETC 车载单元 / 无匙启动 / 智能进入系统控制器	30
IF24	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF24-	20A	车身控制单元 (主灯光电源 1)	30
IF25	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF25-	7.5A	高位制动灯	30
IF26	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF26-	20A	车身控制单元 (车门锁)	30
IF27	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF27-	-	-	-
IF28	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF28-	-	-	-
IF29	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF29-	10A	安全气囊控制单元	IG1
IF30	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF30-	7.5A	2.0T-GDI 发动机控制单元 / 1.5T-GDI 发动机控制单元 / 6AT 变速器控制单元 *	IG1
IF31	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF31-	7.5A	网关控制单元 / 无匙启动 / 智能进入系统控制器 / 车身控制单元	IG1
IF32	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF32-	-	-	-
IF33	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF33-	7.5A	转向角速度传感器 / 电动助力转向控制单元 / 换挡杆模块 / 线控换挡执行器控制模块 *	IG1
IF34	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF34-	7.5A	制动开关 / 电子稳定性与驻车控制模块	IG1
IF35	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF35-	7.5A	音响控制单元 / T-BOX 控制单元 * / 组合仪表 * / 自动泊车控制单元 * / 倒车雷达控制单元 * / 左前座椅接插件 A (座椅加热通风模块) * / 前向雷达模块 * / 全景泊车控制单元 *	IG1
IF36	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF36-	7.5A	等离子发生器 *	IG1
IF37	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF37-	7.5A	大灯高度调节开关 / 左前组合灯 (高度调节电机) / 右前组合灯 (高度调节电机) / ETC 车载单元	IG1
IF38	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF38-	7.5A	空调控制面板 / 空调控制单元 / 前中央控制面板 (配备机械换挡车型) * / 电子防眩目后视镜 * / 全景天窗控制单元 / 车道偏离预警模块 * / 前中央控制面板 (配备线控换挡车型) *	IG1
IF39	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF39-	15A	6AT 变速器控制单元 *	30
IF40	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF40-	15A	车身控制单元	30
IF41	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF41-	7.5A	车身控制单元 / 无匙启动 / 智能进入系统控制器 / 网关控制单元	ACC


编号	电路图中名称	额定值	被保护电路或部件	接线端
IF42	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF42-	7.5A	USB 充电接口 * / 智能手机无线充电模块 *	ACC
IF43	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF43-	25A	后备箱电源	ACC
IF44	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF44-	7.5A	音响控制单元 / 电子防眩目后视镜 * / 左前座椅接插件 C (记忆座椅 / 记忆后视镜模块) * / 外后视镜调节开关 / 驾驶员状态监测 ECU*	ACC
IF45	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF45-	25A	前排 12V 电源	ACC
IF46	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF46-	20A	USB Type_C 接口 *	ACC
IF47	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF47-	7.5A	无匙启动 / 智能进入系统控制器 / 除雾继电器 (ER09)	IG2
IF48	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF48-	-	-	-
IF49	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF49-	-	-	-
IF50	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF50-	-	-	-
IF51	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF51-	-	-	-
IF52	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF52-	20A	左前座椅接插件 A (座椅加热通风模块) *	R01_5
IF53	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF53-	-	-	-
IF54	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF54-	10A	前中央控制面板 (配备线控换挡车型) * / 左前座椅接插件 C (记忆座椅 / 记忆后视镜模块) * / 左前门把手开关 / 智能手机无线充电模块 * / 网关控制单元 / 空调控制单元 / 空调控制面板 / 前中央控制面板 (配备机械换挡车型) *	R01_5
IF55	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF55-	15A	组合仪表 * / 组合仪表显示屏 / 音响显示屏	30
IF56	仪表板电器盒 IF 上的保险丝 -IF56-	7.5A	网关控制单元 * / T-BOX 控制单元 *	R02_5

带 * 内容为选配车型



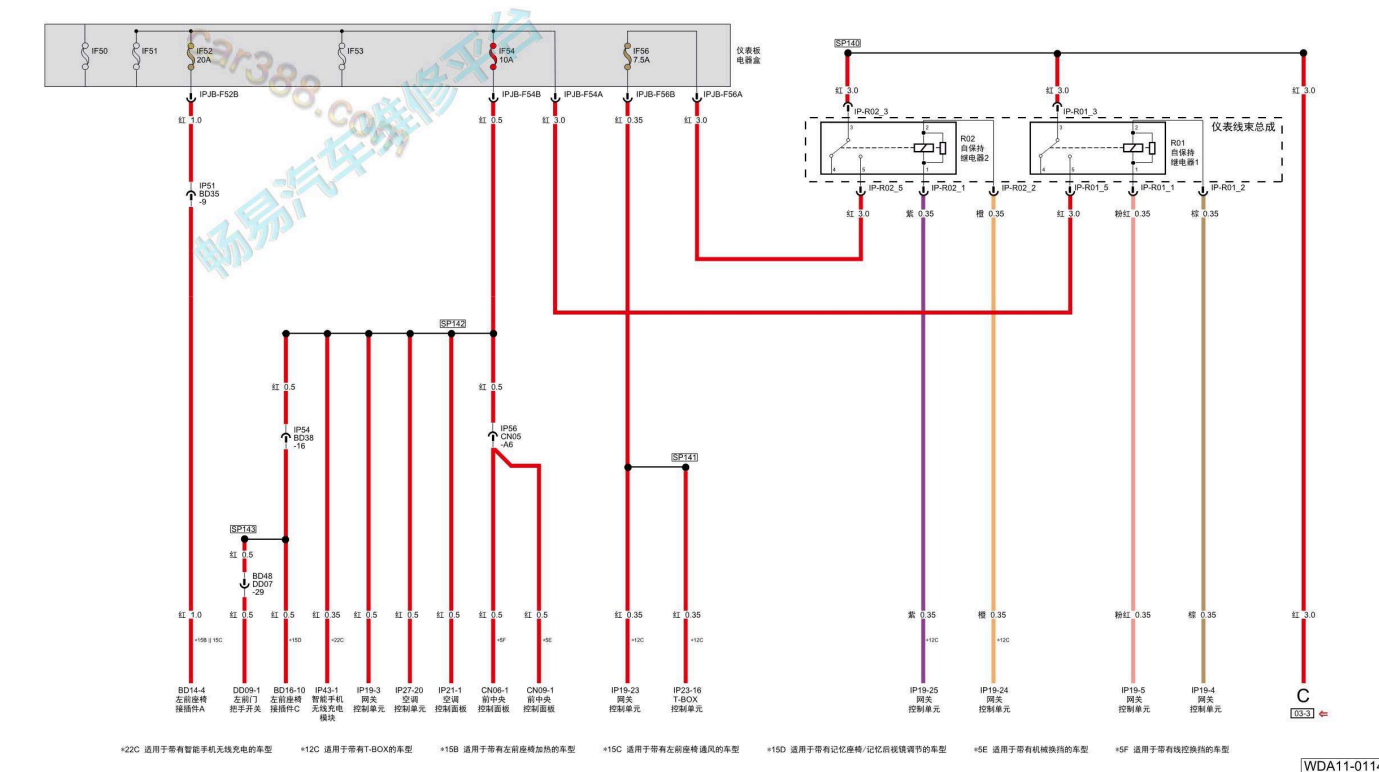




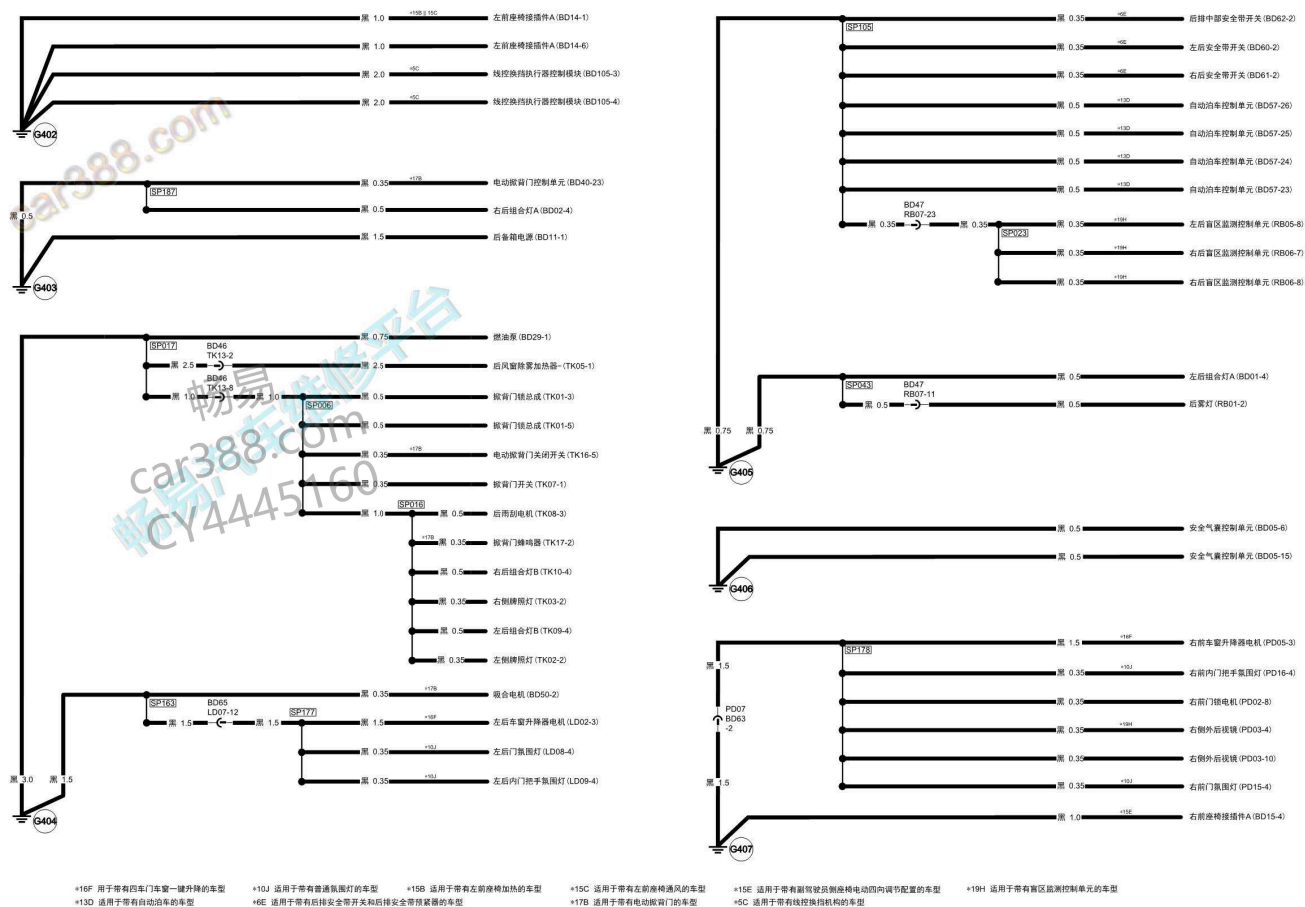



车身线束

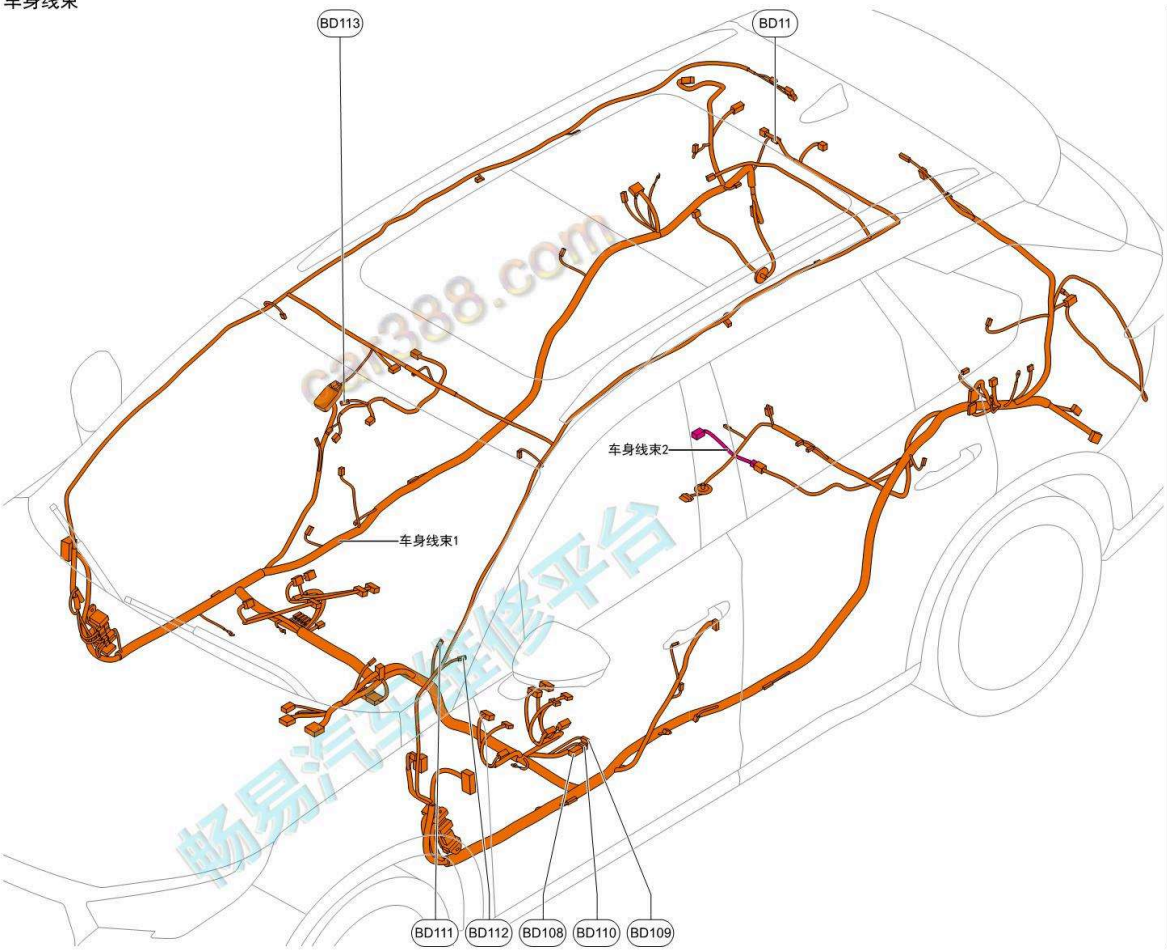


代码	名称	在线咨询
BD11	后备箱电源	2
BD108	驾驶员状态监测ECU	12
BD109	驾驶员状态监测ECU	4
BD110	驾驶员状态监测ECU	2
BD111	驾驶员状态监测摄像头	2
BD112	驾驶员状态监测摄像头	2
BD113	车内监控摄像头	2

WDA11-0555



仪表板线束

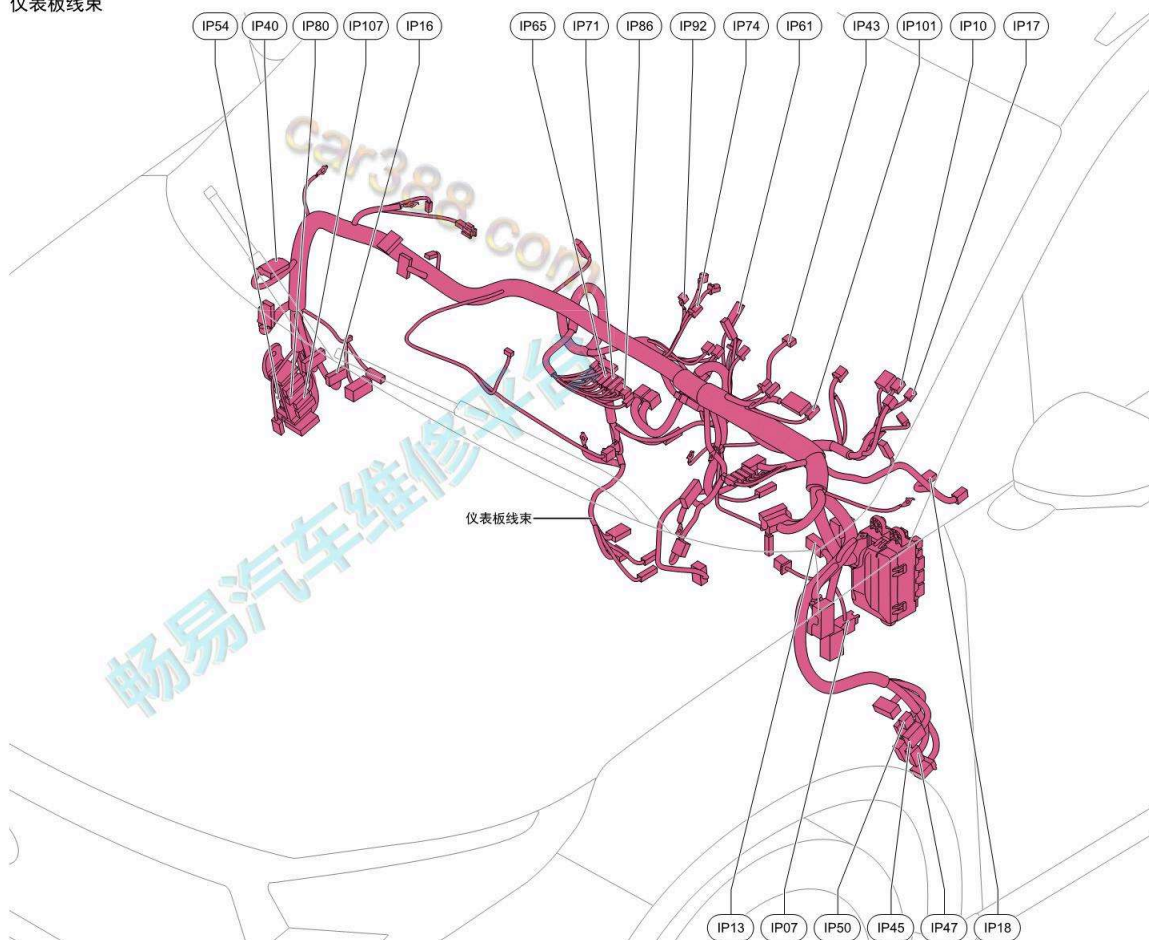

代码	名称	针脚	在线咨询
IP07	OBD诊断接口	16	
IP10	时钟弹簧	12	
IP13	电动助力转向控制单元	2	
IP16	接HVAC总成	32	
IP17	转向角速度传感器	6	
IP18	左仪表台开关组	12	
IP40	无匙启动/智能进入系统控制器	32	
IP43	智能手机无线充电模块	8	
IP45	接前舱线束	2	
IP47	接前舱线束	A26	
IP50	接车身线束1	16	
IP54	接车身线束1	26	
IP61	USB Type_C接口	3	
IP65	音响控制单元(USB1)	5	
IP71	音响控制单元(T-BOX_USB)	5	
IP74	音响显示屏	8	
IP80	接车身线束1	4	
IP86	音响控制单元(HSD_DIS)	2	
IP92	音响显示屏	2	
IP101	组合仪表显示屏	2	
IP107	接车身线束1	2	

WDA11-0569



副仪表线束




代码	名称	在线咨询
CN05	接仪表板线束	A26
CN08	USB充电接口	4
CN09	前中央控制面板	12
CN10	前中央控制面板	12
CN11	副仪表板 车内探测天线	4

WDA11-0582

[\[矢量浏览该图\]](#) |

文档还没结束。 >> [多页浏览后面页码内容](#)

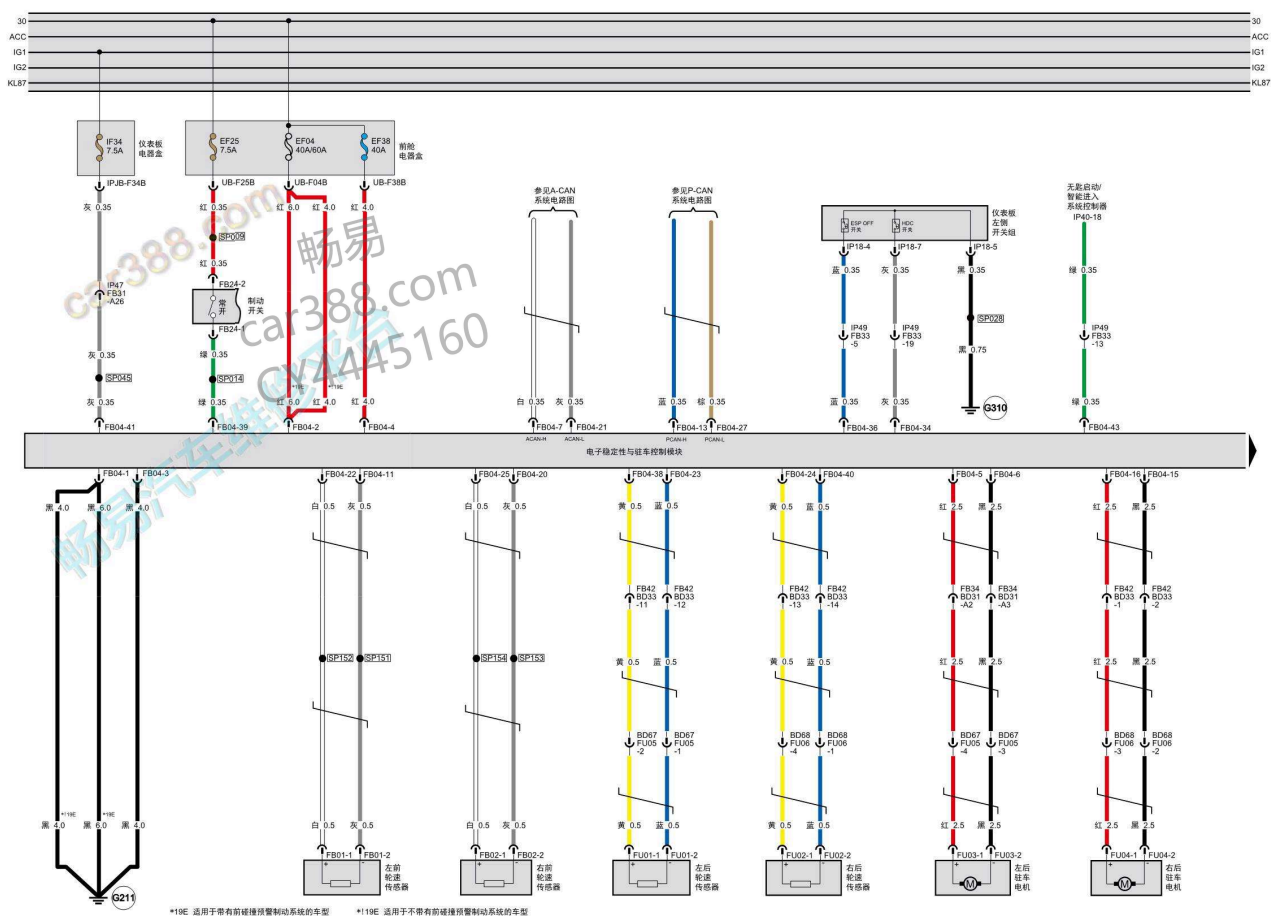


WDA11-0081





在线咨询



32			46			
针脚	颜色	说明	针脚	颜色	说明	
1	0.5	黄	24	0.5	黄	前后轮速传感器+
2	6.0	红	25	0.5	白	右前轮速传感器+
3	4.0	蓝	26	-	-	-
4	4.0	红	27	0.5	绿	PCANH
5	2.5	红	28	0.5	黄	EPB开关工作指示灯
6	2.5	黄	29	0.5	黄	AUTOHOLD开关
7	0.35	白	30	0.25	红	电子驻车开关信号4
8	-	-	31	0.35	白	电子驻车开关信号3
9	-	-	32	-	-	-
10	0.35	绿	33	-	-	-
11	0.5	灰	34	0.35	灰	HDC开关
12	-	-	35	-	-	-
13	0.35	蓝	36	0.35	蓝	EOOS开关
14	-	-	37	-	-	-
15	2.5	黄	38	0.5	黄	左后轮速传感器+
16	2.5	红	39	0.35	绿	制动开关关闭信号
17	-	-	40	0.5	黄	前后轮速传感器-
18	-	-	41	0.35	灰	IG1电源
19	-	-	42	-	-	-
20	0.5	灰	43	0.35	绿	车速信号
21	0.35	灰	44	-	-	-
22	0.5	白	45	0.35	绿	电子驻车开关信号2
23	0.5	黄	46	0.35	绿	电子驻车开关信号1



针脚	颜色	说明	针脚
1	0.25	绿	制动开关关闭信号
2	0.35	红	供电
3	0.35	灰	IG1电源
4	0.35	灰	制动开关关闭信号



针脚	颜色	说明	针脚
1	-	-	12
2	0.35	灰	转向灯电源输入
3	-	-	-
4	0.35	蓝	ESP OFF开关
5	0.35	蓝	接地
6	-	-	-
7	0.35	灰	HDC开关信号
8	0.35	黄	全范围开关信号 (HSE)
9	0.35	蓝	转向灯开关信号 (HSE)
10	-	-	-
11	-	-	-
12	0.35	绿	全范围开关工作指示灯 (HSE)



针脚	颜色	说明	针脚
1	0.35	黄	接地
2	0.35	蓝	遥控门锁解锁
3	0.35	绿	遥控门锁解锁1
4	0.35	绿	遥控门锁解锁2
5	-	-	-
6	0.35	黄	启动开关信号2
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	0.35	黄	BCANH
11	0.35	绿	BCANH
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-
16	-	-	-
17	-	-	-
18	0.35	绿	右前轮速信号
19	0.35	绿	右前轮速信号/电子制动力分配
20	-	-	-
21	0.35	绿	左前轮速信号
22	0.35	绿	ACC电源
23	0.35	蓝	IG1电源
24	0.35	蓝	IG2电源
25	-	-	-
26	-	-	-
27	-	-	-
28	0.35	绿	启动开关黄色指示灯
29	0.35	绿	启动开关黄色指示灯
30	-	-	-
31	-	-	-
32	-	-	-



针脚	颜色	说明	针脚
1	0.5	白	左前轮速传感器+
2	0.5	灰	左前轮速传感器-



针脚	颜色	说明	针脚
1	0.5	白	右前轮速传感器+
2	0.5	灰	右前轮速传感器-



针脚	颜色	说明	针脚
1	0.5	黄	左后轮速传感器+
2	0.5	蓝	左后轮速传感器-




针脚	颜色	说明	针脚
1	0.5	黄	右后轮速传感器+
2	0.5	蓝	右后轮速传感器-



针脚	颜色	说明	针脚
1	2.5	红	左后轮速传感器+
2	2.5	黄	左后轮速传感器-




针脚	颜色	说明	针脚
1	2.5	红	右后轮速传感器+
2	2.5	黄	右后轮速传感器-






针脚	颜色	说明	针脚
1	0.35	绿	PCANH
2	0.35	黄	PCANH
3	0.35	黄	接地
4	0.35	黄	IG1电源
5	-	-	-
6	-	-	-



针脚	颜色	说明	针脚
1	0.5	红	供电
2	0.35	绿	IG1电源
3	0.35	黄	接地
4	0.35	黄	BCANH
5	0.35	绿	BCANH
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-




针脚	颜色	说明	针脚
1	0.35	绿	电子驻车开关信号2 (HSE)
2	0.35	绿	电子驻车开关信号1 (HSE)
3	-	-	-
4	0.35	黄	接地 (HSE)
5	0.35	灰	驻车灯电源 (HSE)
6	0.35	黄	EPB开关工作指示灯 (HSE)
7	0.35	绿	AUTOHOLD开关工作指示灯 (HSE)
8	0.35	黄	AUTOHOLD开关 (HSE)
9	0.35	绿	电子驻车开关信号4 (HSE)
10	0.35	白	电子驻车开关信号3 (HSE)
11	-	-	-
12	-	-	-

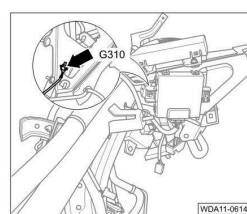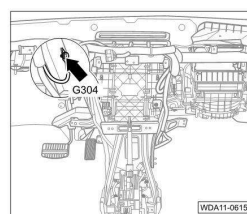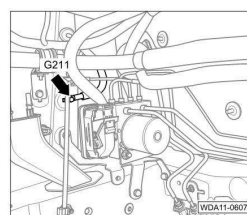

WDA11-0083

广汽传祺


[[矢量浏览该图](#)]

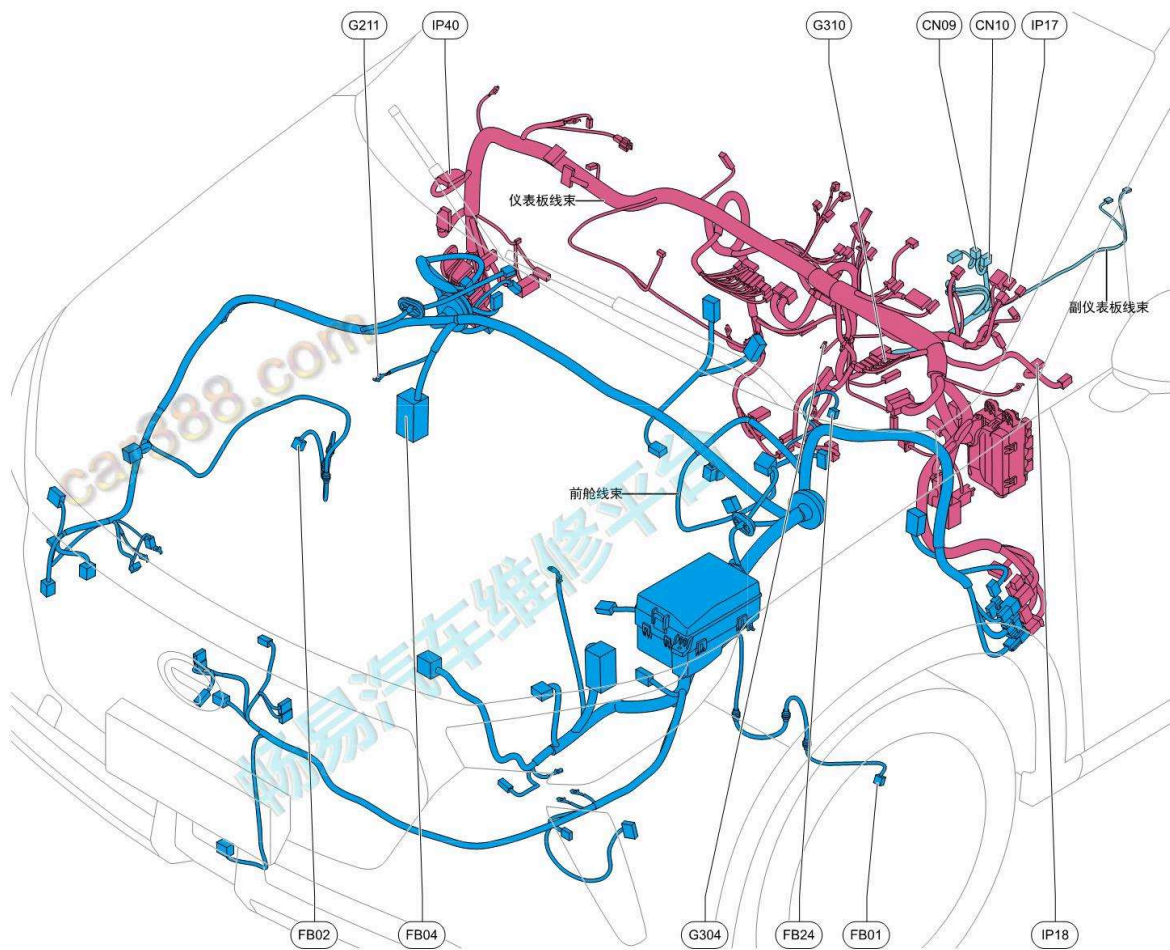

代码	名称	在线咨询
CN09	前中央控制面板	12
CN10	前中央控制面板	12
FB01	左前轮速传感器	2
FB02	右前轮速传感器	2
FB04	电子稳定性与驻车控制模块	46
FB24	制动开关	4
IP17	转向角速度传感器	6
IP18	左仪表台开关组	12
IP40	无匙启动/智能进入系统控制器	32

[[矢量浏览该图](#)]

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)

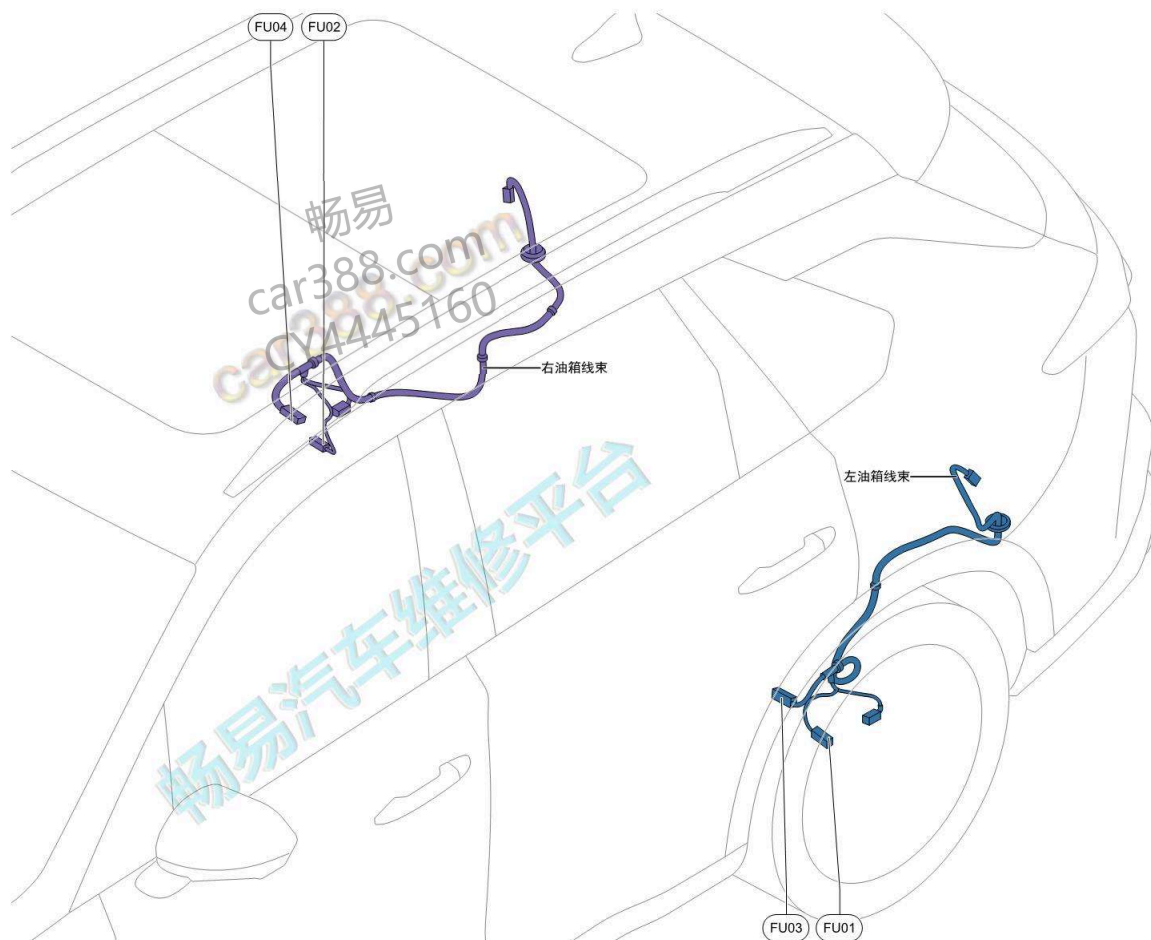

代码	名称	针脚数
FU01	左后轮速传感器	2
FU02	右后轮速传感器	2
FU03	左后驻车电机	2
FU04	右后驻车电机	2





WDA11-0026




在线咨询



针脚	颜色	说明	说明
1	0.35	蓝	接地
2	0.35	黄	驾驶员侧门把手上锁解 锁信号
3	0.35	绿	驾驶员侧门把手上锁解 锁信号
4	0.35	绿	驾驶员侧门把手上锁解 锁信号
5	0.35	黄	驾驶员侧门把手上锁解 锁信号
6	0.35	黄	驾驶员侧门把手上锁解 锁信号
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	0.35	灰	PCAN-H
11	0.35	绿	PCAN-L
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-
16	-	-	-
17	-	-	-
18	0.35	绿	右前轮速信号
19	0.35	绿	驾驶员侧门把手上锁解 锁信号
20	-	-	-
21	0.35	黄	左前轮速信号
22	0.35	黄	左前轮速信号
23	0.35	黄	左前轮速信号
24	0.35	黄	左前轮速信号
25	-	-	-
26	0.35	黄	左前轮速信号
27	0.35	黄	左前轮速信号
28	0.35	黄	左前轮速信号
29	0.35	黄	左前轮速信号
30	-	-	-
31	-	-	-
32	-	-	-



针脚	颜色	说明	说明
1	0.35	黄	启动开关正极电源
2	0.35	黄	启动开关正极电源
3	0.35	黄	启动开关正极电源
4	0.35	黄	启动开关正极电源
5	0.35	黄	启动开关正极电源
6	0.35	黄	启动开关正极电源
7	-	-	-
8	0.35	黄	启动开关正极电源




针脚	颜色	说明	说明
1	0.35	黄	换挡杆模块
2	0.35	黄	换挡杆模块
3	0.35	黄	换挡杆模块
4	0.35	黄	换挡杆模块
5	0.35	黄	换挡杆模块
6	0.35	黄	换挡杆模块
7	0.35	黄	换挡杆模块
8	0.35	黄	换挡杆模块
9	0.35	黄	换挡杆模块
10	0.35	黄	换挡杆模块
11	0.35	黄	换挡杆模块
12	0.35	黄	换挡杆模块
13	0.35	黄	换挡杆模块
14	0.35	黄	换挡杆模块
15	0.35	黄	换挡杆模块
16	0.35	黄	换挡杆模块




针脚	颜色	说明	说明
1	0.35	黄	接地
2	0.35	红	驾驶员侧门把手上锁解 锁信号
3	0.35	灰	左前车内顶棚天线电源
4	0.35	灰	左前车内顶棚天线电源
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	0.35	黄	手机充电线充电信号
9	-	-	-
10	0.35	灰	左前车内顶棚天线电源
11	0.35	灰	左前车内顶棚天线电源
12	0.35	灰	左前车内顶棚天线电源
13	0.35	灰	左前车内顶棚天线电源
14	0.35	灰	左前车内顶棚天线电源
15	0.35	灰	左前车内顶棚天线电源
16	0.35	灰	左前车内顶棚天线电源
17	0.35	灰	左前车内顶棚天线电源
18	0.35	灰	左前车内顶棚天线电源
19	0.35	灰	左前车内顶棚天线电源
20	0.35	灰	左前车内顶棚天线电源
21	0.35	灰	左前车内顶棚天线电源
22	0.35	灰	左前车内顶棚天线电源
23	0.35	灰	左前车内顶棚天线电源
24	0.35	灰	左前车内顶棚天线电源
25	0.35	灰	左前车内顶棚天线电源
26	0.35	灰	左前车内顶棚天线电源
27	0.35	灰	左前车内顶棚天线电源
28	0.35	灰	左前车内顶棚天线电源
29	0.35	灰	左前车内顶棚天线电源
30	0.35	灰	左前车内顶棚天线电源
31	0.35	灰	左前车内顶棚天线电源
32	0.35	灰	左前车内顶棚天线电源




针脚	颜色	说明	说明
1	0.35	黄	转向灯开关
2	0.35	黄	转向灯开关




针脚	颜色	说明	针脚	颜色	说明		
1	0.75	红	接主继电器电源	49	0.35	绿	油门踏板位置传感器接 地
2	0.75	红	接主继电器电源	50	-	-	-
3	0.75	黄	接主继电器电源	51	0.35	黄	怠速风门位置传感器信号
4	0.75	黄	接主继电器电源	52	0.5	黄	怠速风门位置传感器1控制 信号(HSD)
5	0.75	黄	接主继电器电源	53	0.35	黄	PCV管进气压力传感器信 号
6	0.75	黄	接主继电器电源	54	0.35	绿	转速信号
7	-	-	-	55	-	-	-
8	-	-	-	56	0.35	黄	PCAN-L
9	-	-	-	57	0.35	黄	PCAN-H
10	-	-	-	58	0.35	黄	PCV管进气压力传感器接 地
11	-	-	-	59	-	-	-
12	-	-	-	60	-	-	-
13	-	-	-	61	0.35	黄	转速信号
14	-	-	-	62	0.35	绿	转速信号
15	-	-	-	63	-	-	-
16	-	-	-	64	0.35	黄	怠速风门位置传感器信 号(HSD)
17	-	-	-	65	-	-	-
18	0.35	黄	油门踏板位置传感器5V 电源	66	-	-	-
19	0.35	黄	油门踏板位置传感器5V 电源	67	0.5	黄	怠速风门位置 传感器2
20	0.35	黄	油门踏板位置传感器5V 电源	68	-	-	-
21	0.35	黄	油门踏板位置传感器5V 电源	69	-	-	-
22	0.35	黄	油门踏板位置传感器5V 电源	70	0.35	黄	怠速风门位置传感器1控制 信号
23	-	-	-	71	0.35	红	电源
24	0.35	黄	油门踏板位置传感器5V 电源	72	0.5	黄	怠速风门位置 传感器2
25	-	-	-	73	-	-	-
26	-	-	-	74	-	-	-
27	-	-	-	75	-	-	-
28	0.5	绿	油门踏板位置传感器5V 电源	76	-	-	-
29	-	-	-	77	0.35	灰	制动开关检测信号
30	0.35	灰	制动开关检测信号	78	-	-	-
31	0.35	灰	制动开关检测信号	79	-	-	-
32	0.35	灰	制动开关检测信号	80	0.35	黄	怠速风门位置传感器信 号
33	-	-	-	81	-	-	-
34	-	-	-	82	0.35	绿	怠速风门位置传感器信 号
35	-	-	-	83	-	-	-
36	0.35	绿	怠速风门位置传感器5V 电源	84	0.35	黄	怠速风门位置传感器5V 电源
37	0.35	绿	怠速风门位置传感器5V 电源	85	-	-	-
38	0.35	绿	怠速风门位置传感器5V 电源	86	0.35	黄	怠速风门位置传感器5V 电源
39	0.35	绿	怠速风门位置传感器5V 电源	87	-	-	-
40	0.35	绿	怠速风门位置传感器5V 电源	88	0.35	黄	怠速风门位置传感器5V 电源
41	0.35	绿	怠速风门位置传感器5V 电源	89	0.35	黄	怠速风门位置传感器5V 电源
42	0.35	绿	怠速风门位置传感器5V 电源	90	0.35	黄	怠速风门位置传感器5V 电源
43	0.35	绿	怠速风门位置传感器5V 电源	91	0.35	黄	怠速风门位置传感器5V 电源
44	0.5	绿	怠速风门位置传感器5V 电源	92	-	-	-
45	-	-	-	93	-	-	-
46	-	-	-	94	0.35	绿	燃油压力传感器信号
47	-	-	-	95	-	-	-
48	-	-	-	96	0.5	黄	怠速风门位置传感器加 热信号



针脚	颜色	说明	针脚	颜色	说明
1	2.5	黄	48	-	-
2	0.75	红	49	-	-
3	2.5	黄	50	0.5	白
4	0.75	红	51	-	-
5	0.35	黄	52	0.5	黄
6	2.5	黄	53	-	-
7	-	-	54	-	-
8	-	-	55	-	-
9	0.5	绿	56	0.35	黄
10	0.35	绿	57	-	-
11	0.35	绿	58	-	-
12	-	-	59	0.35	绿
13	0.35	绿	60	0.5	绿
14	-	-	61	0.5	绿
15	-	-	62	-	-
16	0.5	黄	63	-	-
16	0.35	黄	64	-	-
17	0.35	黄	65	-	-
18	0.35	黄	66	-	-
19	-	-	67	0.35	黄
20	0.35	黄	68	0.35	黄
21	-	-	69	-	-
22	-	-	70	-	-
23	-	-	71	-	-
24	-	-	72	-	-
25	0.35	黄	73	-	-
26	-	-	74	-	-
27	-	-	75	0.35	黄
28	0.5	黄	76	0.35	黄
29	-	-	77	-	-
30	0.35	黄	78	-	-
31	0.35	黄	79	-	-
32	-	-	80	-	-
33	-	-	81	0.5	绿
34	0.35	黄	82	-	-
35	0.35	黄	83	0.5	黄
36	0.35	黄	84	0.5	黄
37	-	-	85	-	-
38	-	-	86	-	-
39	-	-	87	-	-
40	-	-	88	0.5	绿
41	-	-	89	0.35	绿
42	-	-	90	0.35	绿
43	-	-	91	0.35	绿
44	-	-	92	-	-
45	0.35	绿	93	-	-
46	-	-	94	-	-
47	0.35	黄	95	-	-



针脚	颜色	说明	针脚	颜色	说明
1	-	-	27	0.35	黄
2	-	-	28	0.35	黄
3	-	-	29	0.35	黄
4	-	-	30	0.35	黄
5	-	-	31	0.35	黄
6	0.35	黄	32	0.35	黄
7	1.5	灰	33	0.35	黄
8	1.5	灰	34	0.35	黄
9	0.35	灰	35	-	-
10	0.75	灰	36	-	-
11	1.5	灰	37	-	-
12	1.5	灰	38	0.35	黄
13	0.35	绿	39	0.35	黄
14	-	-	40	0.35	黄
15	-	-	41	0.35	黄
16	-	-	42	0.35	黄
17	0.35	黄	43	0.35	黄
18	0.35	黄	44	0.35	黄
19	0.35	黄	45	0.35	黄
20	-	-	46	-	-
21	0.35	黄	47	0.35	黄
22	0.35	黄	48	0.35	黄
23	0.35	黄	49	0.35	黄
24	0.35	黄	50	0.35	黄
25	0.35	黄	51	0.35	黄
26	0.35	黄	52	-	-



WDA11-0027







[\[矢量浏览该图\]](#)

文档还没结束。 >>多页浏览后面页码内容 >>>



在线咨询

无匙启动 / 智能进入系统电路图

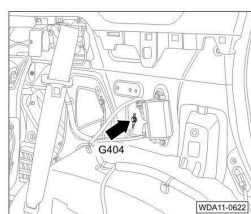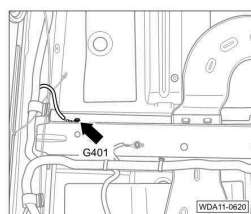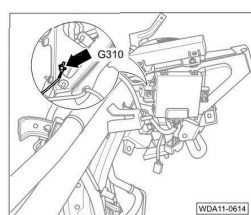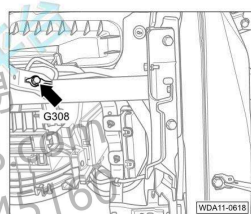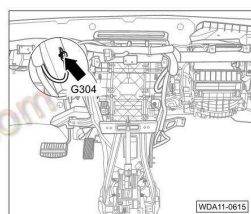


WDA11-0028


广汽传祺

23


[[矢量浏览该图](#)]...

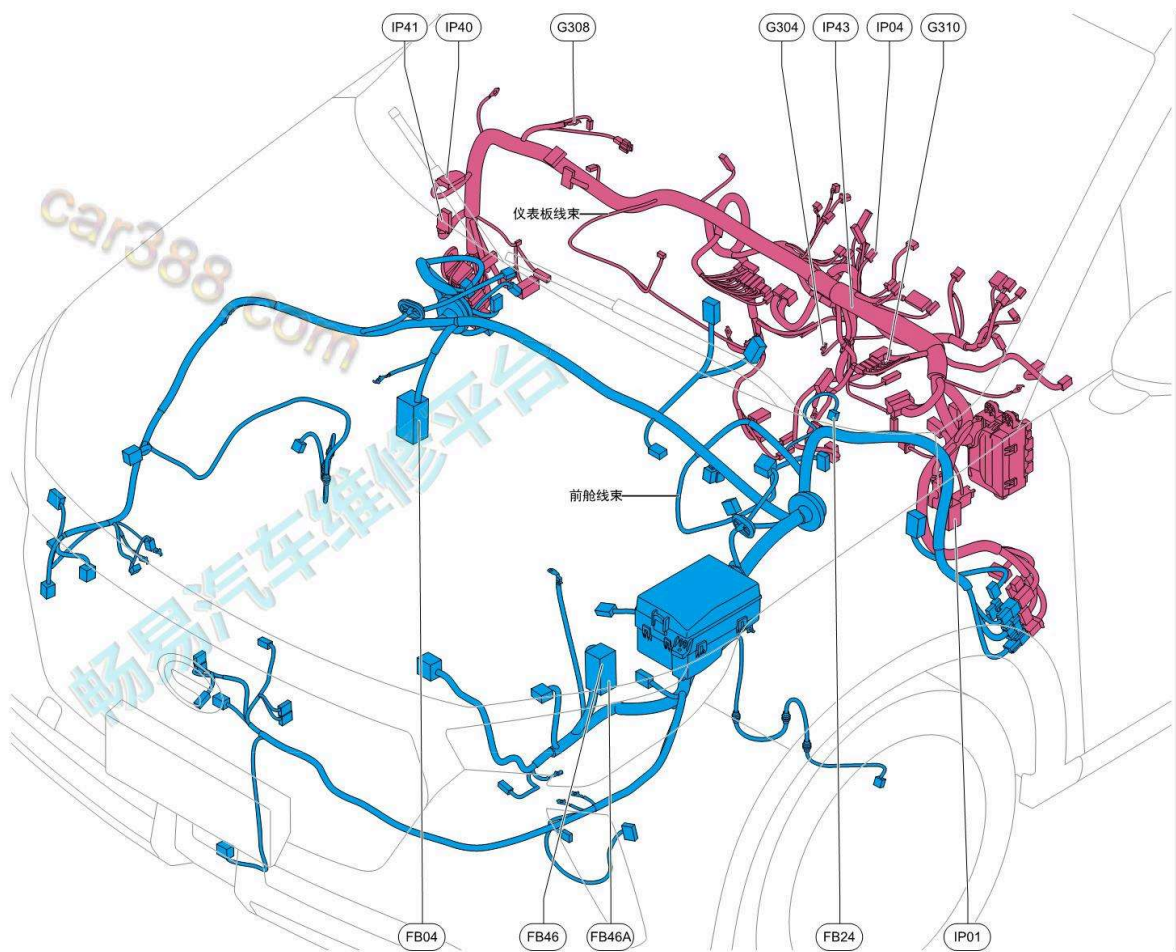

代码	名称	在线咨询
FB04	电子稳定性与驻车控制模块	46
FB24	制动开关	4
FB46	1.5T-GDI发动机控制单元	94
FB46A	2.0T-GDI发动机控制单元	94
IP01	车身控制单元	52
IP04	启动开关	8
IP40	无匙启动/智能进入系统控制器	32
IP41	无匙启动/智能进入系统控制器	32
IP43	智能手机无线充电模块	8

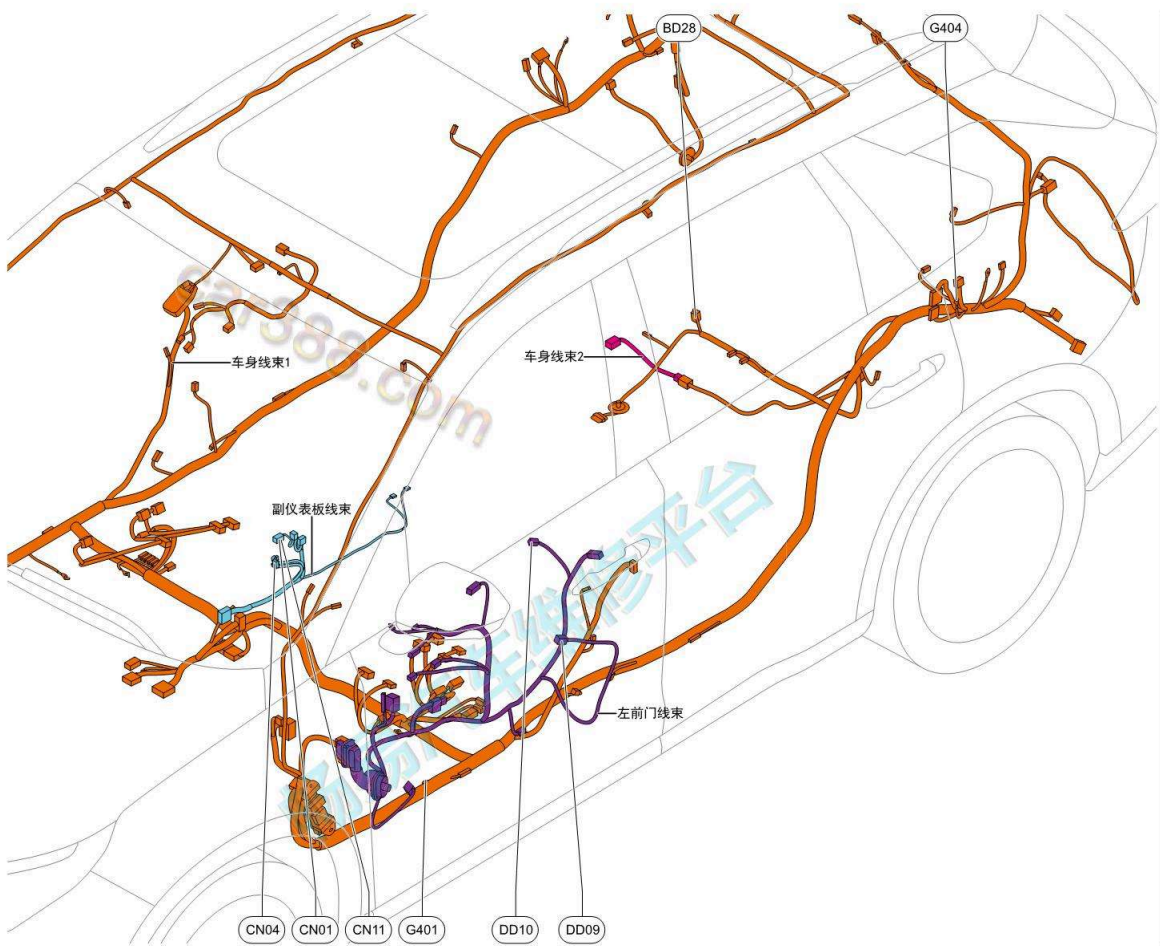

代码	名称	针脚	在线咨询
BD28	车身车内探测天线	4	
CN01	副仪表板车内探测天线	4	
CN04	换挡杆模块	16	
CN11	副仪表板车内探测天线	4	
DD09	左前门把手开关	4	
DD10	左前门饰板天线	2	







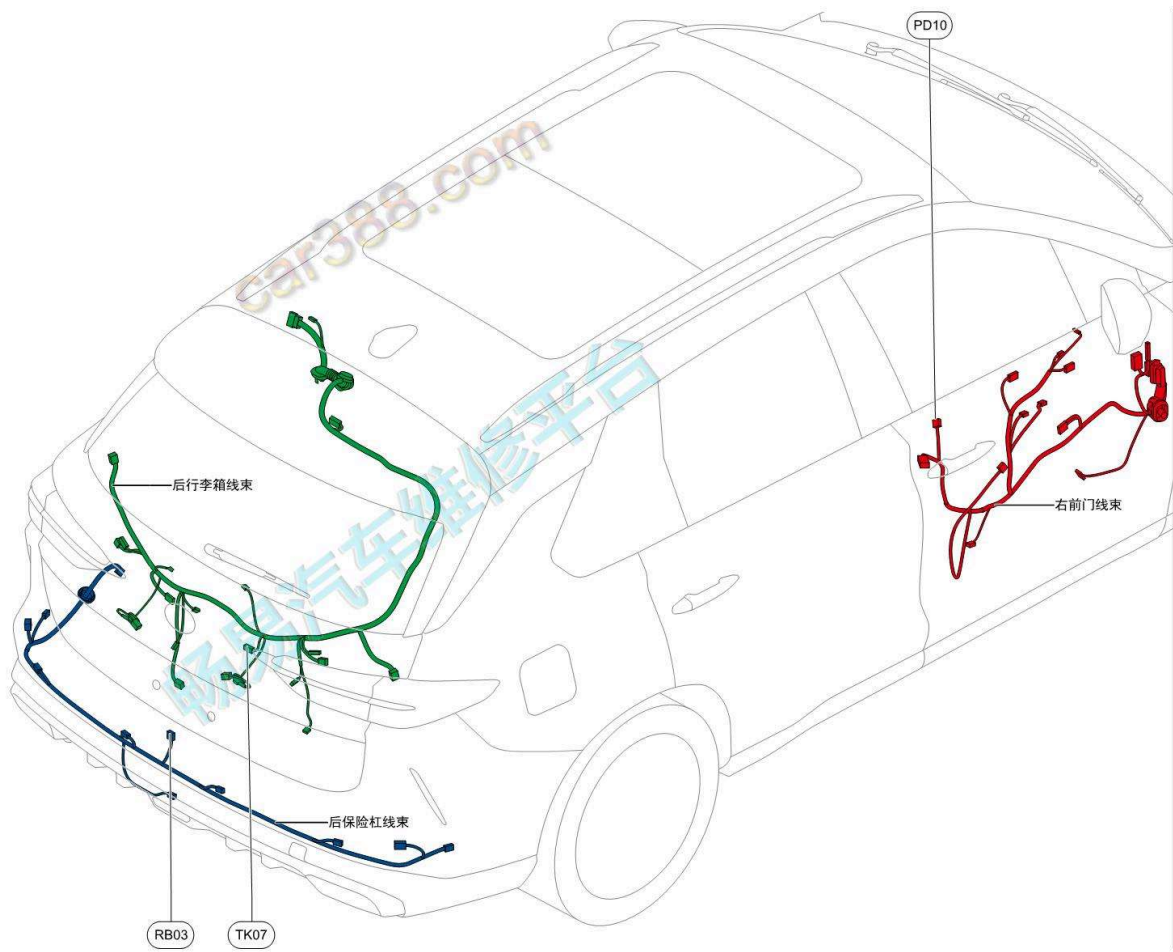


代码	名称	在线咨询
PD10	右前门饰板天线	2
RB03	后保险杠车内探测天线	4
TK07	掀背门开关	2

[[矢量浏览该图](#)]

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)




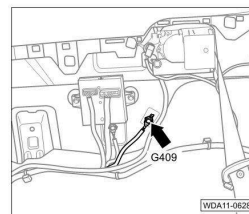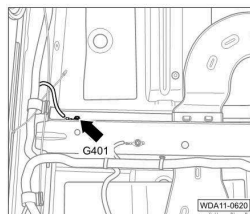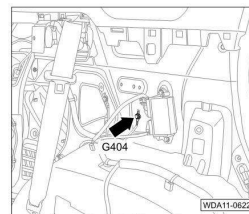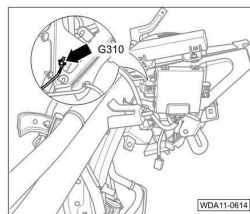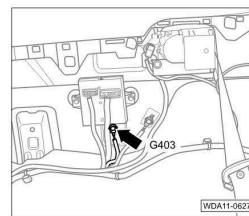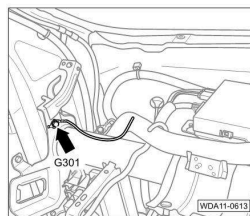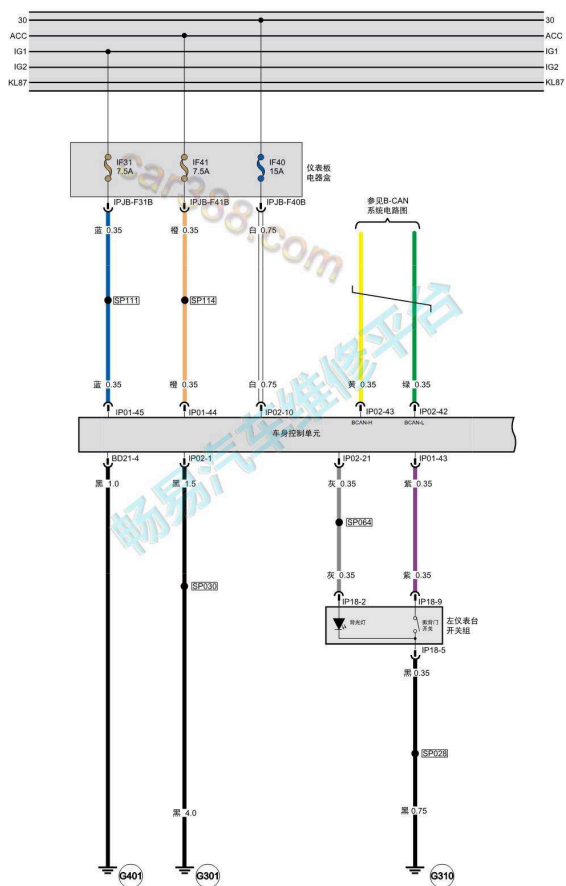

WDA11-0087



针脚	颜色	说明
1	0.35 棕	电动掀背门霍尔传感器信号1
2	-	-
3	0.35 黄	PCAN-H
4	0.35 棕	PCAN-L
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	0.35 黄	掀背门Jagw开关信号
10	-	-
11	0.35 棕红	RLS开关信号
12	-	-
13	0.35 白	供电
14	0.35 黑	电动掀背门霍尔传感器信号2
15	0.35 黄	霍尔传感器电源输出
16	0.35 灰	霍尔电机灯亮
17	-	-
18	0.35 红	电动掀背门霍尔传感器电源
19	0.35 棕	掀背门关闭开关信号
20	-	-
21	0.35 绿	掀背门关闭开关信号
22	0.35 黑	电动掀背门霍尔传感器信号2
23	0.35 黑	信号地
24	-	-




针脚	颜色	说明
1	-	-
2	0.35 棕	锁止泵头(x17B)
3	0.5 黑	接地
4	0.35 棕红	右后Jagw开关信号
5	0.35 黑	右后Jagw开关信号
6	0.35 棕	左后Jagw开关信号
7	0.35 黑	左后Jagw开关信号
8	-	-



针脚	颜色	说明
1	0.35 黑	转向灯
2	0.35 绿	转向灯
3	-	-
4	0.35 棕	掀背门关闭开关信号
5	0.35 黑	掀背门关闭开关信号
6	-	-



针脚	颜色	说明
1	0.35 棕红	RLS开关信号
2	0.35 黑	接地
3	0.35 灰	霍尔电机开关
4	1.0 黑	霍尔电机
5	1.0 红	霍尔电机
6	-	-



针脚	颜色	说明
1	-	-
2	0.35 灰	转向灯电源输入
3	-	-
4	0.35 灰	ESP-OPF开关
5	0.35 黑	接地
6	-	-
7	0.35 灰	HDC开关信号
8	0.35 棕	霍尔传感器开关信号(x17B)
9	0.35 黑	掀背门关闭开关信号(x17B)
10	-	-
11	-	-
12	0.35 棕	全量泊车工作指示灯(x17B)




针脚	颜色	说明
1	-	-
2	1.0 黄	霍尔电机
3	2.5 棕	供电
4	1.0 红	霍尔电机
5	-	-
6	0.5 灰	行李舱电路
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	2.5 黑	接地
11	2.5 黑	掀背门电机
12	-	-
13	2.5 红	掀背门电机
14	-	-



针脚	颜色	说明
1	0.35 黄	霍尔传感器
2	0.35 黑	霍尔传感器




针脚	颜色	说明
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	0.35 棕红	右后Jagw开关信号
5	0.35 黑	右后Jagw开关信号
6	0.35 棕	左后Jagw开关信号
7	0.35 黑	左后Jagw开关信号
8	-	-
9	0.35 棕	右后车窗升降器开关(x17B)
10	-	-
11	0.5 棕	后侧窗电机复位
12	-	-
13	-	-
14	0.35 白	右后Jagw开关信号
15	0.35 白	翻灯电源输出
16	0.35 棕	LIN1通信



针脚	颜色	说明
1	2.5 黑	掀背门电机
2	2.5 红	掀背门电机
3	0.35 棕	电动掀背门霍尔传感器信号1
4	0.35 棕	电动掀背门霍尔传感器信号
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	0.35 灰	电动掀背门霍尔传感器信号1
10	0.35 红	电动掀背门霍尔传感器信号




针脚	颜色	说明
1	0.35 黑	掀背门开关线
2	0.35 黑	掀背门开关信号




针脚	颜色	说明	针脚	颜色	说明
1	-	-	27	0.35 黄	转向灯组合开关(转向灯)
2	-	-	28	0.35 白	左后车窗升降器主升降器信号
3	-	-	29	0.35 黄	右后车窗升降器主升降器信号
4	-	-	30	0.35 黑	右后车窗升降器主升降器信号
5	-	-	31	0.35 黄	后侧窗电机复位信号
6	0.35 灰	制动开关关闭信号	32	0.35 棕	左后车窗升降器主升降器信号
7	1.5 红	右后车窗升降器电源输入(x17B)	33	0.35 棕红	电动机速度信号
8	1.5 红	右后车窗升降器电源输入(x17B)	34	0.35 棕	电动机速度信号
9	0.35 红	右后车窗升降器电源输入(x17B)	35	-	-
10	0.75 红	右后车窗升降器电源输入(x17B)	36	-	-
11	1.5 黑	右后车窗升降器电源输入(x17B)	37	-	-
12	1.5 白	右后车窗升降器电源输入(x17B)	38	0.35 黄	转向灯组合开关(转向灯)
13	0.35 棕	转向灯组合开关(转向灯)	39	0.35 棕	转向灯组合开关(转向灯)
14	-	-	40	0.35 黄	转向灯组合开关(转向灯)
15	-	-	41	0.35 黄	转向灯组合开关(转向灯)
16	-	-	42	0.35 黄	转向灯组合开关(转向灯)
17	0.35 灰	后转向灯组合开关信号	43	0.35 黄	转向灯组合开关(转向灯)
18	0.35 棕	后转向灯组合开关(转向灯)	44	0.35 黄	转向灯组合开关(转向灯)
19	0.35 棕	右后车窗升降器主升降器信号(x17B)	45	0.35 黄	转向灯组合开关(转向灯)
20	-	-	46	-	-
21	0.35 灰	右后车窗升降器主升降器信号(x17B)	47	0.35 棕	转向灯组合开关(转向灯)
22	0.35 棕	右后车窗升降器主升降器信号(x17B)	48	0.35 黄	转向灯组合开关(转向灯)
23	0.35 棕	右后车窗升降器主升降器信号(x17B)	49	0.35 棕	转向灯组合开关(转向灯)
24	0.35 棕红	转向灯组合开关(转向灯)	50	0.35 棕	转向灯组合开关(转向灯)
25	0.35 灰	转向灯组合开关(转向灯)	51	0.35 白	转向灯组合开关(转向灯)
26	0.35 黄	转向灯组合开关(转向灯)	52	-	-



针脚	颜色	说明
1	0.35 棕	转向灯组合开关(转向灯)
2	0.35 黄	转向灯组合开关(转向灯)
3	-	-
4	0.5 黑	接地
5	1.5 白	右后车窗升降器主升降器信号(x17B)
6	1.5 红	右后车窗升降器主升降器信号(x17B)
7	1.5 红	右后车窗升降器主升降器信号(x17B)
8	1.5 白	右后车窗升降器主升降器信号(x17B)
9	-	-
10	-	-
11	0.35 棕	右后车窗升降器主升降器信号(x17B)
12	0.35 棕	右后车窗升降器主升降器信号(x17B)
13	0.5 白	右后车窗升降器主升降器信号(x17B)
14	0.35 棕红	右后车窗升降器主升降器信号(x17B)
15	0.35 白	右后车窗升降器主升降器信号(x17B)
16	0.35 棕	右后车窗升降器主升降器信号(x17B)
17	0.35 棕	右后车窗升降器主升降器信号(x17B)
18	0.35 棕	右后车窗升降器主升降器信号(x17B)
19	0.5 黄	右后车窗升降器主升降器信号(x17B)
20	0.5 棕	右后车窗升降器主升降器信号(x17B)




针脚	颜色	说明	针脚	颜色	说明
1	1.5 黄	转向灯组合开关(转向灯)	24	0.35 棕	转向灯组合开关(转向灯)
2	1.5 红	转向灯组合开关(转向灯)	25	0.75 红	转向灯组合开关(转向灯)
3	1.5 棕	转向灯组合开关(转向灯)	26	-	-
4	1.5 黑	转向灯组合开关(转向灯)	27	-	-
5	1.5 黄	转向灯组合开关(转向灯)	28	-	-
6	1.5 白	转向灯组合开关(转向灯)	29	-	-
7	1.0 白	转向灯组合开关(转向灯)	30	-	-
8	1.0 白	转向灯组合开关(转向灯)	31	0.35 黑	转向灯组合开关(转向灯)
9	-	-	32	-	-
10	0.75 白	转向灯组合开关(转向灯)	33	0.35 红	转向灯组合开关(转向灯)
11	-	-	34	-	-
12	-	-	35	-	-
13	-	-	36	-	-
14	0.35 红	转向灯组合开关(转向灯)	37	-	-
15	0.5 棕红	转向灯组合开关(转向灯)	38	0.35 棕	转向灯组合开关(转向灯)
16	-	-	39	-	-
17	-	-	40	-	-
18	0.35 棕	转向灯组合开关(转向灯)	41	0.5 黑	转向灯组合开关(转向灯)
19	0.35 黄	转向灯组合开关(转向灯)	42	0.35 棕	转向灯组合开关(转向灯)
20	-	-	43	0.35 黄	转向灯组合开关(转向灯)
21	0.35 灰	转向灯组合开关(转向灯)	44	0.35 棕	转向灯组合开关(转向灯)
22	-	-	45	0.35 棕	转向灯组合开关(转向灯)
23	0.35 黄	转向灯组合开关(转向灯)	46	-	-



针脚	颜色	说明
1	0.35 棕	供电
2	0.35 黄	转向灯组合开关(转向灯)
3	0.35 棕	转向灯组合开关(转向灯)
4	0.35 棕	转向灯组合开关(转向灯)
5	-	-
6	0.35 棕	转向灯组合开关(转向灯)
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	0.35 黄	转向灯组合开关(转向灯)
11	0.35 棕	转向灯组合开关(转向灯)
12	-	-
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	-	-
18	0.35 棕	转向灯组合开关(转向灯)
19	0.35 黄	转向灯组合开关(转向灯)
20	-	-
21	0.35 棕红	转向灯组合开关(转向灯)
22	0.35 棕	转向灯组合开关(转向灯)
23	0.35 黄	转向灯组合开关(转向灯)
24	0.35 棕	转向灯组合开关(转向灯)
25	-	-
26	-	-
27	-	-
28	0.35 棕红	转向灯组合开关(转向灯)
29	0.35 棕	转向灯组合开关(转向灯)
30	-	-
31	-	-
32	-	-


WDA11-0088

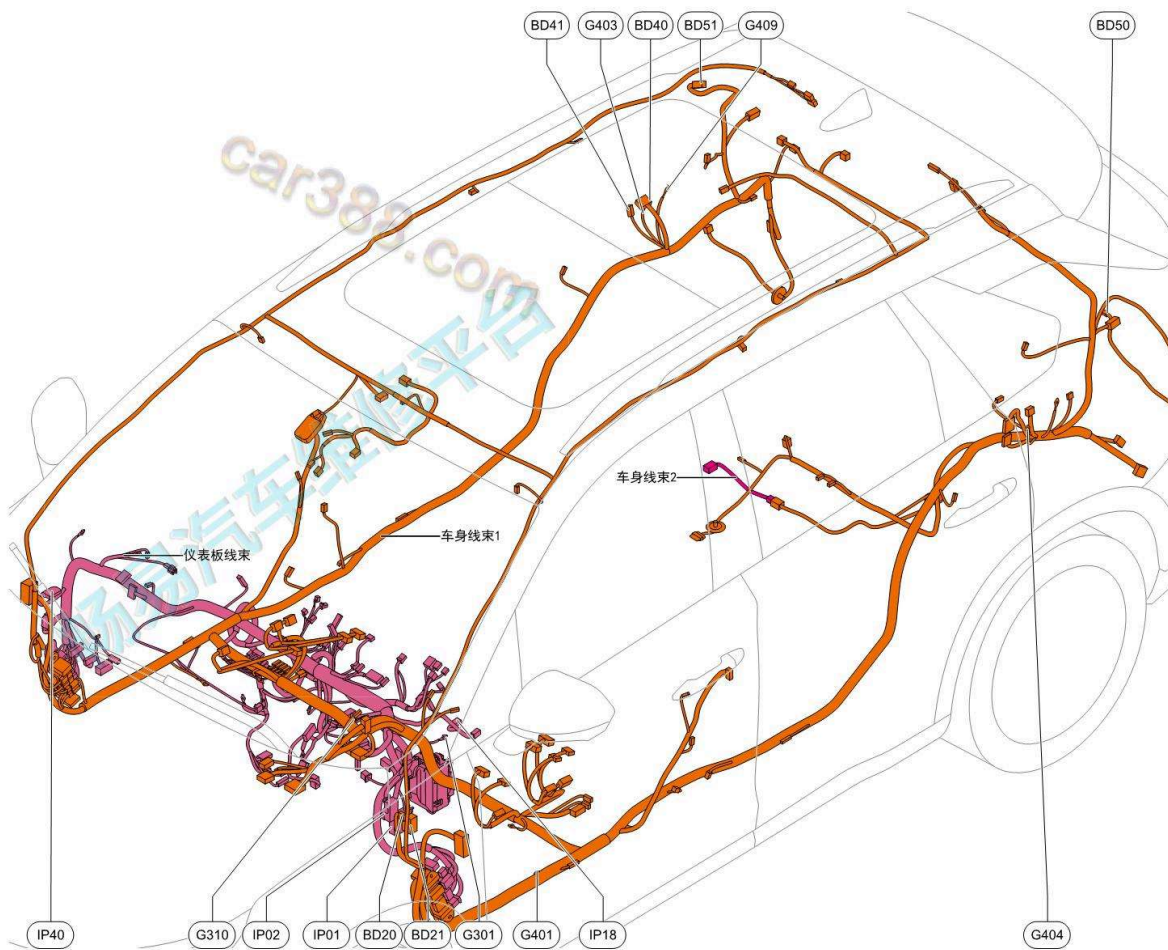


代码	名称	在线咨询
BD20	车身控制单元	16
BD21	车身控制单元	20
BD40	电动掀背门控制单元	24
BD41	电动掀背门控制单元	14
BD50	吸合电机	6
BD51	举升门电机	10
IP01	车身控制单元	52
IP02	车身控制单元	46
IP18	左仪表台开关组	12
IP40	无匙启动/智能进入系统控制器	32

[[矢量浏览该图](#)]

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)

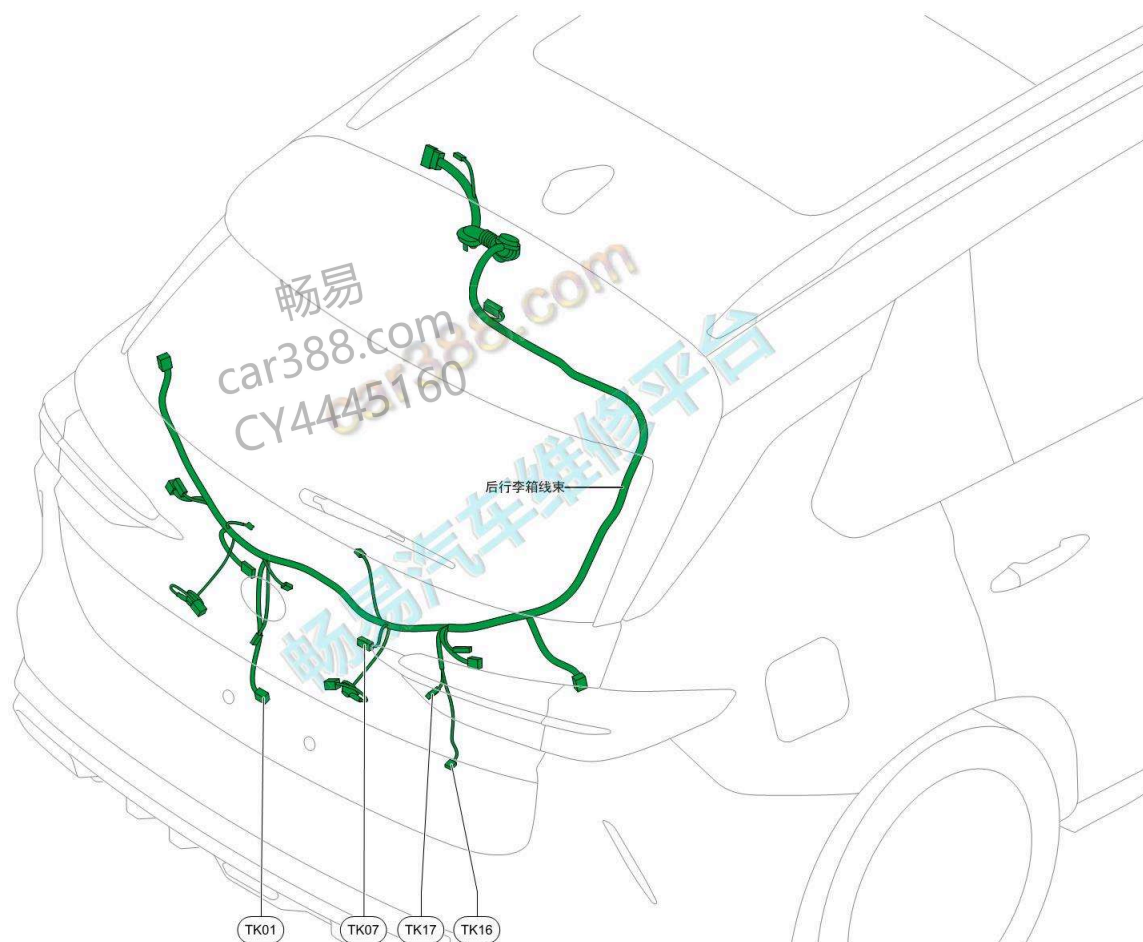


代码	名称	针脚数
TK01	掀背门锁总成	6
TK07	掀背门开关	2
TK16	电动掀背门关闭开关	6
TK17	掀背门蜂鸣器	2

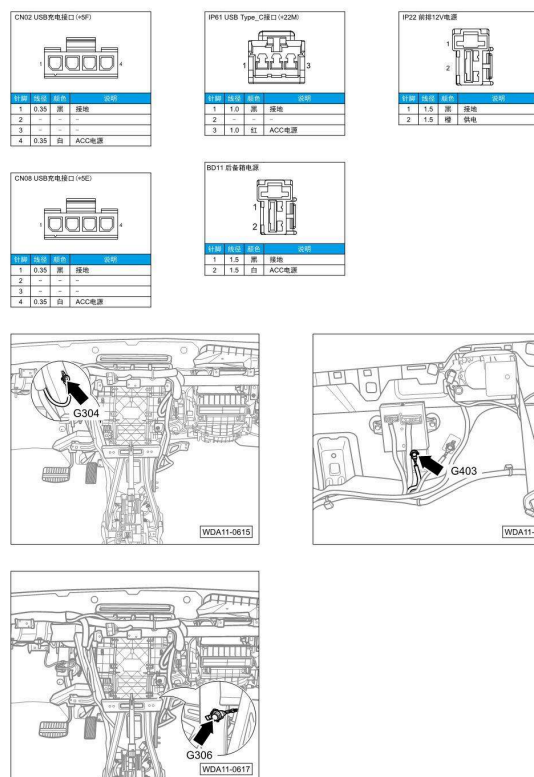

WDA11-0075




[在线咨询](#)

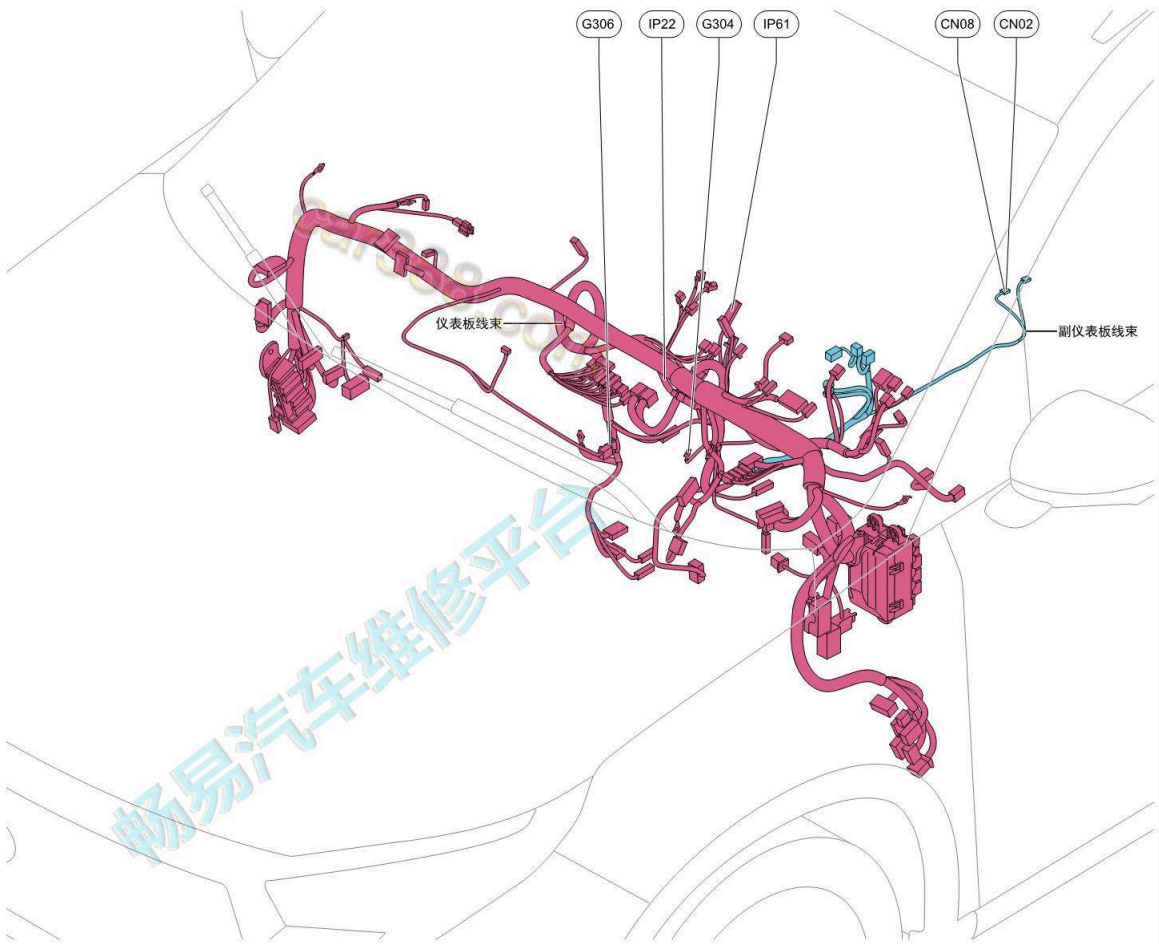

代码	名称	针脚
CN02	USB充电接口	4
CN08	USB充电接口	4
IP22	前排12V电源	2
IP61	USB Type_C接口	3




代码	名称	在线咨询
BD11	后备箱电源	2

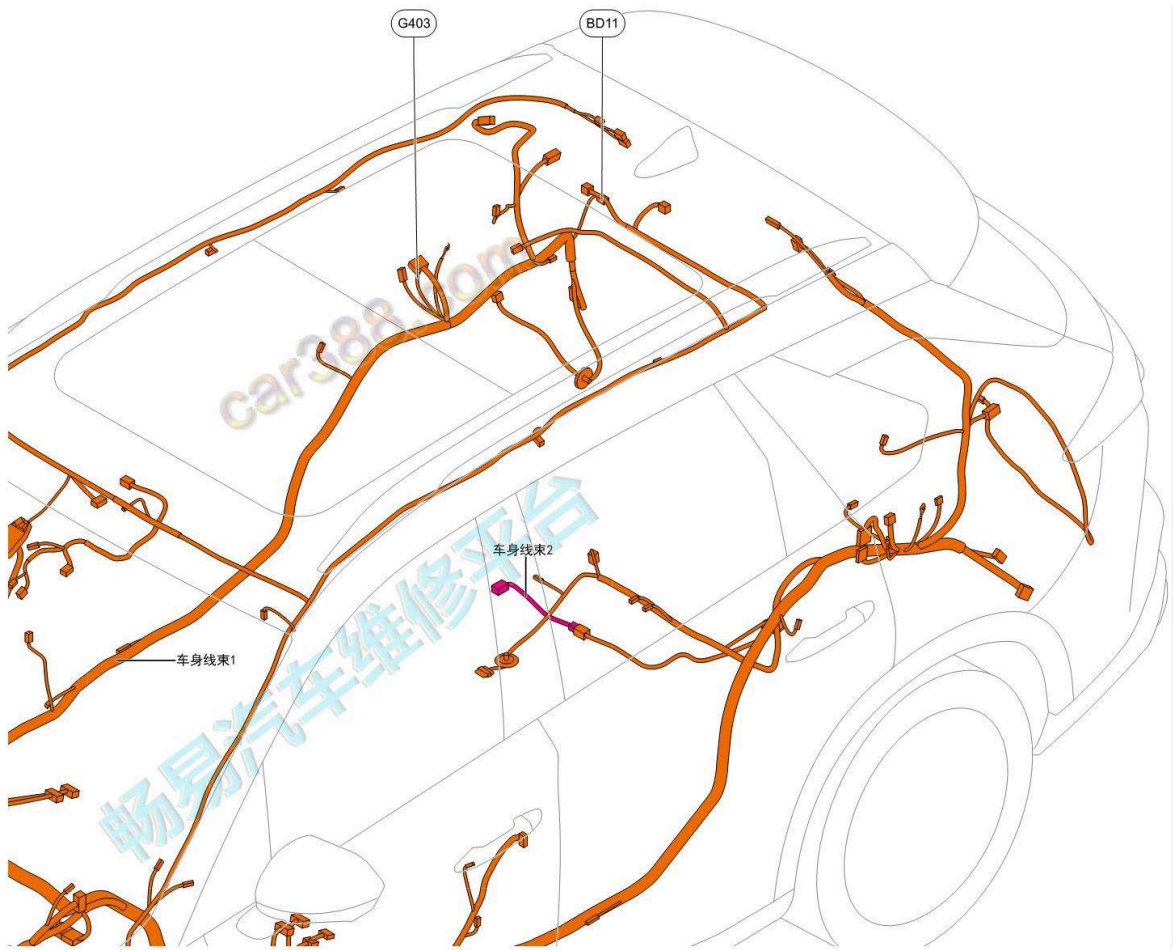


[\[矢量浏览该图\]](#) |

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)

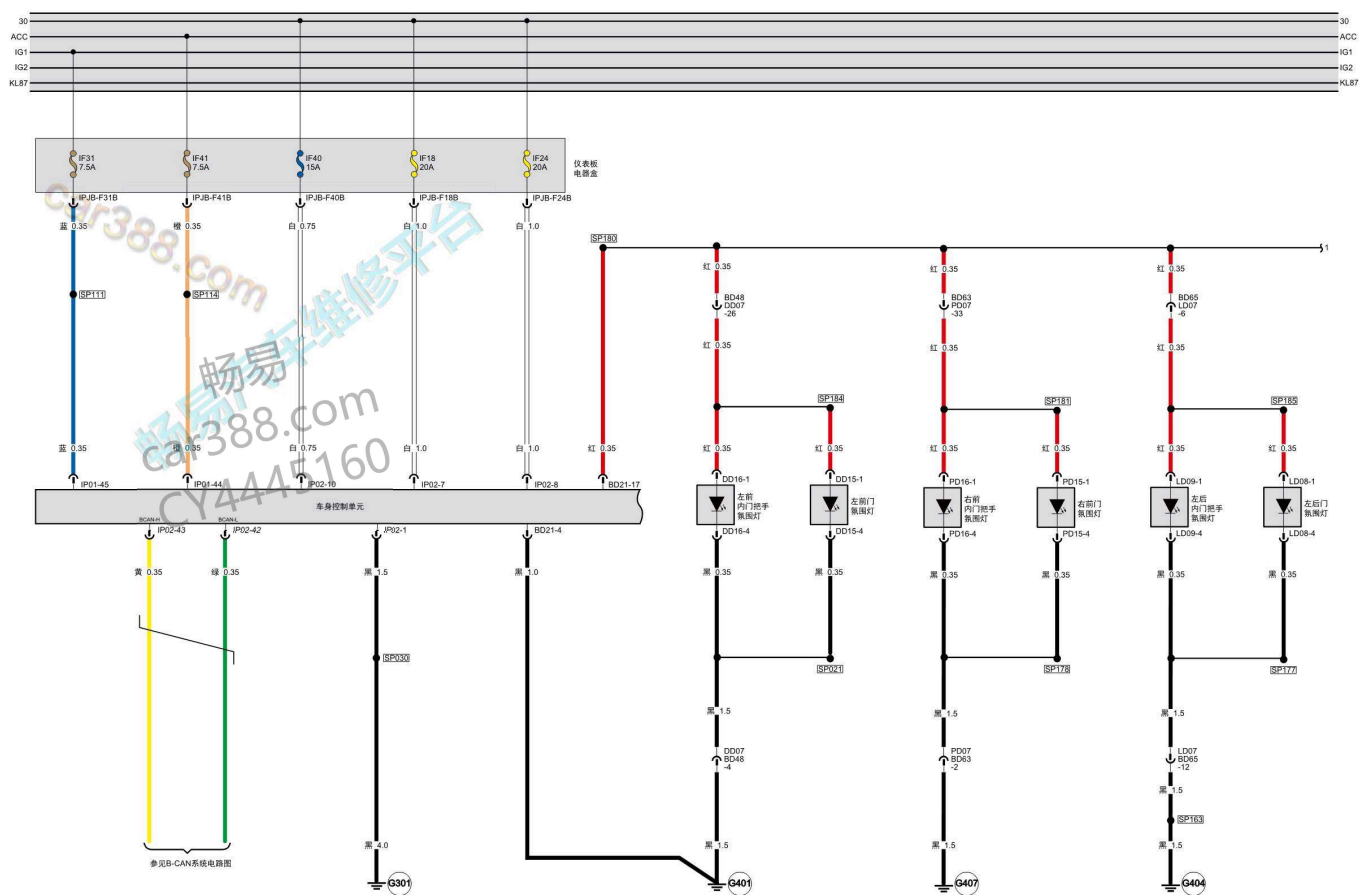

WDA11-0076

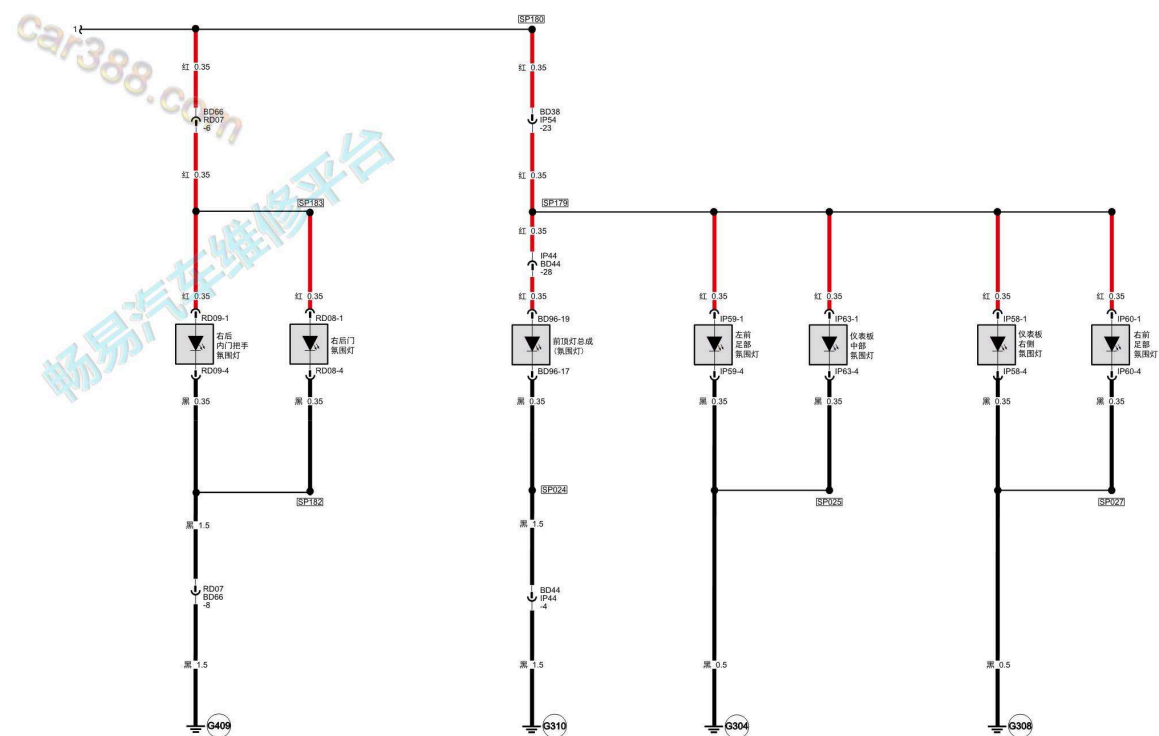

36

广汽传祺

[\[矢量浏览该图\]](#)



IP01 车身控制单元

针脚	颜色	说明	针脚	颜色	说明
1	白	制动灯开关(线束)	27	0.35 白	左侧转向灯控制(左门)
2	-	-	28	0.35 白	左侧转向灯控制(右门)
3	-	-	29	0.35 黑	左侧转向灯控制(左门)
4	-	-	30	0.35 黑	左侧转向灯控制(右门)
5	-	-	31	0.35 黑	左侧转向灯控制(左门)
6	0.35 灰	制动灯开关信号	32	0.35 黑	左侧转向灯控制(右门)
7	1.5 红	右前车窗升降器电源输入(+16G)	33	0.35 黑	左侧转向灯控制(左门)
8	1.5 红	右前车窗升降器电源输入(+16G)	34	0.35 黑	左侧转向灯控制(右门)
9	0.35 红	右前车窗升降器电源输入(+16G)	35	-	-
10	0.75 红	右前车窗升降器电源输入(+16G)	36	-	-
11	1.5 白	右前车窗升降器电源输入(+16G)	37	-	-
12	1.5 白	右前车窗升降器电源输入(+16G)	38	0.35 黑	左侧转向灯控制(左门)
13	0.35 绿	右前车窗升降器电源输入(+16G)	39	0.35 黑	左侧转向灯控制(右门)
14	-	-	40	0.35 黑	左侧转向灯控制(左门)
15	-	-	41	0.35 黑	左侧转向灯控制(右门)
16	-	-	42	0.35 黑	左侧转向灯控制(左门)
17	0.35 黑	左侧转向灯控制(右门)	43	0.35 黑	左侧转向灯控制(左门)
18	0.35 绿	左侧转向灯控制(右门)	44	0.35 黑	左侧转向灯控制(左门)
19	0.35 绿	左侧转向灯控制(右门)	45	0.35 黑	左侧转向灯控制(左门)
20	-	-	46	-	-
21	0.35 灰	左侧转向灯控制(右门)	47	0.35 绿	左侧转向灯控制(左门)
22	0.35 绿	左侧转向灯控制(右门)	48	0.35 绿	左侧转向灯控制(左门)
23	0.35 绿	左侧转向灯控制(右门)	49	0.35 绿	左侧转向灯控制(左门)
24	0.35 绿	左侧转向灯控制(右门)	50	0.35 绿	左侧转向灯控制(左门)
25	0.35 灰	左侧转向灯控制(右门)	51	0.35 白	左侧转向灯控制(左门)
26	0.35 灰	左侧转向灯控制(右门)	52	-	-

BD01 车身控制单元

针脚	颜色	说明
1	0.35 绿	车门灯上升信号
2	0.35 黑	车门灯上升信号
3	-	-
4	1.0 黑	接地
5	1.5 白	右前车窗升降器电源输入(+16G)
6	1.5 红	右前车窗升降器电源输入(+16G)
7	1.5 红	右前车窗升降器电源输入(+16G)
8	1.5 白	右前车窗升降器电源输入(+16G)
9	-	-
10	-	-
11	0.35 绿	右前车窗升降器电源输入(+16G)
12	0.35 绿	右前车窗升降器电源输入(+16G)
13	0.35 绿	右前车窗升降器电源输入(+16G)
14	0.35 绿	右前车窗升降器电源输入(+16G)
15	0.35 白	右前车窗升降器电源输入(+16G)
16	0.35 红	右前车窗升降器电源输入(+16G)
17	0.35 红	右前车窗升降器电源输入(+16G)
18	0.35 绿	右前车窗升降器电源输入(+16G)
19	0.5 黄	右前车窗升降器电源输入(+16G)
20	0.5 绿	右前车窗升降器电源输入(+16G)

IP02 车身控制单元

针脚	颜色	说明	针脚	颜色	说明
1	1.5 白	右前车窗升降器电源输入(+16G)	24	0.35 绿	右前车窗升降器电源输入(+16G)
2	1.5 红	右前车窗升降器电源输入(+16G)	25	0.75 红	右前车窗升降器电源输入(+16G)
3	1.5 绿	右前车窗升降器电源输入(+16G)	26	-	-
4	1.5 黑	右前车窗升降器电源输入(+16G)	27	-	-
5	1.5 黑	右前车窗升降器电源输入(+16G)	28	-	-
6	1.5 白	右前车窗升降器电源输入(+16G)	29	-	-
7	1.5 白	右前车窗升降器电源输入(+16G)	30	-	-
8	1.0 白	右前车窗升降器电源输入(+16G)	31	0.35 蓝	右前车窗升降器电源输入(+16G)
9	-	-	32	-	-
10	0.75 白	右前车窗升降器电源输入(+16G)	33	0.35 红	右前车窗升降器电源输入(+16G)
11	-	-	34	-	-
12	-	-	35	-	-
13	-	-	36	-	-
14	0.35 红	右前车窗升降器电源输入(+16G)	37	-	-
15	0.5 绿	右前车窗升降器电源输入(+16G)	38	0.35 绿	右前车窗升降器电源输入(+16G)
16	-	-	39	-	-
17	-	-	40	-	-
18	0.35 绿	右前车窗升降器电源输入(+16G)	41	0.5 黑	右前车窗升降器电源输入(+16G)
19	0.35 黑	右前车窗升降器电源输入(+16G)	42	0.35 绿	右前车窗升降器电源输入(+16G)
20	-	-	43	0.35 黄	右前车窗升降器电源输入(+16G)
21	0.35 灰	右前车窗升降器电源输入(+16G)	44	0.35 绿	右前车窗升降器电源输入(+16G)
22	-	-	45	0.35 绿	右前车窗升降器电源输入(+16G)
23	0.35 黄	右前车窗升降器电源输入(+16G)	46	-	-

DD19 左前门灯开关(+10L)

针脚	颜色	说明
1	0.35 红	左前门灯电源
2	-	-
3	-	-
4	0.35 黑	左前门灯接地

DD19 左前门灯开关(+10L)

针脚	颜色	说明
1	0.35 红	左前门灯电源
2	-	-
3	-	-
4	0.35 黑	左前门灯接地

PD15 右前门灯开关(+10L)

针脚	颜色	说明
1	0.35 红	右前门灯电源
2	-	-
3	-	-
4	0.35 黑	右前门灯接地

PD15 右前门灯开关(+10L)

针脚	颜色	说明
1	0.35 红	右前门灯电源
2	-	-
3	-	-
4	0.35 黑	右前门灯接地

LD08 左前门灯开关(+10L)

针脚	颜色	说明
1	0.35 红	左前门灯电源
2	-	-
3	-	-
4	0.35 黑	左前门灯接地

LD08 左前门灯开关(+10L)

针脚	颜色	说明
1	0.35 红	左前门灯电源
2	-	-
3	-	-
4	0.35 黑	左前门灯接地

RD08 右前门灯开关(+10L)

针脚	颜色	说明
1	0.35 红	右前门灯电源
2	-	-
3	-	-
4	0.35 黑	右前门灯接地

RD09 右前门灯开关(+10L)

针脚	颜色	说明
1	0.35 红	右前门灯电源
2	-	-
3	-	-
4	0.35 黑	右前门灯接地

IP08 右前门灯开关(+10L)

针脚	颜色	说明
1	0.35 红	右前门灯电源
2	-	-
3	-	-
4	0.35 黑	右前门灯接地

IP08 右前门灯开关(+10L)

针脚	颜色	说明
1	0.35 红	右前门灯电源
2	-	-
3	-	-
4	0.35 黑	右前门灯接地

IP08 右前门灯开关(+10L)









针脚	颜色	说明
1	0.35 红	右前门灯电源
2	-	-
3	-	-
4	0.35 黑	右前门灯接地

IP03 右前门灯开关(+10L)

针脚	颜色	说明
1	0.35 红	右前门灯电源
2	-	-
3	-	-
4	0.35 黑	右前门灯接地


BD06 前门灯总成

针脚	颜色	说明
1	0.35 白	右前门灯电源
2	0.35 白	右前门灯电源
3	0.35 白	右前门灯电源
4	0.35 白	右前门灯电源
5	0.35 白	右前门灯电源
6	0.35 白	右前门灯电源
7	0.35 白	右前门灯电源
8	0.35 白	右前门灯电源
9	0.35 白	右前门灯电源
10	0.35 白	右前门灯电源
11	0.35 白	右前门灯电源
12	0.35 白	右前门灯电源
13	0.35 白	右前门灯电源
14	0.35 白	右前门灯电源
15	0.35 白	右前门灯电源
16	0.35 白	右前门灯电源
17	0.35 白	右前门灯电源
18	0.35 白	右前门灯电源
19	0.35 白	右前门灯电源
20	0.35 白	右前门灯电源
21	0.35 白	右前门灯电源
22	0.35 白	右前门灯电源
23	0.35 白	右前门灯电源
24	0.35 白	右前门灯电源

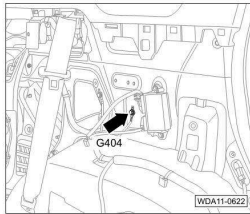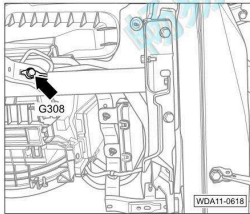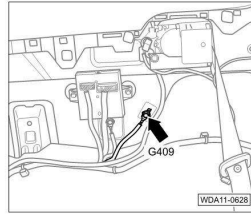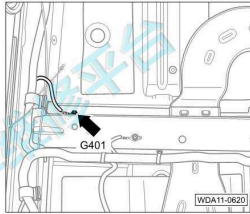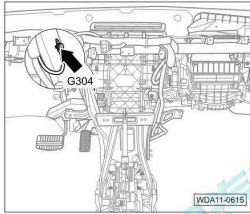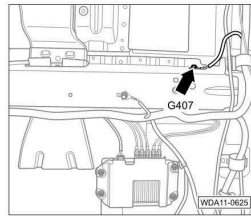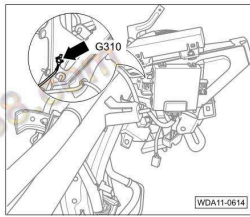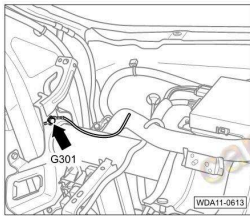


[[矢量浏览该图](#)]

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)

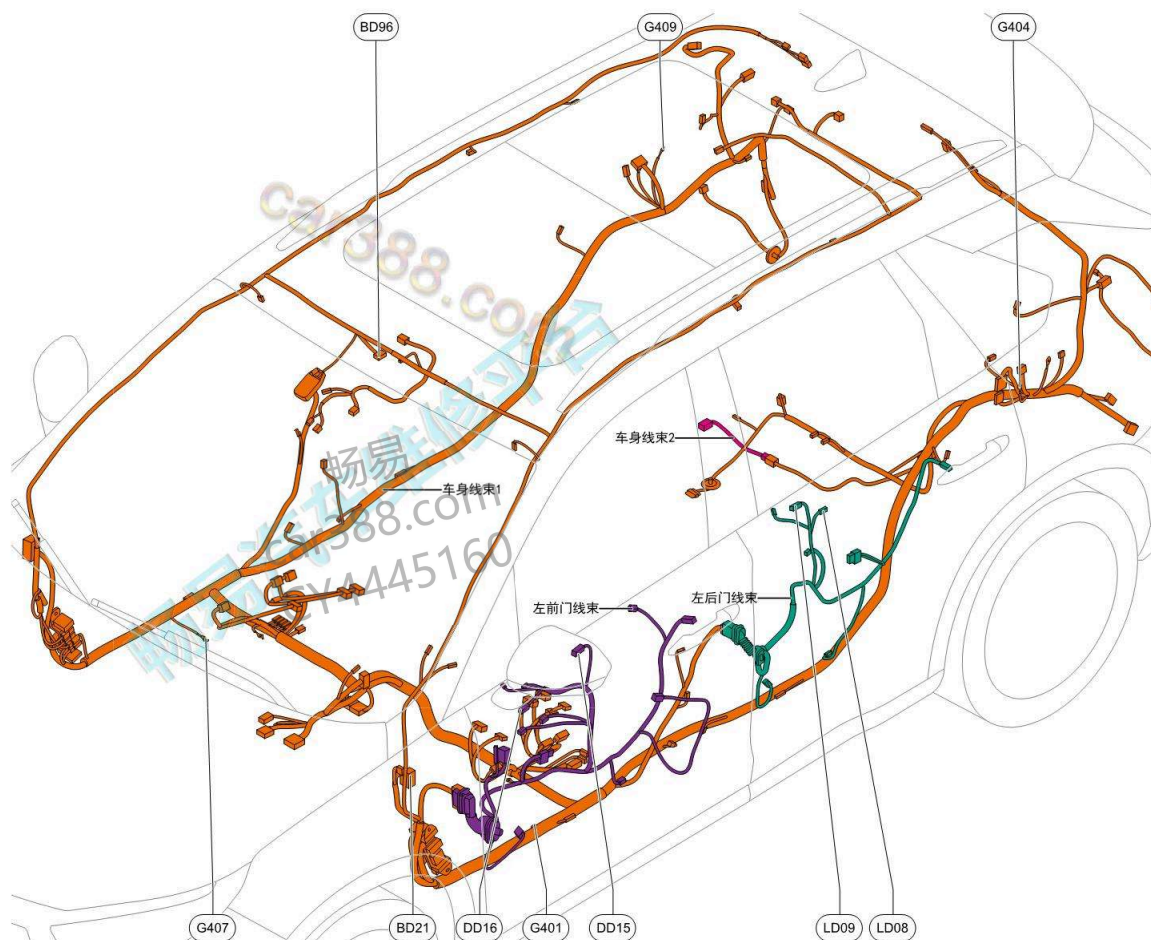

代码	名称	针脚数
BD21	车身控制单元	20
BD96	前顶灯总成	24
DD15	左前门氛围灯	4
DD16	左前内门把手氛围灯	4
LD08	左后门氛围灯	4
LD09	左后内门把手氛围灯	4

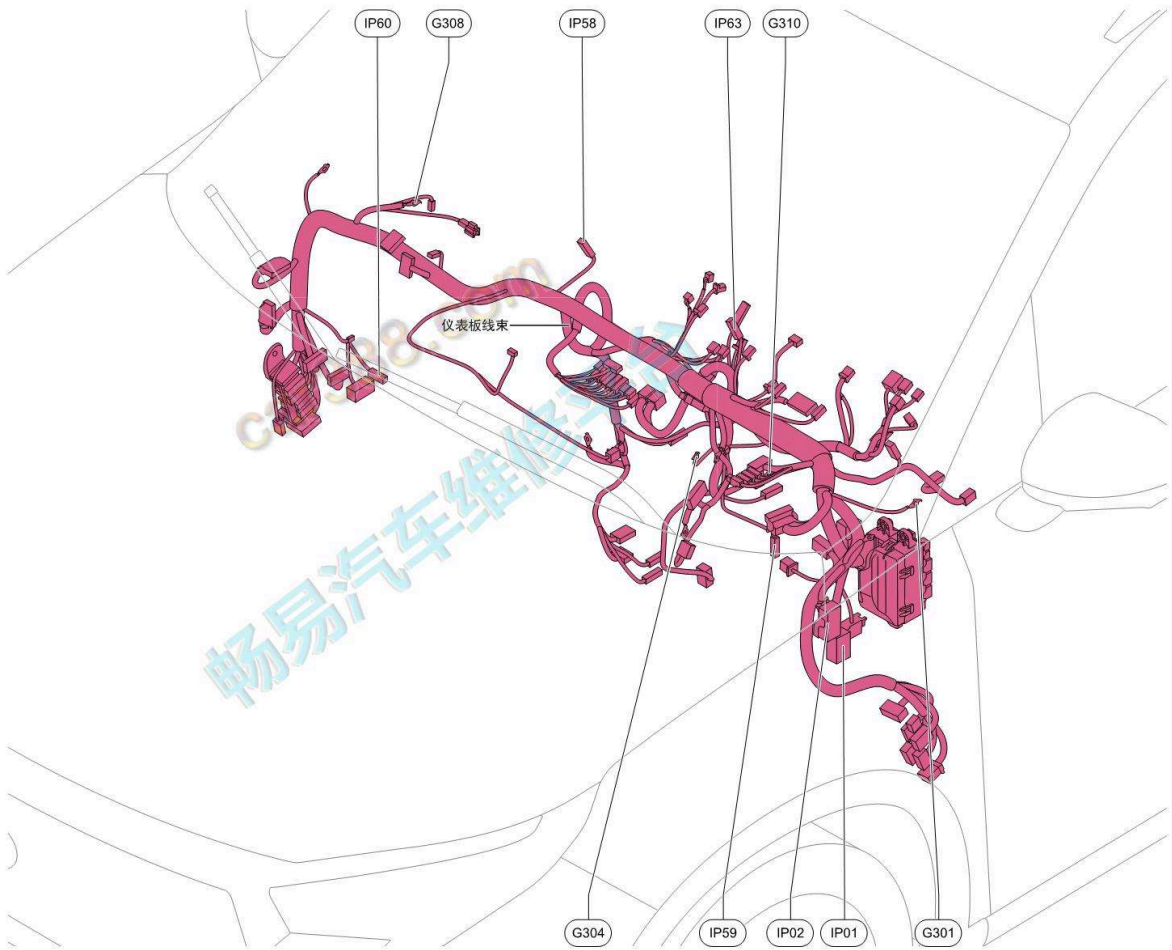



代码	名称	在线咨询
IP01	车身控制单元	52
IP02	车身控制单元	46
IP58	仪表板右侧氛围灯	4
IP59	左前足部氛围灯	4
IP60	右前足部氛围灯	4
IP63	仪表板中部氛围灯	4



[在线咨询](#)


代码	名称	针脚
PD15	右前门氛围灯	4
PD16	右前内门把手氛围灯	4
RD08	右后门氛围灯	4
RD09	右后内门把手氛围灯	4



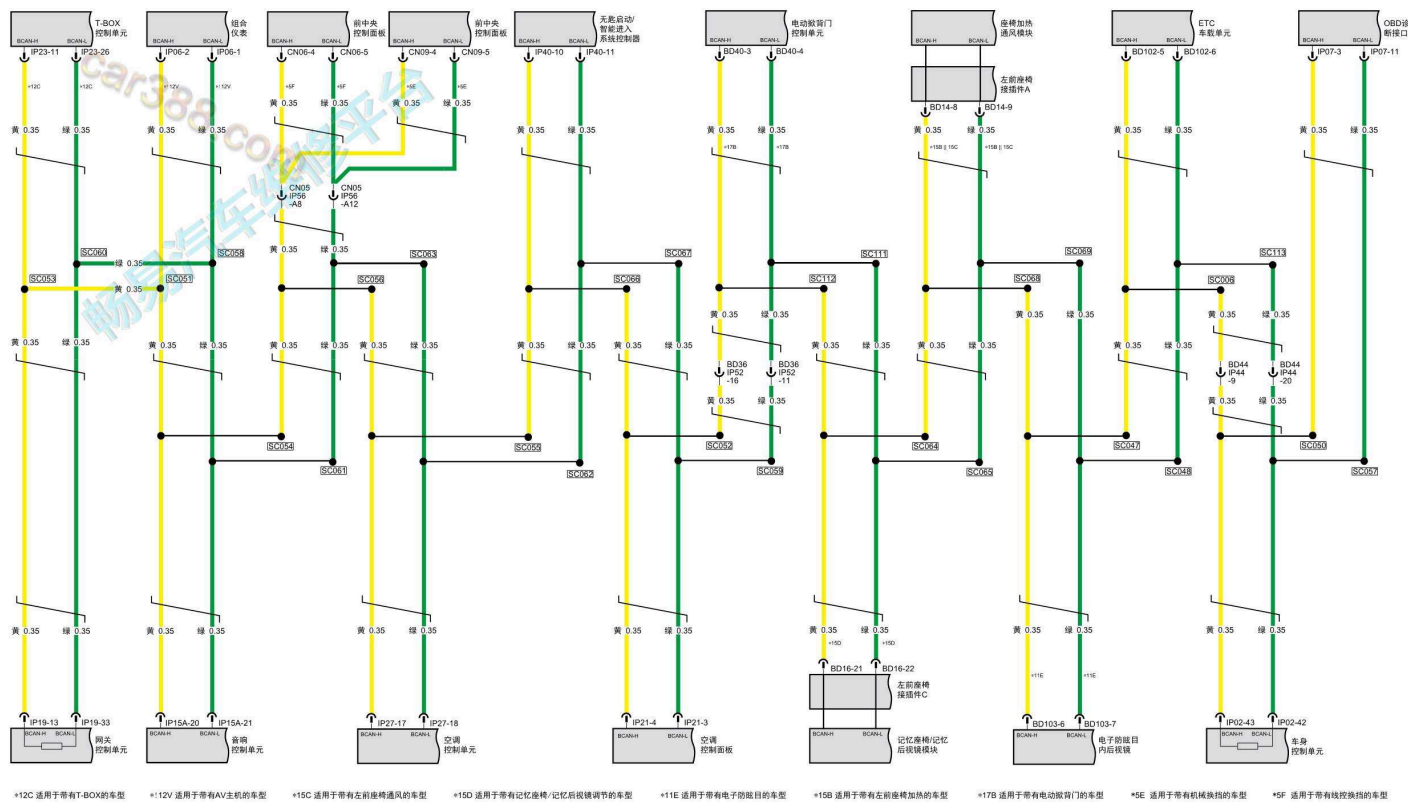


WDA11-0134


[\[矢量浏览该图\]](#)文档还没结束。 >>> [多页浏览后面页码内容](#)

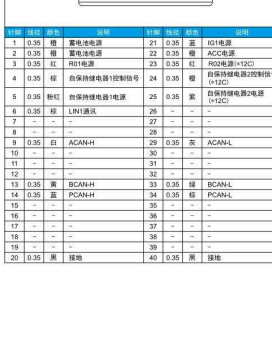



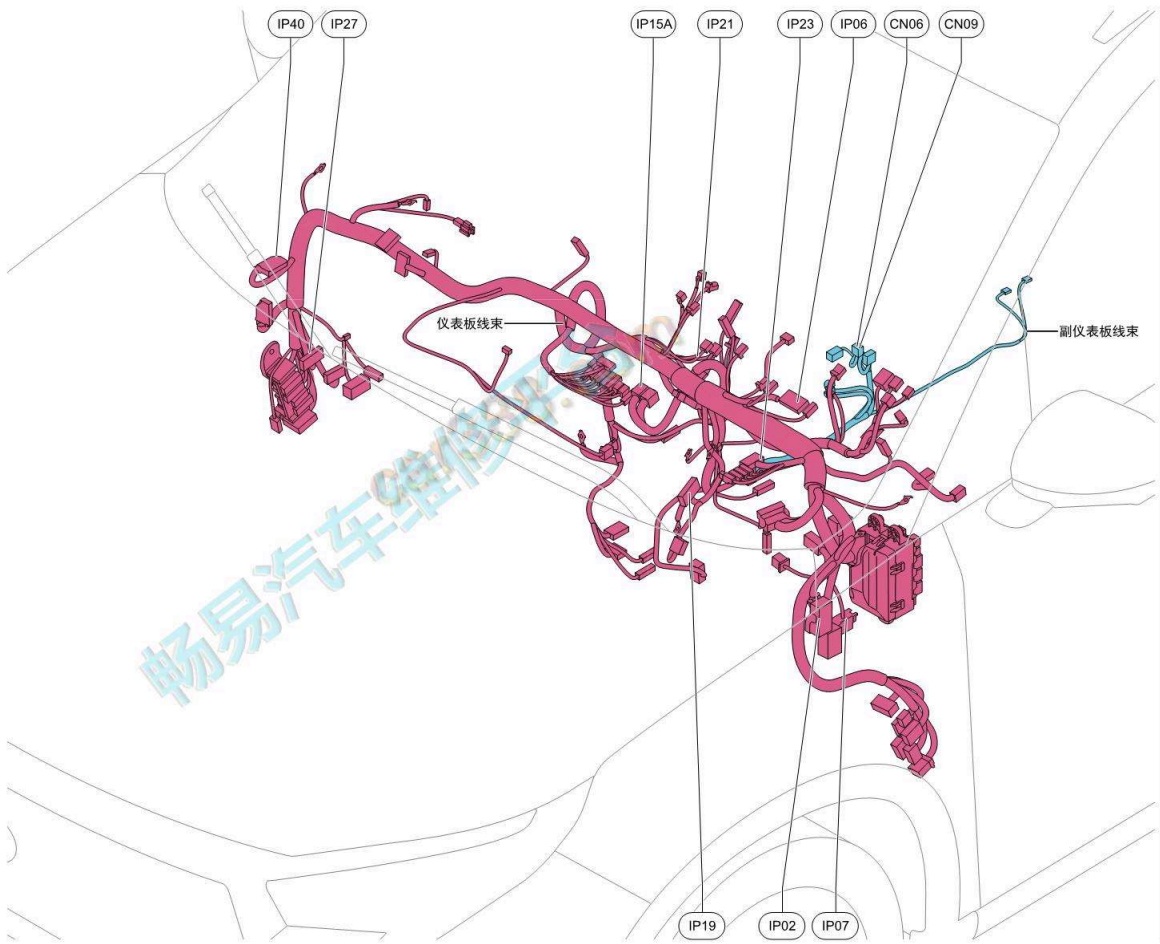

代码	名称	针脚	在线咨询
CN06	前中央控制面板	12	
CN09	前中央控制面板	12	
IP02	车身控制单元	46	
IP06	组合仪表	32	
IP07	OBD诊断接口	16	
IP15A	音响控制单元	28	
IP19	网关控制单元	40	
IP21	空调控制面板	8	
IP23	T-BOX控制单元	32	
IP27	空调控制单元	40	
IP40	无匙启动/智能进入系统控制器	32	

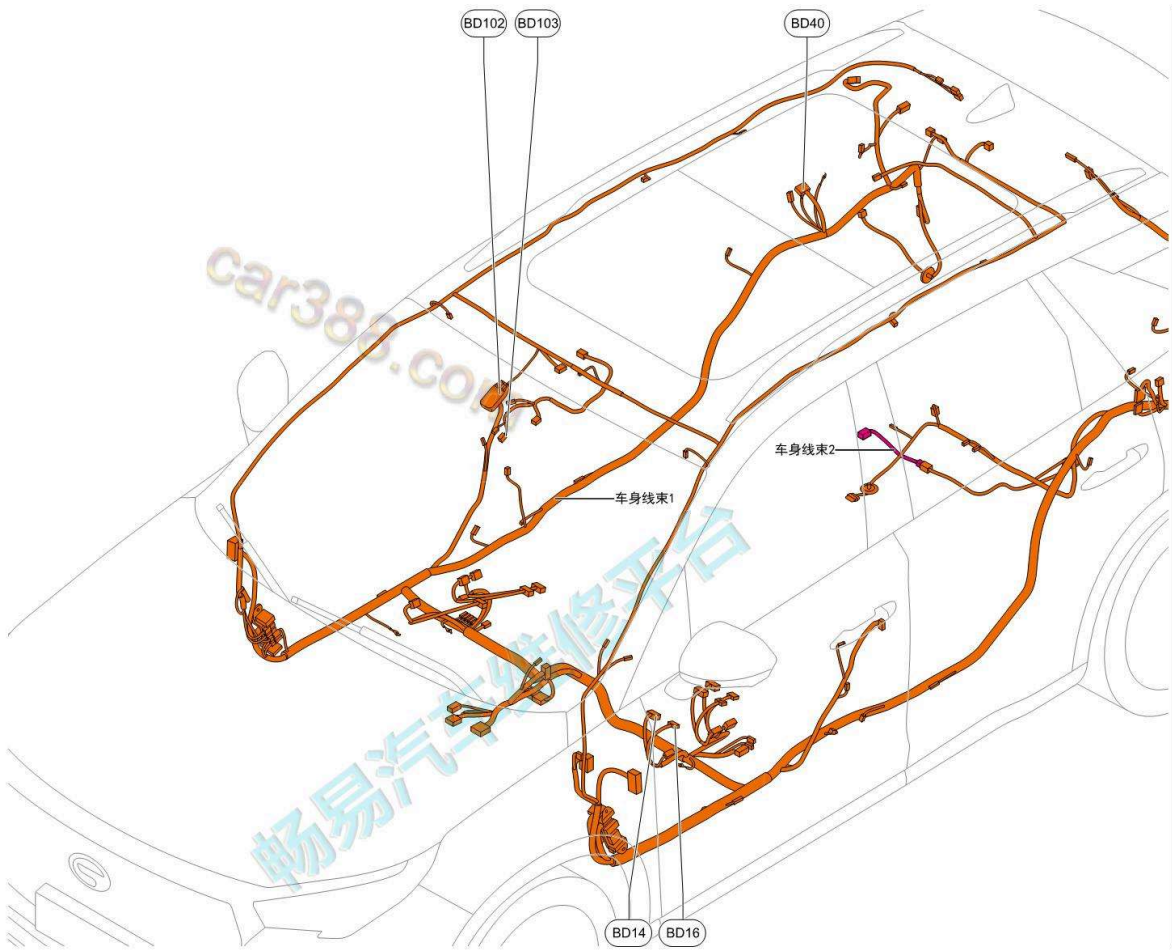

代码	名称	在线咨询
BD14	左前座椅接插件A	26
BD16	左前座椅接插件C	24
BD40	电动掀背门控制单元	24
BD102	ETC车载单元	10
BD103	电子防眩目内后视镜	10


[[矢量浏览该图](#)]

文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)



在线咨询

前中央控制面板电路图（配备机械换挡的车型）

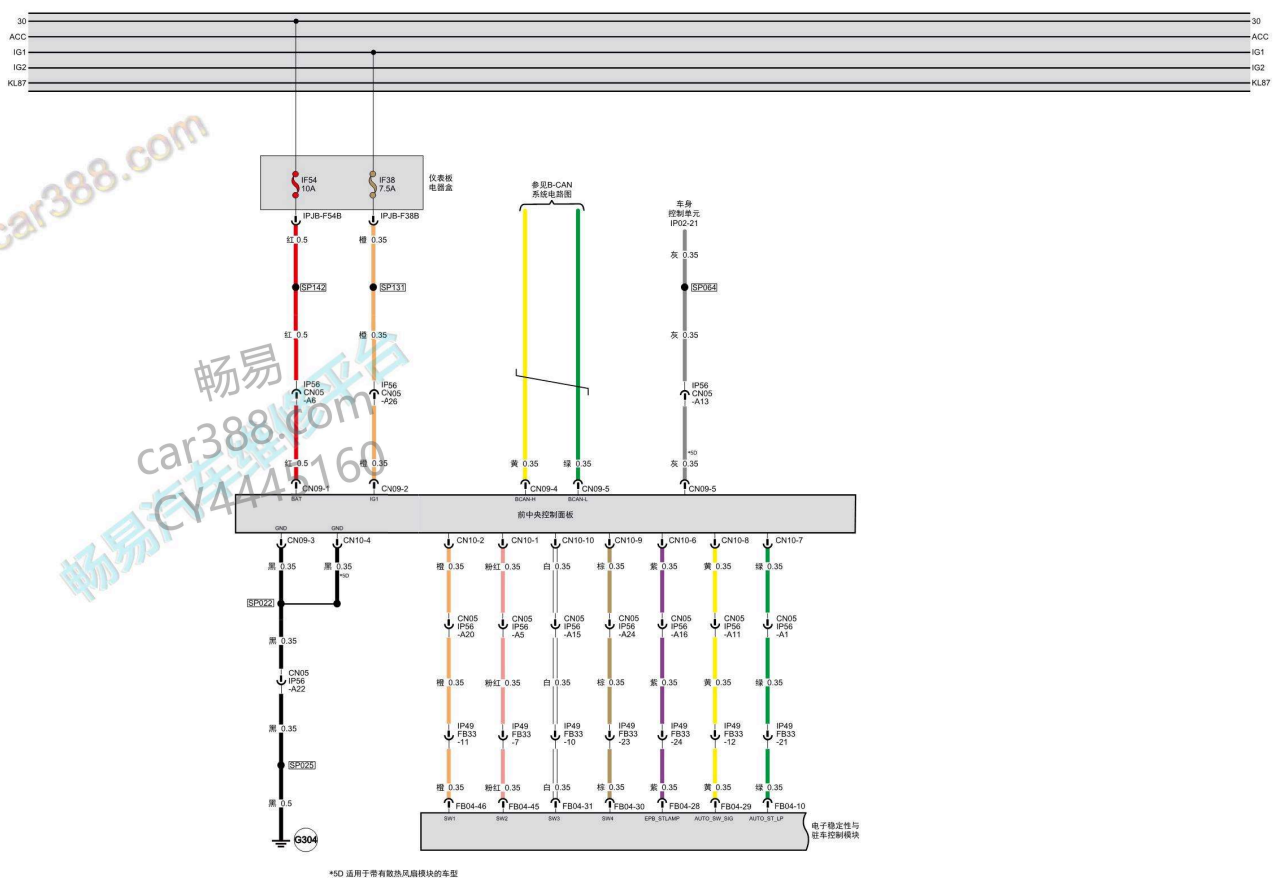

WDA11-0121


广汽传祺

47


[[矢量浏览该图](#)]...




引脚	颜色	描述	说明
1	0.5	红	供电
2	0.35	绿	IG1电源
3	0.35	黄	接地
4	0.35	黄	BCAN-H
5	0.35	绿	BCAN-L
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-




引脚	颜色	描述	说明
1	0.35	绿/红	电子驻车开关信号2 (HSE)
2	0.35	绿	电子驻车开关信号1 (HSE)
3	-	-	-
4	0.35	黄	接地 (HDS&SE)
5	0.35	灰	背光灯电源 (HDS&SE)
6	0.35	灰	驻车灯灯丝工作电源 (HSE)
7	0.35	绿	AUTOHOLD开关工作电源 (HSE)
8	0.35	黄	AUTOHOLD开关 (HSE)
9	0.35	绿	电子驻车开关信号4 (HSE)
10	0.35	白	电子驻车开关信号3 (HSE)
11	-	-	-
12	-	-	-



32			46				
引脚	颜色	描述	引脚	颜色	描述		
1	0.5	黄	接地1	24	0.5	黄	右前轮速传感器+
2	0.5	红	电源1	25	0.5	白	右前轮速传感器-
3	4.0	黄	接地2	26	-	-	-
4	4.0	红	电源2	27	0.35	绿	PCAN-L
5	2.5	红	左前驻车电机+	28	0.35	黄	右前驻车灯指示灯
6	2.5	黄	左前驻车电机-	29	0.35	黄	AUTOHOLD开关
7	0.35	白	ACAN-H	30	0.35	绿	电子驻车开关信号4
8	-	-	-	31	0.35	白	电子驻车开关信号3
9	-	-	-	32	-	-	-
10	0.35	绿	AUTOHOLD开关工作电源	33	-	-	-
11	0.5	灰	左前轮速传感器-	34	0.35	灰	HDC开关
12	-	-	-	35	-	-	-
13	0.35	黄	PCAN-H	36	0.35	黄	ECO开关
14	-	-	-	37	-	-	-
15	2.5	黄	右前驻车电机+	38	0.5	黄	右前轮速传感器+
16	2.5	红	右前驻车电机-	39	0.35	绿	制动开关信号
17	-	-	-	40	0.5	黄	右前轮速传感器-
18	-	-	-	41	0.35	灰	IG1电源
19	-	-	-	42	-	-	-
20	0.5	灰	右前轮速传感器-	43	0.35	绿	车速信号
21	0.35	白	ACAN-L	44	-	-	-
22	0.5	白	左前轮速传感器+	45	0.35	绿/红	电子驻车开关信号2
23	0.5	灰	左前轮速传感器-	46	0.35	绿	电子驻车开关信号1

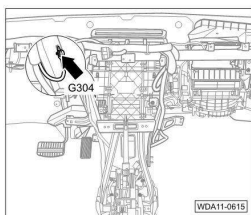

WDA11-0615




引脚	颜色	描述	引脚	颜色	描述		
1	1.5	黄	接地	24	0.35	绿	制动灯指示灯
2	1.5	红	车身控制单元电源 (车门控制)	25	0.75	红	车身控制单元电源 (前门电源)
3	1.5	绿	车身控制单元电源 (左前轮速传感器) (HSG)	26	-	-	-
4	1.5	黄	车身控制单元电源 (右前轮速传感器) (HSG)	27	-	-	-
5	1.5	黄	车身控制单元电源 (左前轮速传感器) (HSG)	28	-	-	-
6	1.5	白	车身控制单元电源 (左前轮速传感器) (HSG)	29	-	-	-
7	1.0	白	车身控制单元电源 (左前轮速传感器2) (HSG)	30	-	-	-
8	1.0	白	车身控制单元电源 (左前轮速传感器1)	31	0.35	黄	制动灯开关 (HSG)
9	-	-	-	32	-	-	-
10	0.75	白	供电	33	0.35	红	制动灯指示灯
11	-	-	-	34	-	-	-
12	-	-	-	35	-	-	-
13	-	-	-	36	-	-	-
14	0.35	红	左前轮速传感器1 (HSG) 状态	37	-	-	-
15	0.5	绿/红	左前轮速传感器 (HSG) 灯	38	0.35	绿	LIN2通信
16	-	-	-	39	-	-	-
17	-	-	-	40	-	-	-
18	0.35	绿	制动灯开关信号	41	0.5	黄	信号线
19	0.35	黄	右前轮速传感器 (HSG) 灯	42	0.35	绿	BCAN-L
20	-	-	-	43	0.35	黄	BCAN-H
21	0.35	灰	背光灯电源输出	44	0.35	绿	右前轮速传感器 (HSG) 灯
22	-	-	-	45	0.35	绿	右前轮速传感器 (HSG) 灯
23	0.35	黄	左前轮速传感器 (HSG) 灯	46	-	-	-

WDA11-0147

[\[矢量浏览该图\]](#)


文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容

72-2 前中央控制面板电路图（配备机械换挡的车辆）

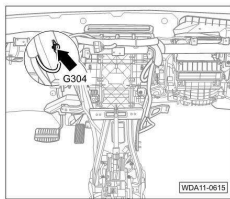

WDA11-0147

[[矢量浏览该图](#)]... | 文档还没结束。 >> [多页浏览后面页码内容](#)

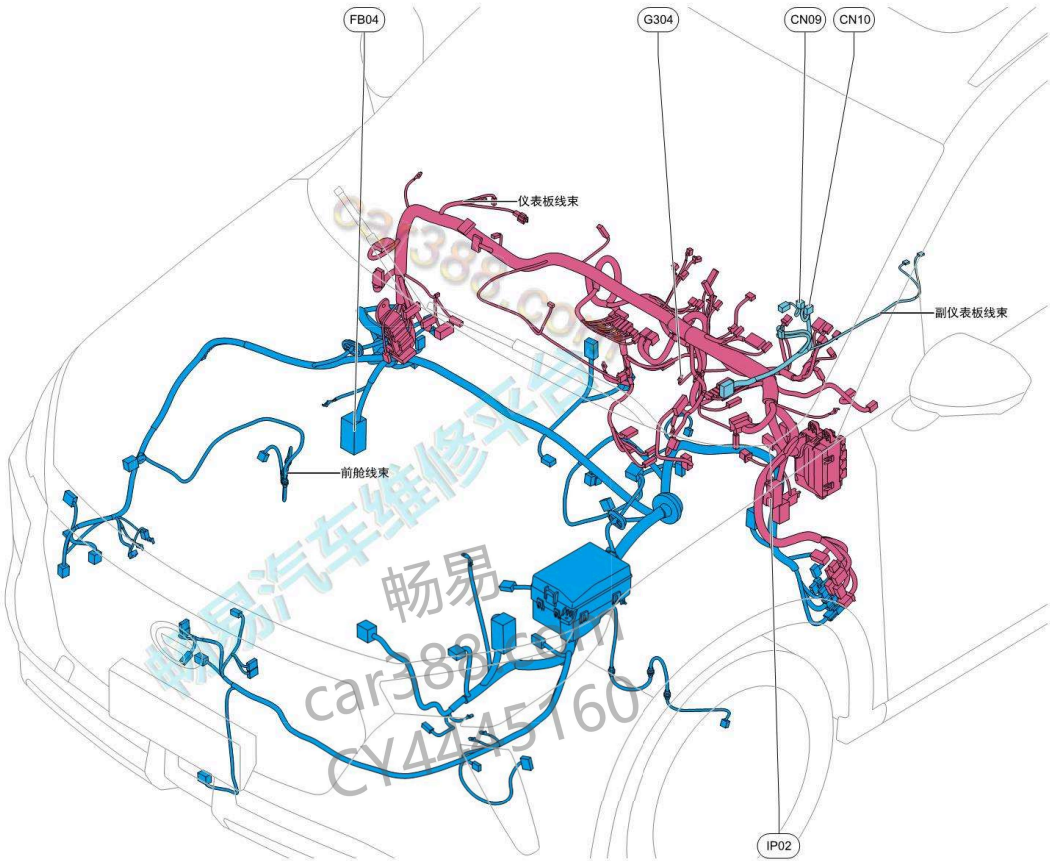

代码	名称	针脚数
CN09	前中央控制面板	12
CN10	前中央控制面板	12
FB04	电子稳定性与驻车控制模块	46
IP02	车身控制单元	46

[[矢量浏览该图](#)]... | 文档还没结束。 >>[多页浏览后面页码内容](#)