在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

在线咨询

T11D	电动的 - 单空调
U01D	双 USB 端口
U056	6 扬声器
U062	2 个麦克风
U11N	导航
U11X	无导航
U35R	方向盘带音量调节
U35X	无 - 方向盘音量调节
U40A	单色信息娱乐显示 类型 1
U40C	彩色信息娱乐显示 类型 2
1	1.5L 发动机，无起停，无电加热
2	1.5L 发动机，起停，无电加热
3	1.5L 发动机，起停，右驾，欧 6D 排放标准
4	1.5L 发动机，无起停，国 6 排放标准
5	1.5L 发动机，无起停，电加热
6	1.5L 发动机，起停，电加热

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

电线颜色代号

概要

以下表格是线束颜色代号代表的颜色

颜色代号	颜色
R	Red 红色
B	Black 黑色
O	Orange 橙色
S	Slate （Grey）灰色
K	Pink 粉色
N	Brown 棕色
Y	Yellow 黄色
U	Blue 蓝色
P	Purple 紫色
W	White 白色
G	Green 绿色
LG	Light Green 浅绿色

注意： SCRN 为屏蔽线

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

线束简称

概要

简称	英文描述	中文描述
BH	Battery Harness	蓄电池正极电缆
EM	Engine Management	发动机线束
FC	Facia	仪表板线束
FT	Fuel Tank Link	燃油箱连接线束
BY	Body	车身线束
DD	Driver Door	驾驶员门线束
PD	Passenger Door	副驾驶门线束
LD	Rear Left Hand Door	左后车门线束
RD	Rear Right Hand Door	右后车门线束
DS	Driver Seat	驾驶员座椅线束
EH	Earth Harness	蓄电池负极电缆
EVP	EVP Harness	电子真空泵线束

carbag.com 畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

电源线路功能

电源线路功能编号的含义

根据车辆上不同的供电状态，将电源分别编号为 15， 15A， R， 30， 31， 50， 58。

其中：

"15" 表示当点火开关在 ON 或 ST 位置时的蓄电池电源 （B+） —IGN 1

"15A" 表示当点火开关在 ON 位置时的蓄电池电源 （B+）— IGN2

"R" 表示当点火开关在 ACC 位置时的蓄电池电源 （B+）— ACC

"30" 表示直接连接蓄电池电源 （B+）— BAT+


"31" 表示接地— GND

"58" 表示大灯开关在 1 和 2 位置时的蓄电池电源 （B+）— ILL 照明电路

“50” 表示当点火开关在 ST 位置时的蓄电池电源 （B+） —50

电源线路图示

在电路图上，各个电源线路图上标示如下：

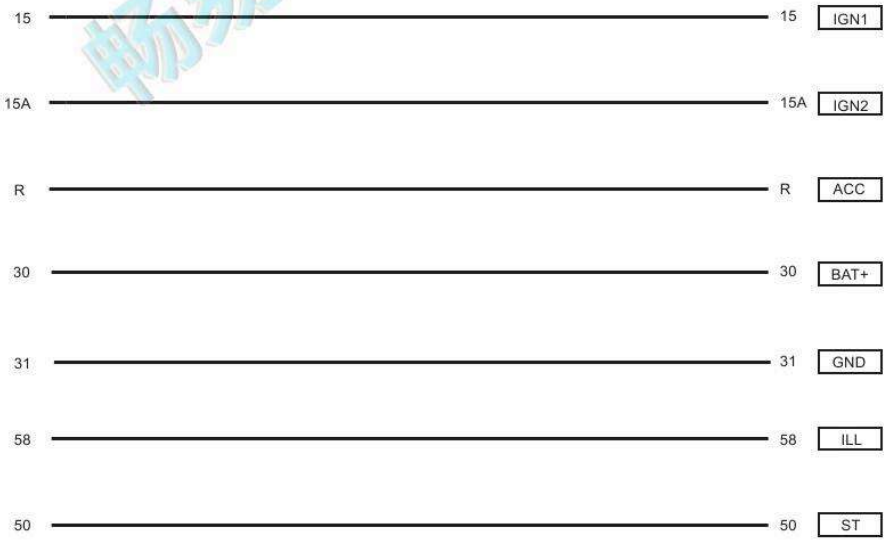

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

在线咨询

故障诊断

概要

当诊断电气故障的时候，请按以下步骤进行：

1 仔细研究电路图，确保对故障相关的电路图熟悉。

2 研究电源分配，保险丝，检查与保险丝或接地等连接相关的电路。检查这些电路是否运行正常。

3 利用连接器定位图，确定电路中的连接点（也或许在供电与接地点之间），这些地方容易损坏。

4 检查连接器的引出线信息及端子信号信息是否正确。

5 按照以上方法检查电路中的下一个连接器。

6 按以上方法检查，直到找到故障，排除故障，保证电路工作正常。

警告：不要用探针接触连接器的正面，这样可能损坏端子并导致检查错误，一般探测端子反面。注意：不要损坏端子或密封件。

警告：不要探测电线绝缘部分。否则在小线径电线上可能会弄断电线，而且会导致湿气进入并腐蚀电线。

畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

序言

如何使用这份文件

导线跨页




这表示本导线连接至连接器号 BY029，针脚编号 1。

屏蔽线



屏蔽线在电路图中如上图所示。双绞线

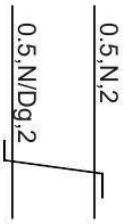

双绞线在电路图如上图所示。

部件



部件的名称和描述如上图所示，若与部件相连的连接器的针脚在该页全部显示出来，那么用实框表示该部件，否则用虚框表示。

car388.com
畅易汽车维修平台
在线咨询

[[矢量浏览该图]

在线咨询

导线属性

导线属性标示在电路图中导线上方，附加的信息 （用 一个 ', ' 分开）显示在导线颜色信息的旁边。




"2.0" 表示导线的截面积，单位是平方毫米；

"O" 表示导线的颜色，如果导线有主要颜色和颜色条纹，则主要颜色放在前面，例如：Y / R表示黄色并带有红色条纹。

"ALL" 表示车型配置状况，在此表示适用于任一车型。

注意：屏蔽线的该位为导线的属性：SCRN 表示屏蔽线。部件端连接器

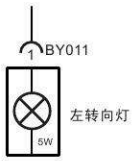


部件端连接器在电路图上如上图所示。

该图表示母连接器 BY011 的针脚 1 与部件 （左转向灯相连）。

杯形符号 " ⊂ " 表示母连接器。

对接连接器



对接连接器在电路图上如上显示。

“BY003， EM007” 表示对接的两个连接器号

杯形符号 " ⊂ " 表示母连接器，在杯型符号右侧的连接器为母连接器，与其对接的为公连接器。杯形符号内的编号是识别导线的针脚编号。

例图表示公连接器 BY003 的 7 号针脚与母连接器 EM007 的 7 号针脚对接。


[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

分支点电路

分支点表示电路中各线路支路的连接点，用该线束简称后加 S 及序号定义各分支点。

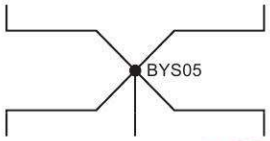

BYS05 表示车身线束上第 05 号分支点。

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询


畅易
car388.com
CY4445160

在线咨询

接地点电路

接地点电路表示将共用接地点的电路集结于一张图上，便于查看此接地点连接所有回路。

car388.com

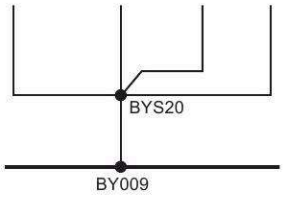

上图中，通过 BY009 接地的回路一共有四条。


畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

发动机舱保险丝盒电源分配 -1

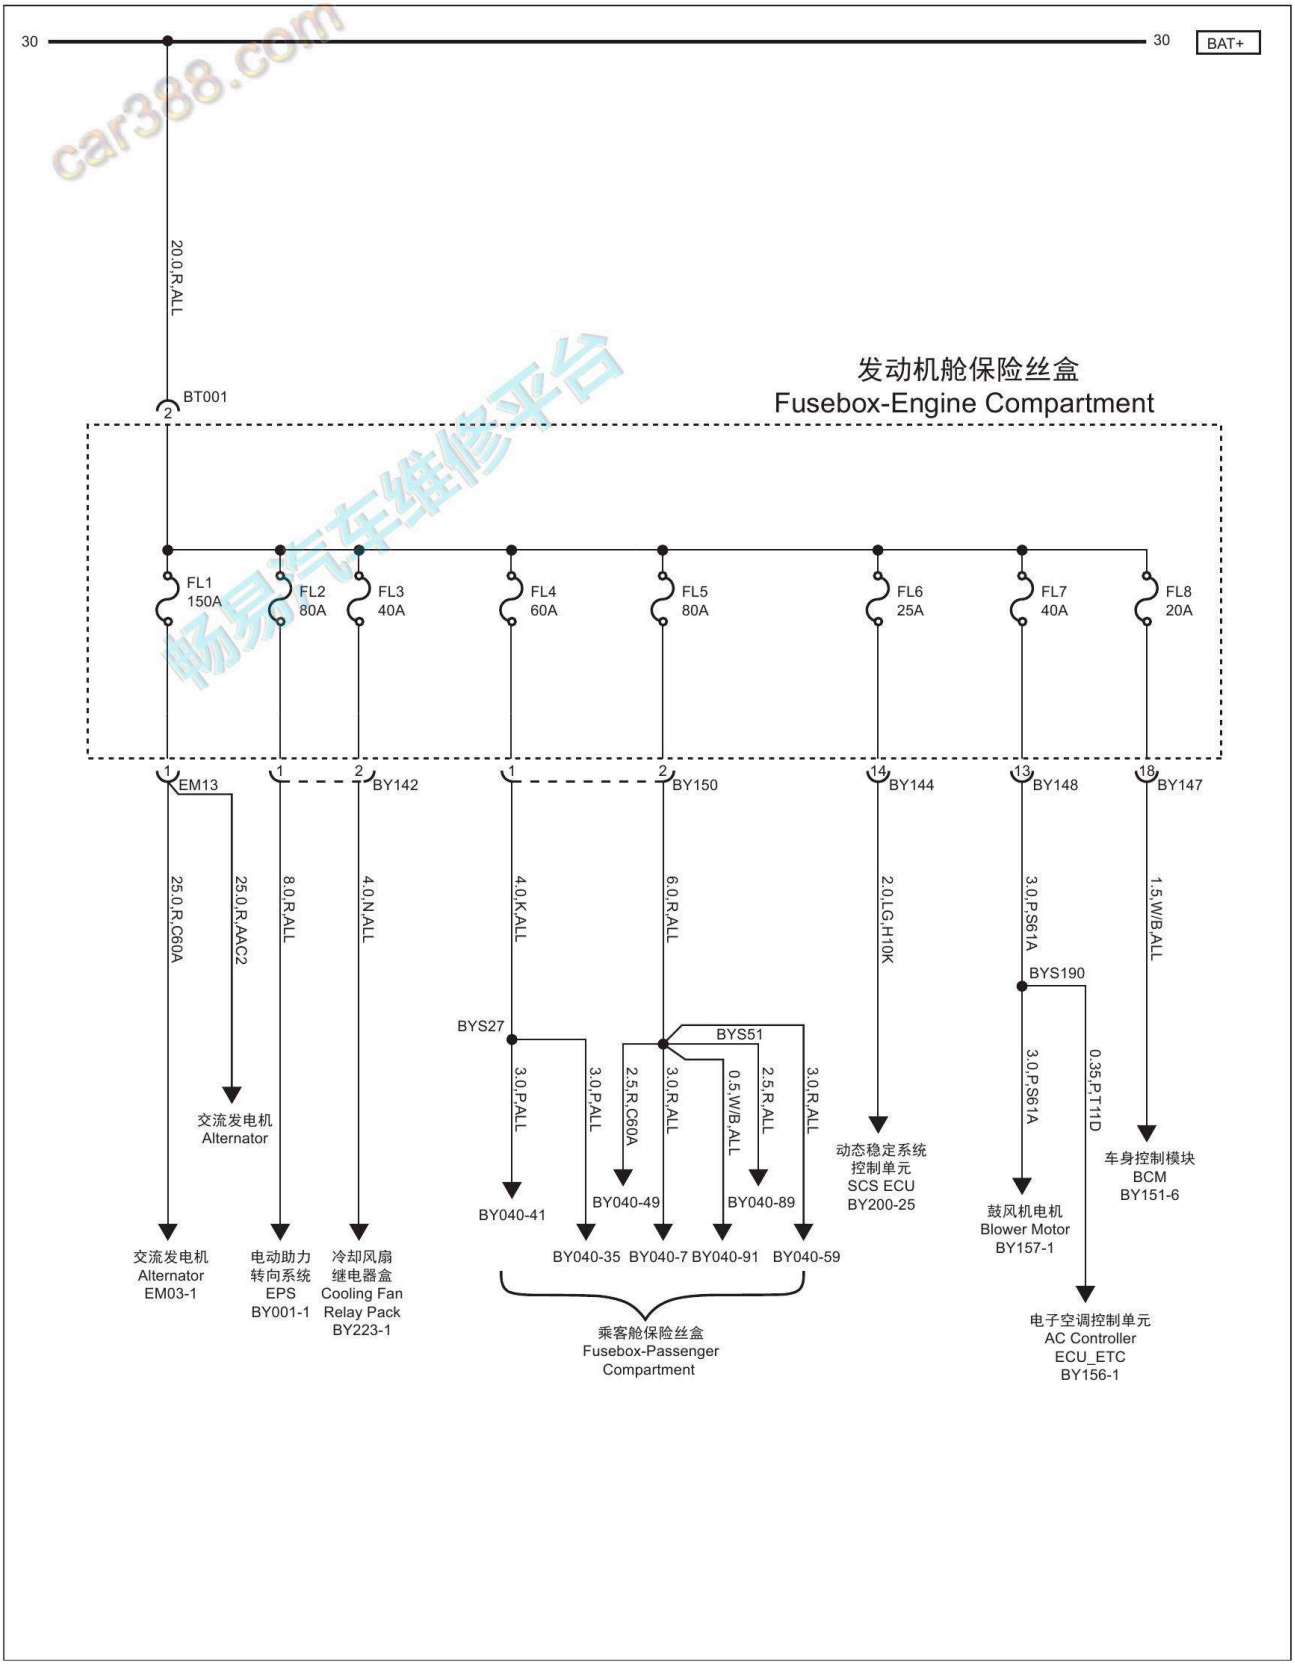


[[矢量浏览该图]

在线咨询

电源分配电路图

发动机舱保险丝盒电源分配 -2

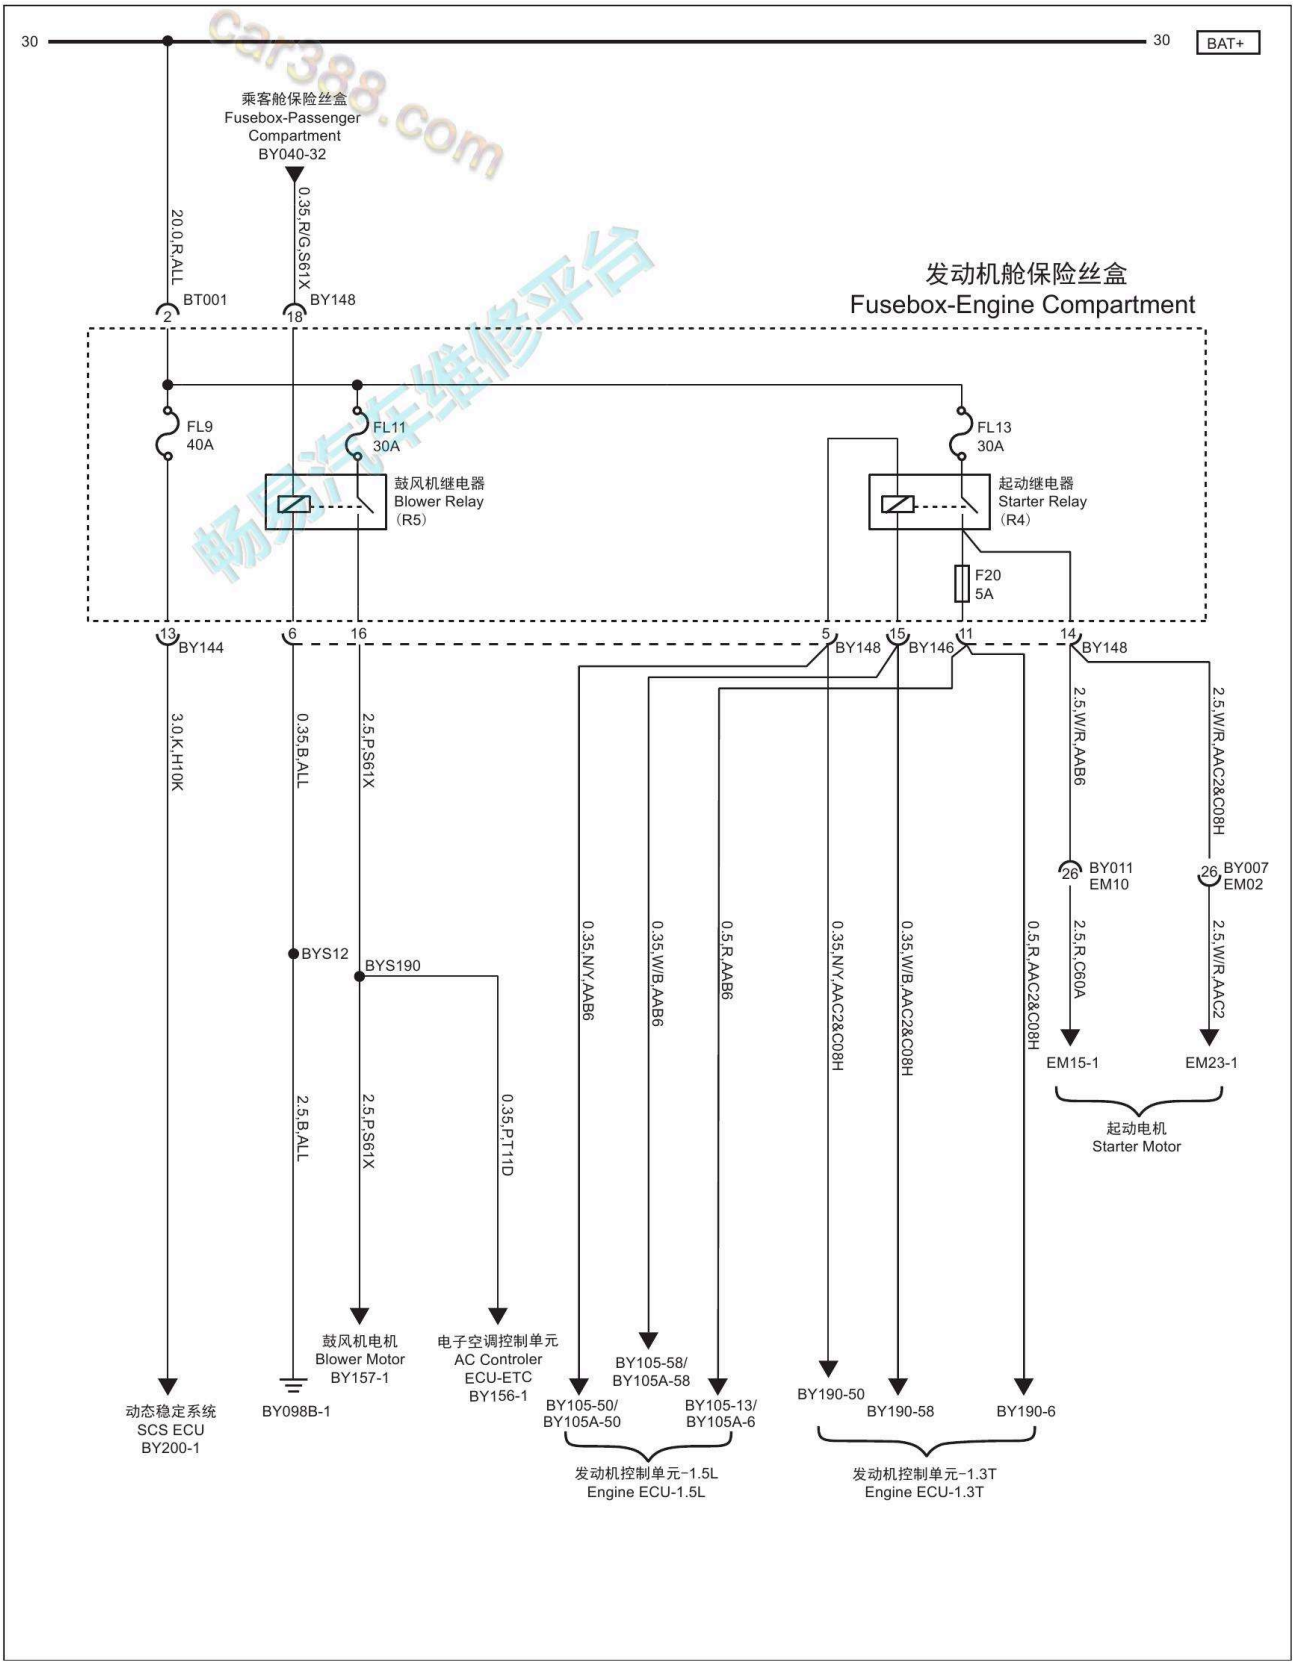


[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

发动机舱保险丝盒电源分配 -3

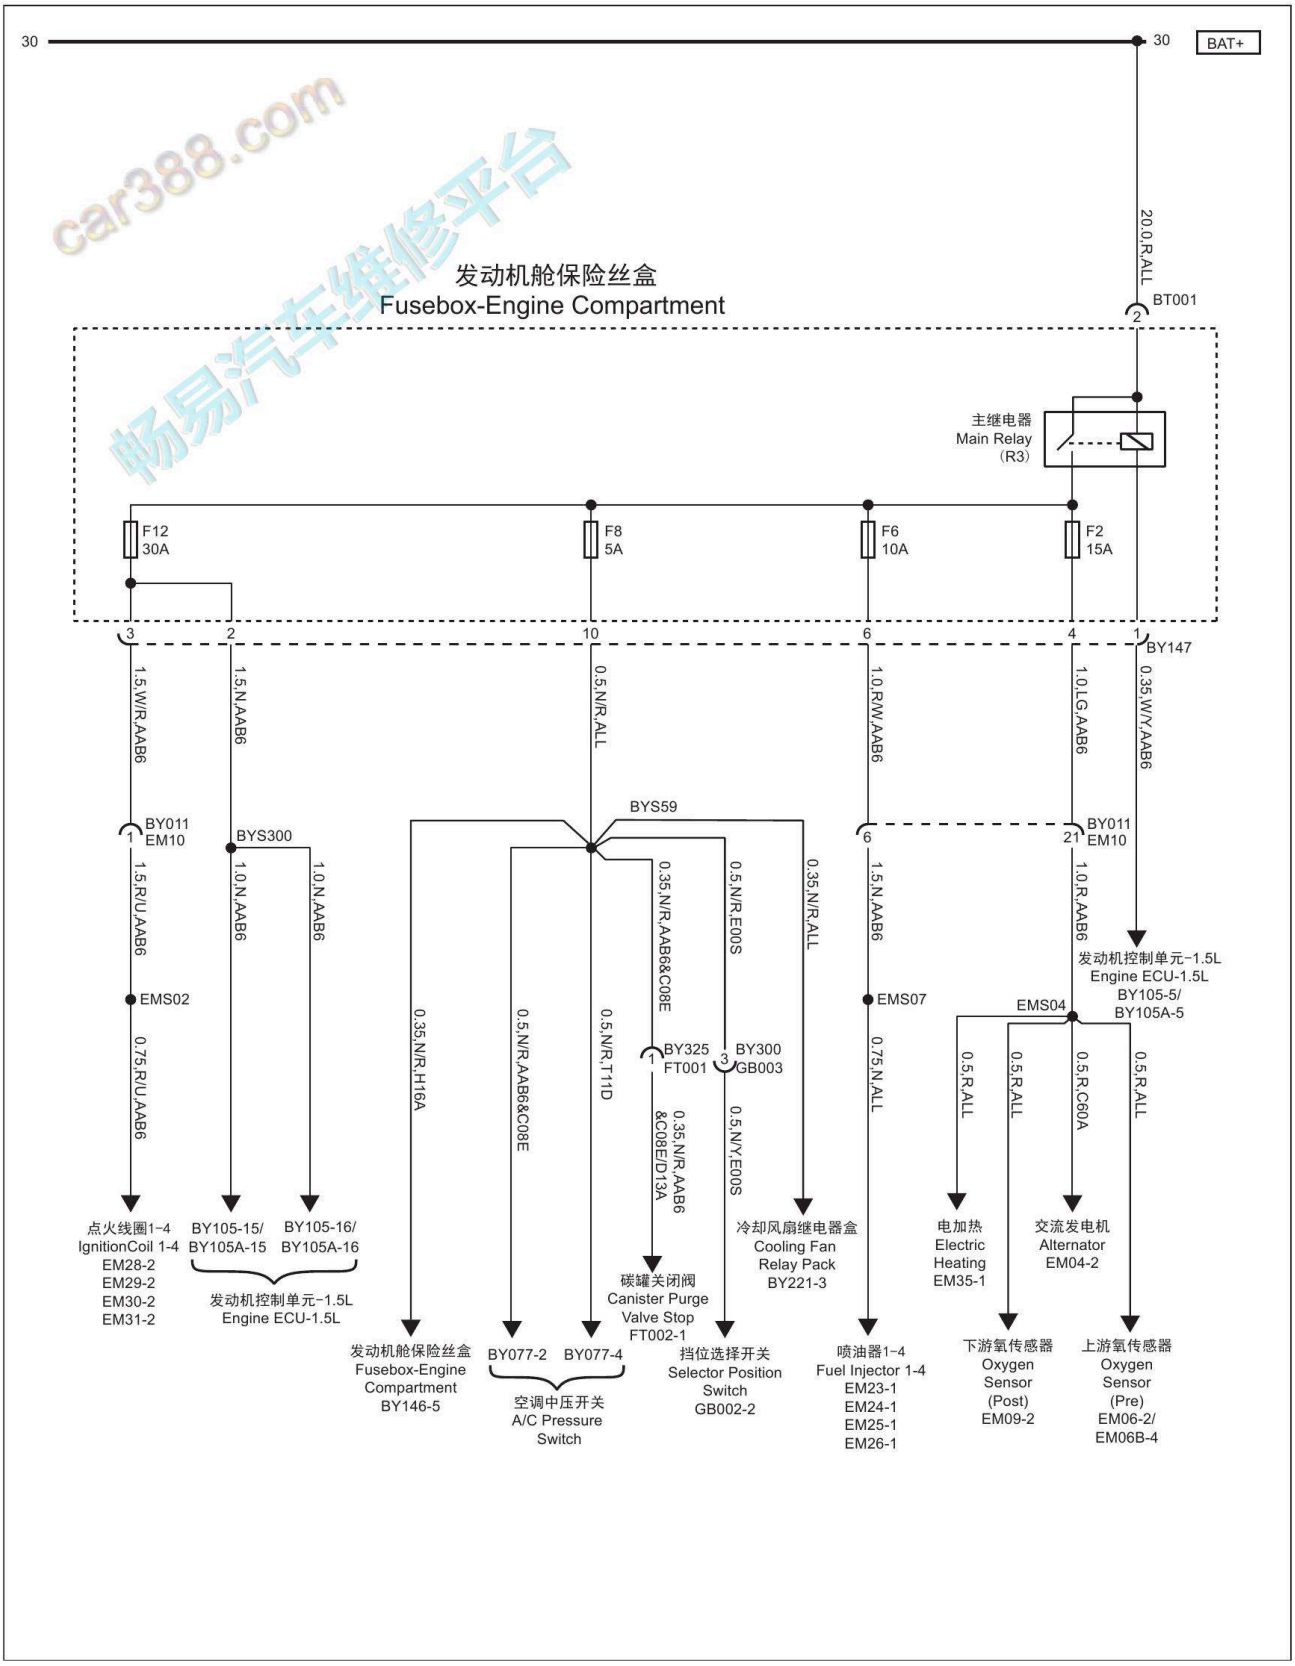

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

在线咨询

接地点电路

接地点电路表示将共用接地点的电路集结于一张图上，便于查看此接地点连接所有回路。

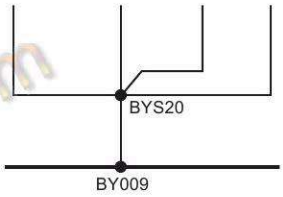

上图中，通过 BY009 接地的回路一共有四条。


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

发动机舱保险丝盒电源分配 -1

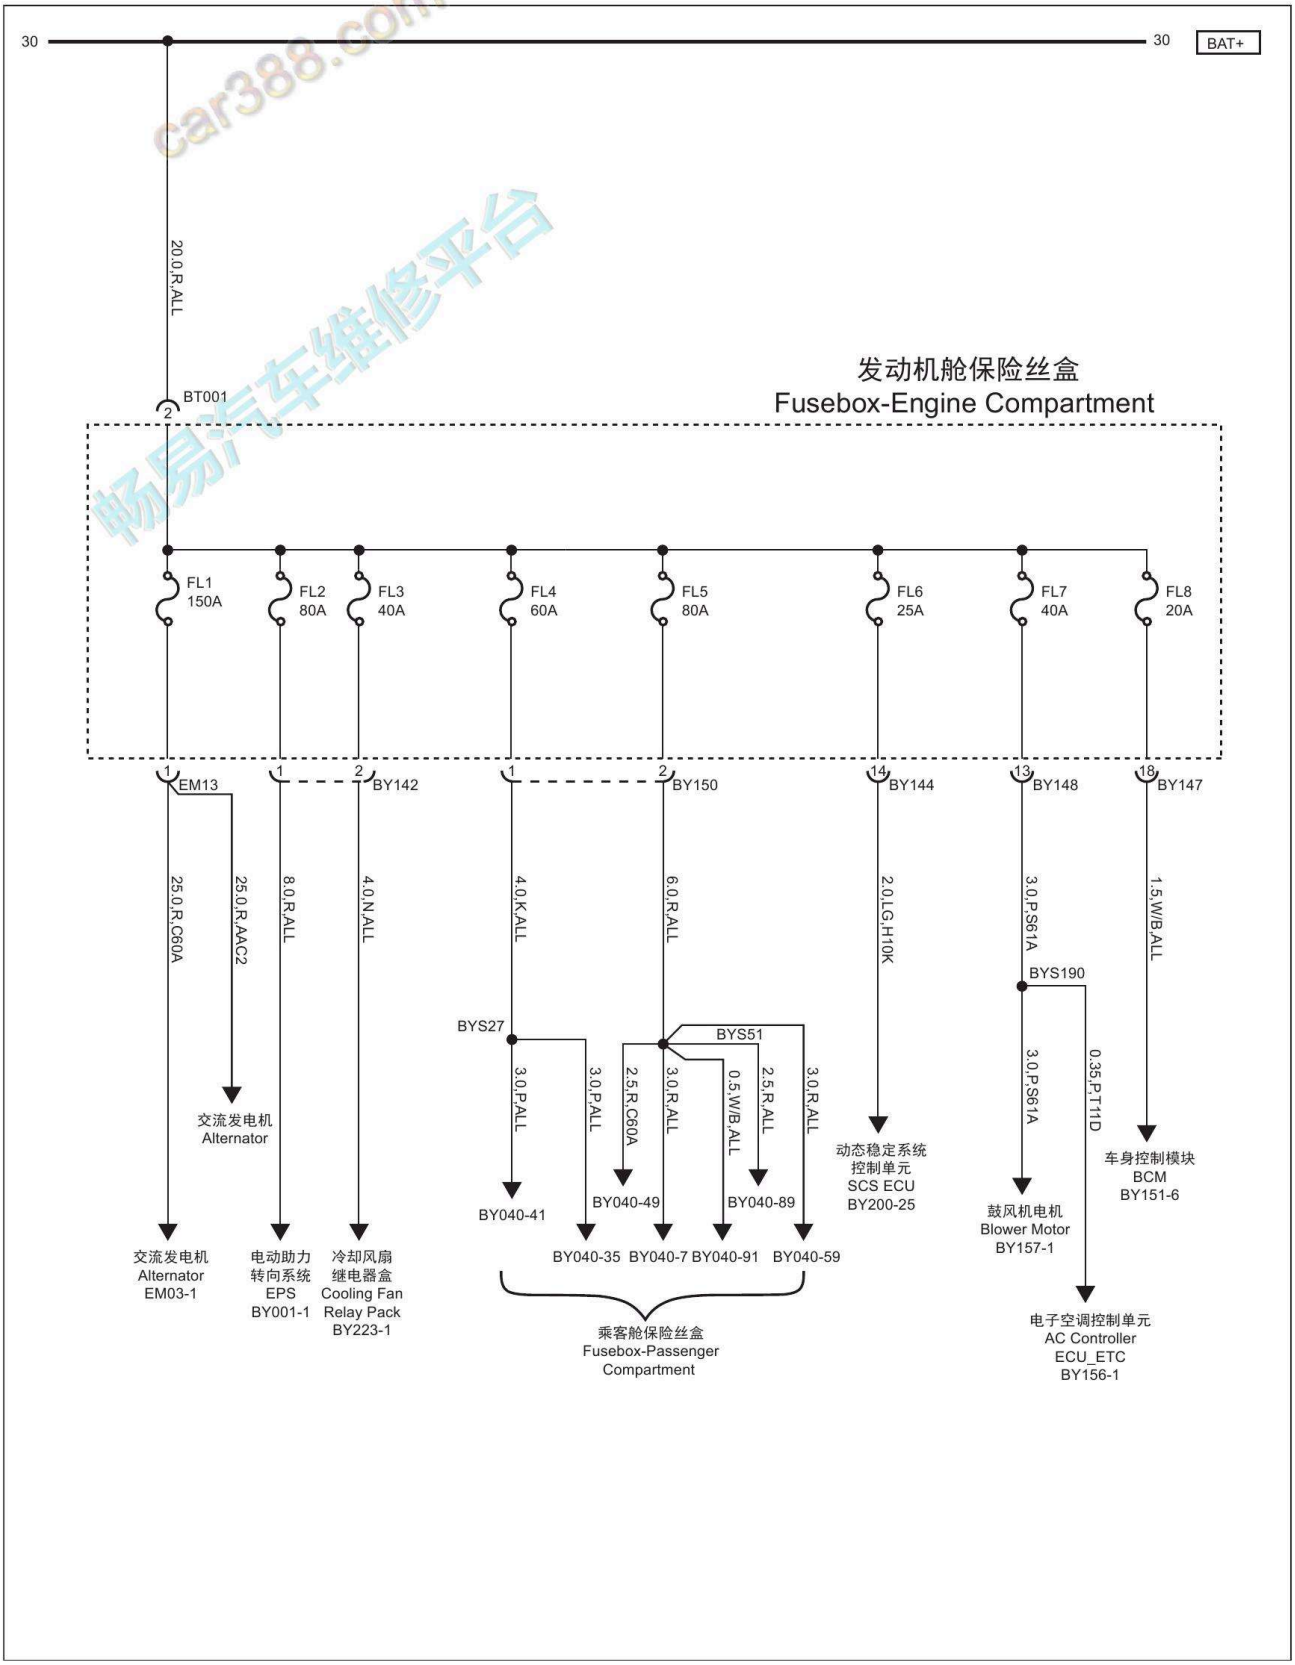


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

电源分配电路图

发动机舱保险丝盒电源分配 -2

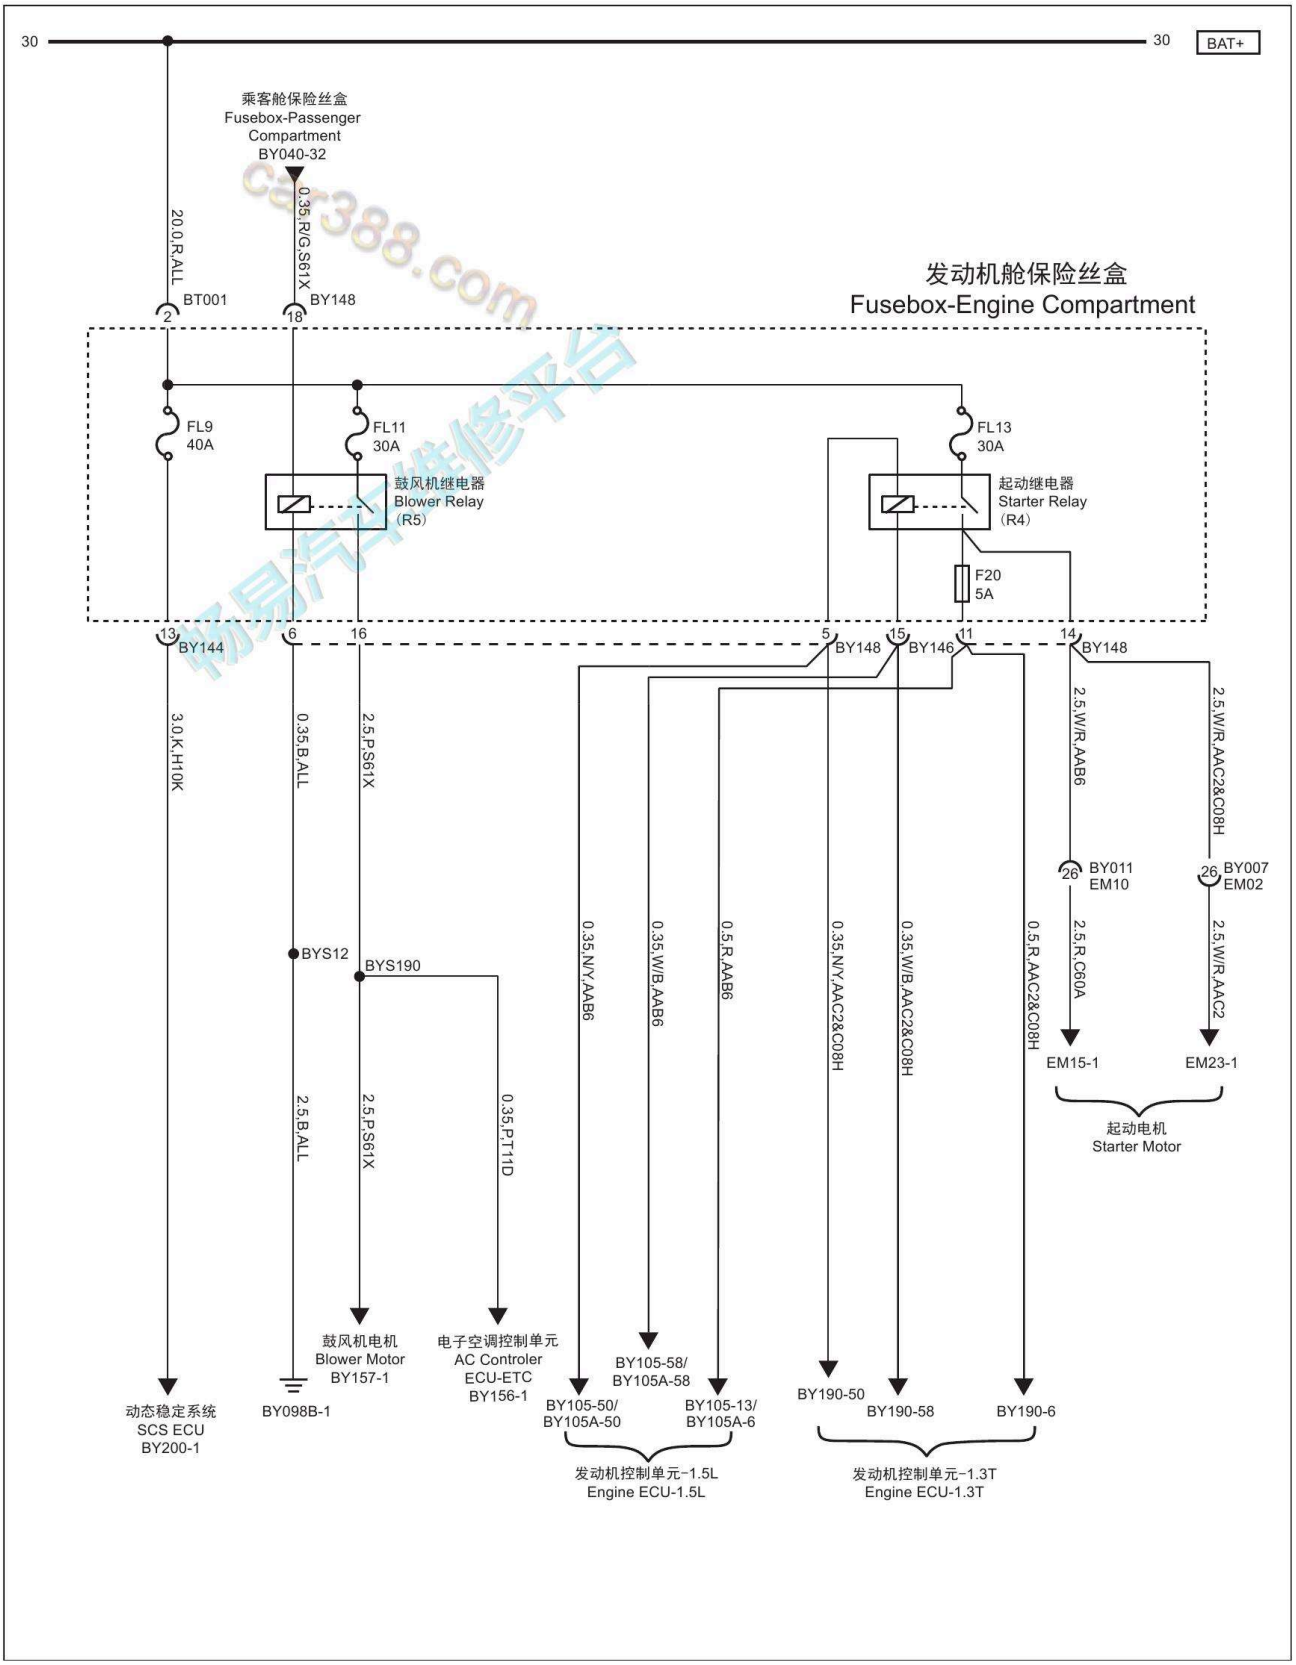


[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

发动机舱保险丝盒电源分配 -3

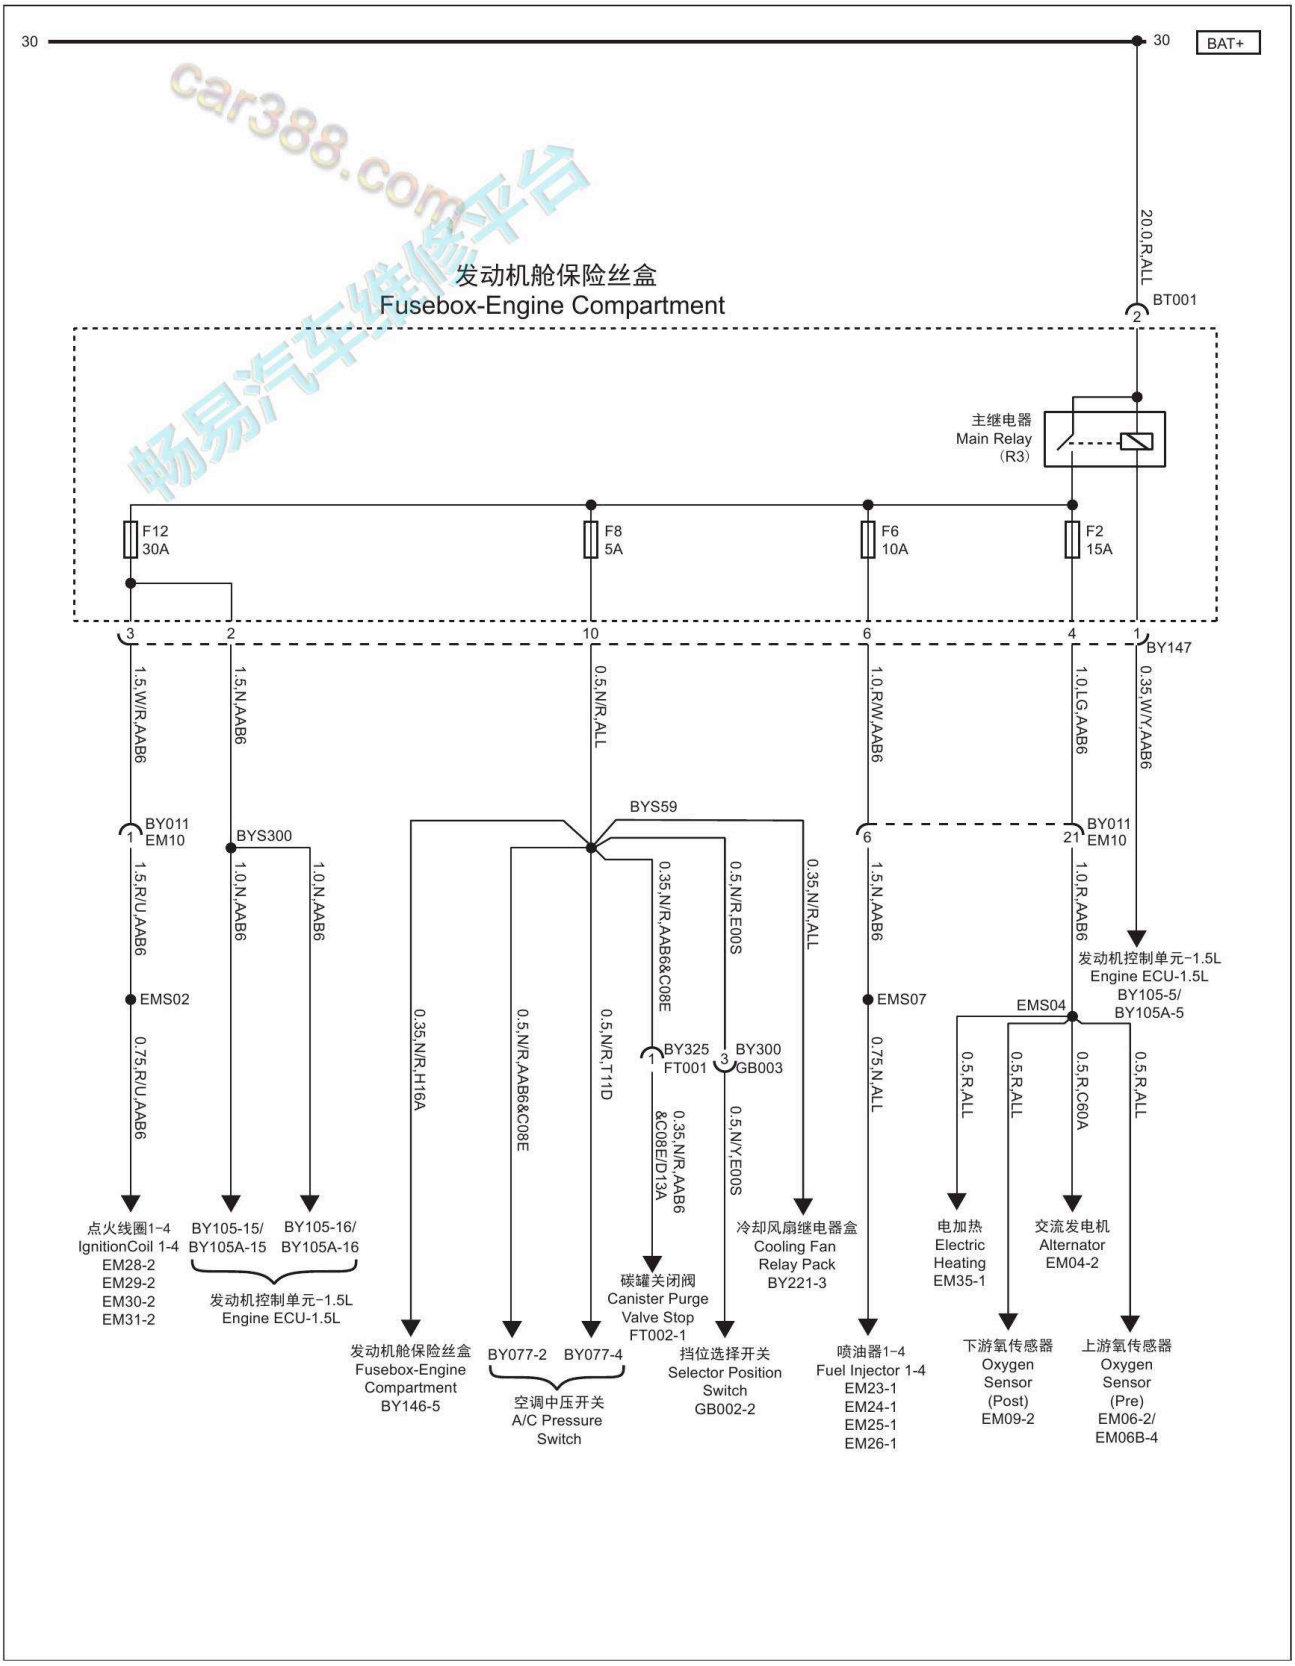

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....


在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

电源分配电路图


发动机舱保险丝盒电源分配 -4

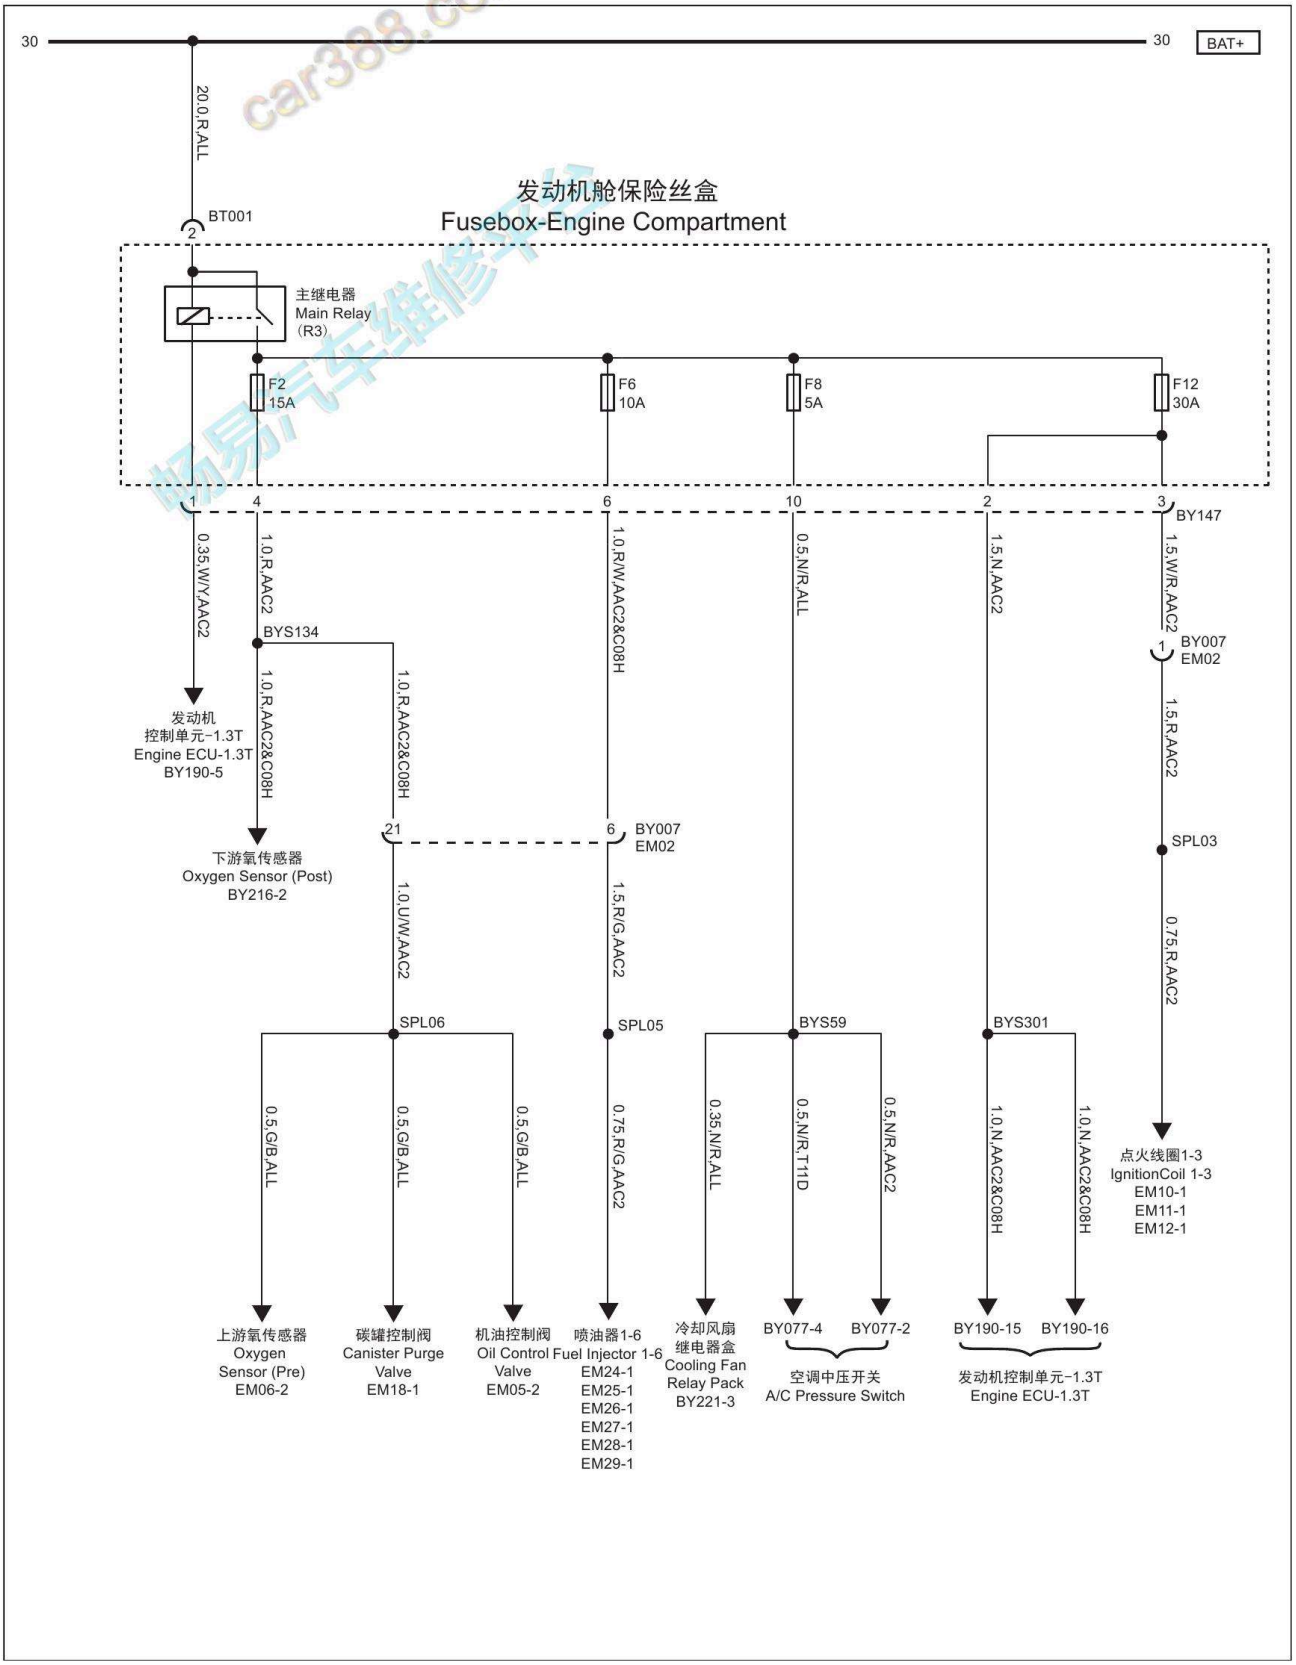

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

发动机舱保险丝盒电源分配 -5

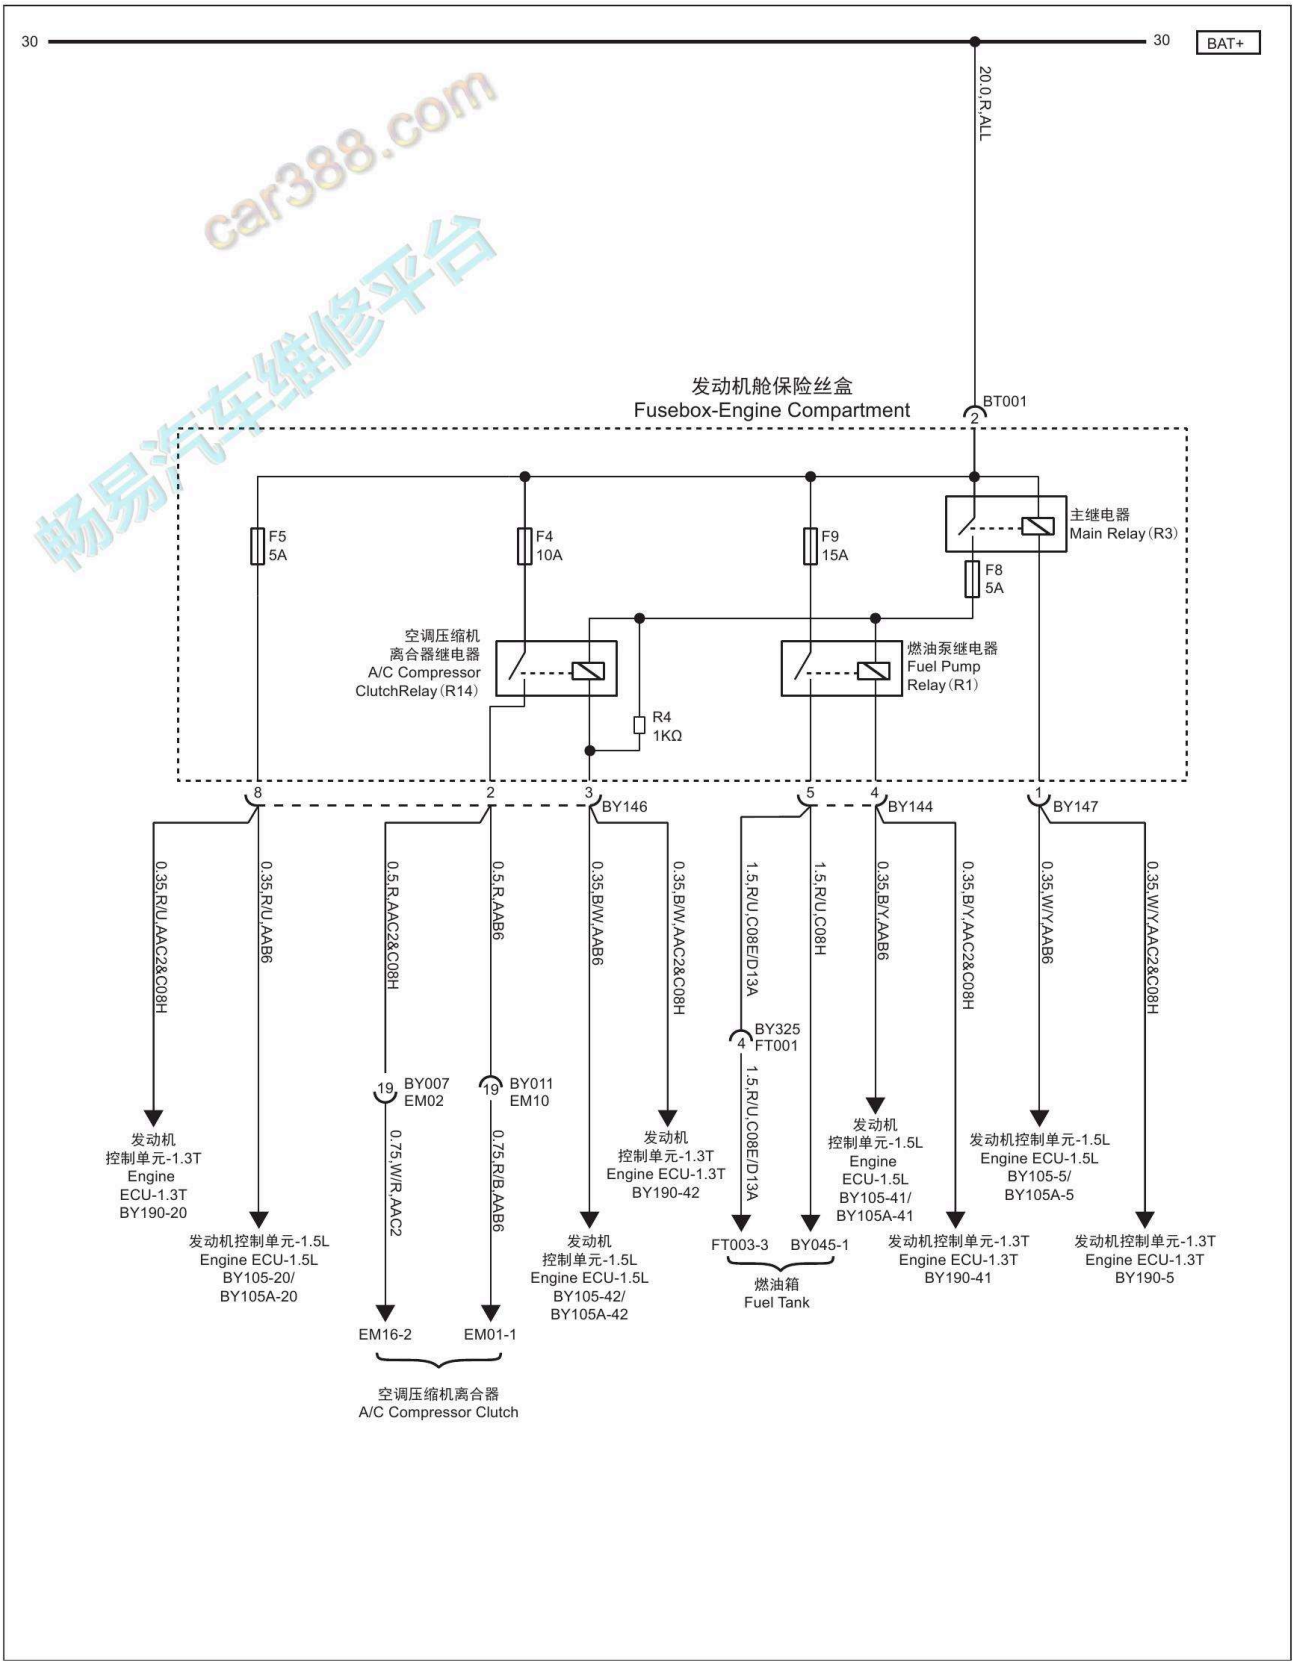

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

电源分配电路图

在线咨询

发动机舱保险丝盒电源分配 -6

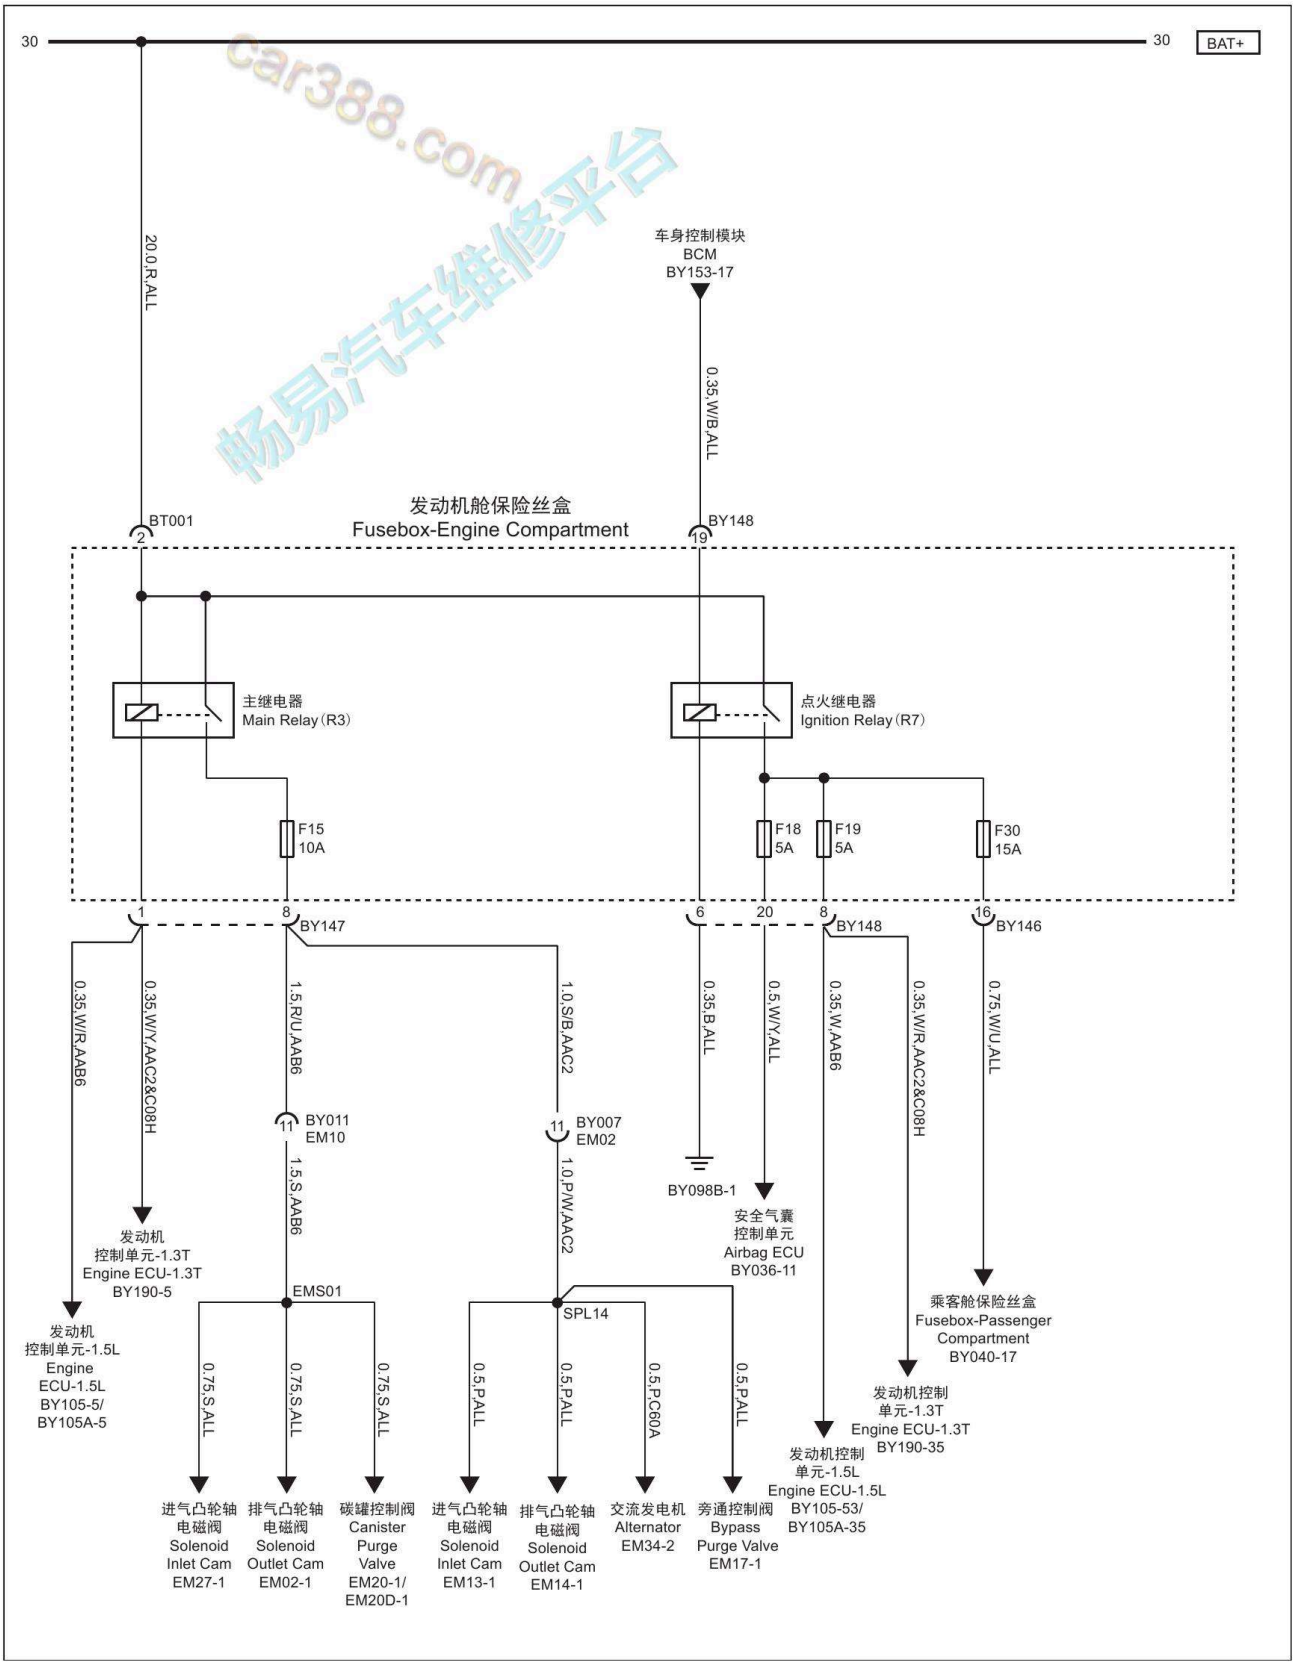


[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

发动机舱保险丝盒电源分配 -7

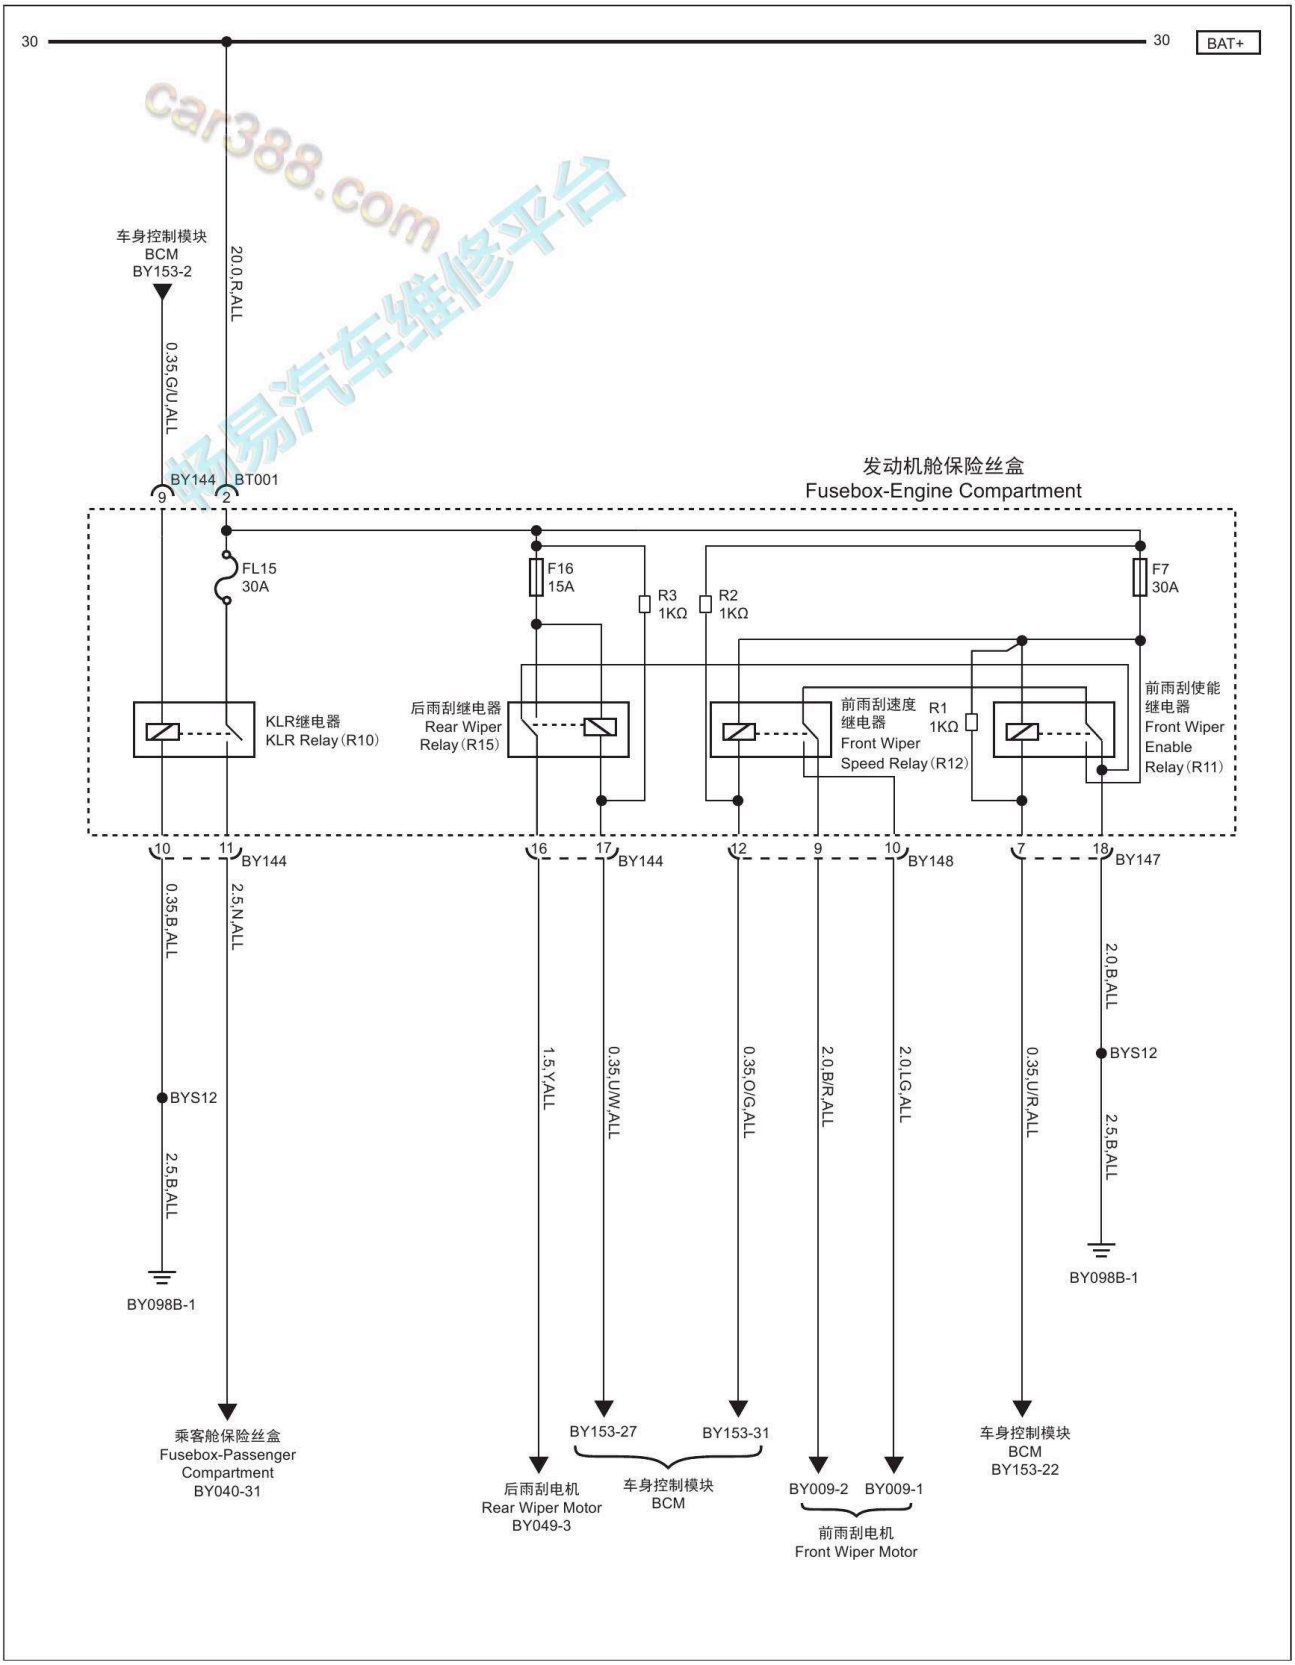

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....


在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

电源分配电路图


发动机舱保险丝盒电源分配 -8

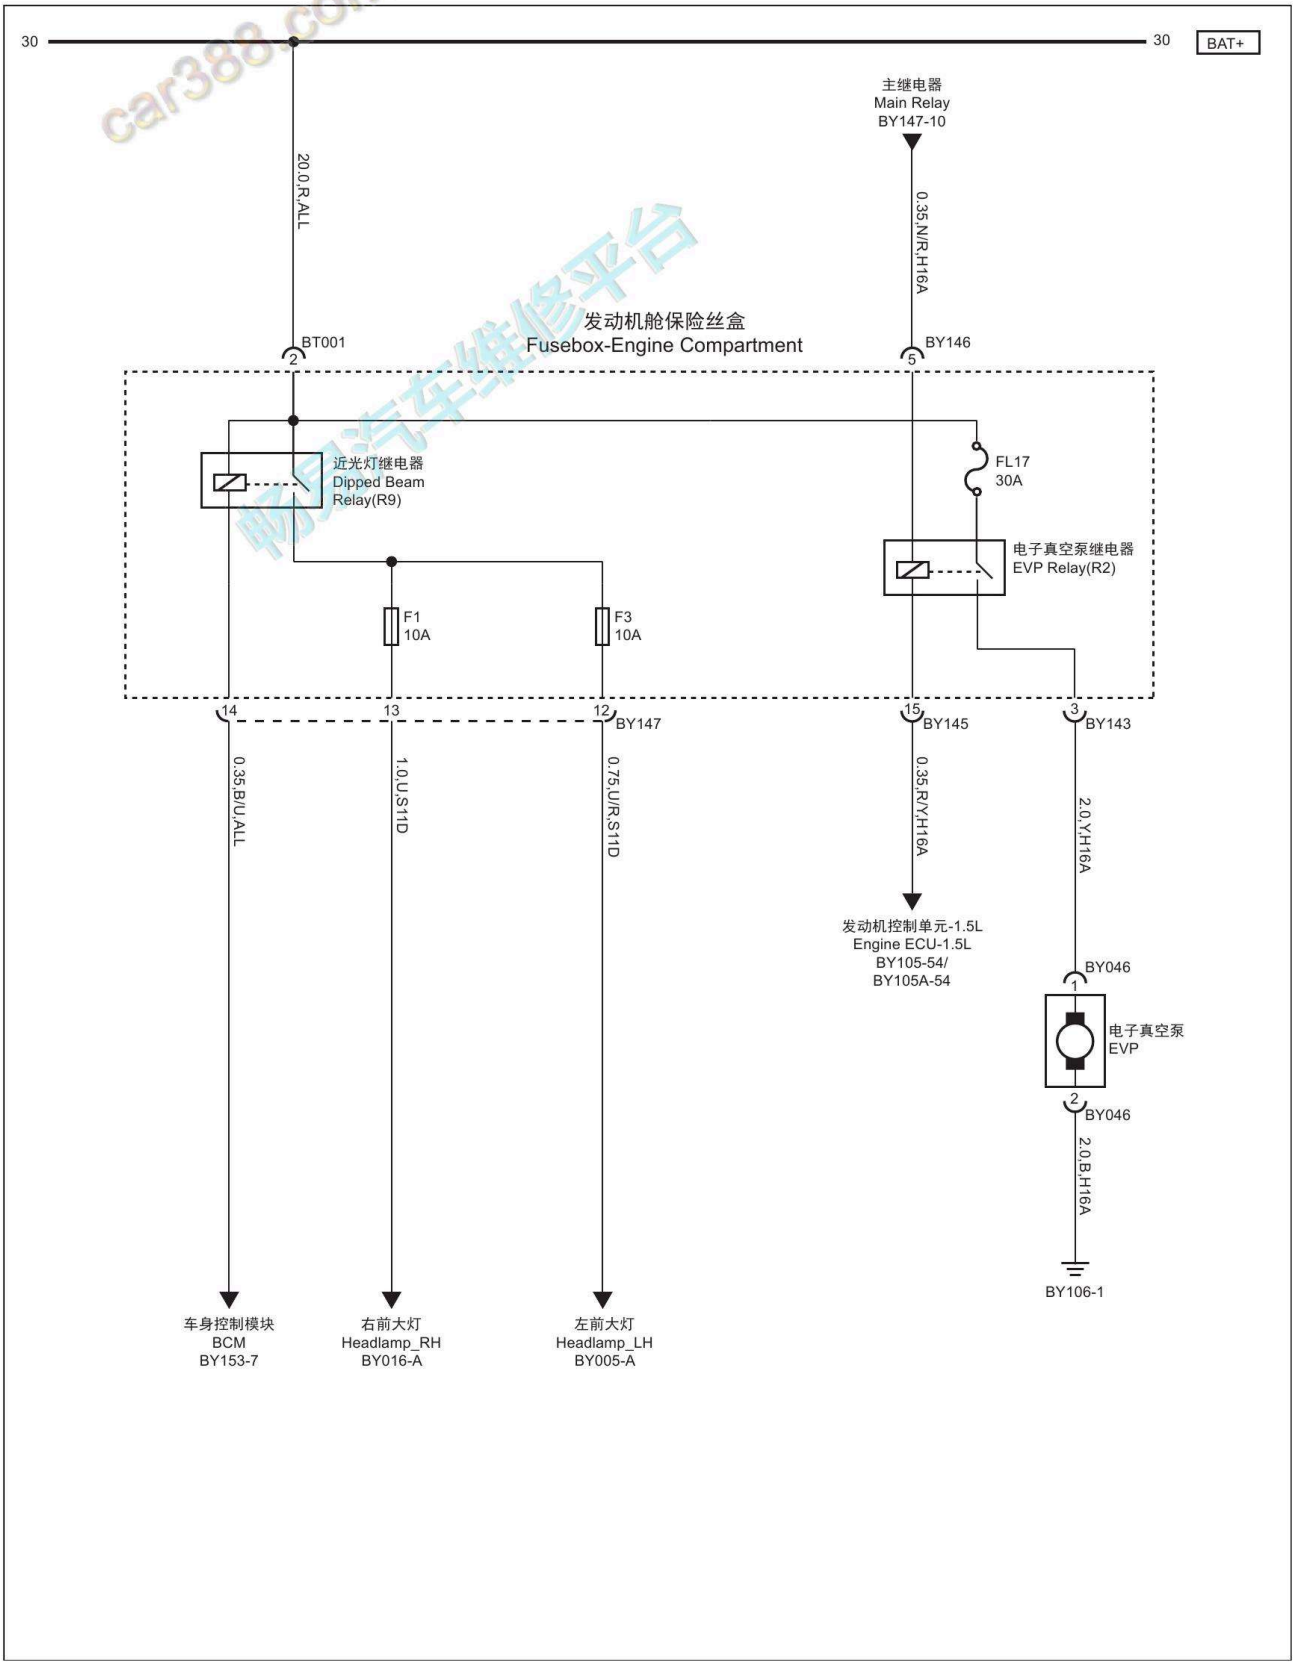

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

发动机舱保险丝盒电源分配 -9

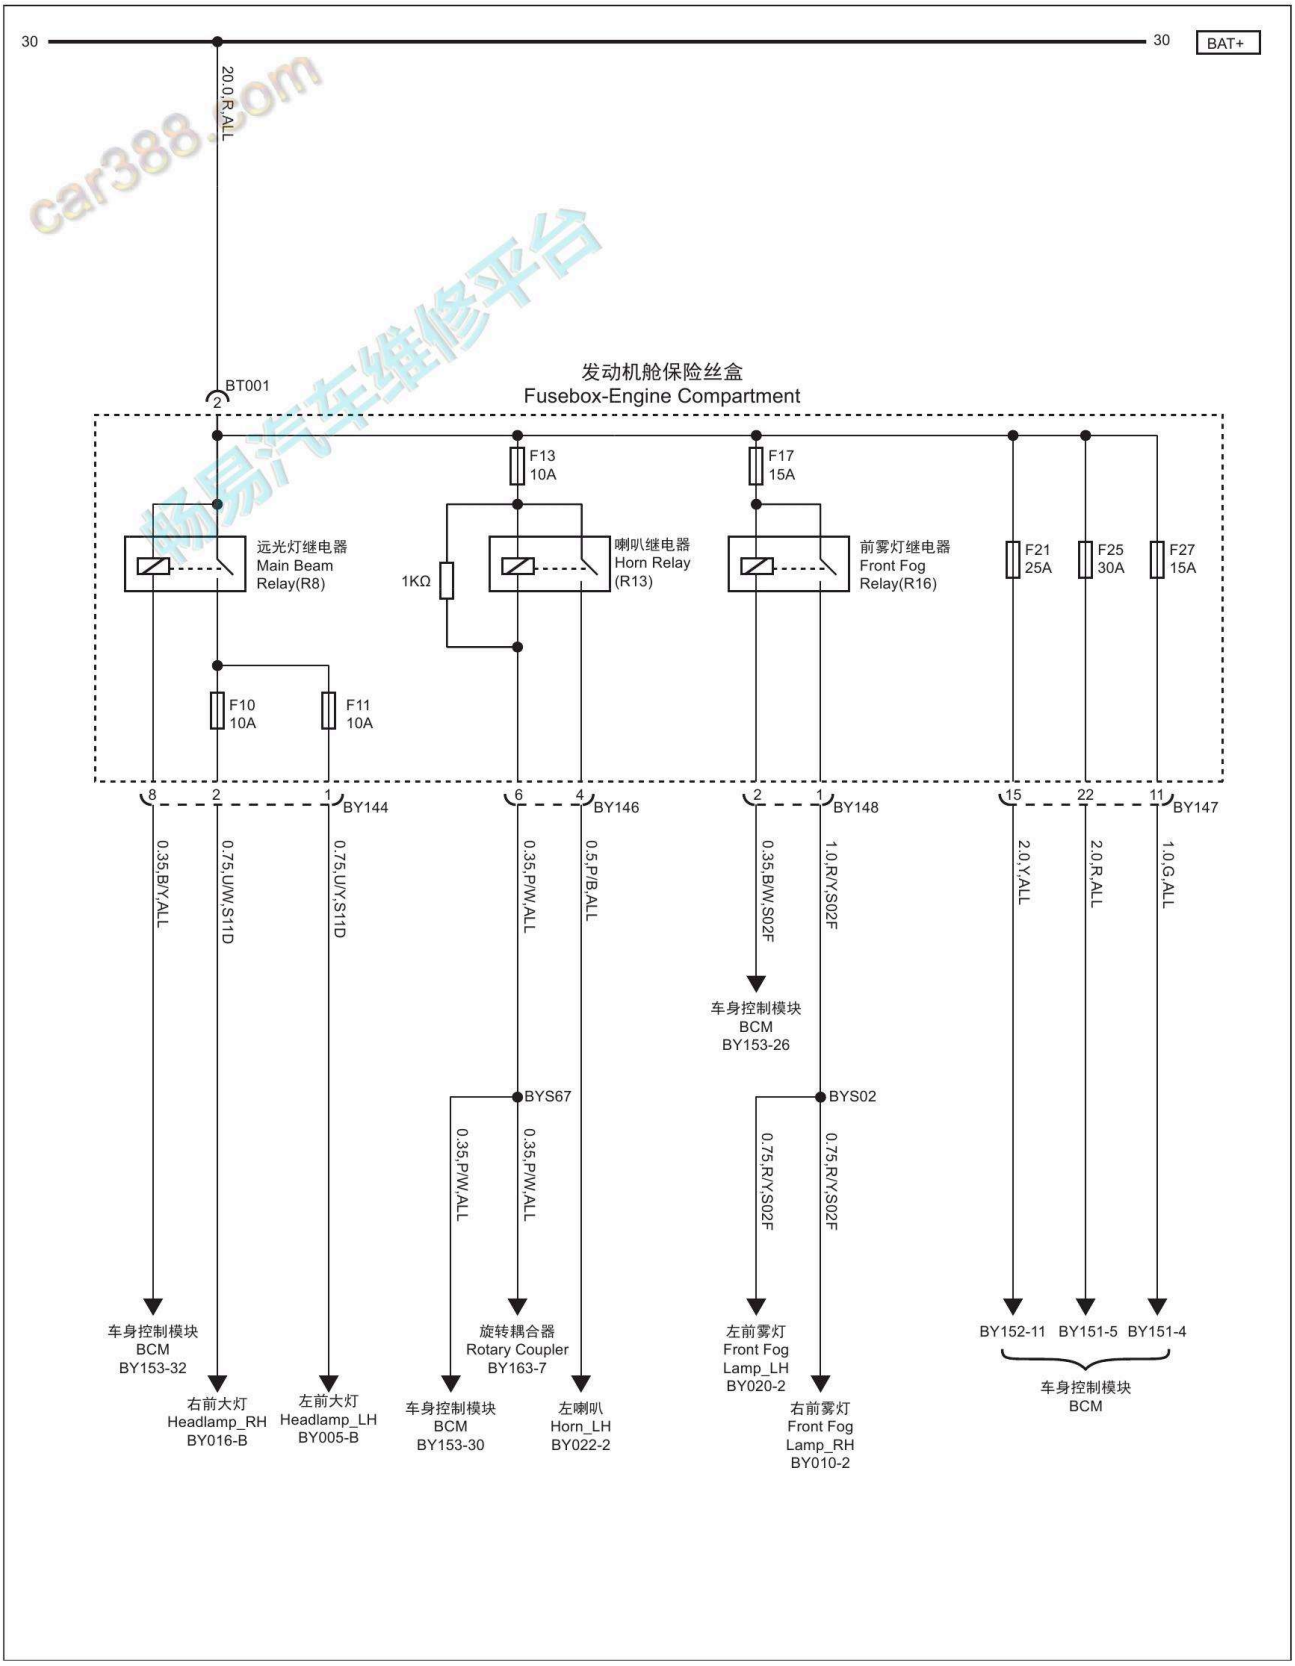


[[矢量浏览该图]

在线咨询

电源分配电路图


乘客舱保险丝盒电源分配 -1

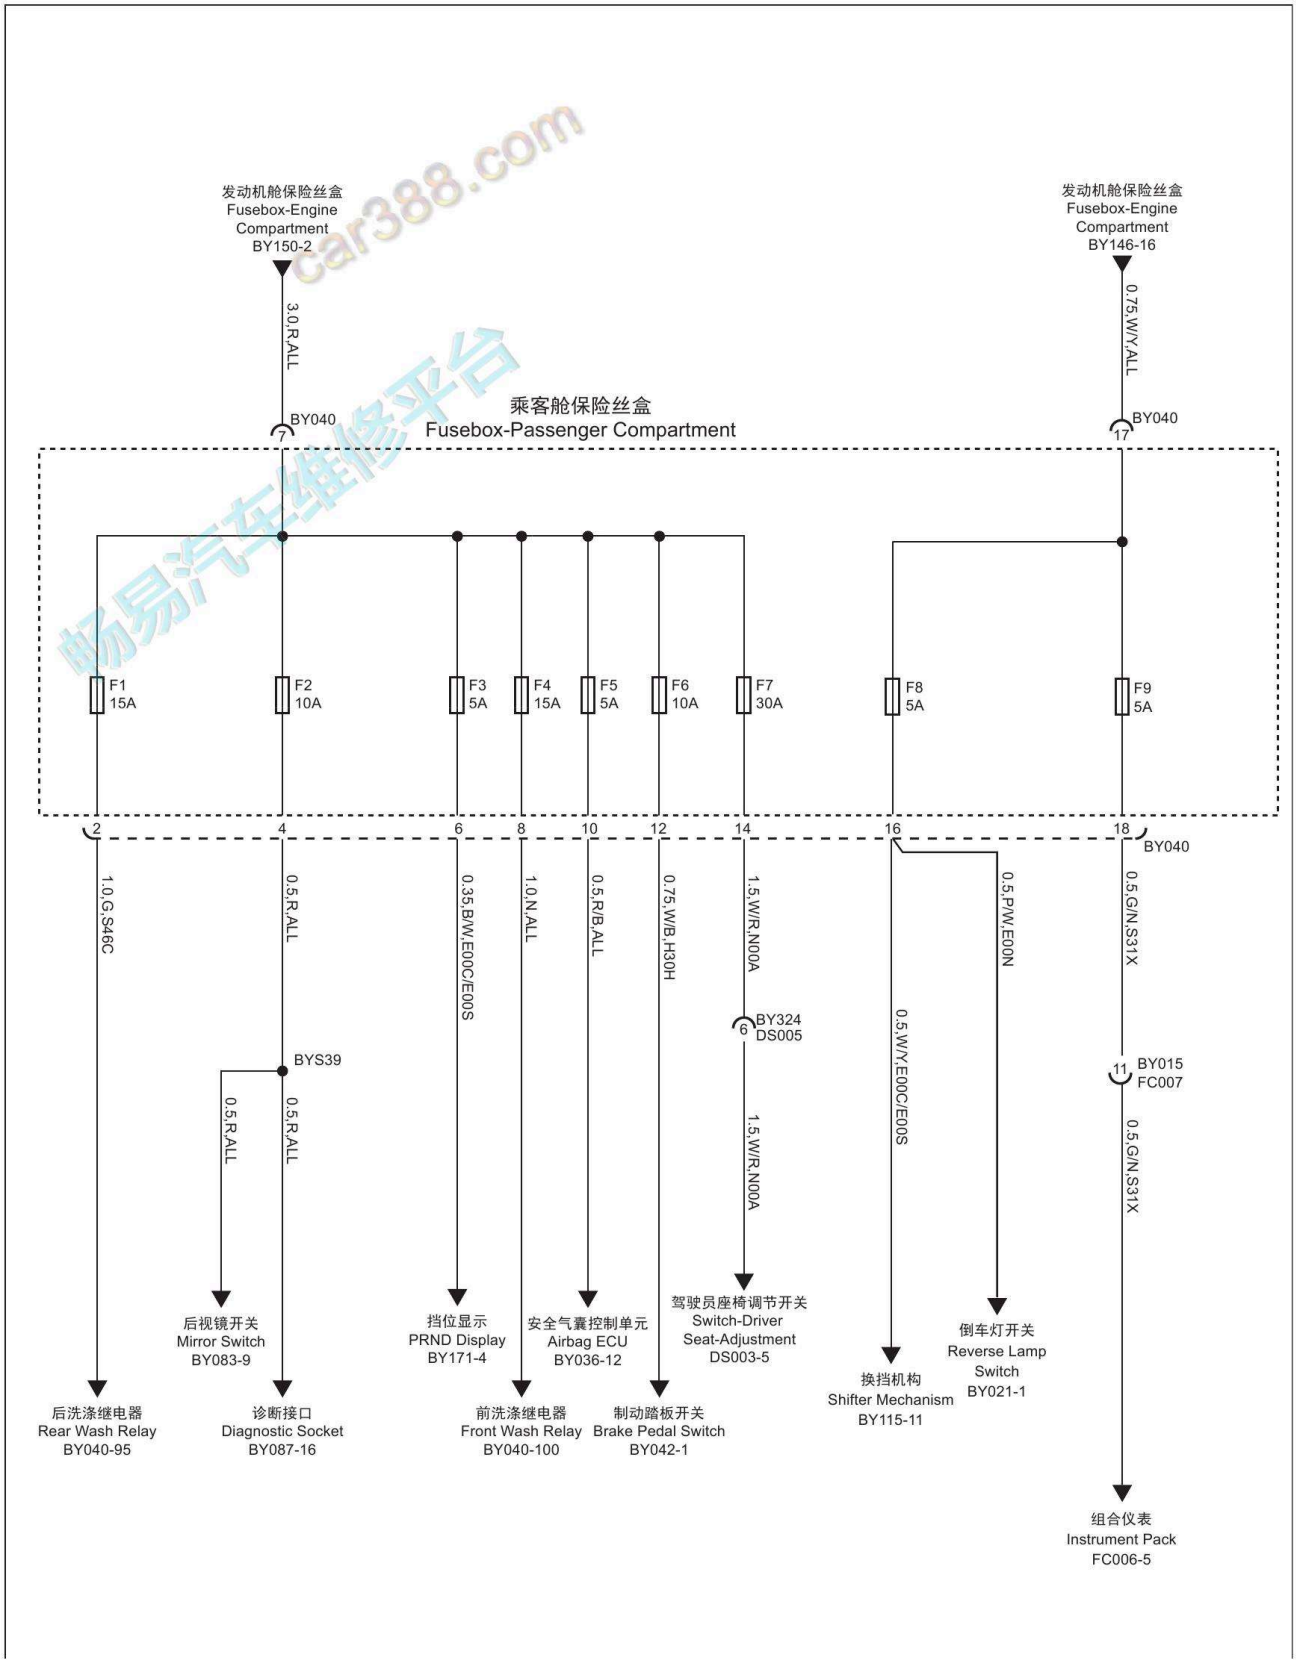

[[矢量浏览该图]

在线咨询

乘客舱保险丝盒电源分配 -2

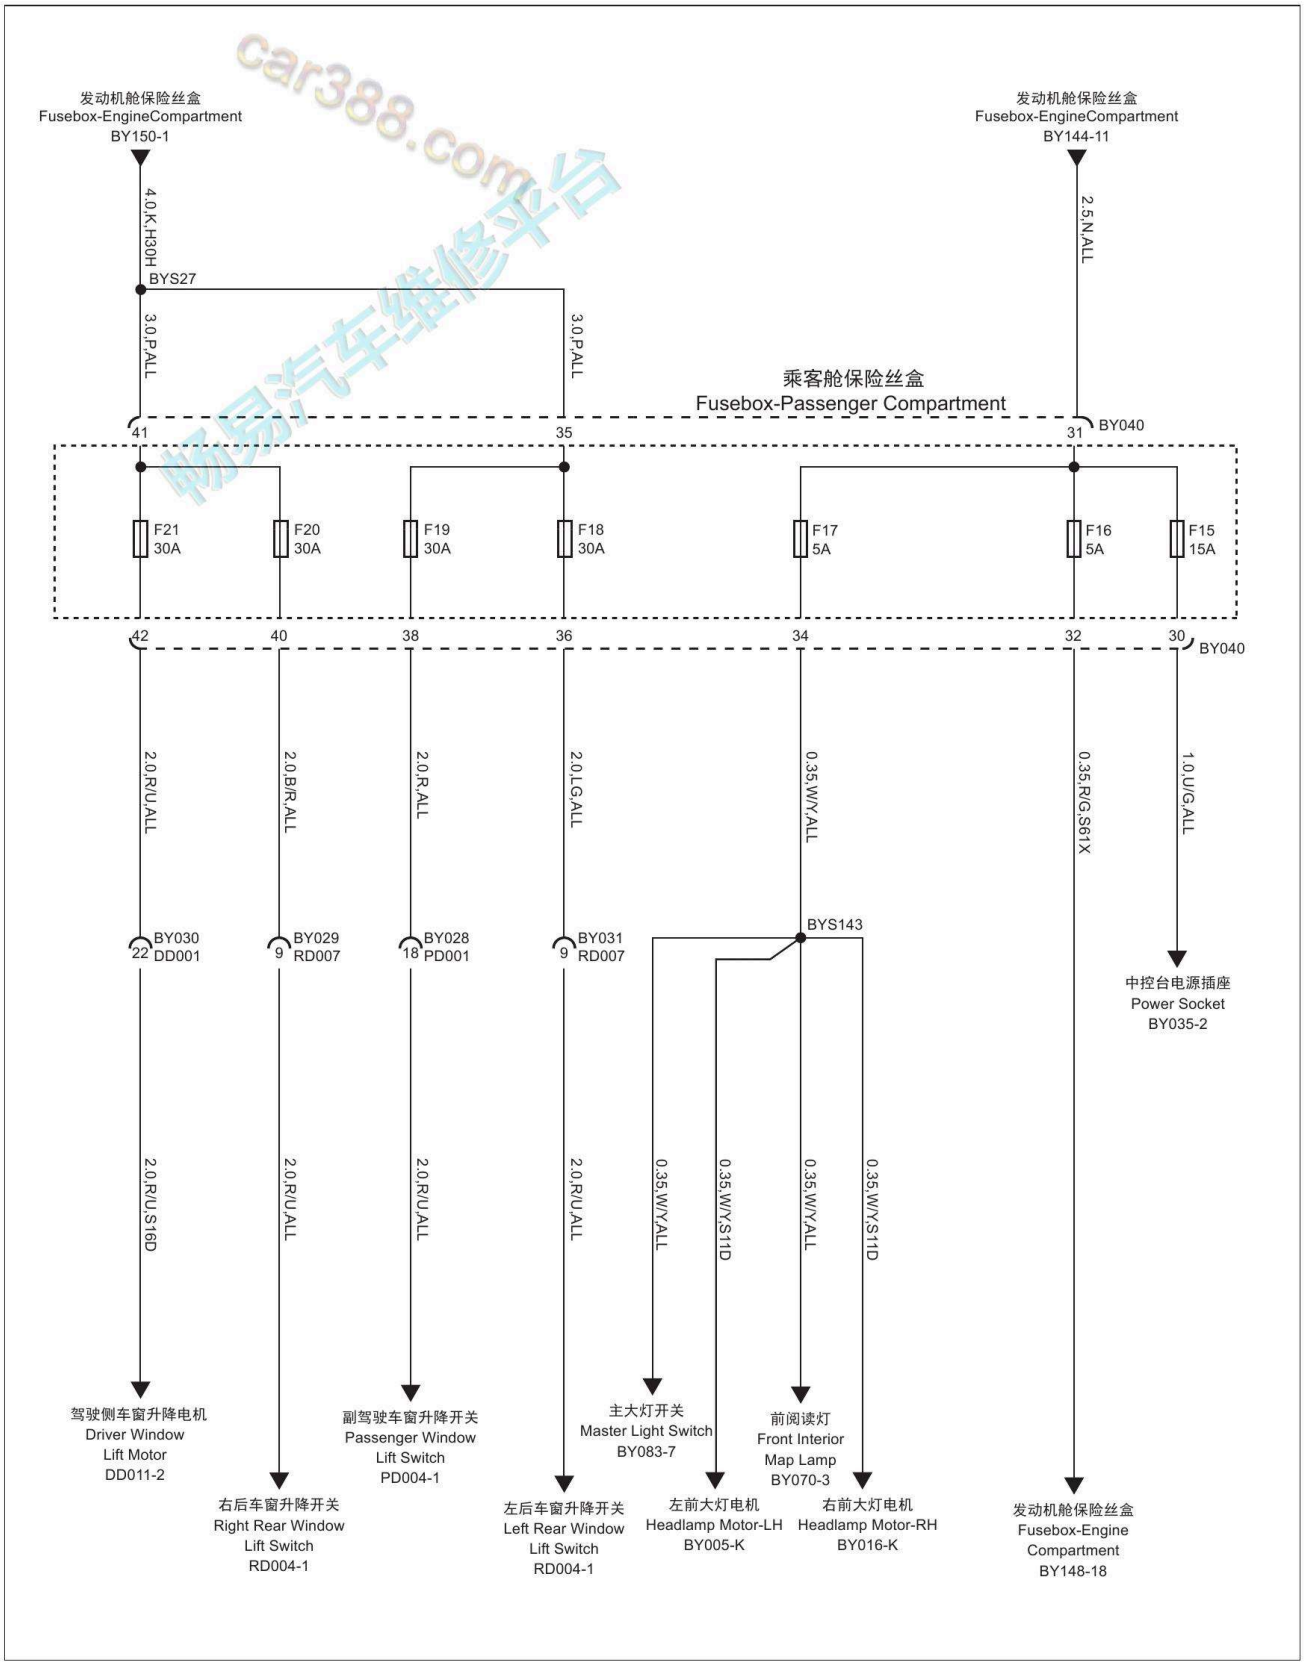

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

电源分配电路图

在线咨询

乘客舱保险丝盒电源分配 -3

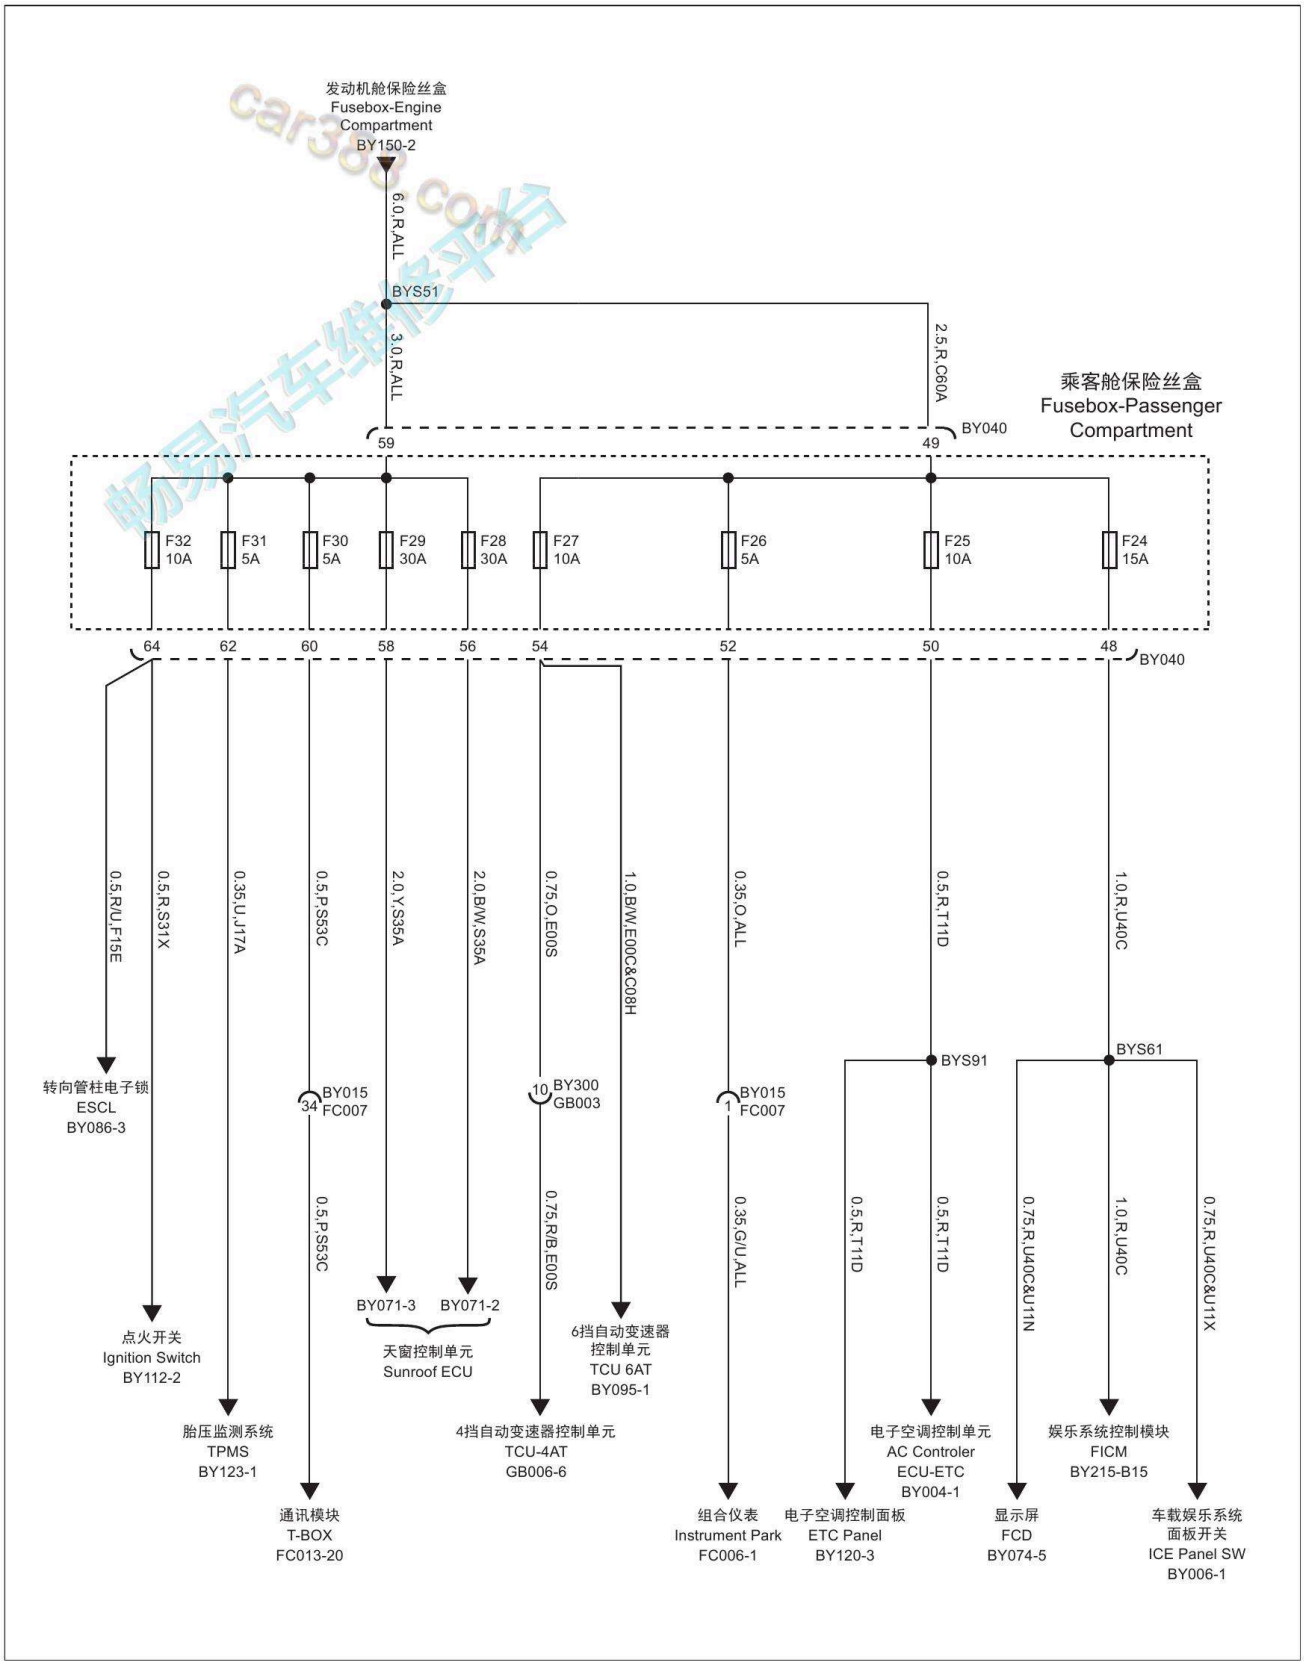


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

乘客舱保险丝盒电源分配 -4

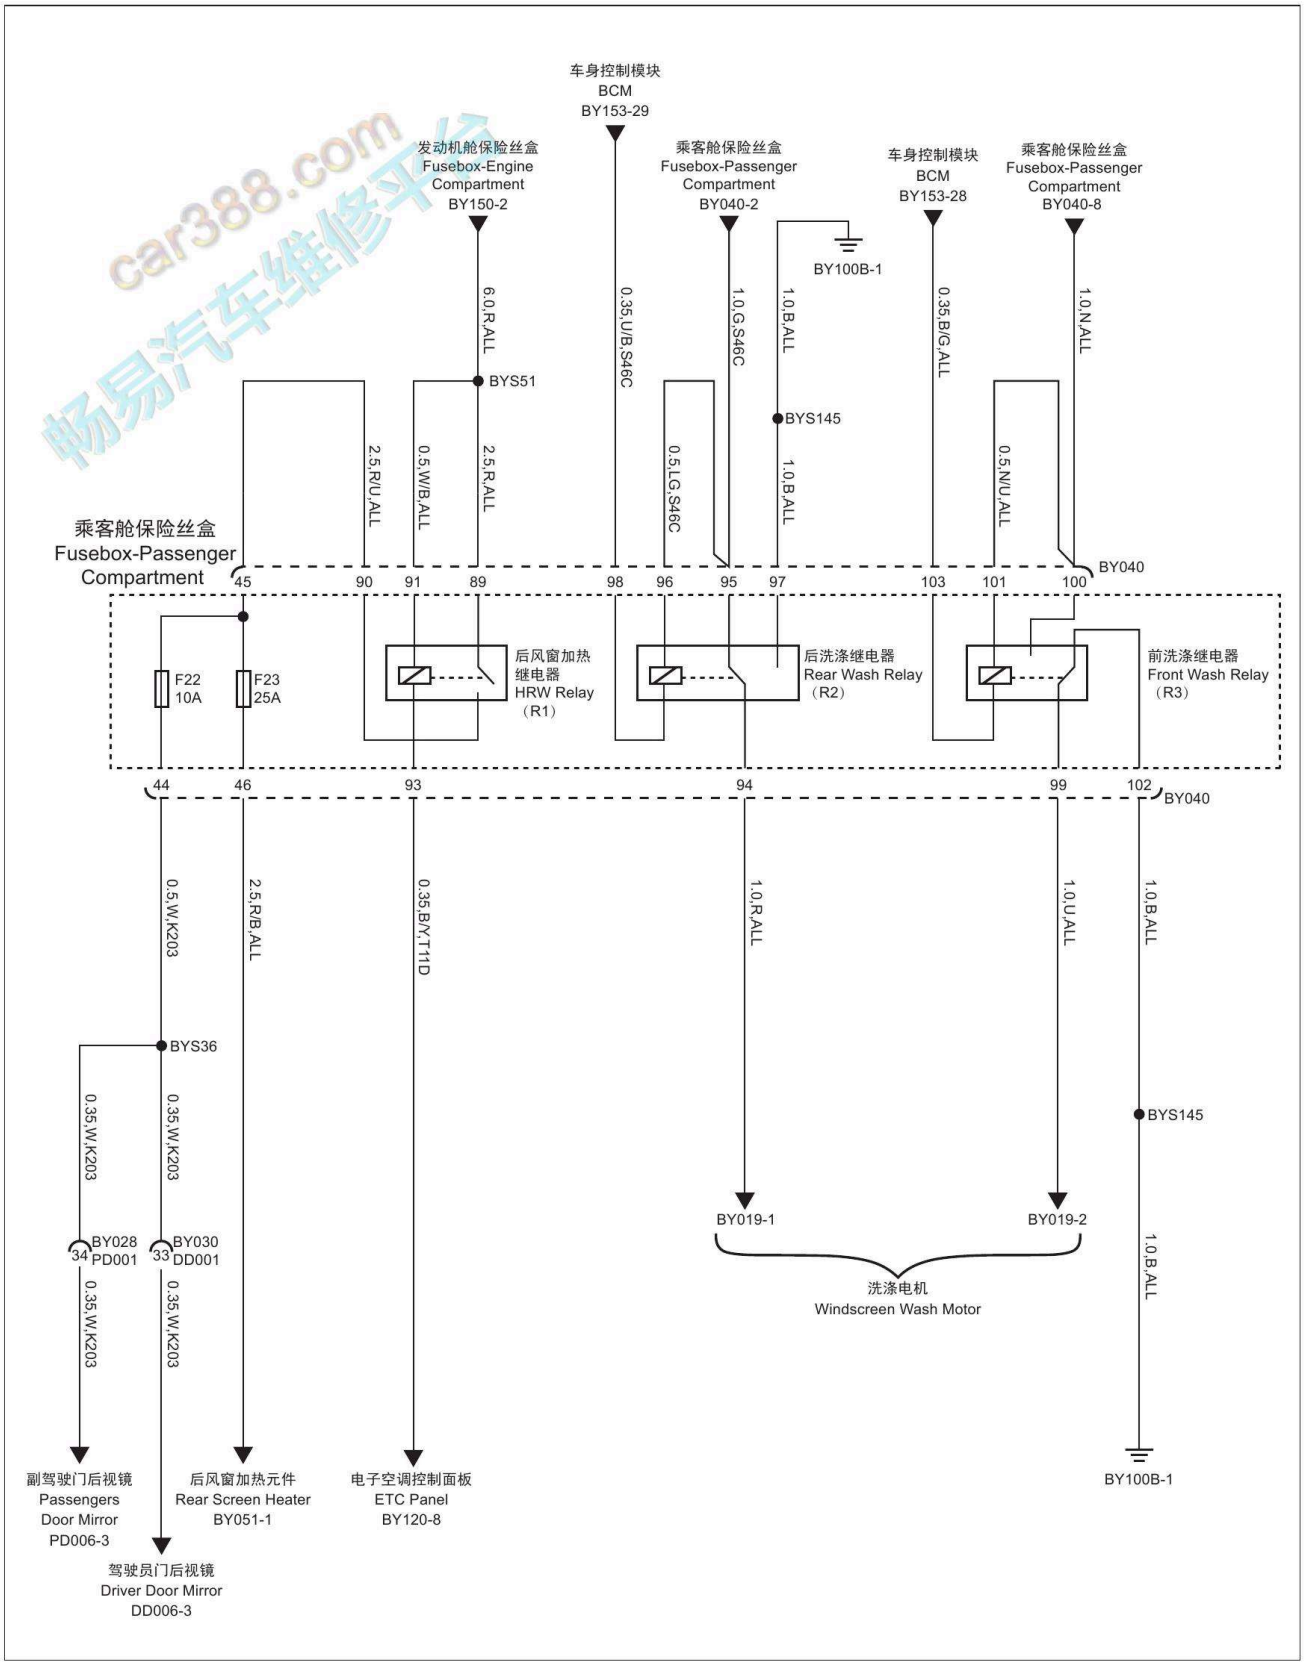


[[矢量浏览该图]

在线咨询

子系统电路图

1. 起动和充电 （1）

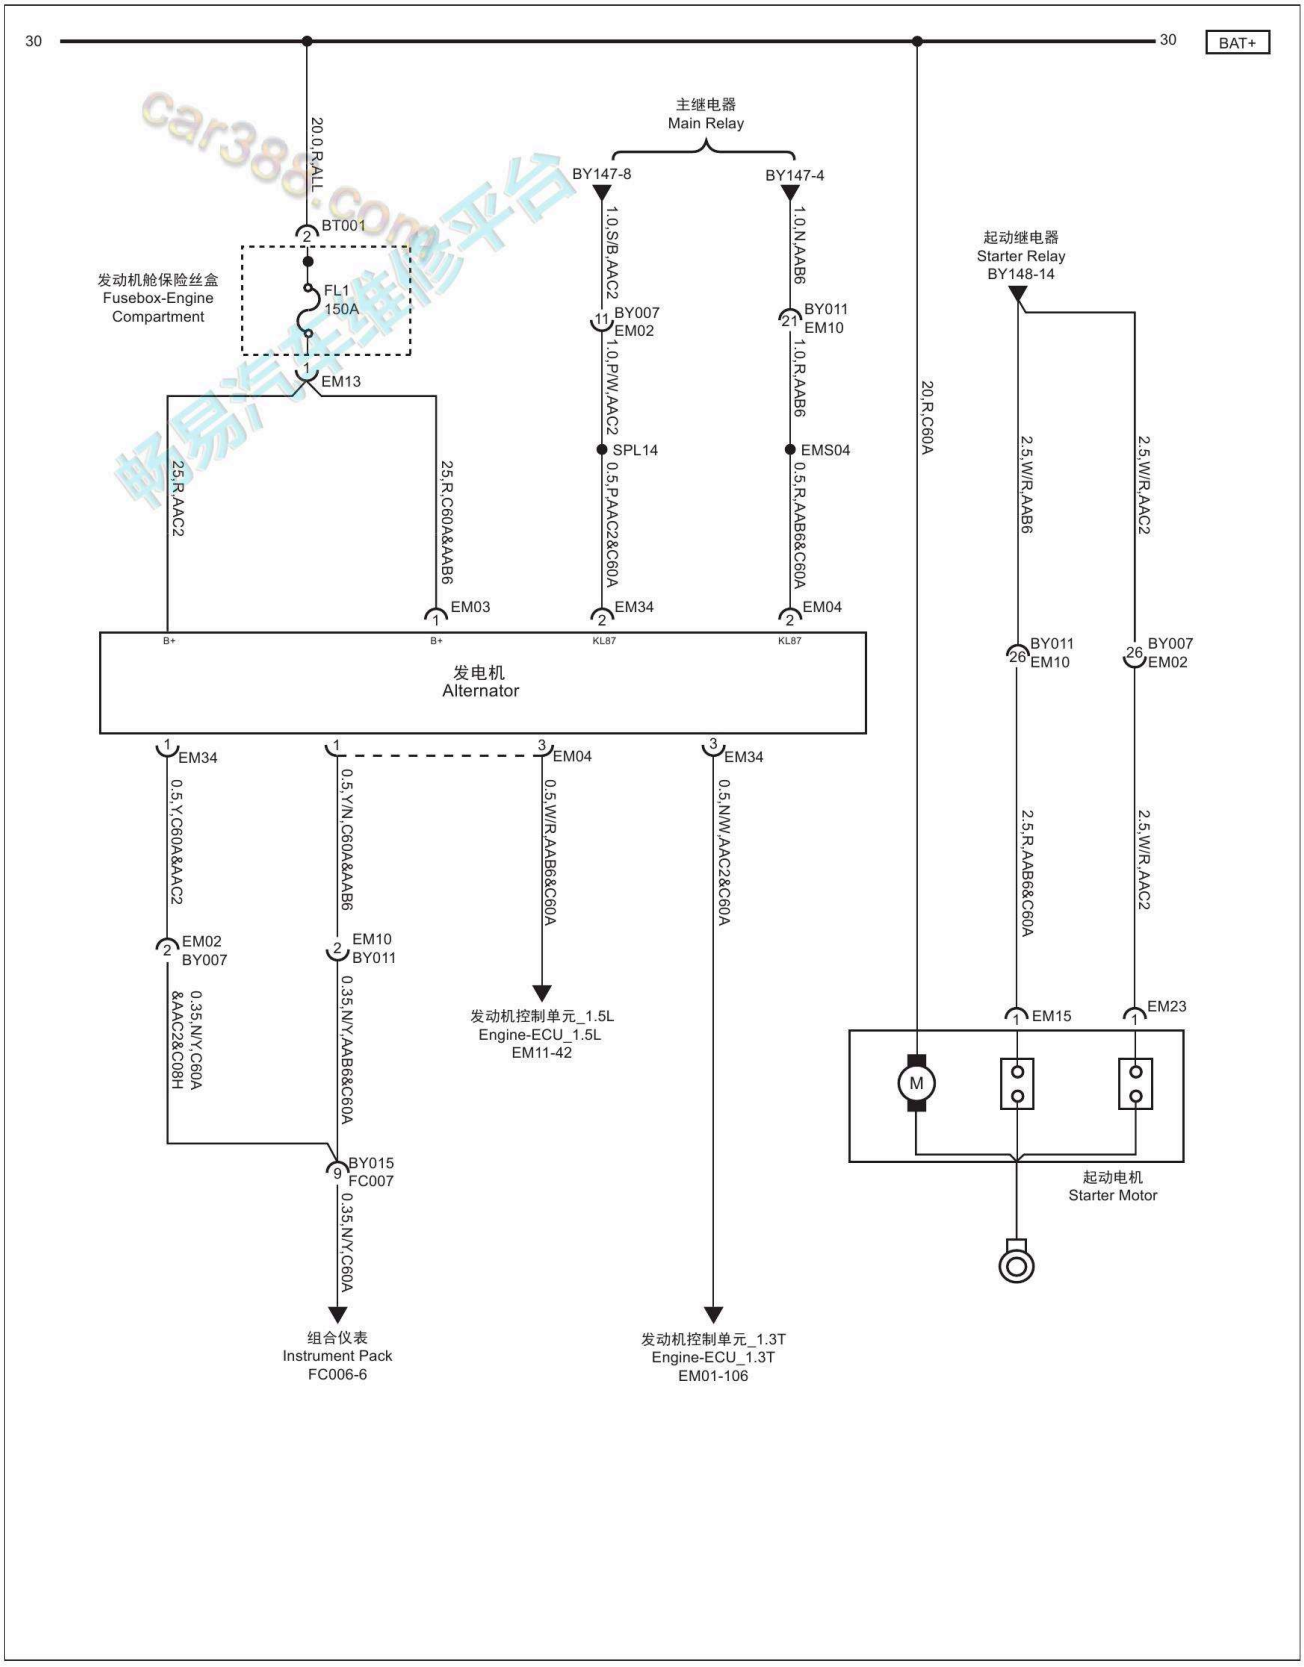


[[矢量浏览该图]

在线咨询

维修电路图

在线咨询

2. 起动和充电 （2）

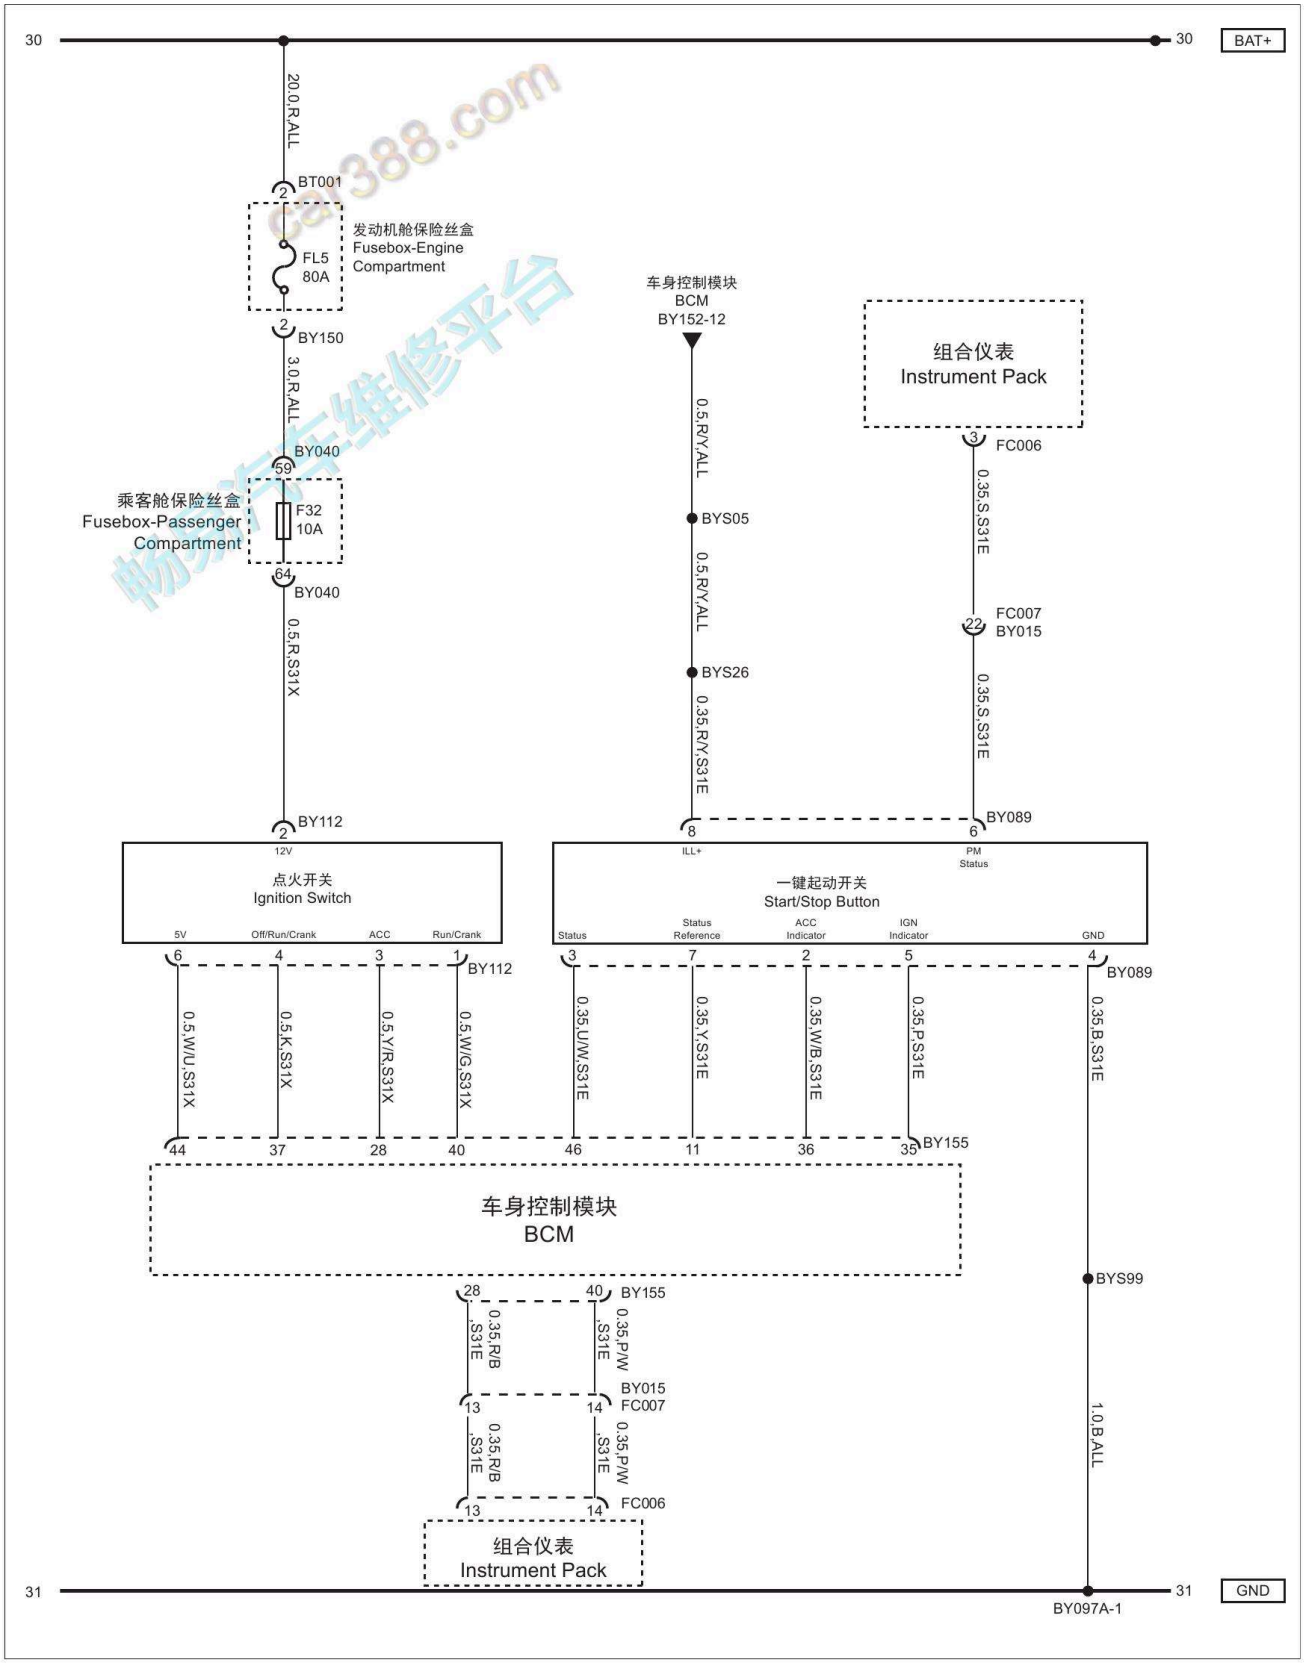

[[矢量浏览该图] |


文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

7. 发动机管理系统 -1.5L- 国五 （5）

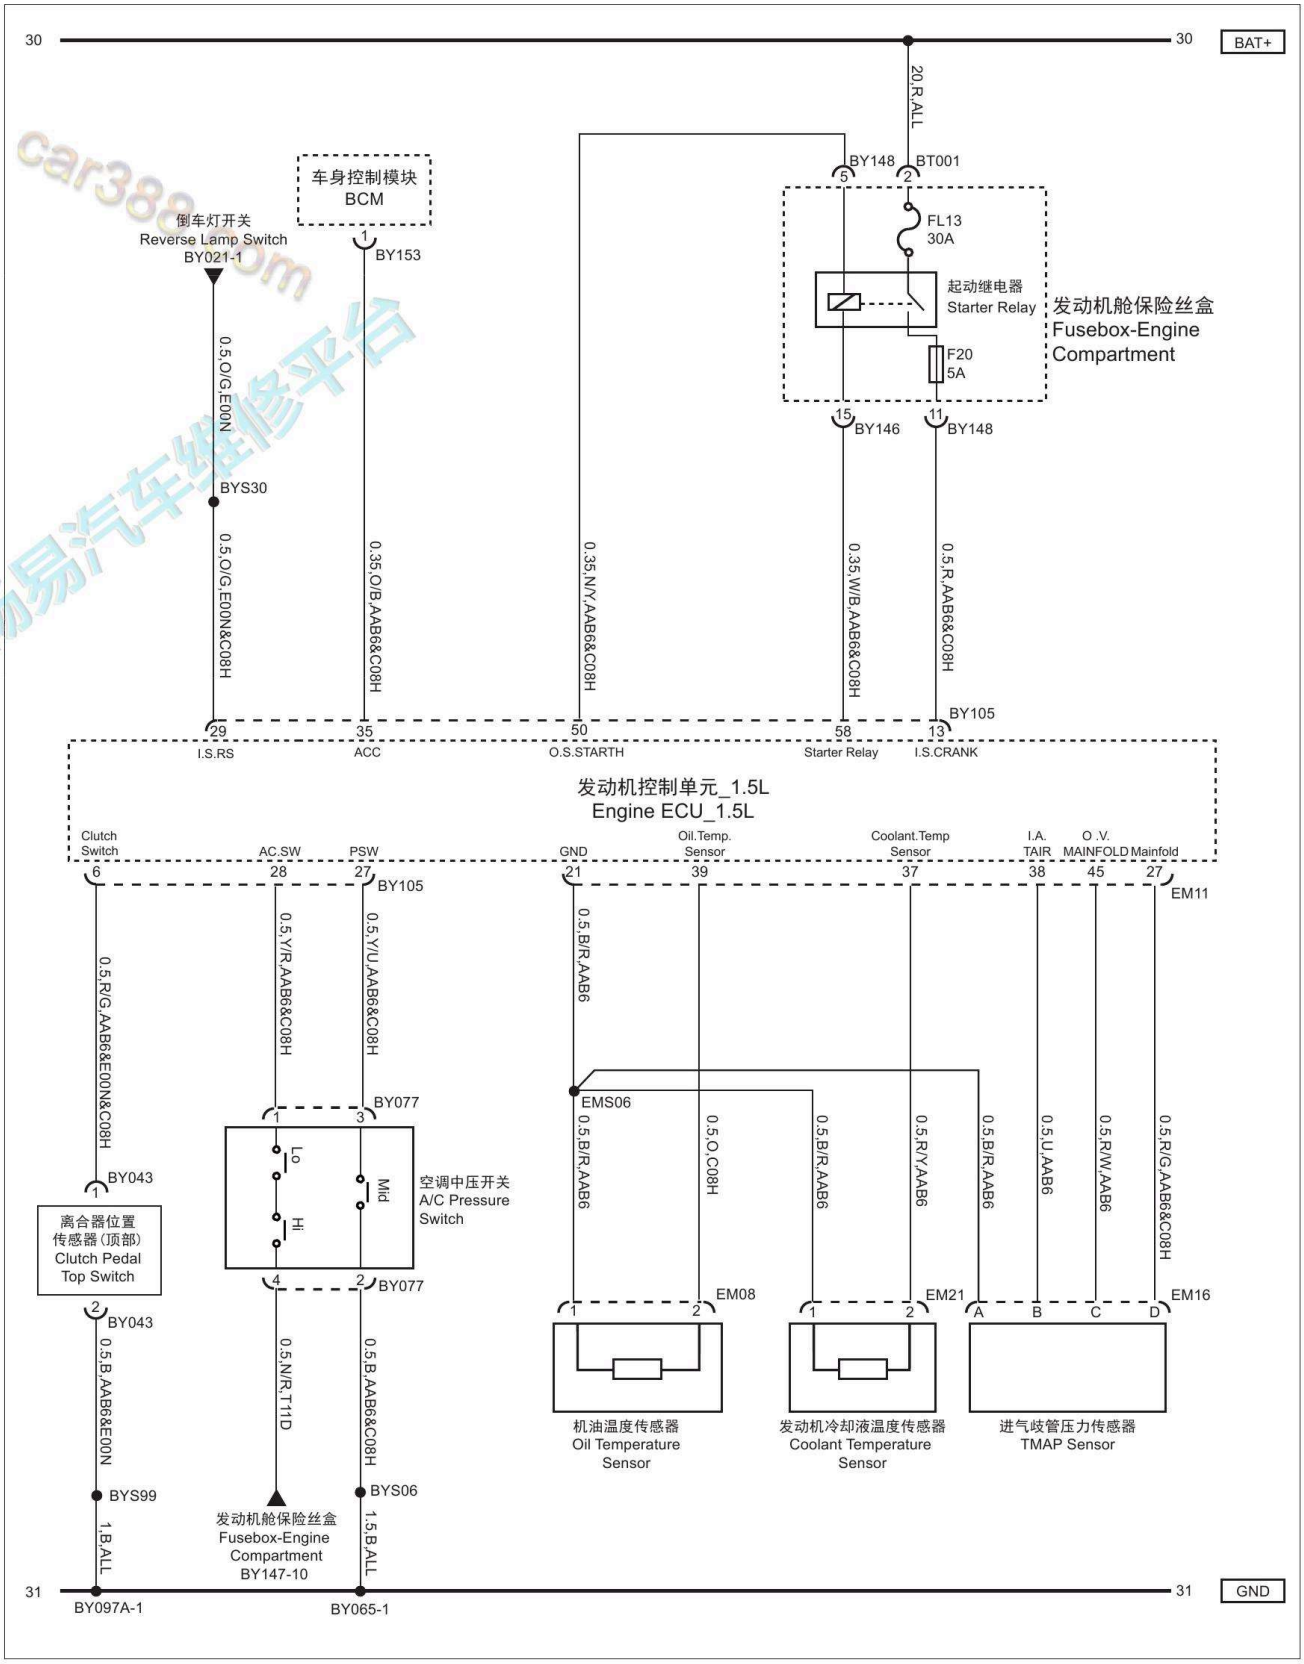


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

维修电路图

在线咨询


8. 发动机管理系统 -1.5L- 国六 （1）

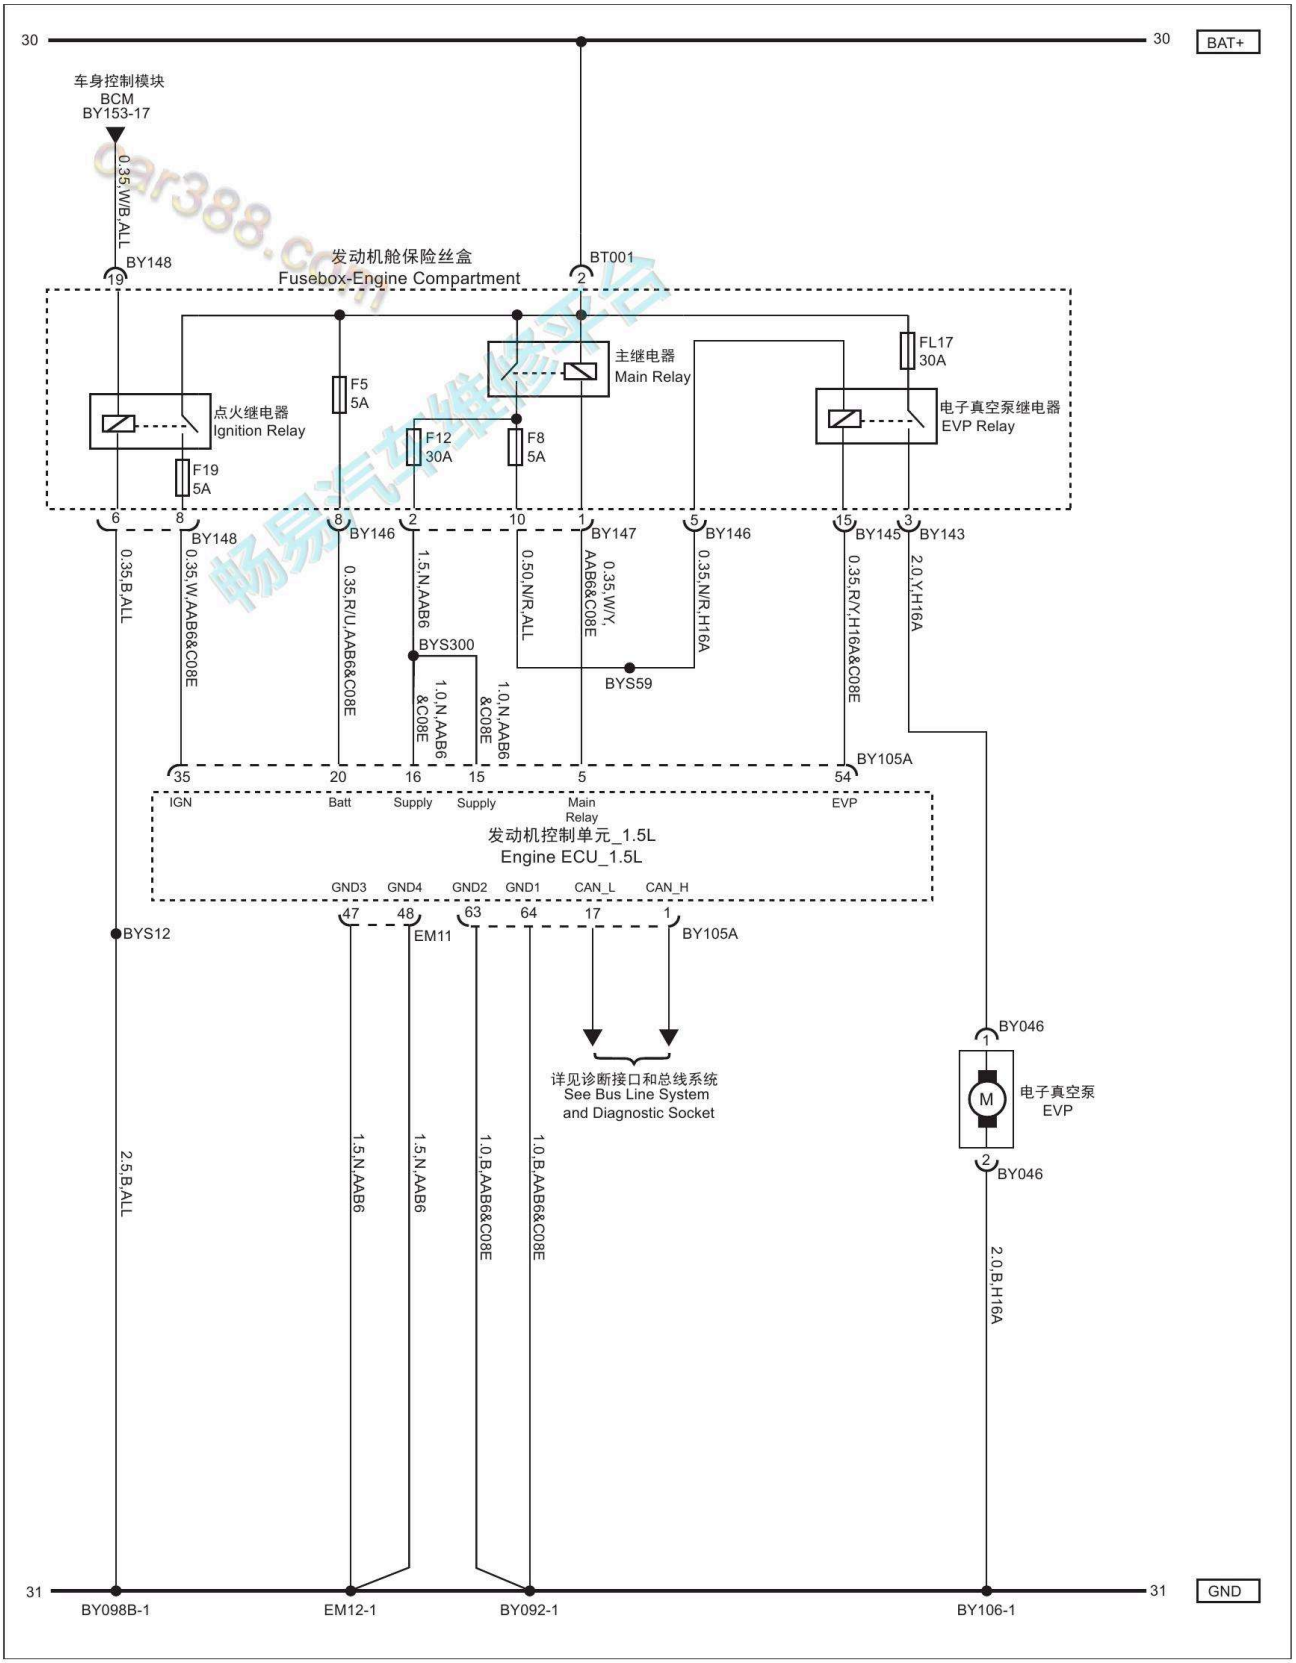

[[矢量浏览该图]

在线咨询

9. 发动机管理系统 -1.5L- 国六 （2）

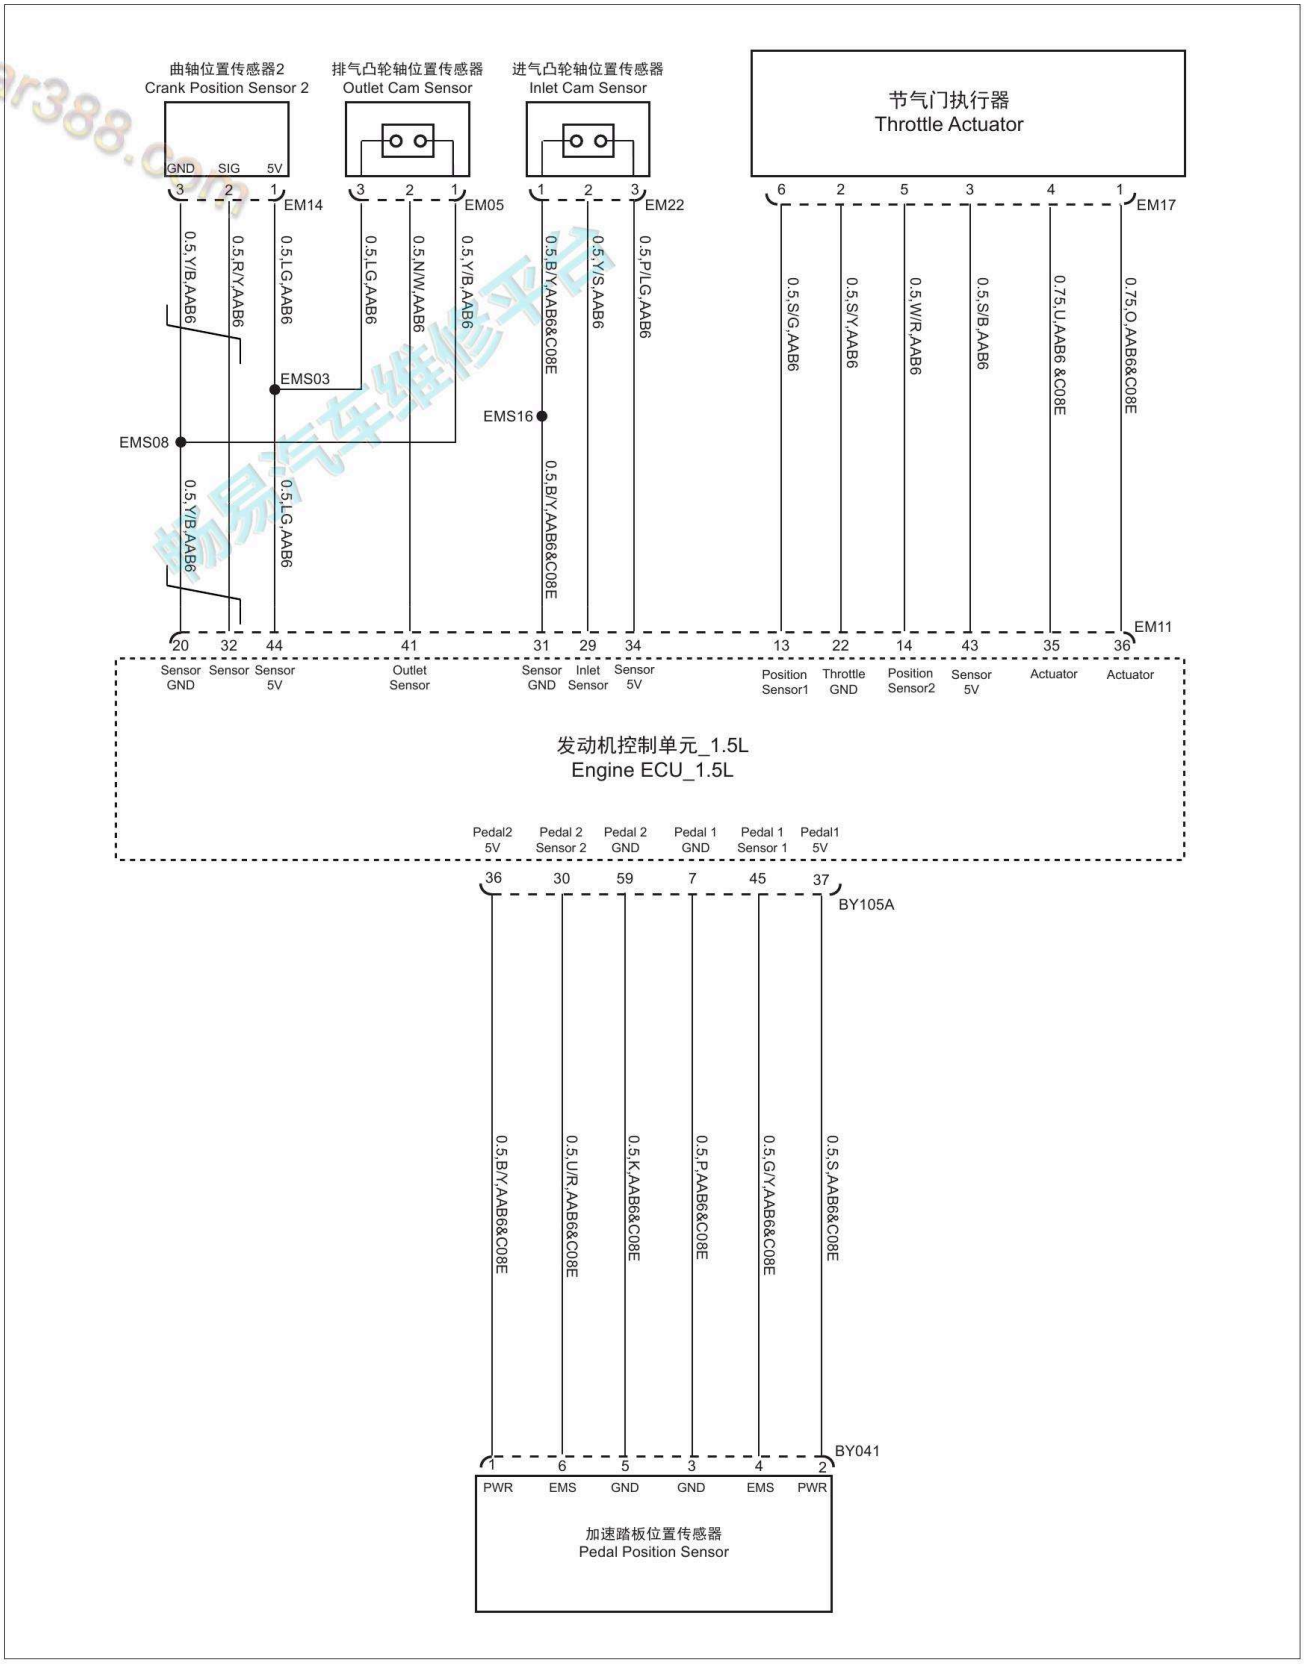


[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

10. 发动机管理系统 -1.5L- 国六 （3）

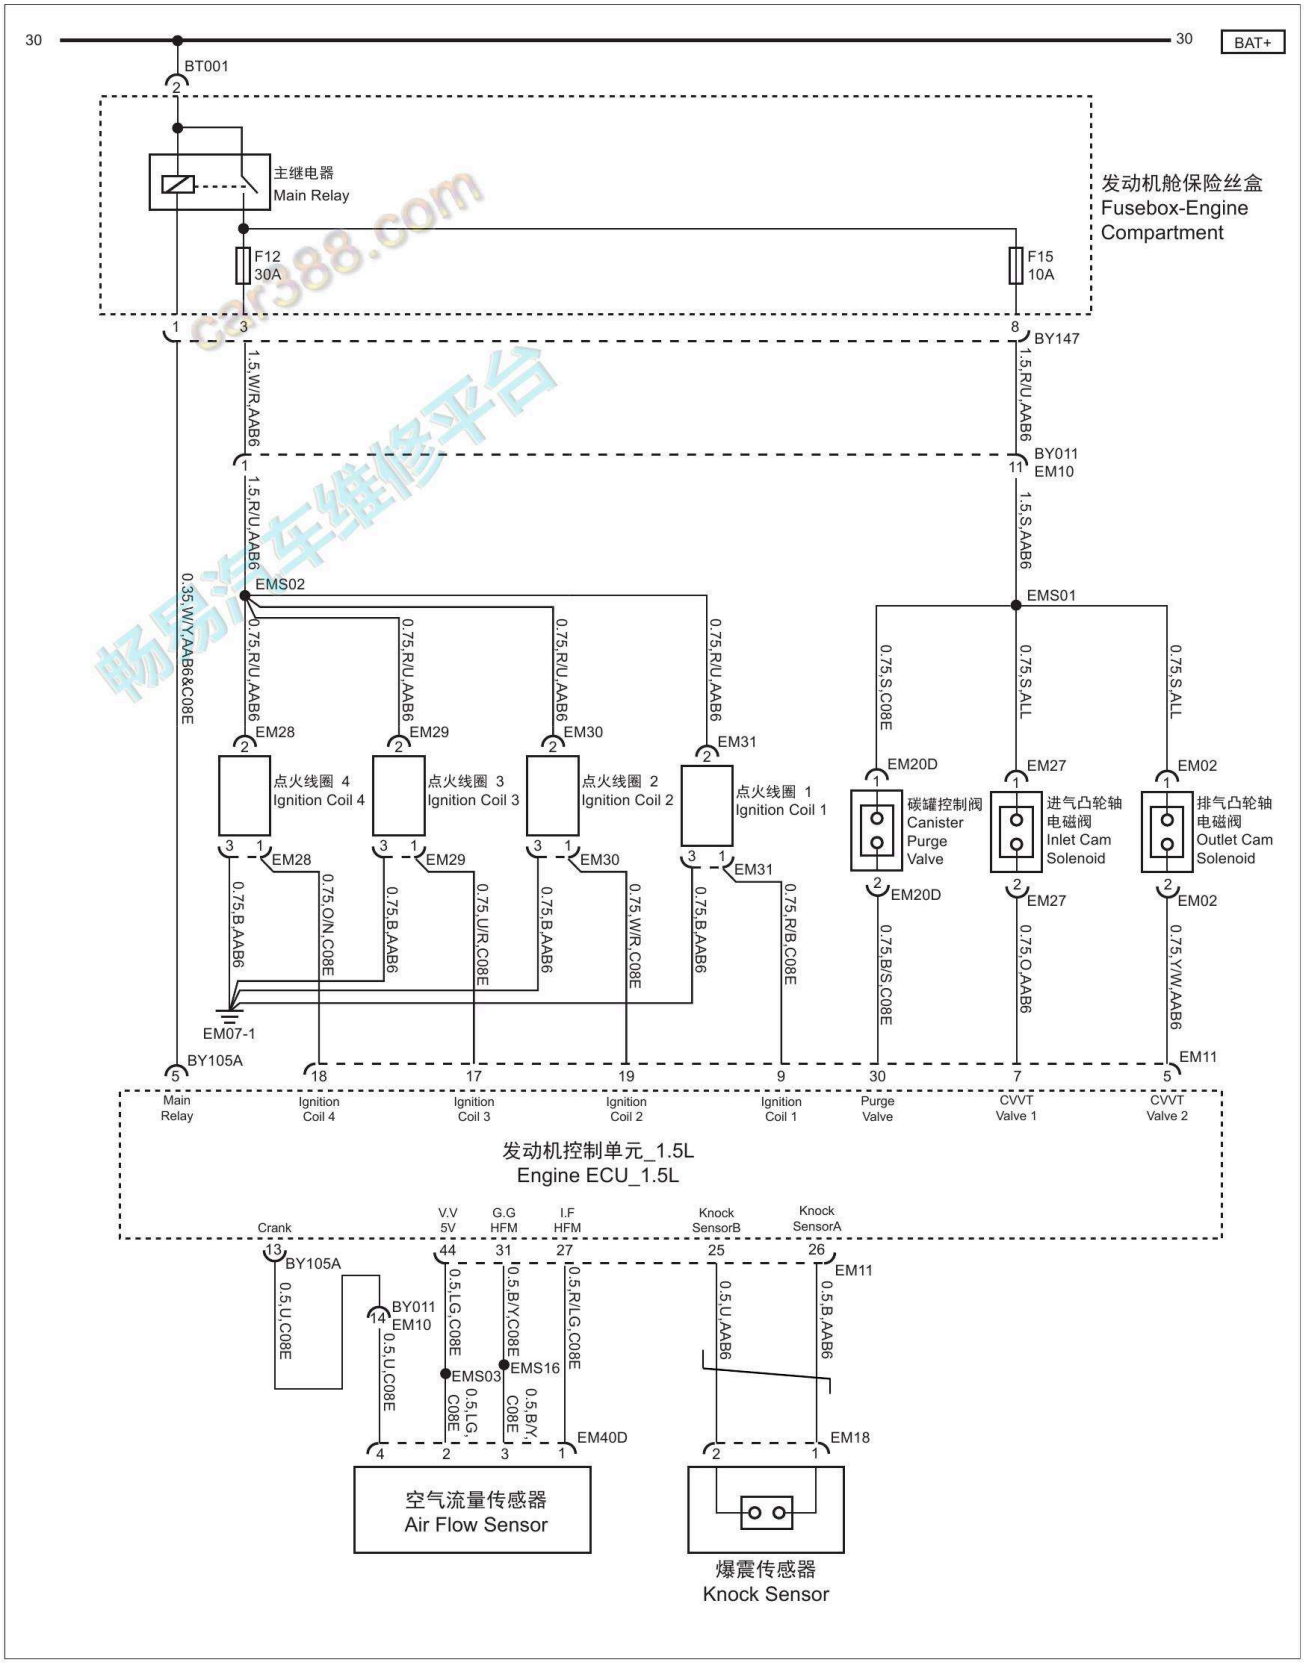

[[矢量浏览该图] |


文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

7. 发动机管理系统 -1.5L- 国五 （5）

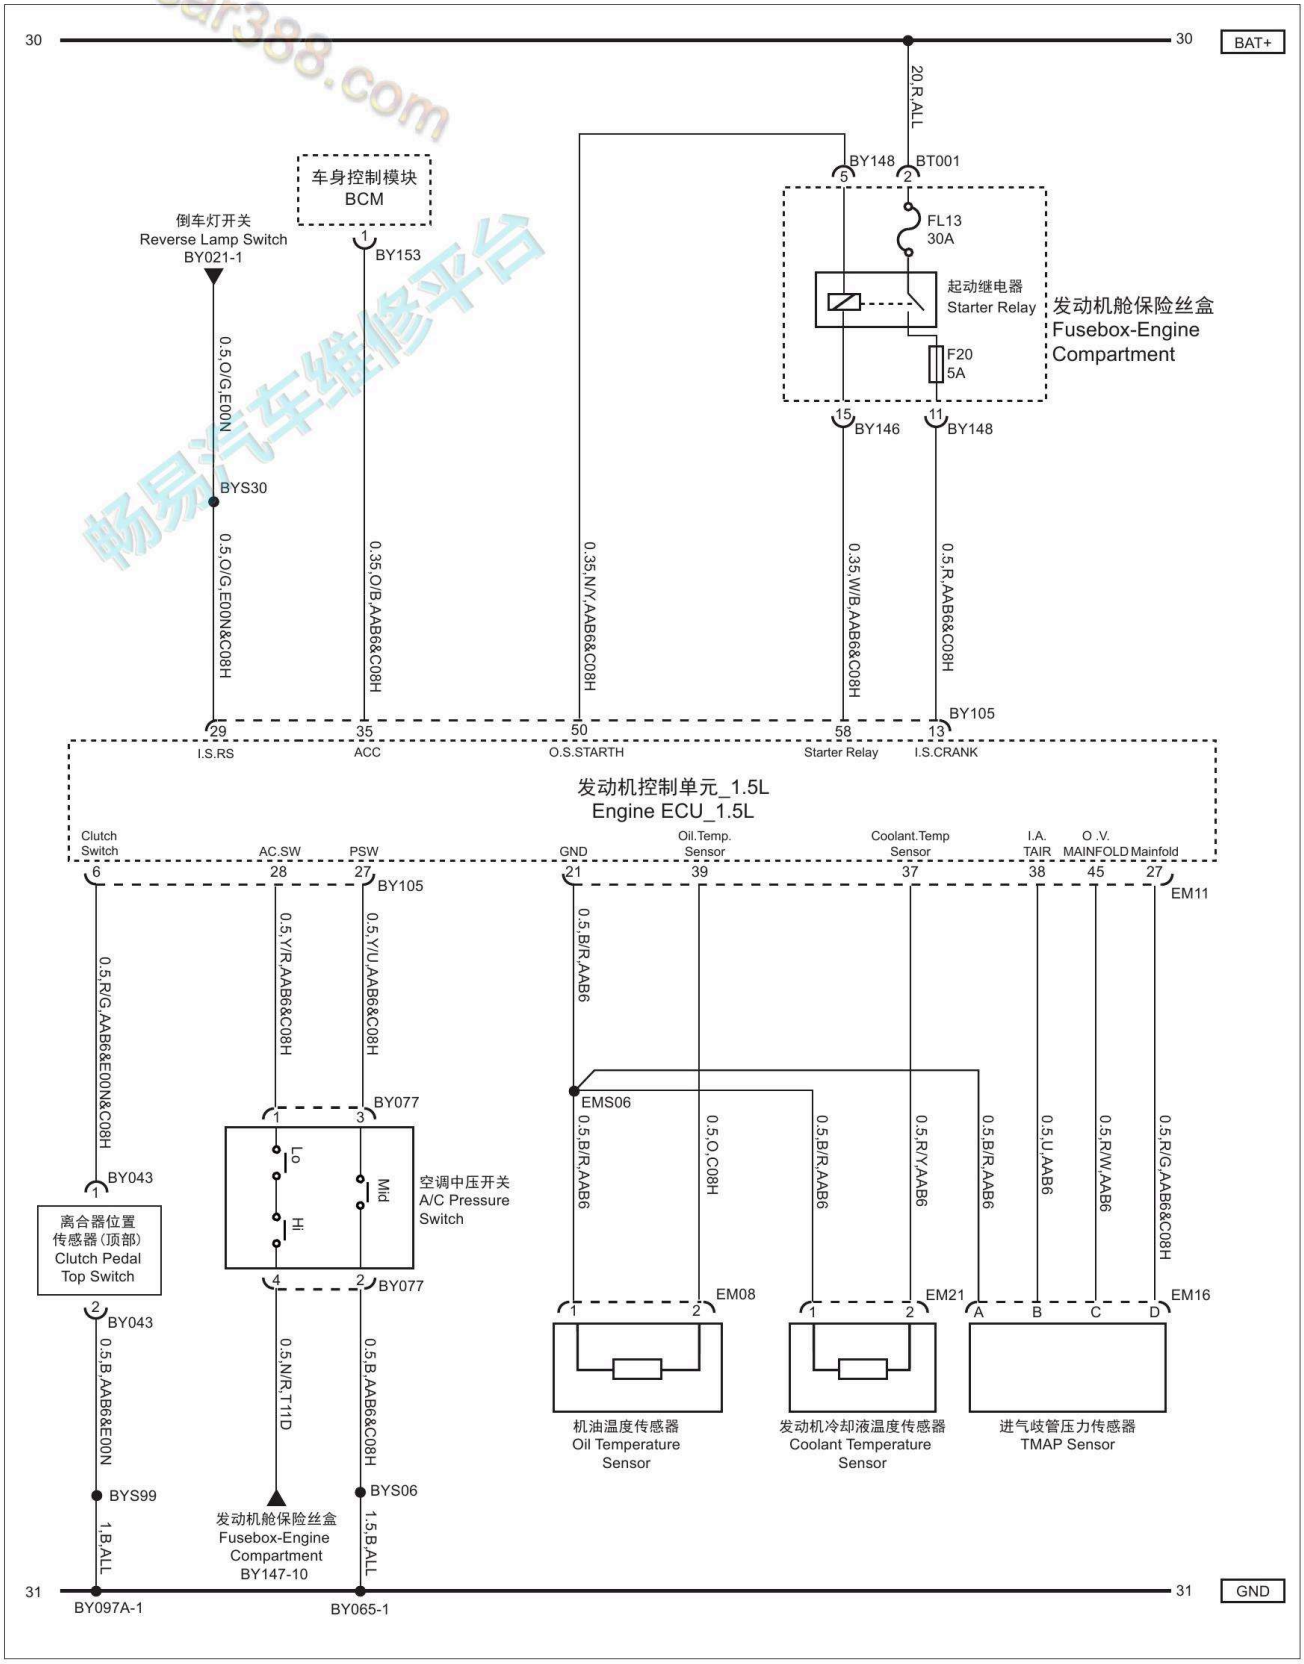


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

维修电路图

在线咨询


8. 发动机管理系统 -1.5L- 国六 （1）

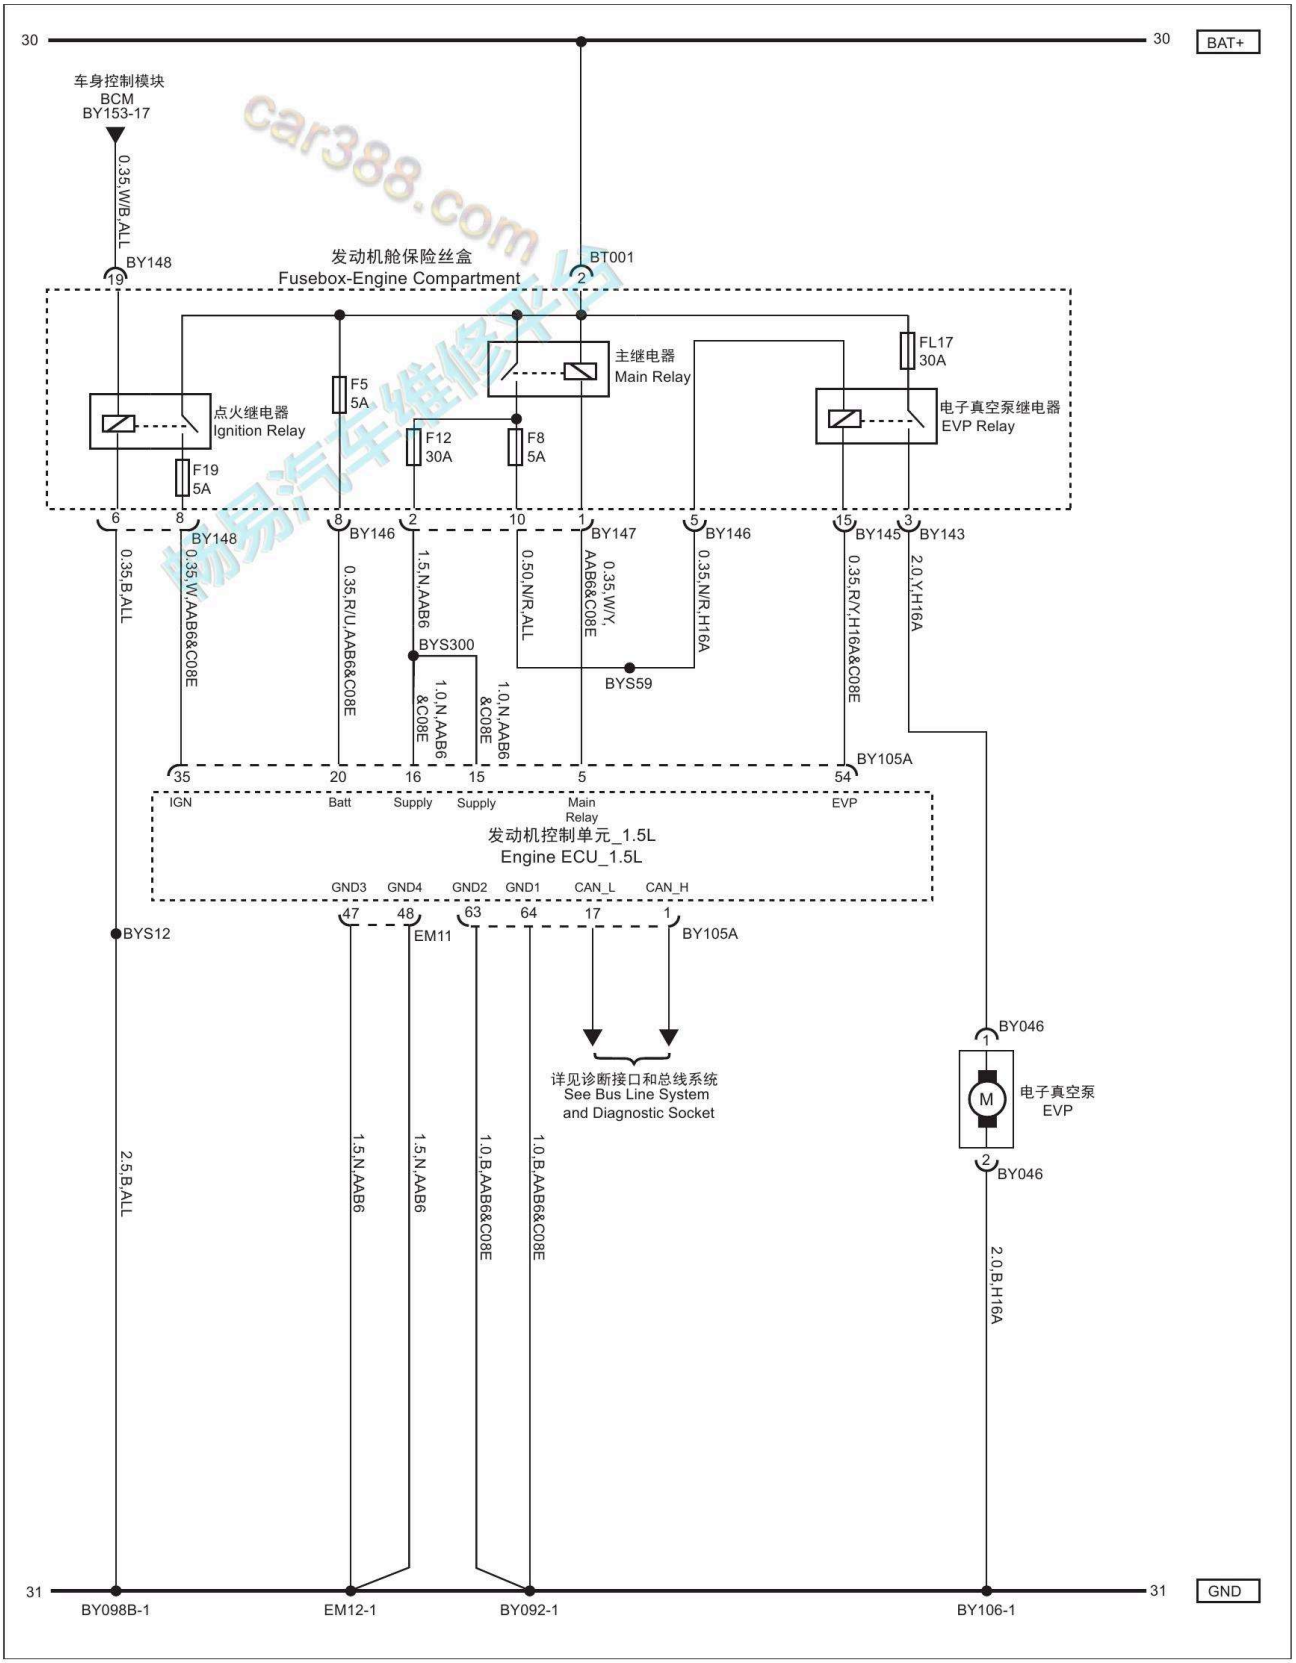

[[矢量浏览该图]

在线咨询

9. 发动机管理系统 -1.5L- 国六 （2）

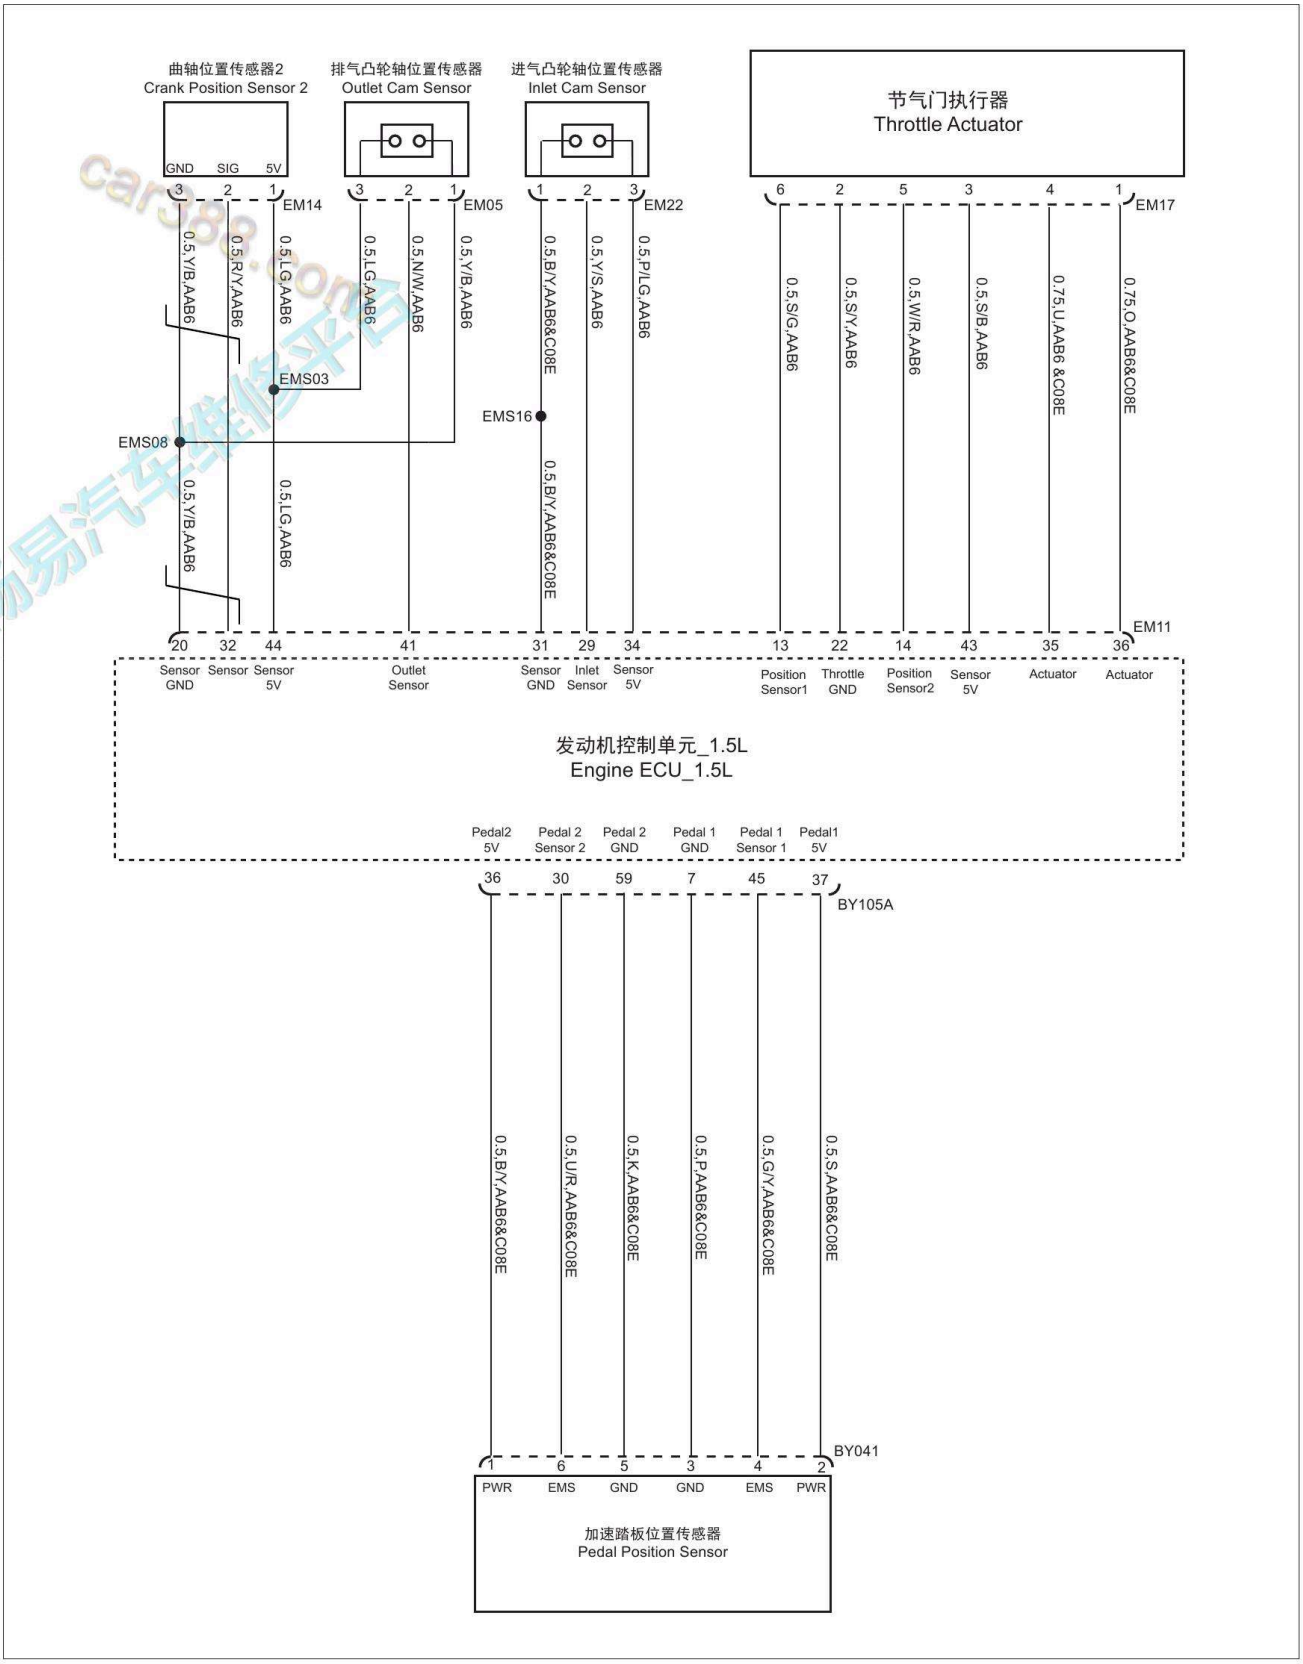


[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

10. 发动机管理系统 -1.5L- 国六 （3）

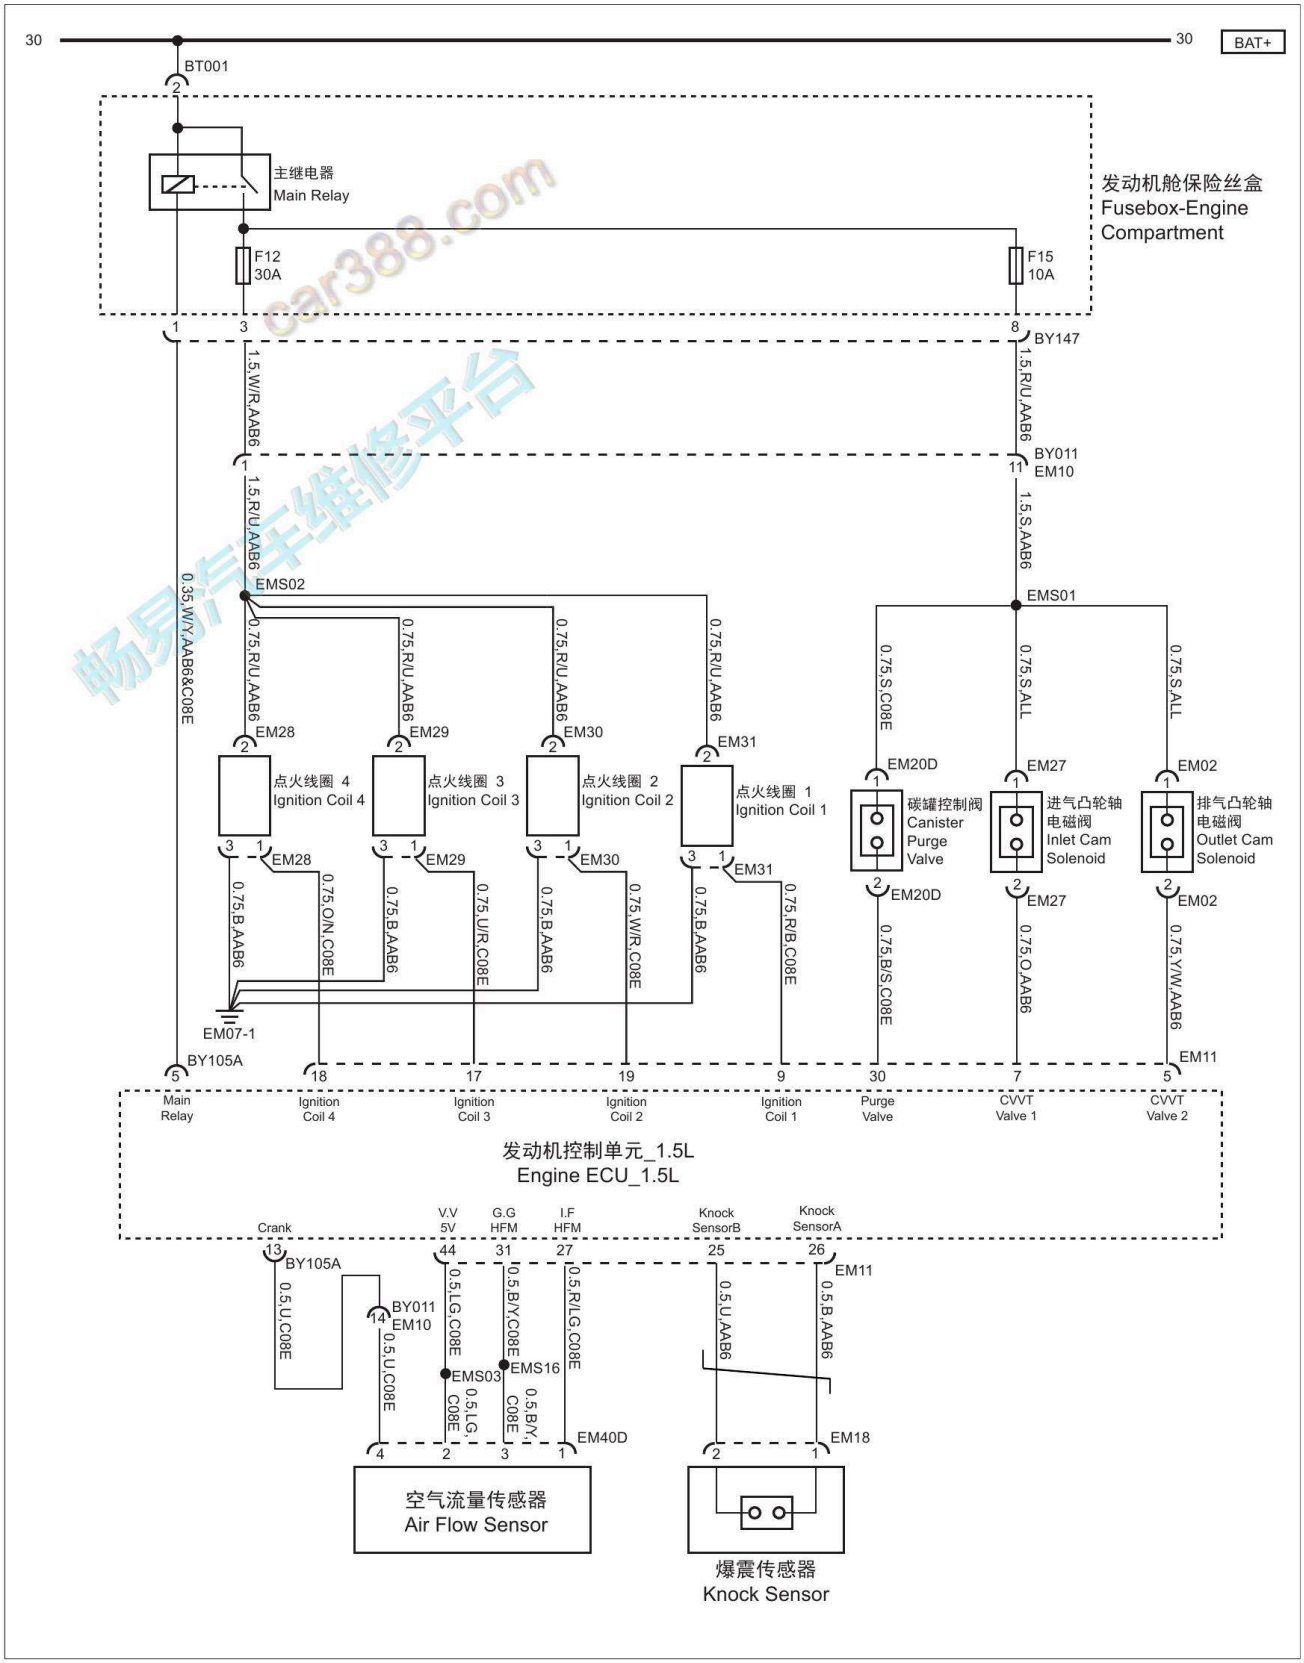

[[矢量浏览该图] |


文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

11. 发动机管理系统 -1.5L- 国六 （4）

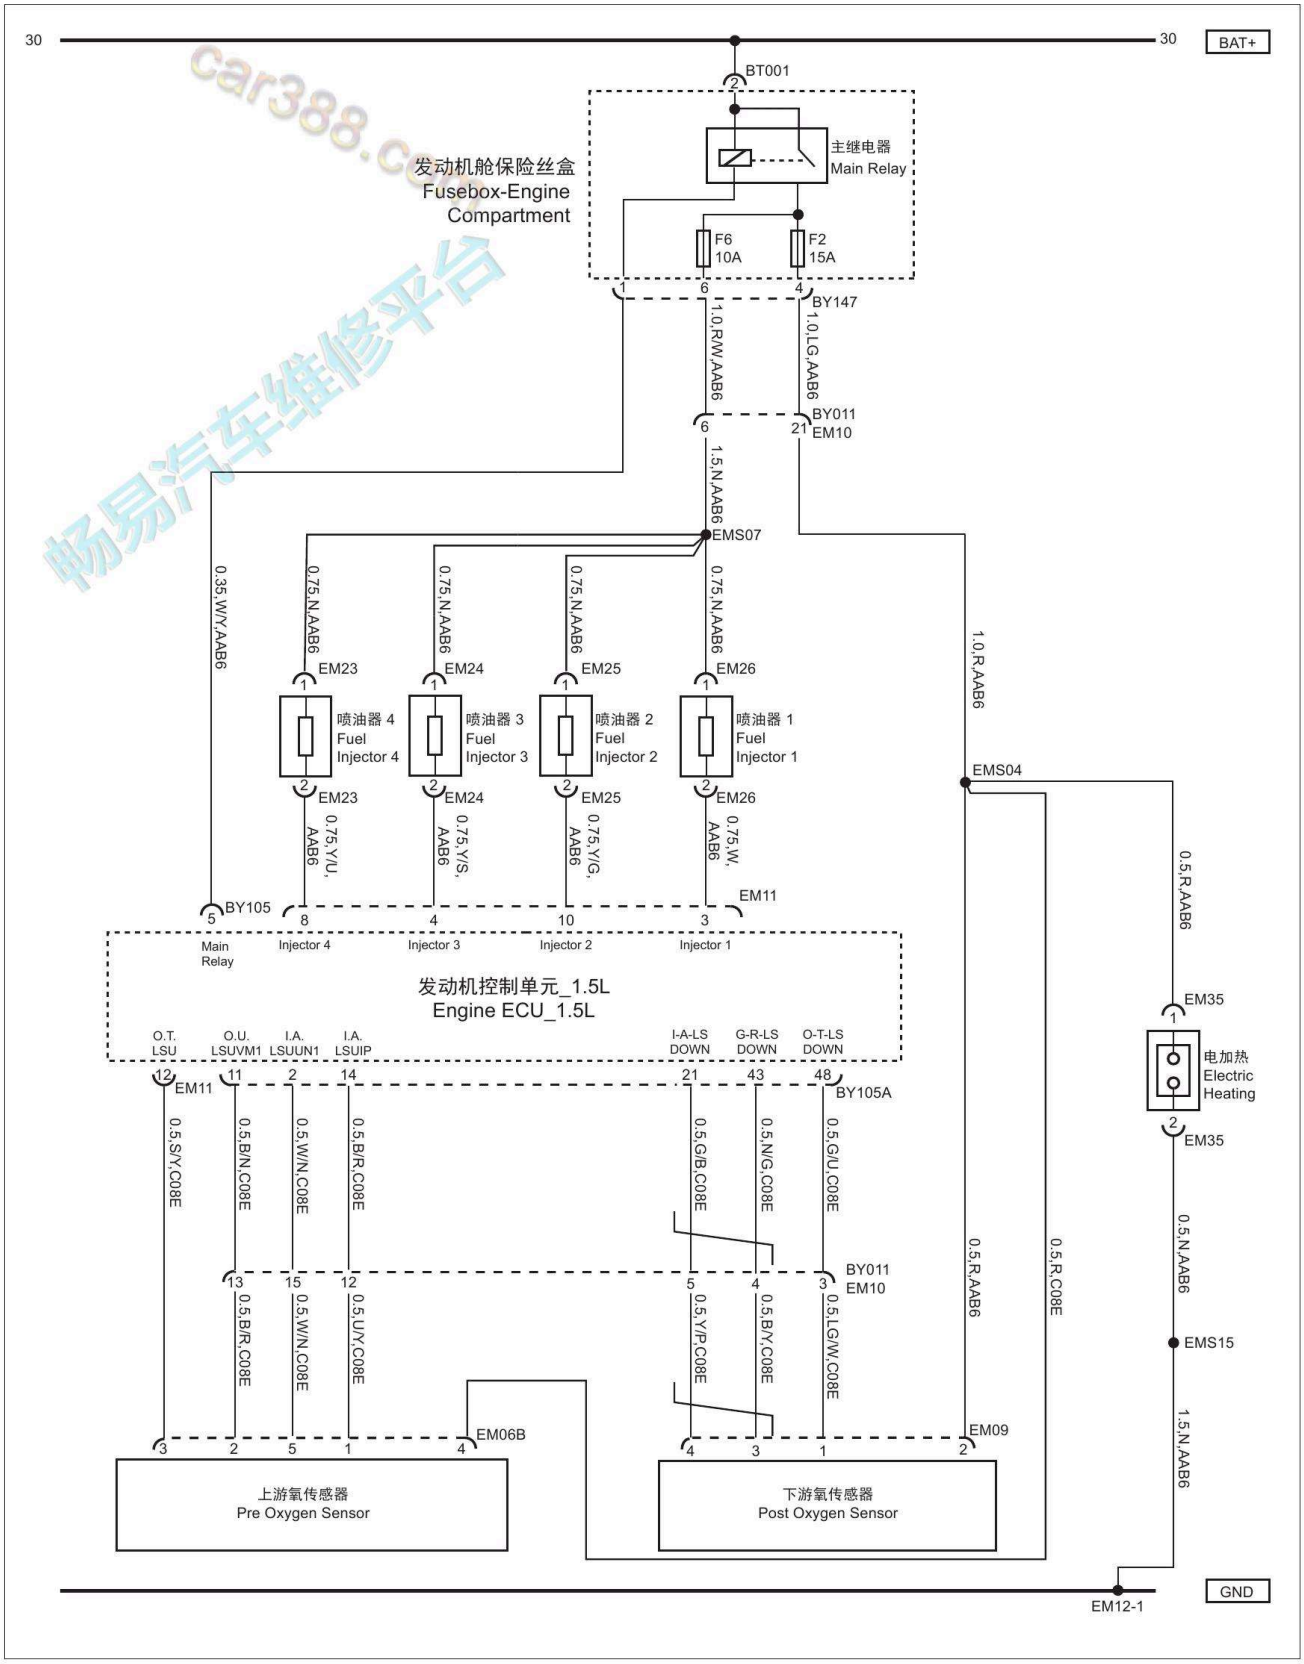


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询


12. 发动机管理系统 -1.5L- 国六 （5）

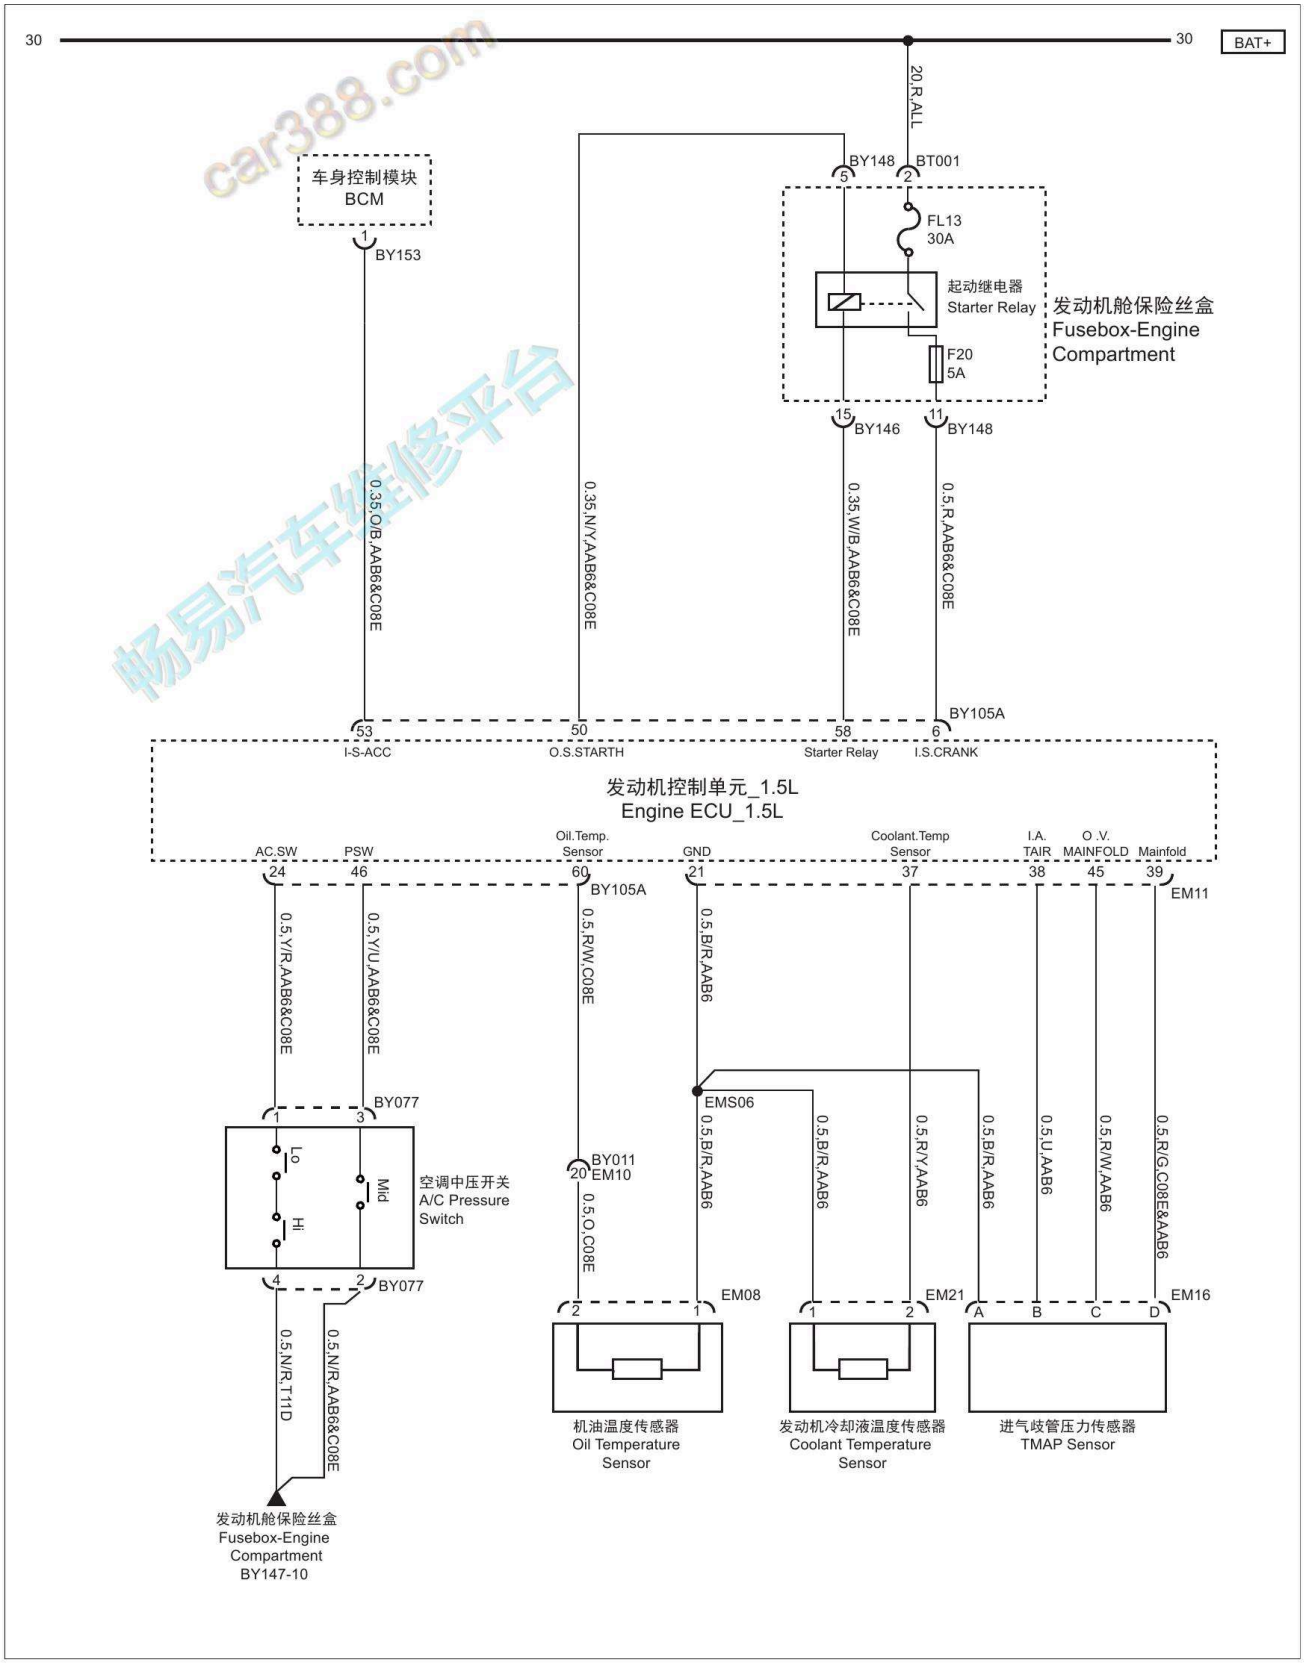

[[矢量浏览该图]

在线咨询

13. 发动机管理系统 -1.5L- 国六 （6）

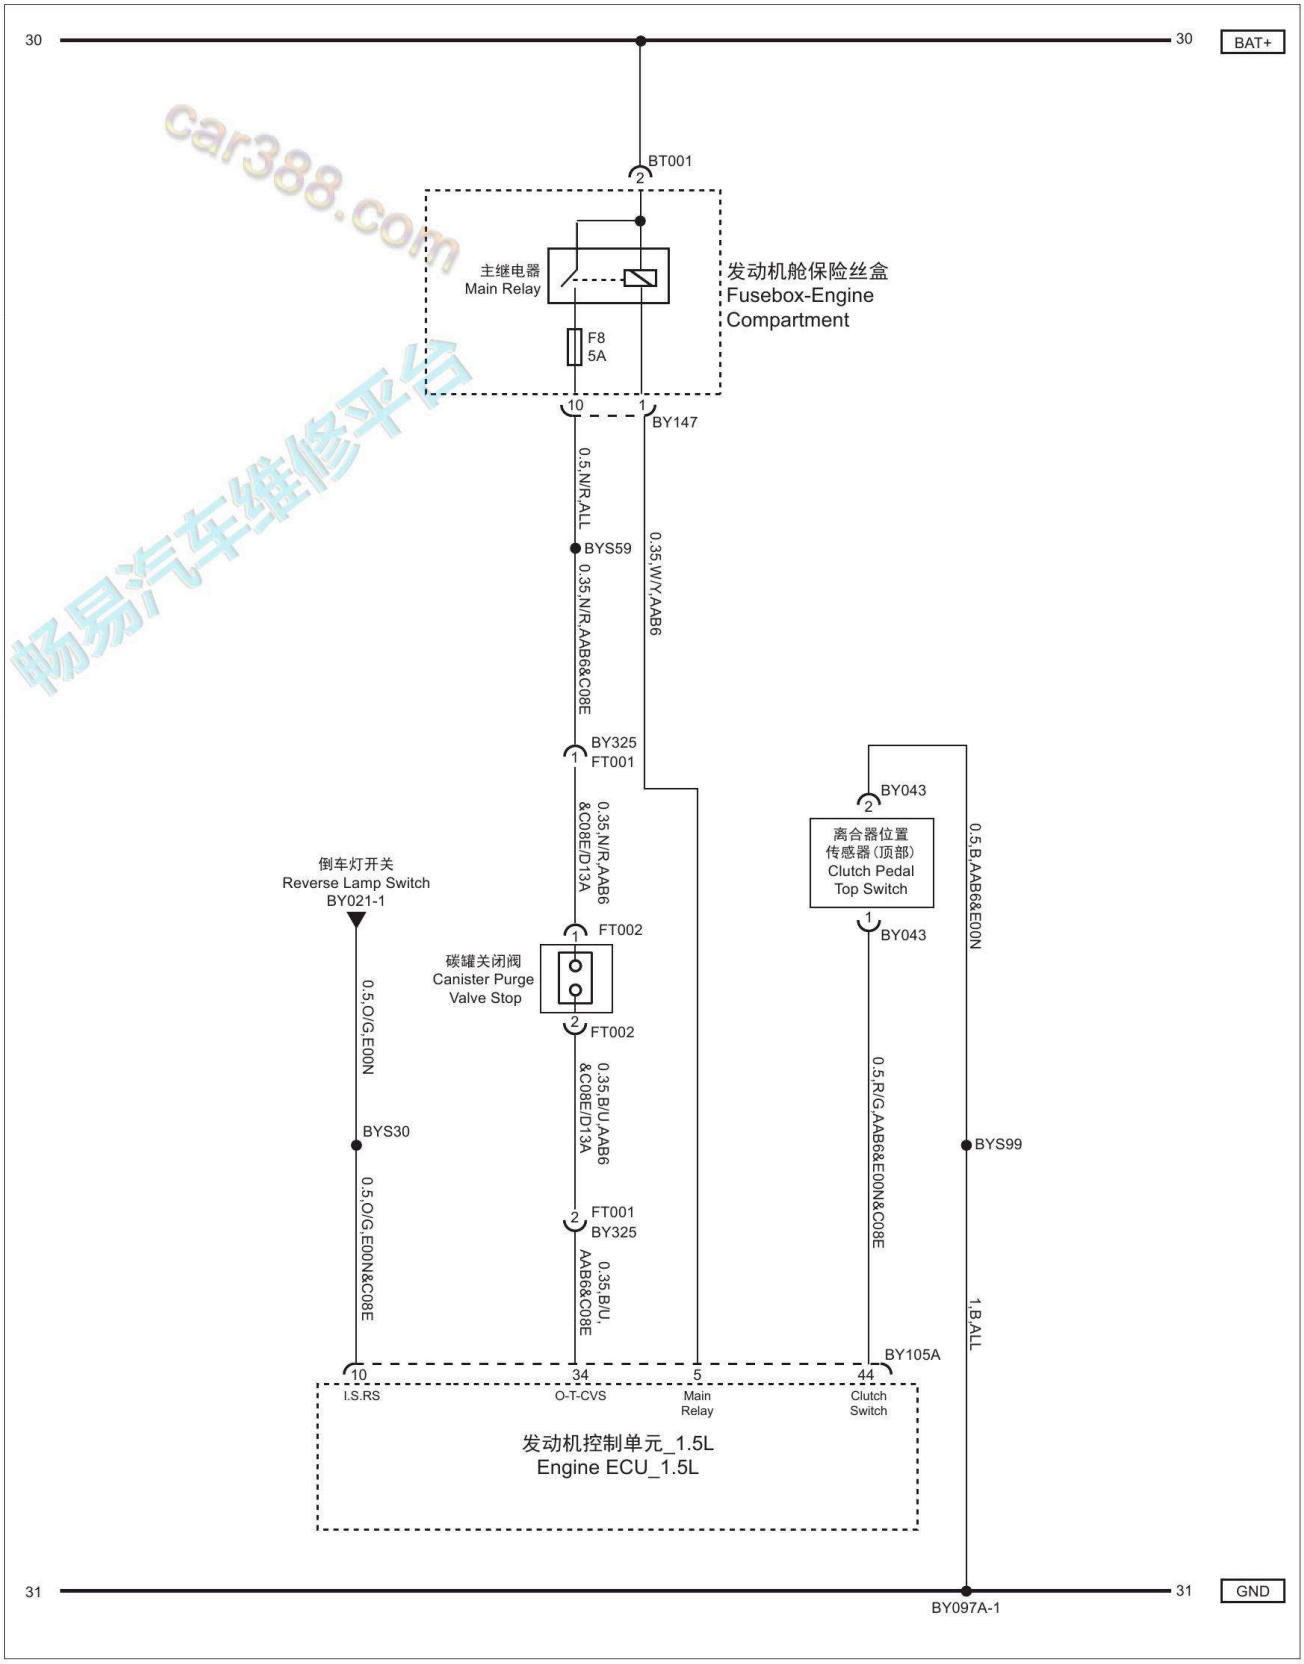


[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

14. 发动机管理系统 -1. 5L- 国六 （7）

car388.com
畅易汽车维修平台

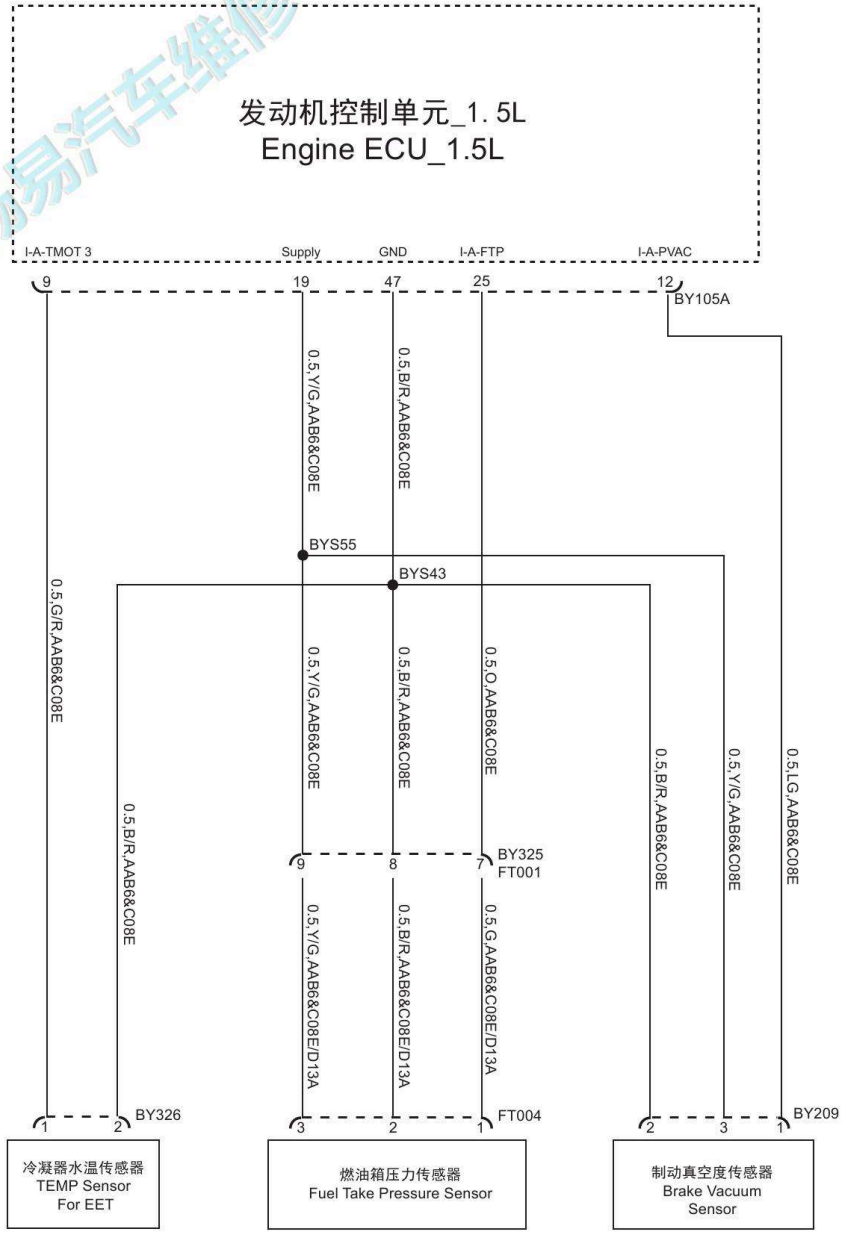

[[矢量浏览该图] |


文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

15. 发动机管理系统 -1.3T （1）

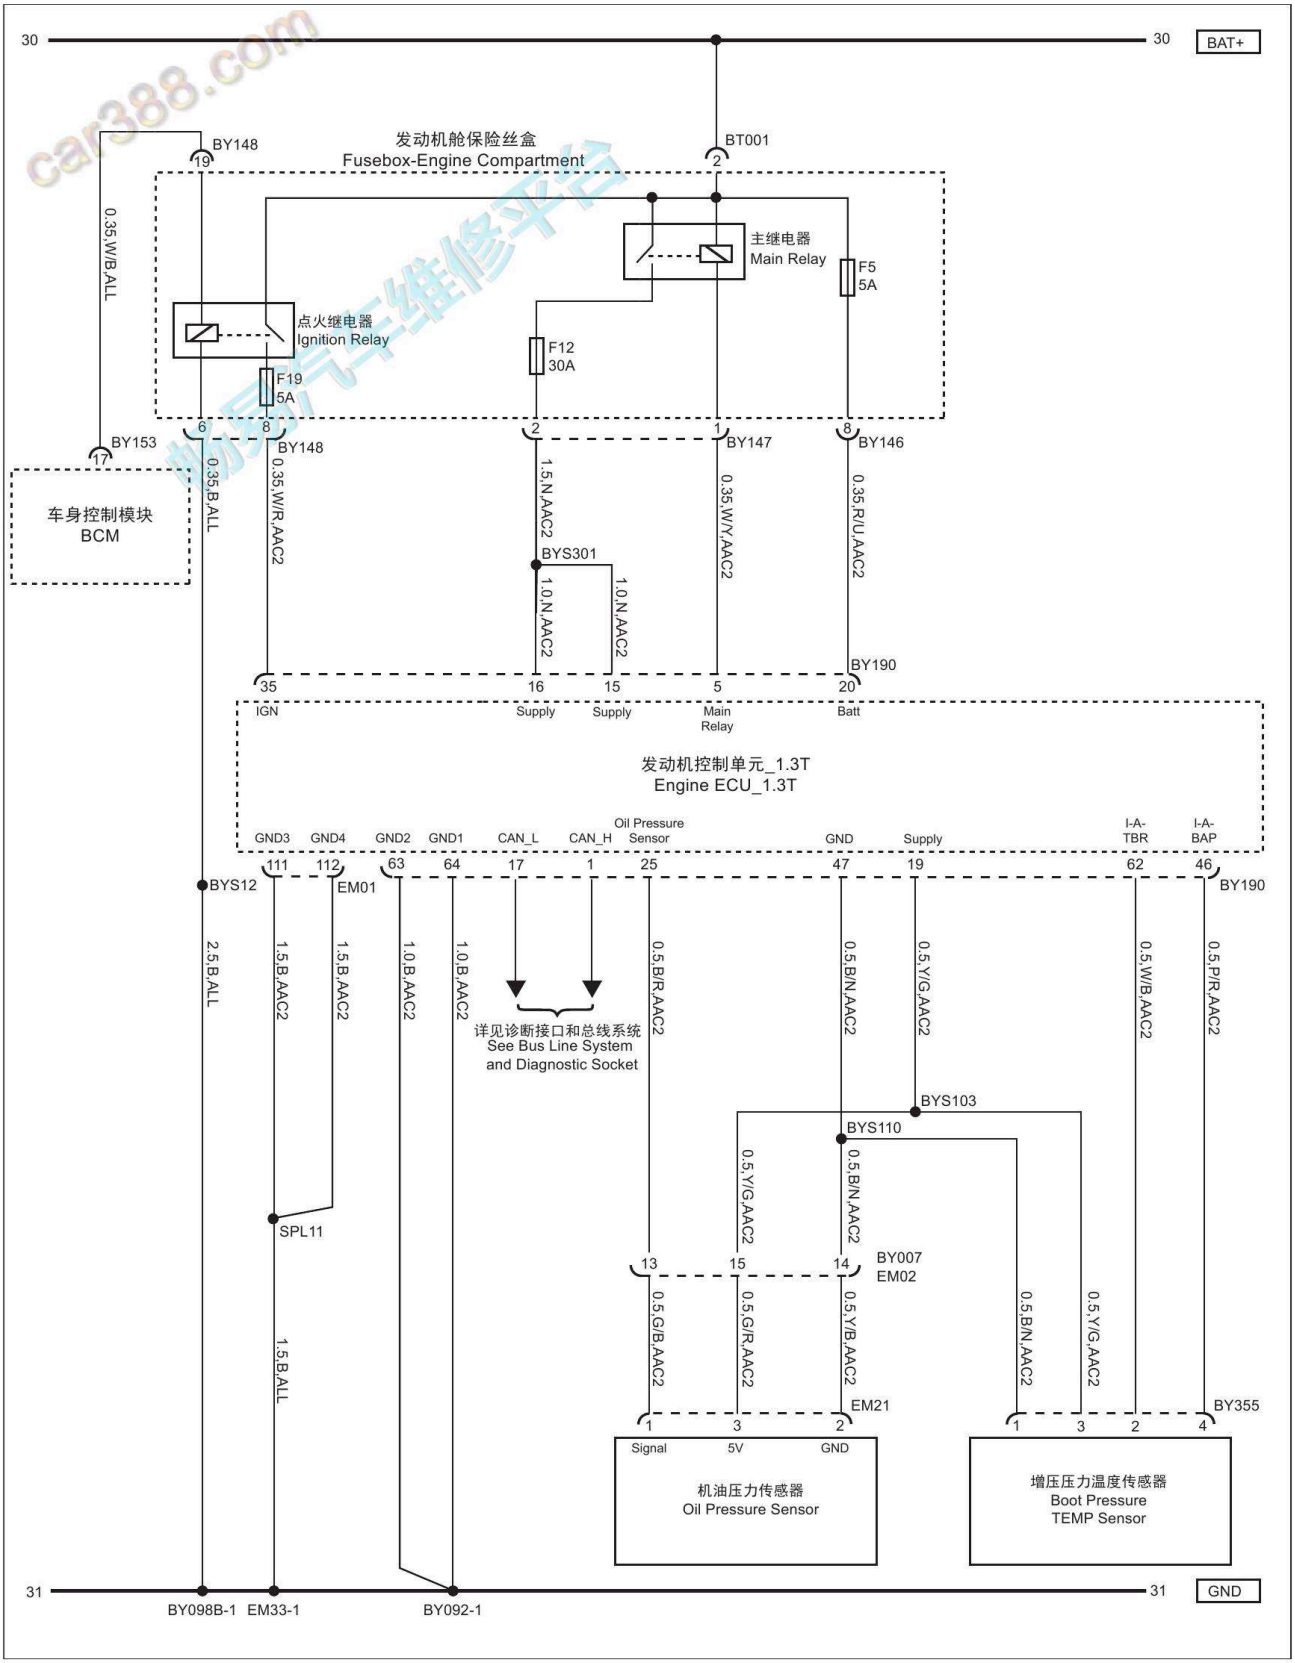


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询


16. 发动机管理系统 -1.3T （2）

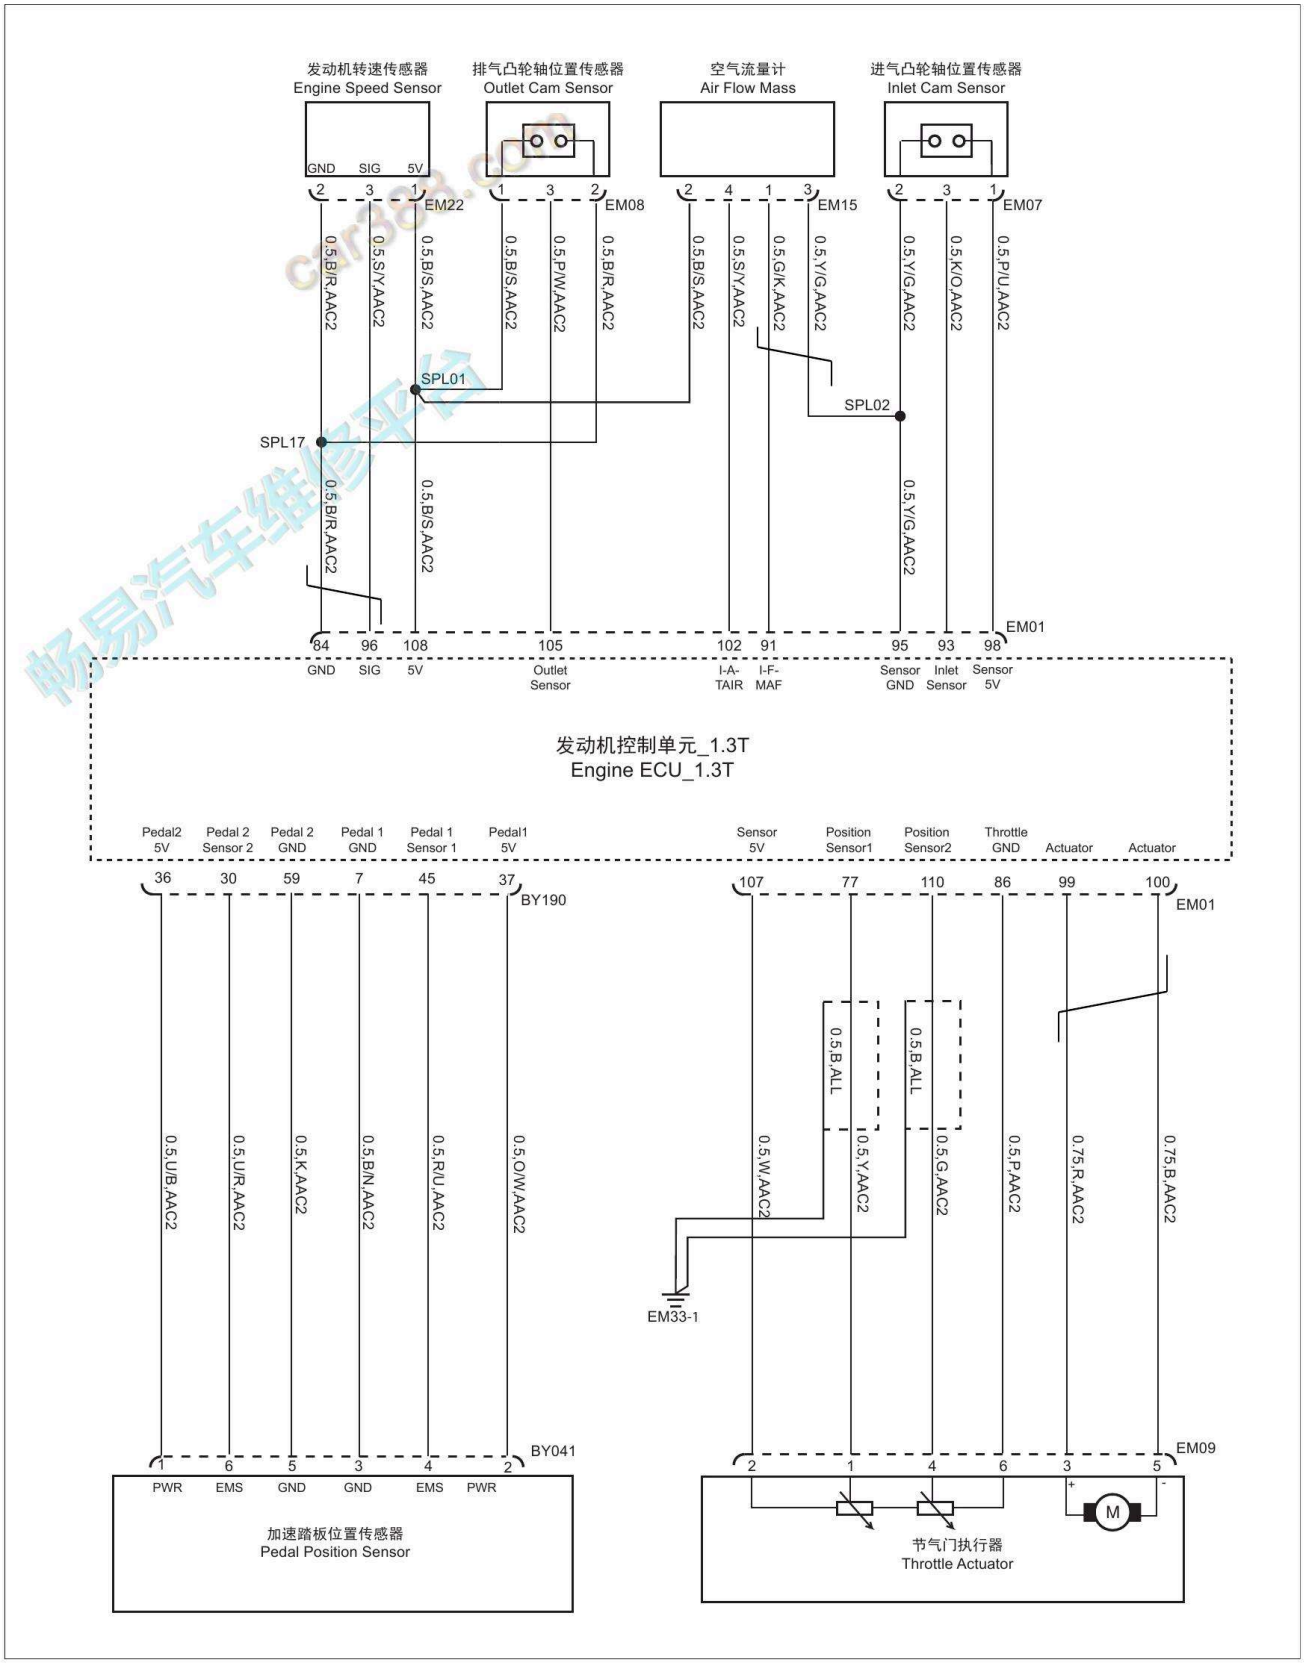

[[矢量浏览该图]

在线咨询

17. 发动机管理系统 -1.3T （3）

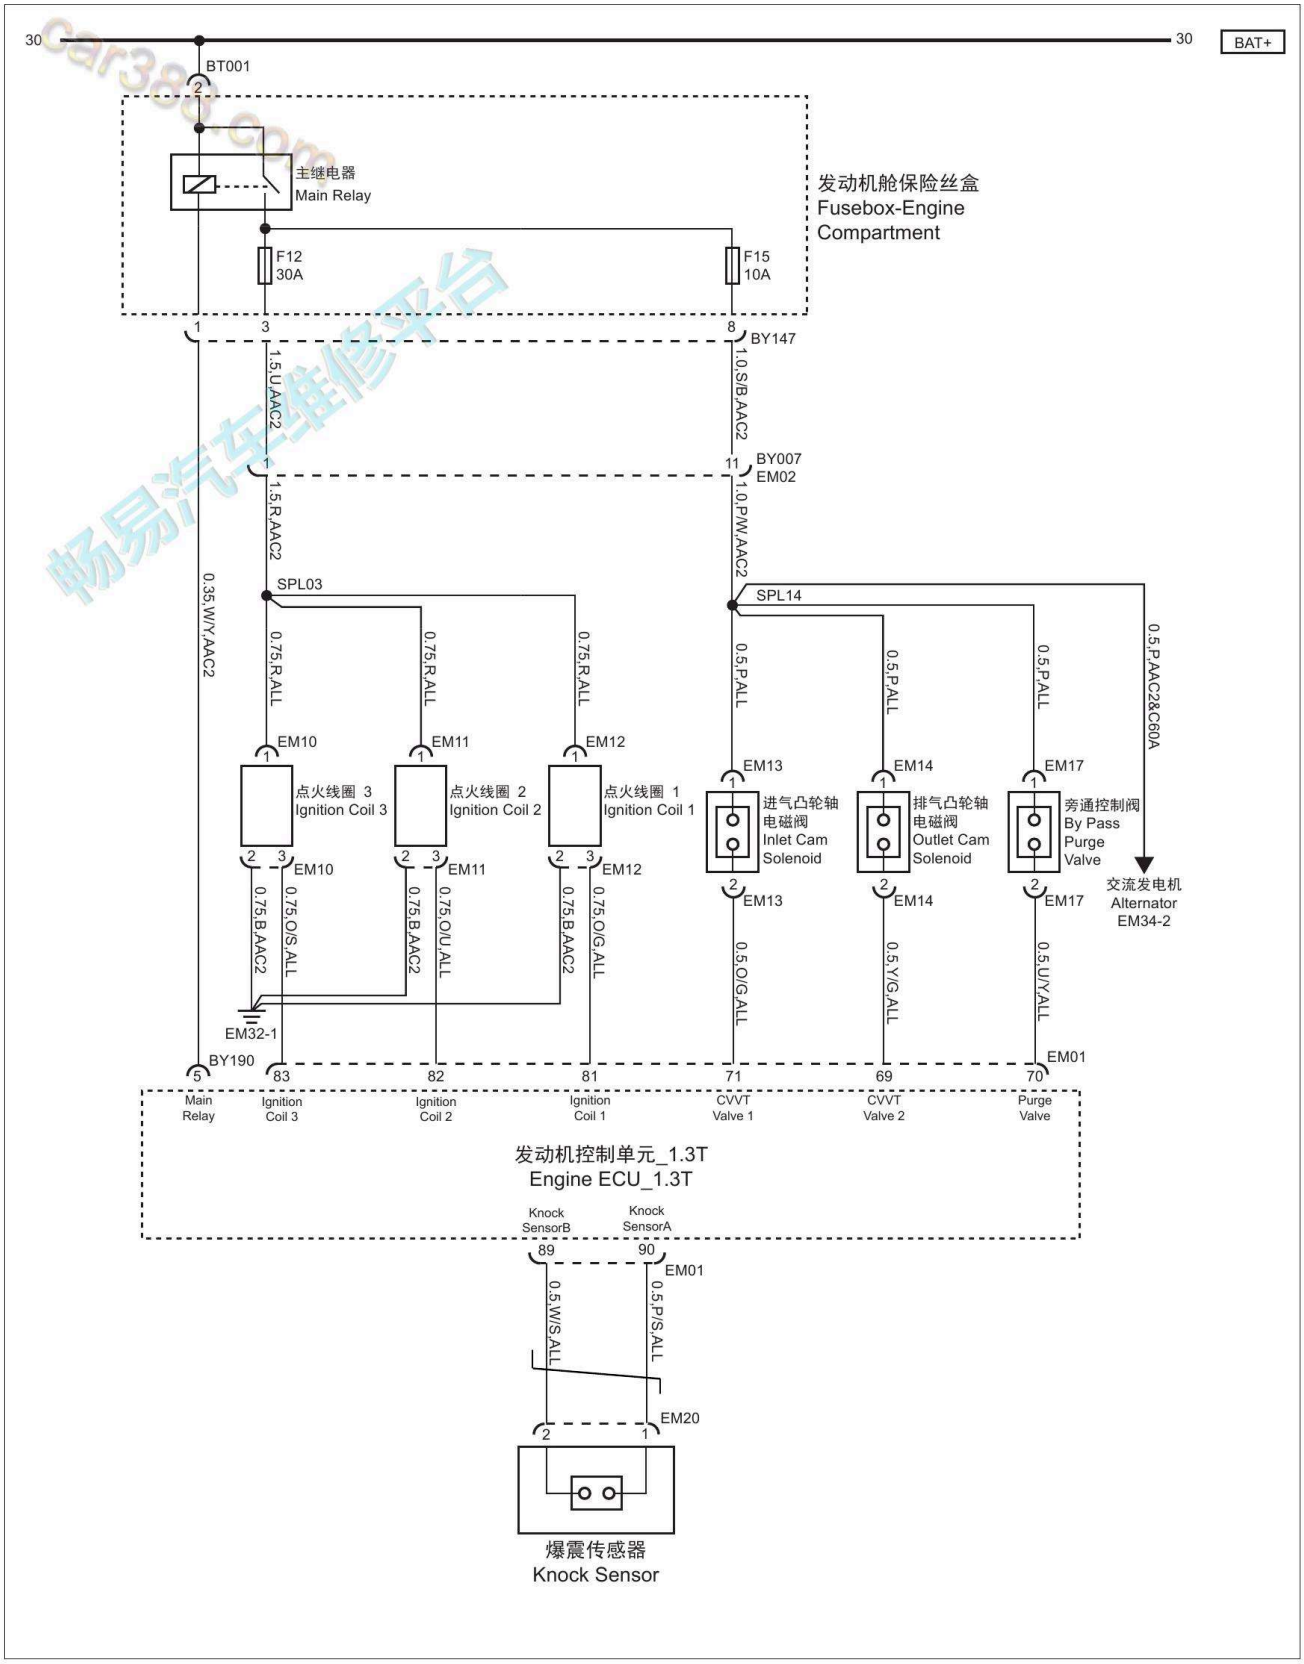


[[矢量浏览该图]

在线咨询

维修电路图

在线咨询

18. 发动机管理系统 -1.3T （4）

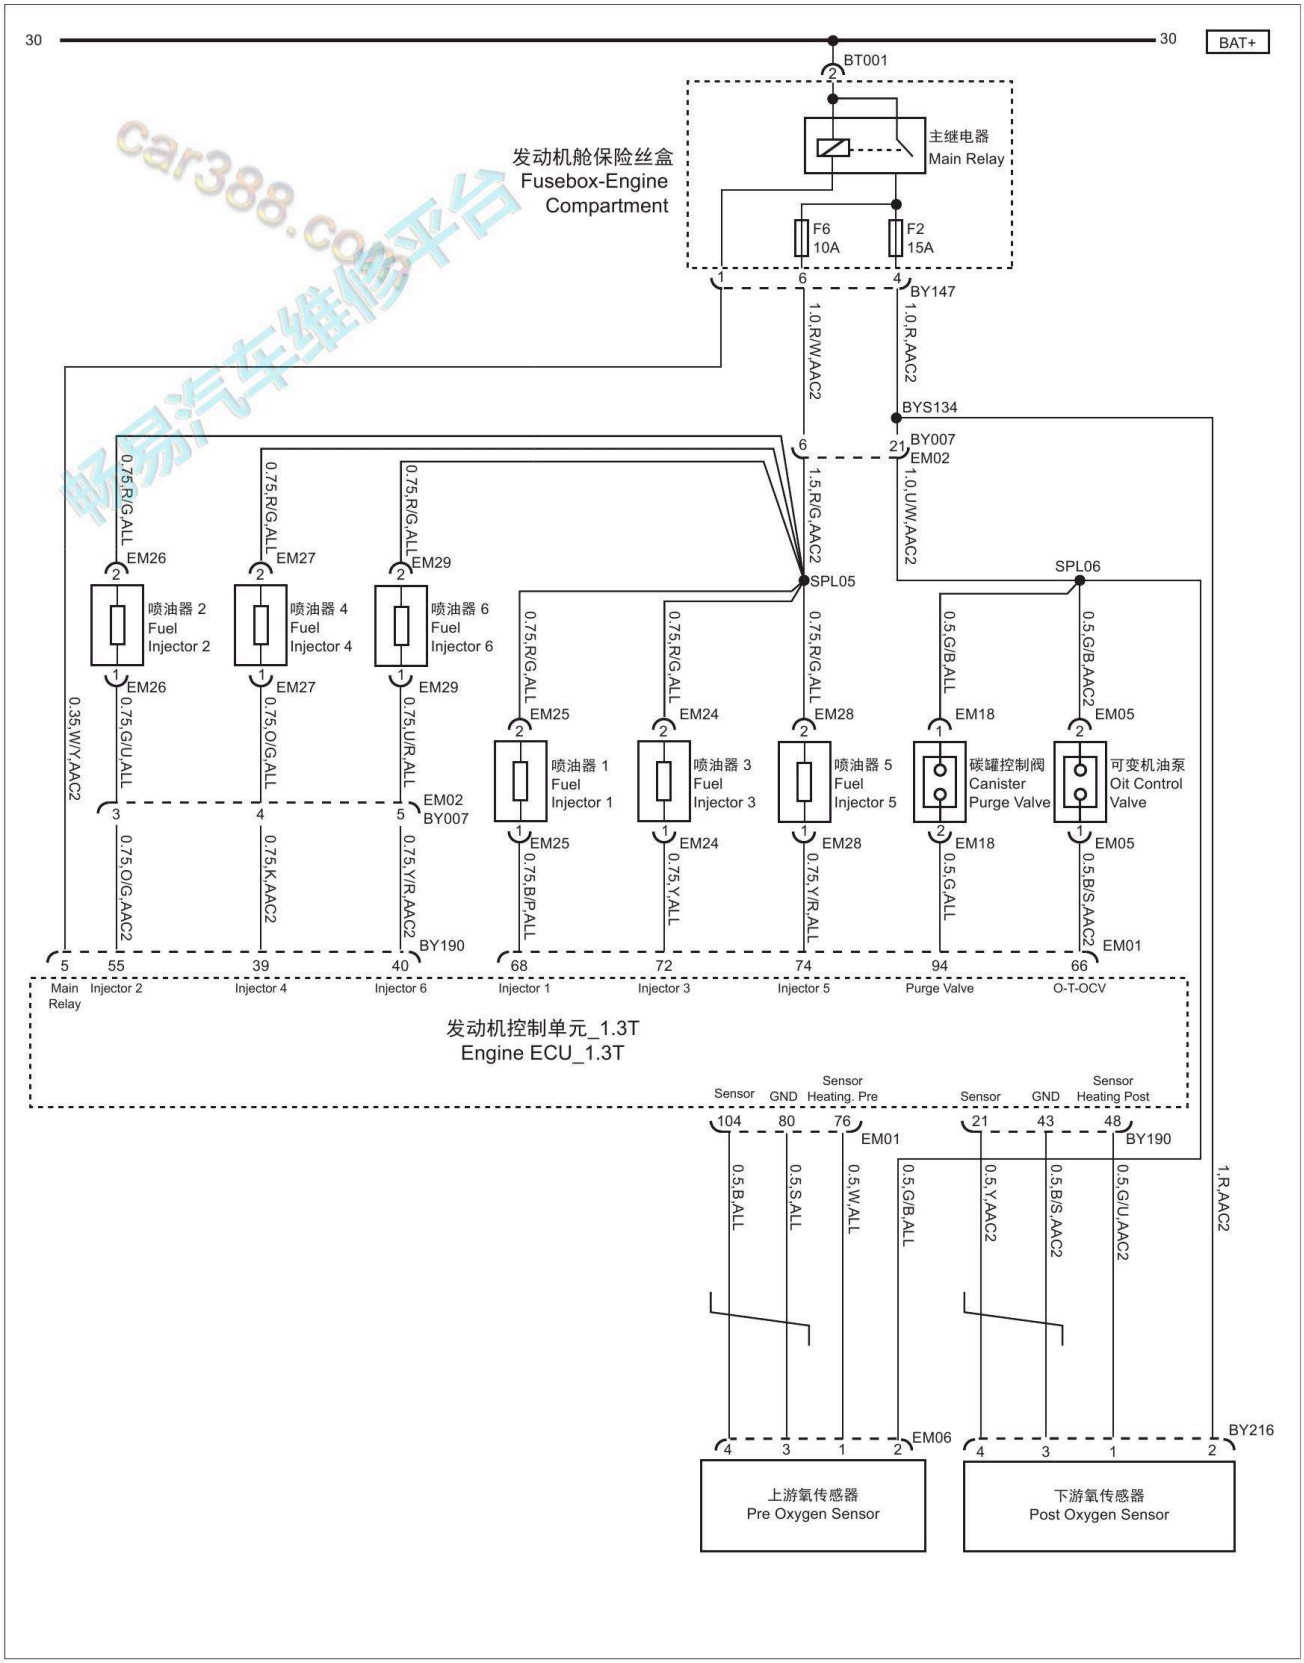

[[矢量浏览该图] |


文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

19. 发动机管理系统 -1.3T （5）

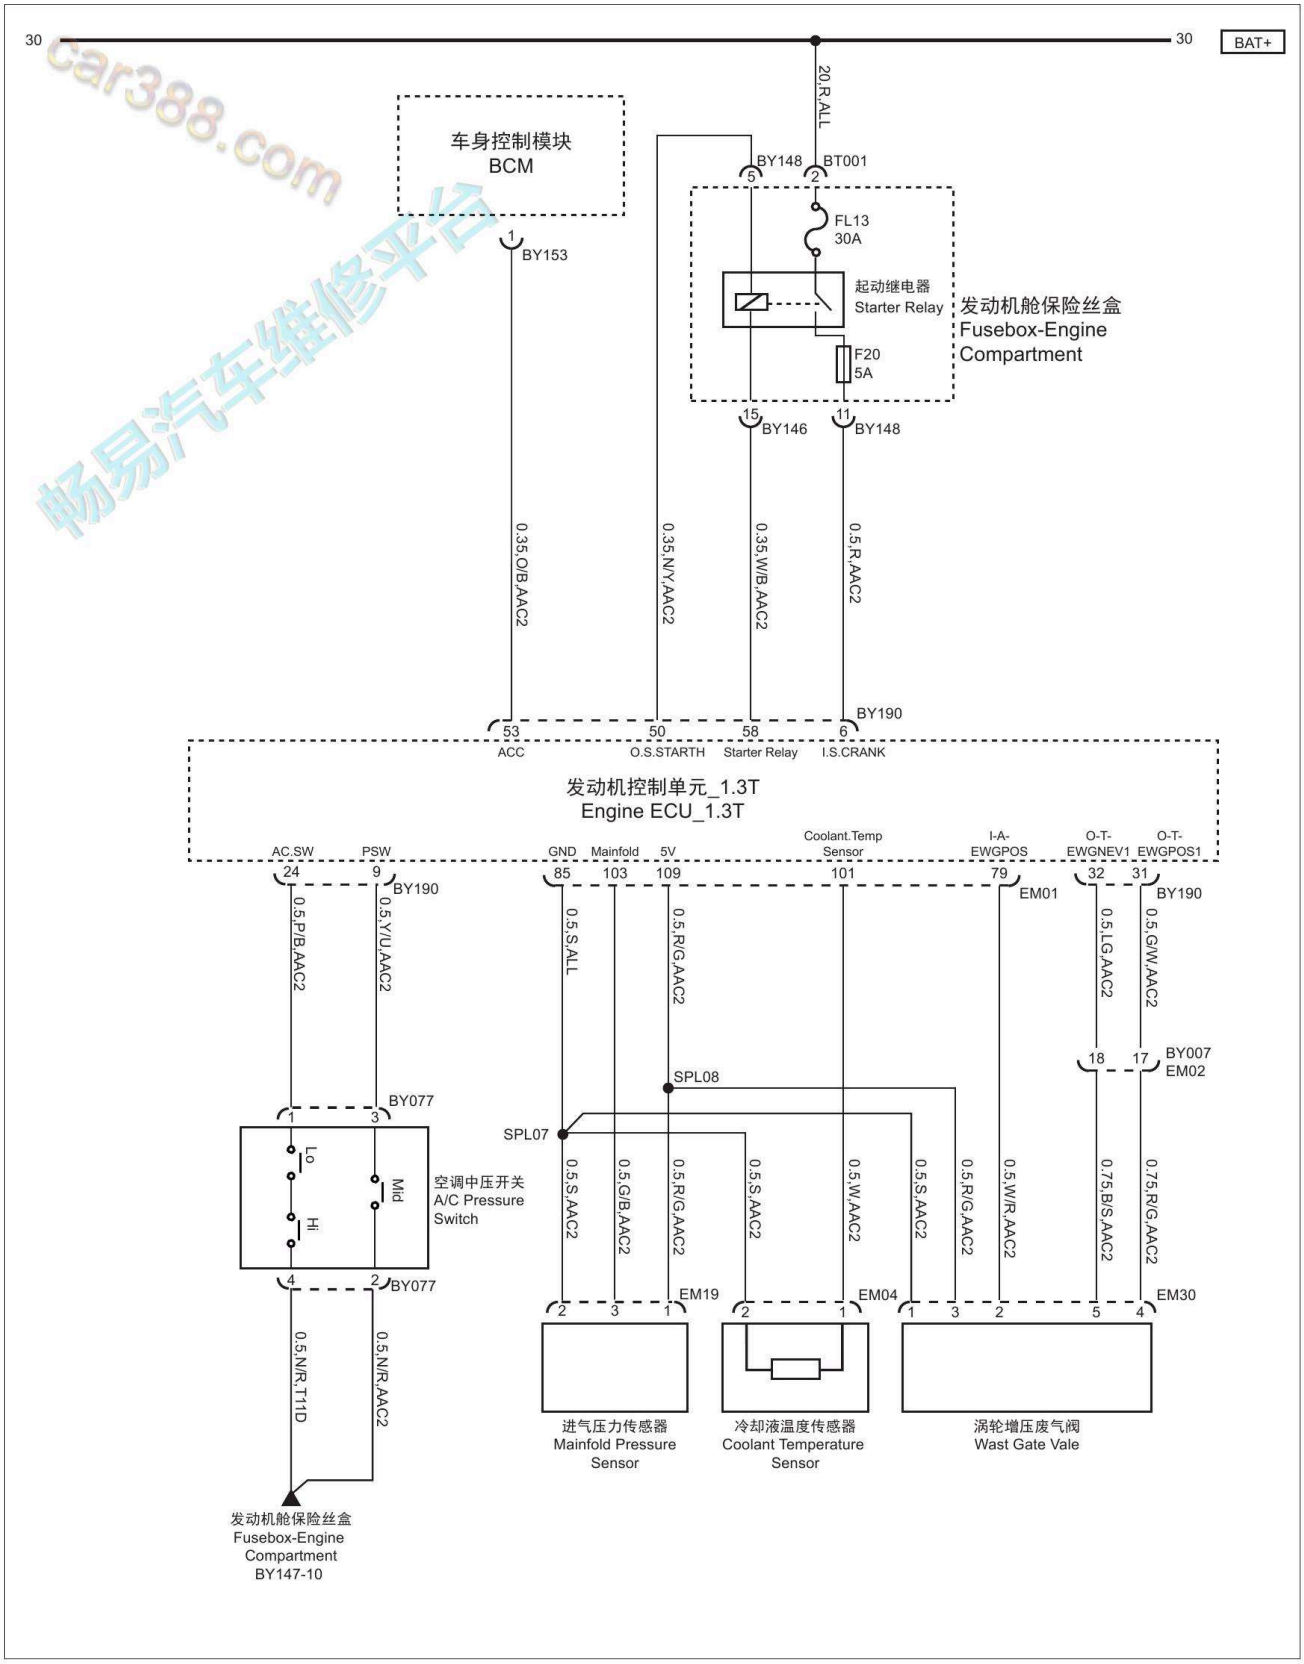


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询


20. 发动机燃油系统 （国五）

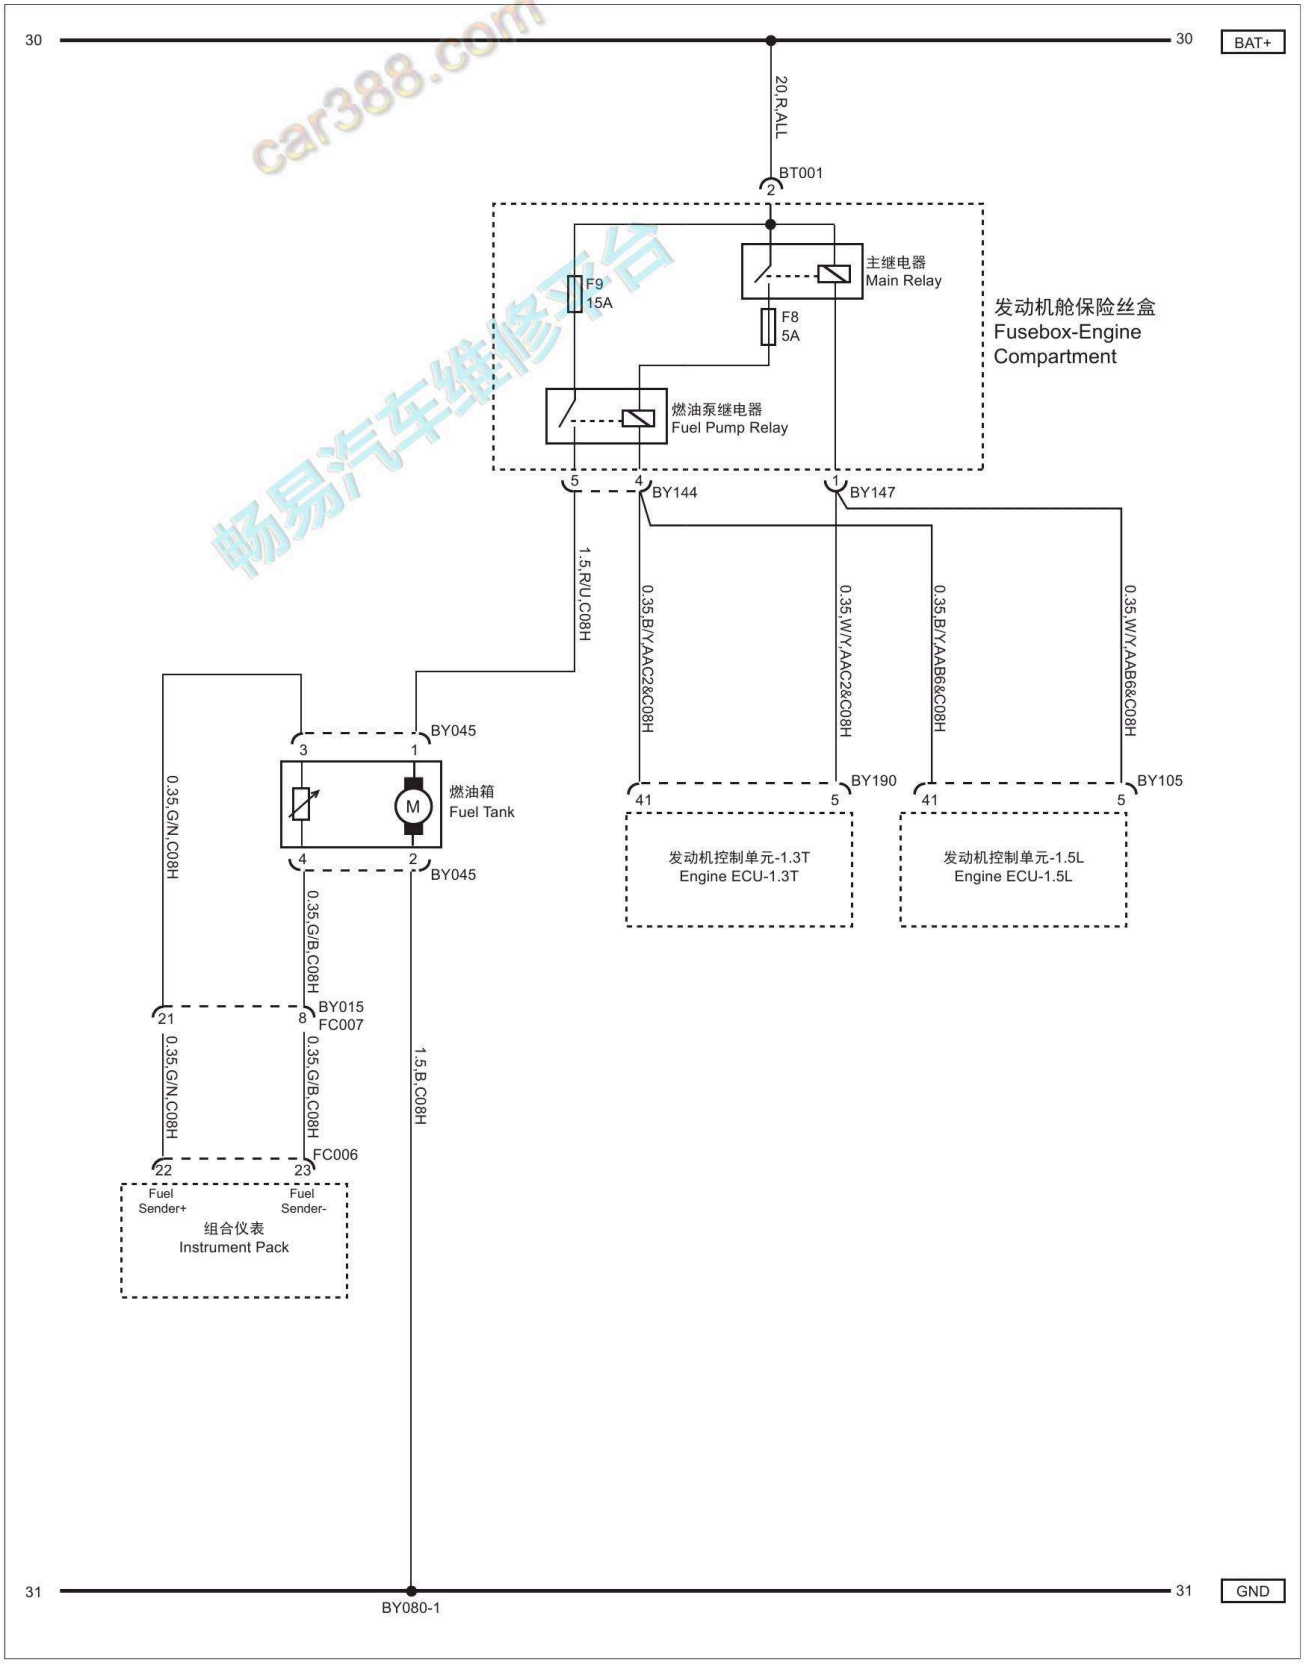

[[矢量浏览该图]

在线咨询

21. 发动机燃油系统 （国六）

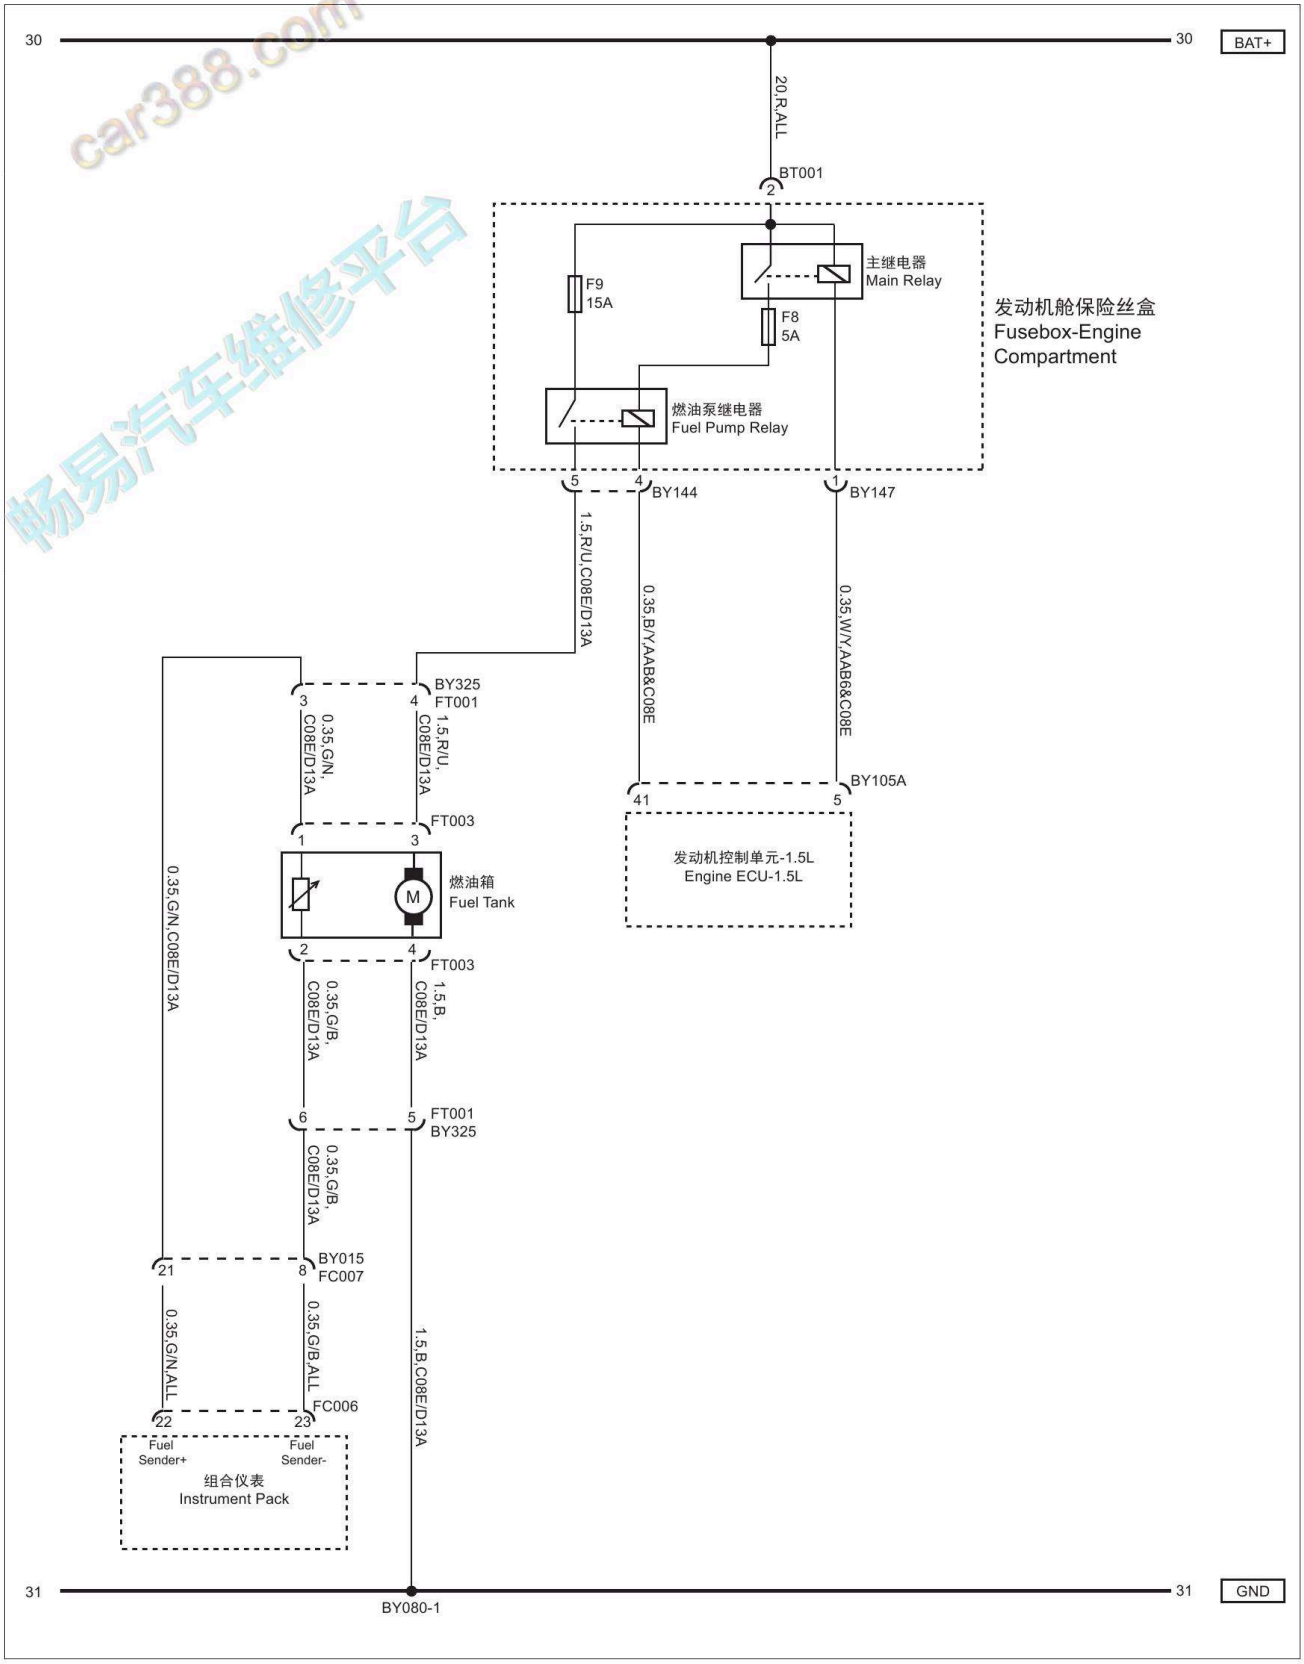


[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

22. 冷却风扇

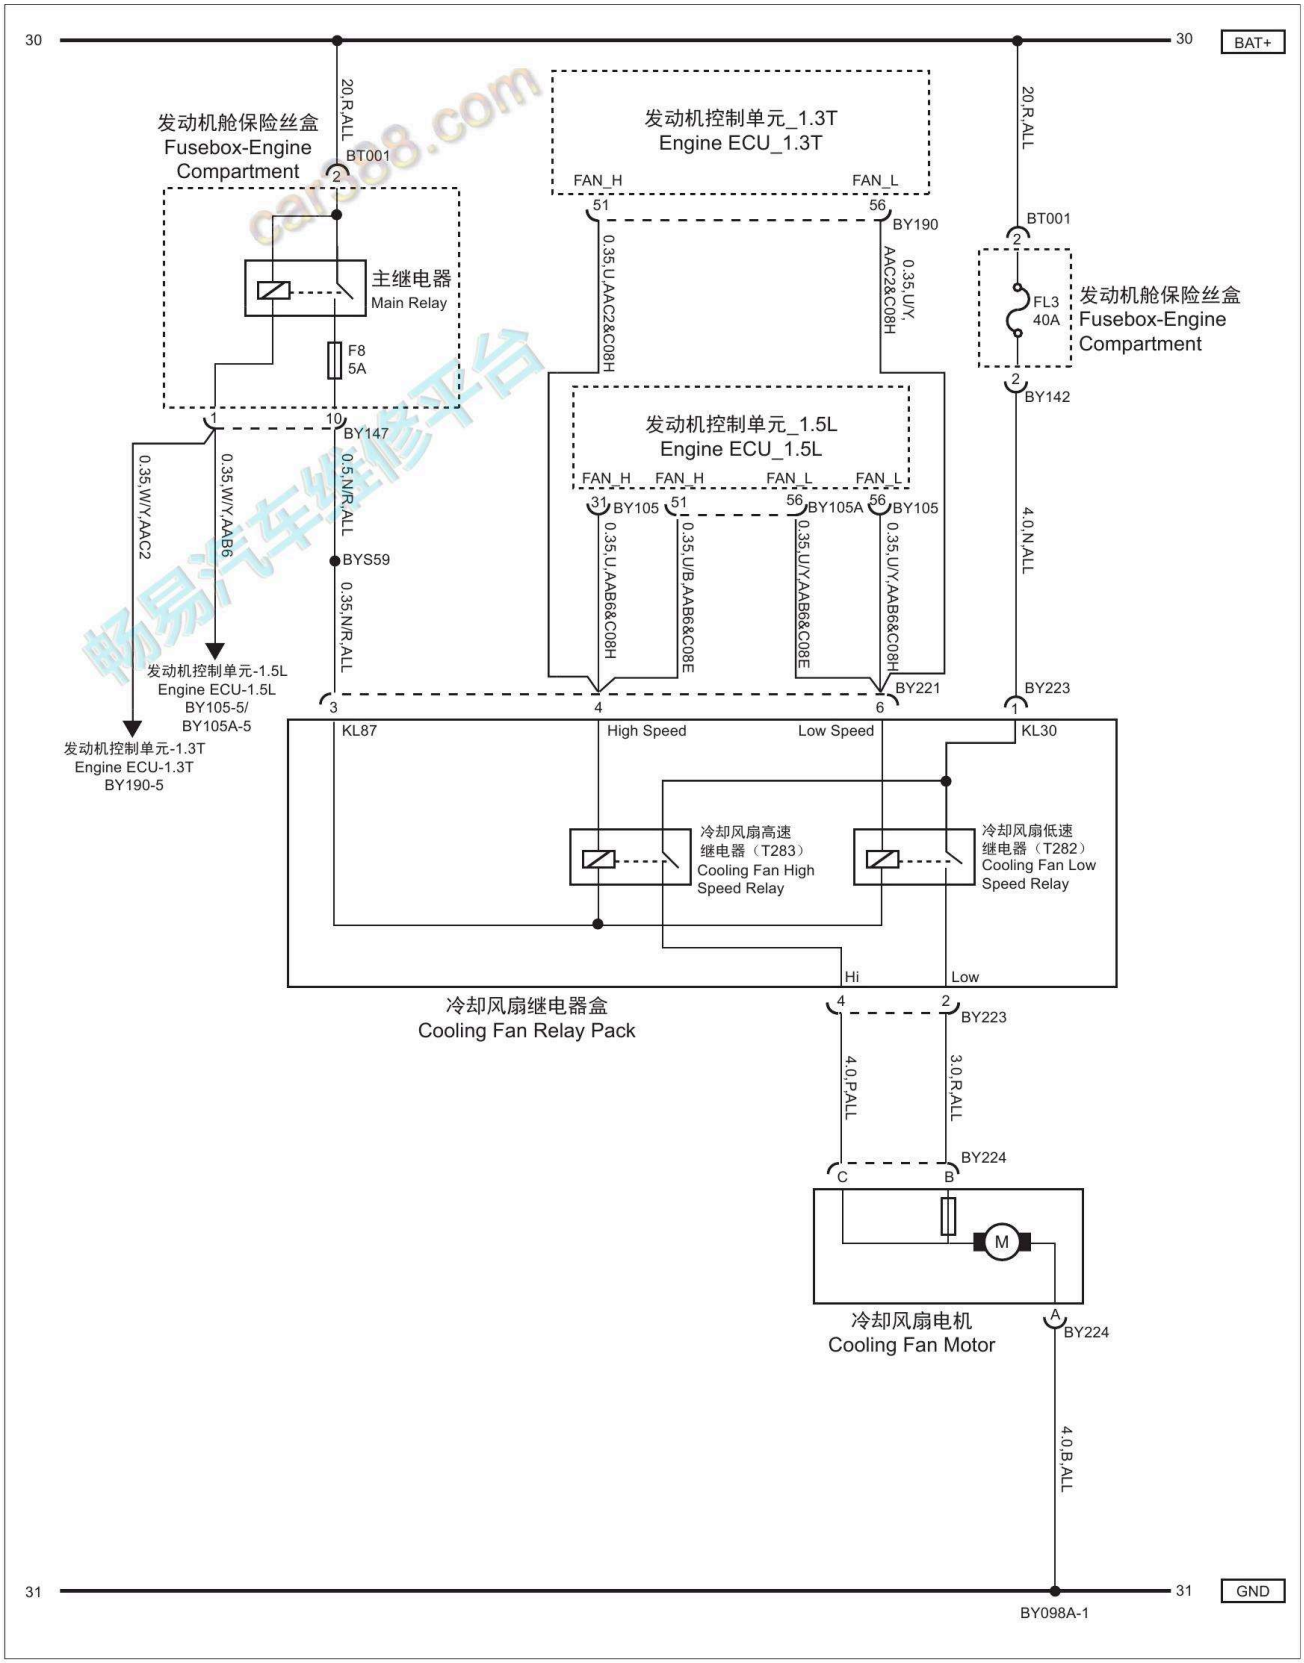
30
BAT+
20,R,ALL
发动机舱保险丝盒
Fusebox-Engine
Compartment
BT001
2
主继电器
Main Relay
F8
5A
1
10
BY147
0.35,W/Y,AAC2
0.35,W/Y,AAB6
0.5,N/R,ALL
BYS59
0.35,N/R,ALL
发动机控制单元-1.5L
Engine ECU-1.5L
BY105-5/
BY105A-5
发动机控制单元-1.3T
Engine ECU-1.3T
BY190-5
发动机控制单元_1.3T
Engine ECU_1.3T
FAN_H
FAN_L
51
56
BY190
0.35,U,AAC2&C08H
0.35,U/Y,
AAC2&C08H
发动机控制单元_1.5L
Engine ECU_1.5L
FAN_H
FAN_H
FAN_L
FAN_L
31
BY105
51
56
BY105A
56
BY105
0.35,U,AAB6&C08H
0.35,U/B,AAB6&C08E
0.35,U/Y,AAB6&C08E
0.35,U/Y,AAB6&C08H
3
4
6
BY221
KL87
High Speed
Low Speed
KL30
冷却风扇高速
继电器（T283）
Cooling Fan High
Speed Relay
冷却风扇低速
继电器（T282）
Cooling Fan Low
Speed Relay
Hi
Low
冷却风扇继电器盒
Cooling Fan Relay Pack
20,R,ALL
BT001
2
FL3
40A
发动机舱保险丝盒
Fusebox-Engine
Compartment
2
BY142
4.0,N,ALL
1
BY223
4
2
BY223
4.0,P,ALL
3.0,R,ALL
BY224
C
B
M
冷却风扇电机
Cooling Fan Motor
A
BY224
4.0,B,ALL
31
31
GND
BY098A-1

[[矢量浏览该图] |


文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

23.4 挡自动变速器 -TCU(1)

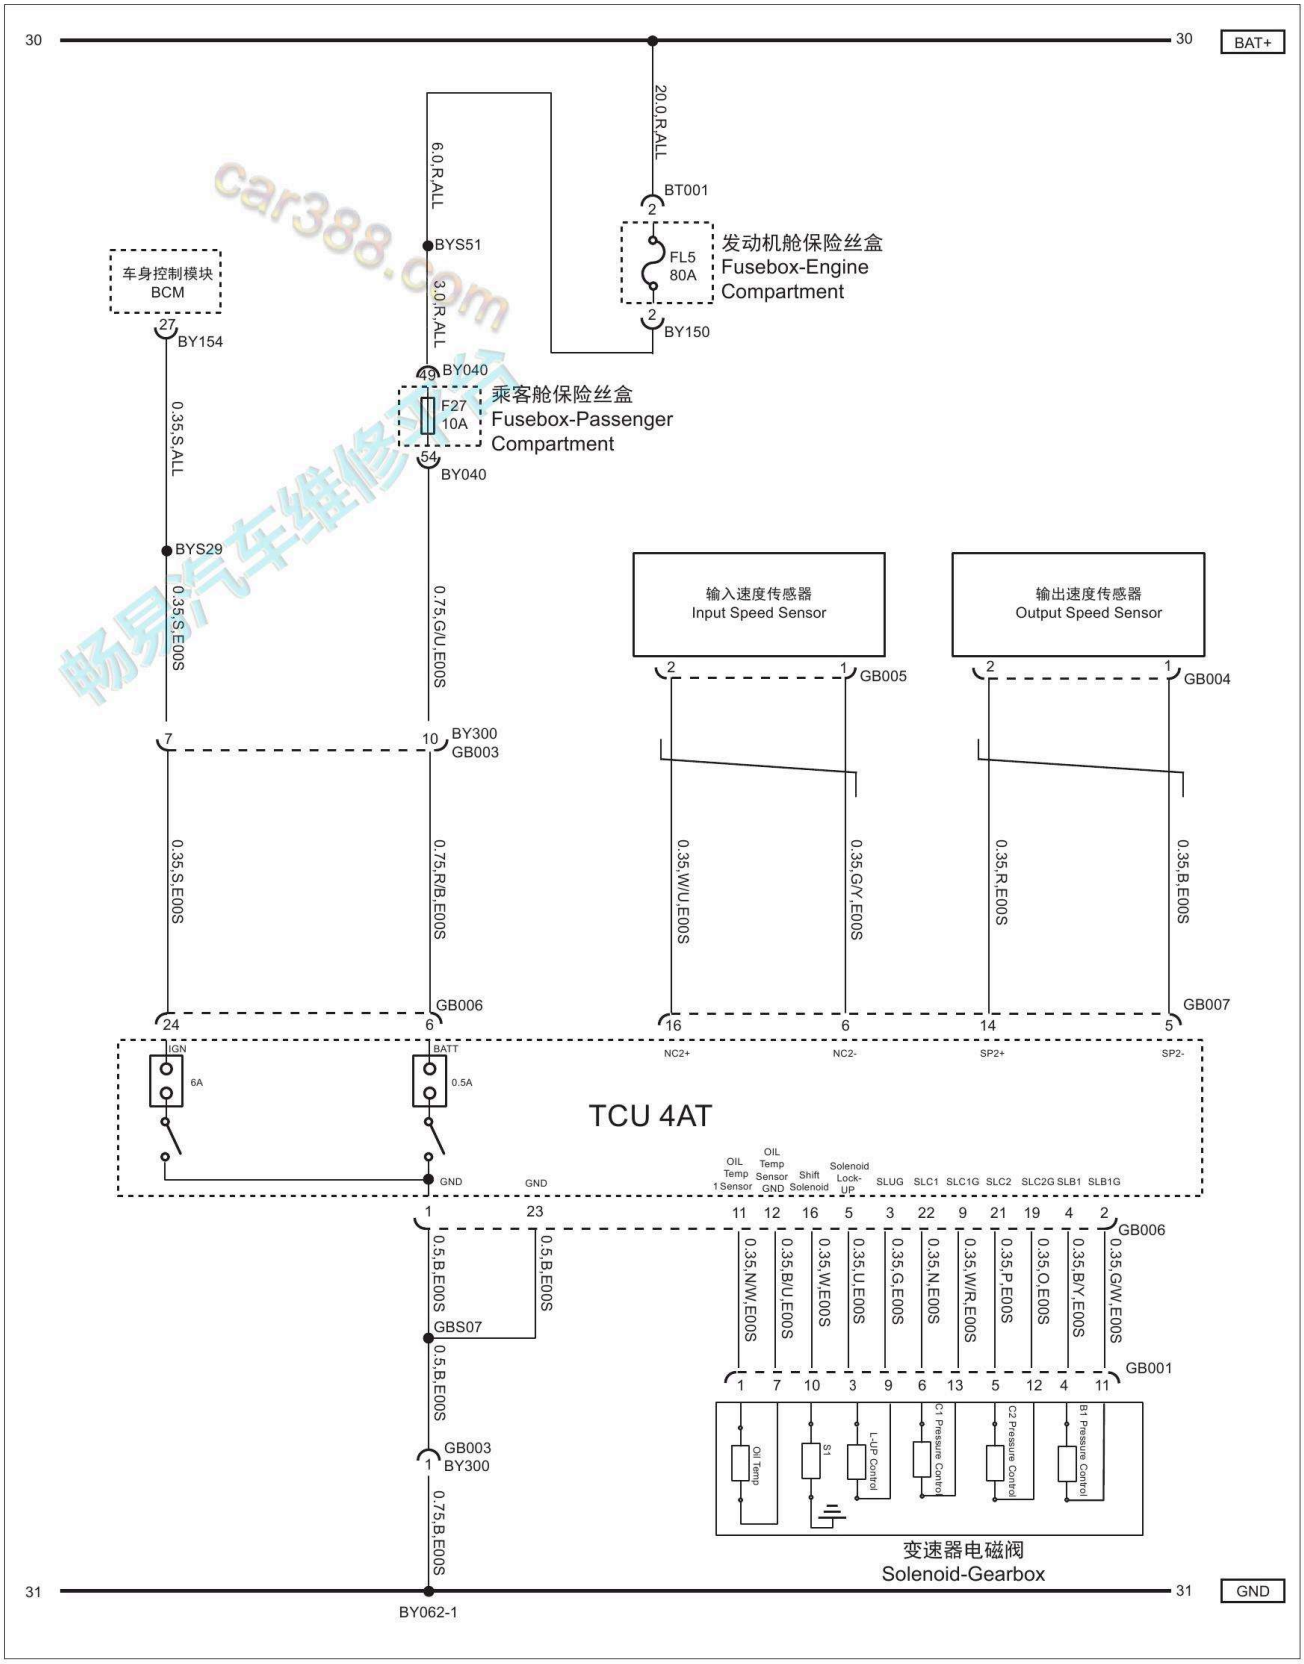


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询


24.4 挡自动变速器 -TCU(2)

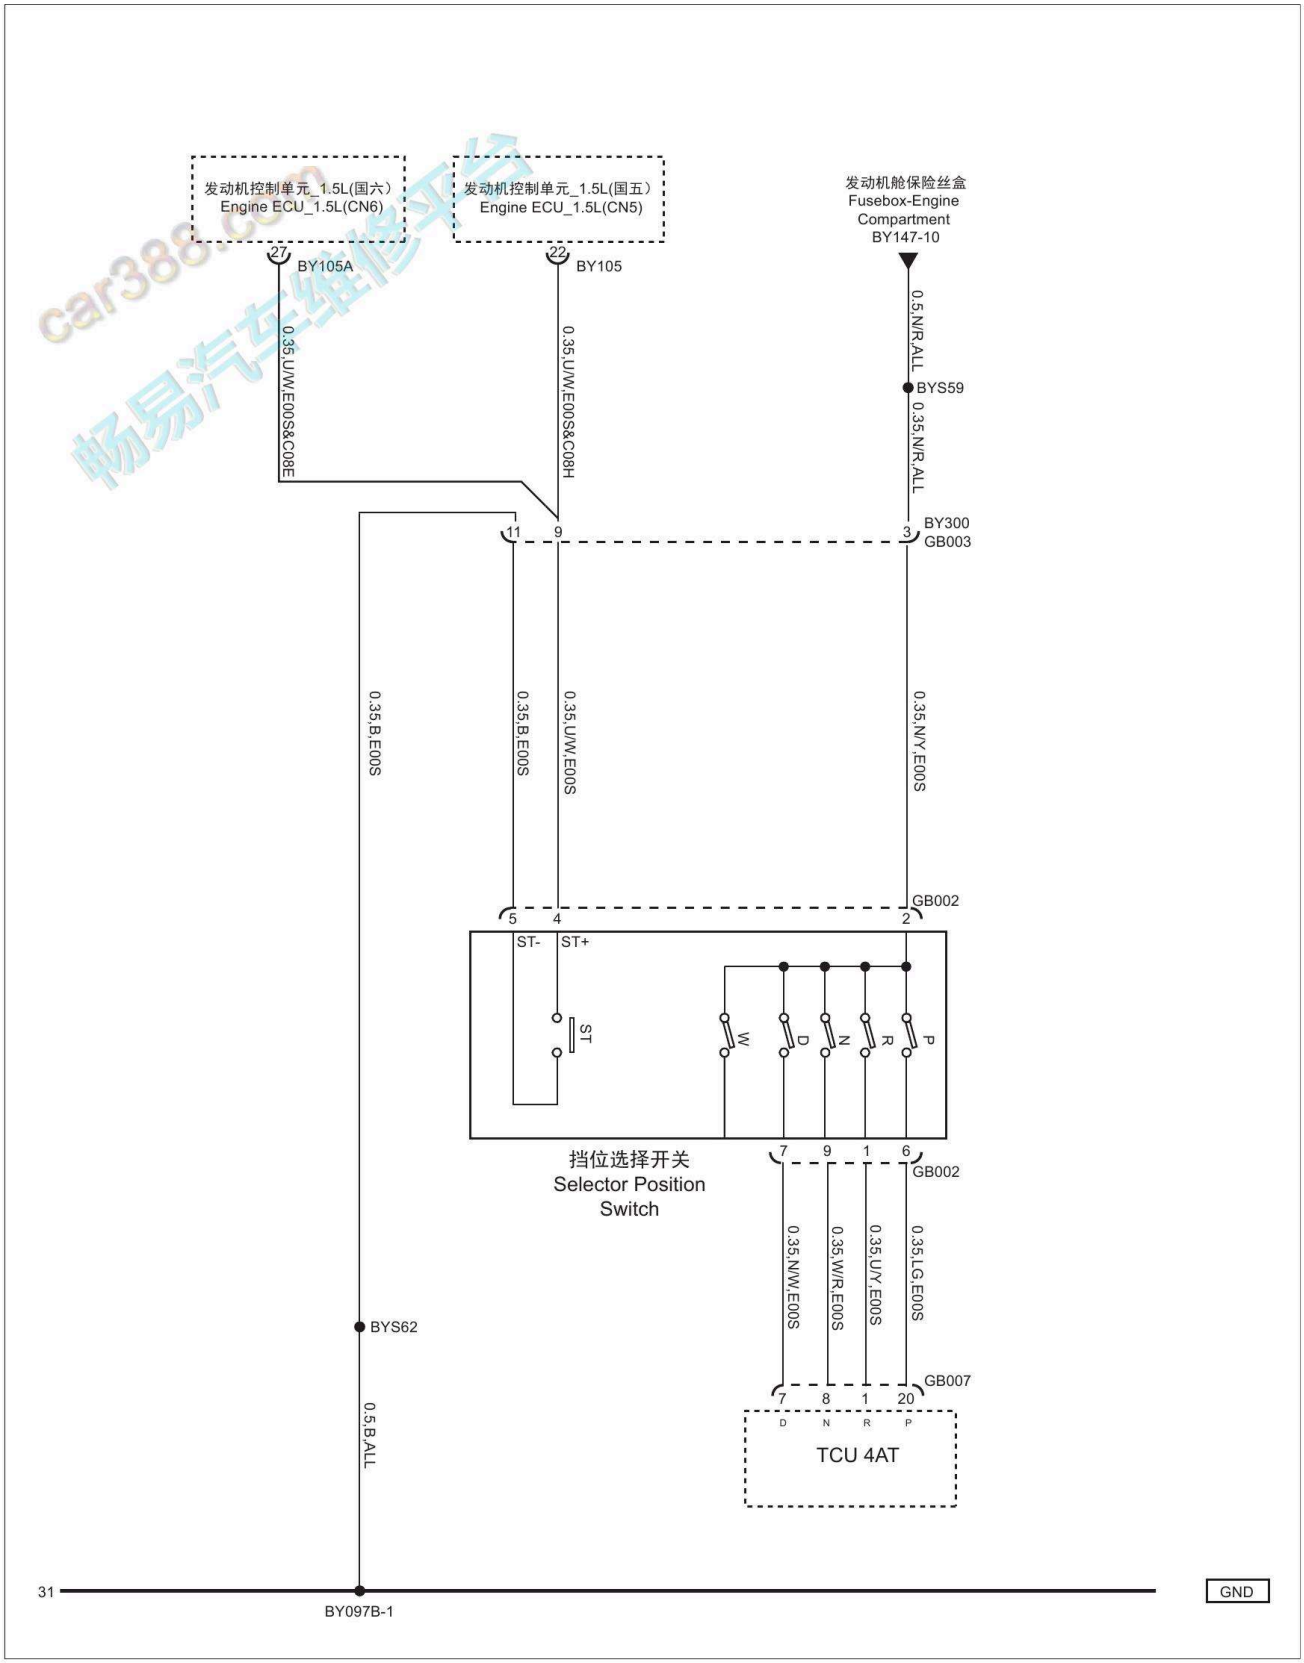

[[矢量浏览该图]

在线咨询

25.4 挡自动变速器 -TCU(3)

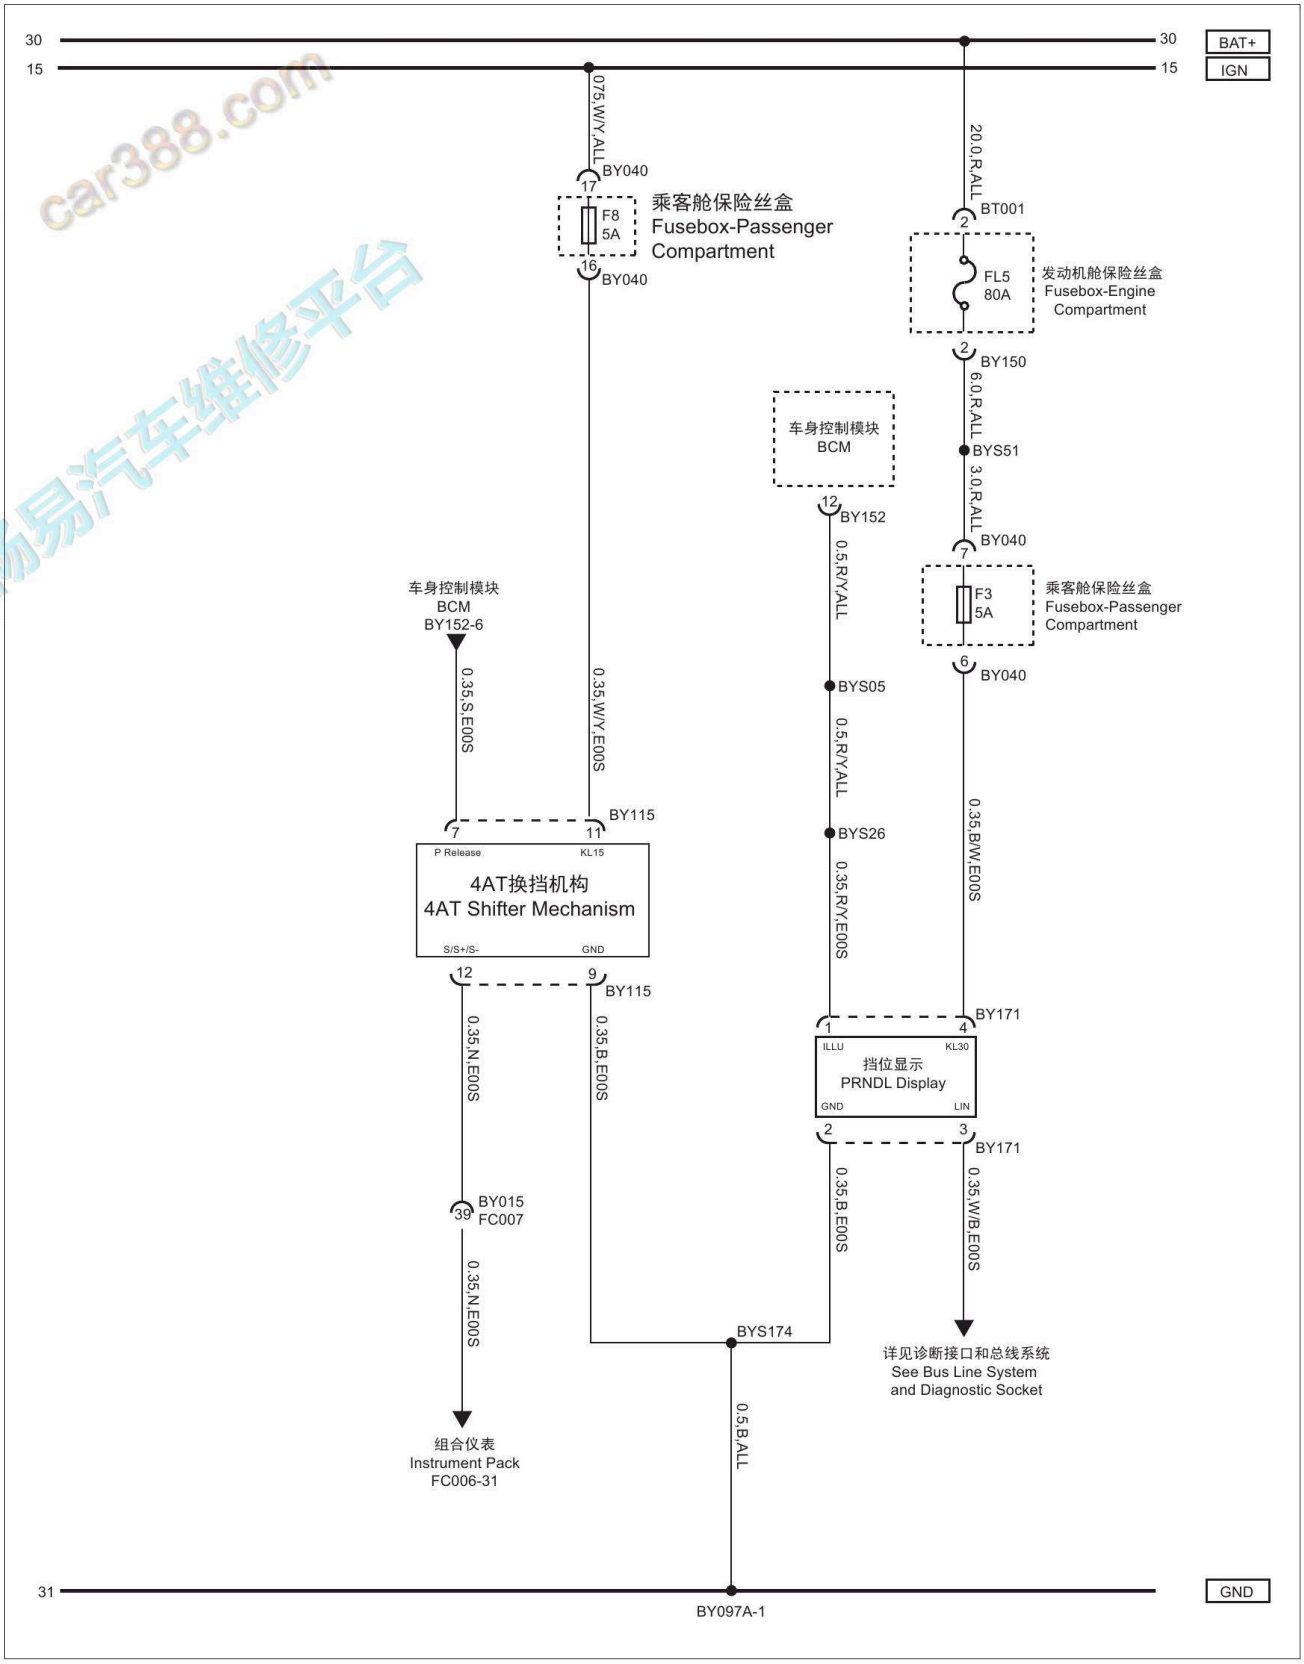


[[矢量浏览该图]

在线咨询

维修电路图

在线咨询

26.6 挡自动变速器（1）

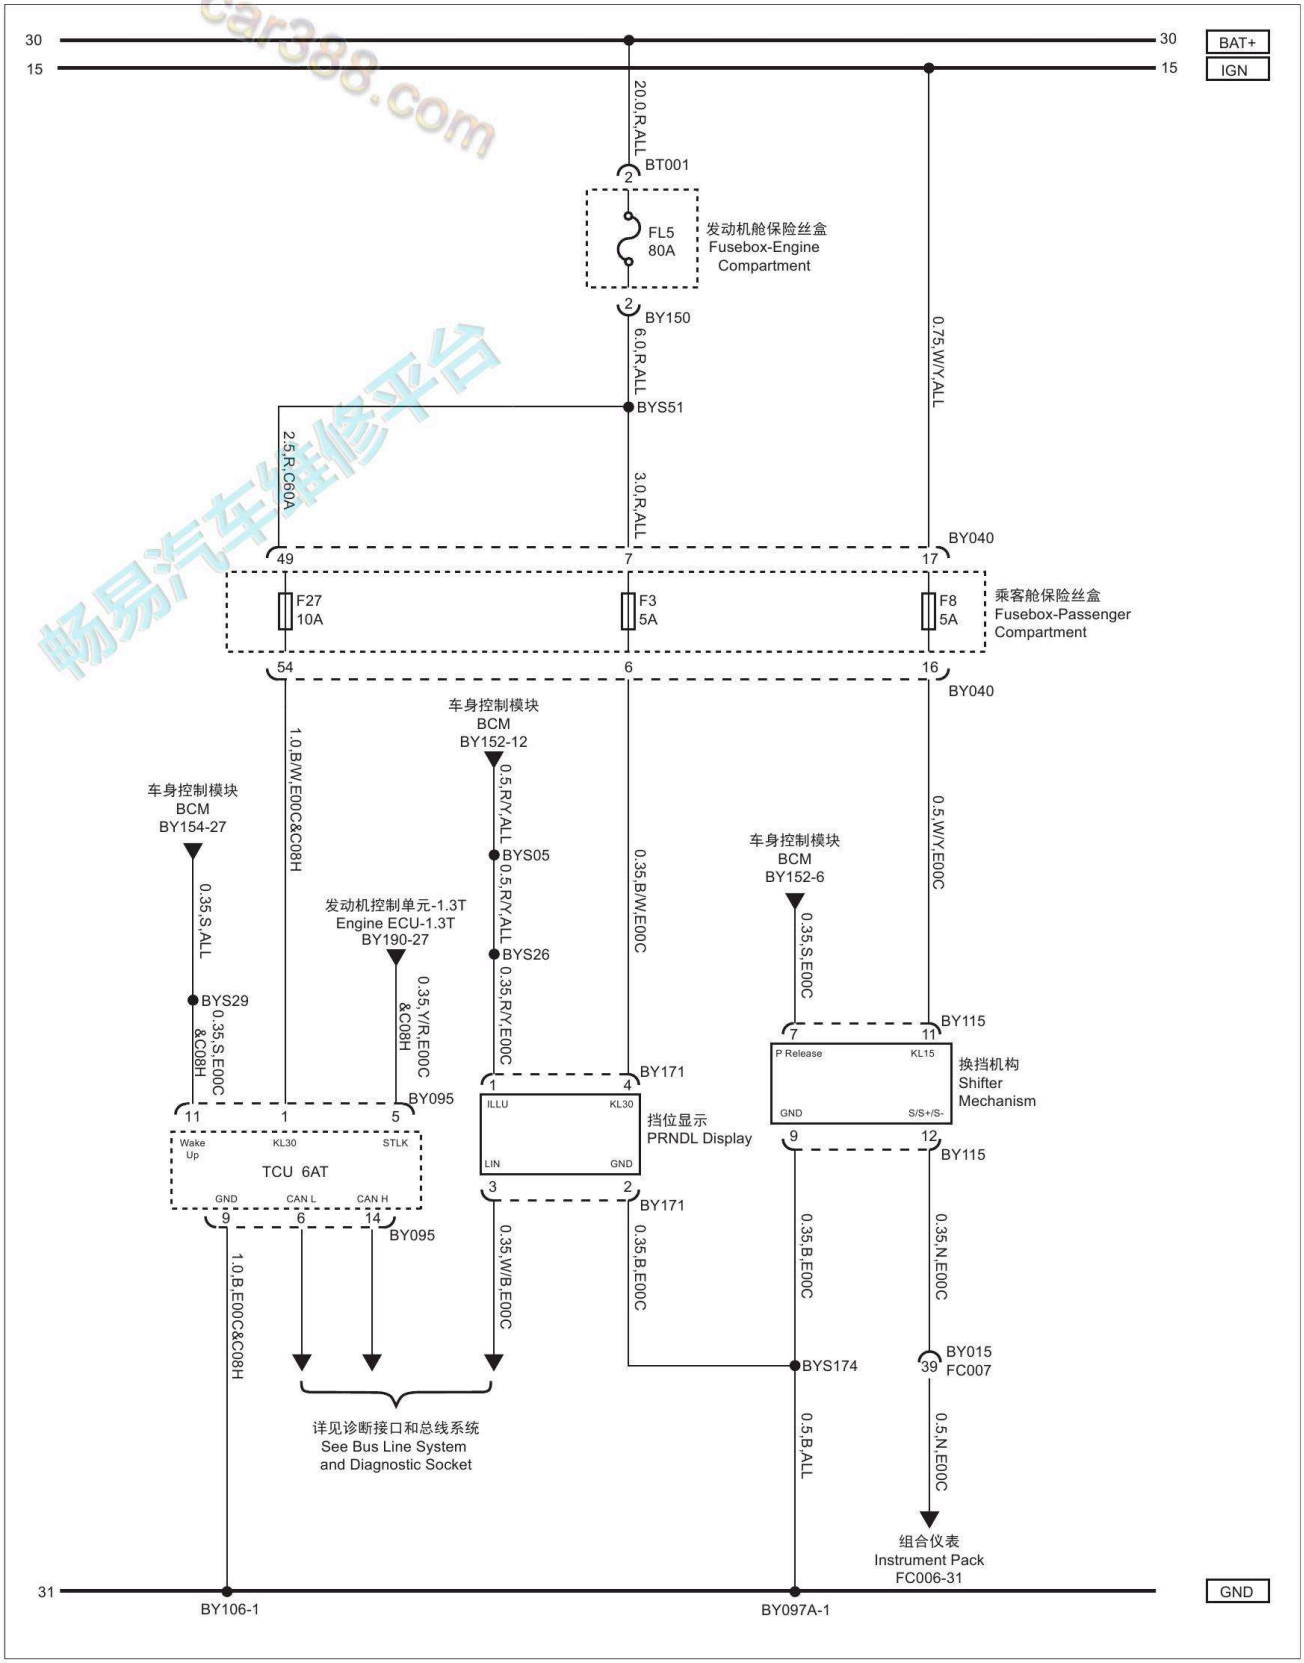

[[矢量浏览该图] |


文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

27.6 挡自动变速器（2）

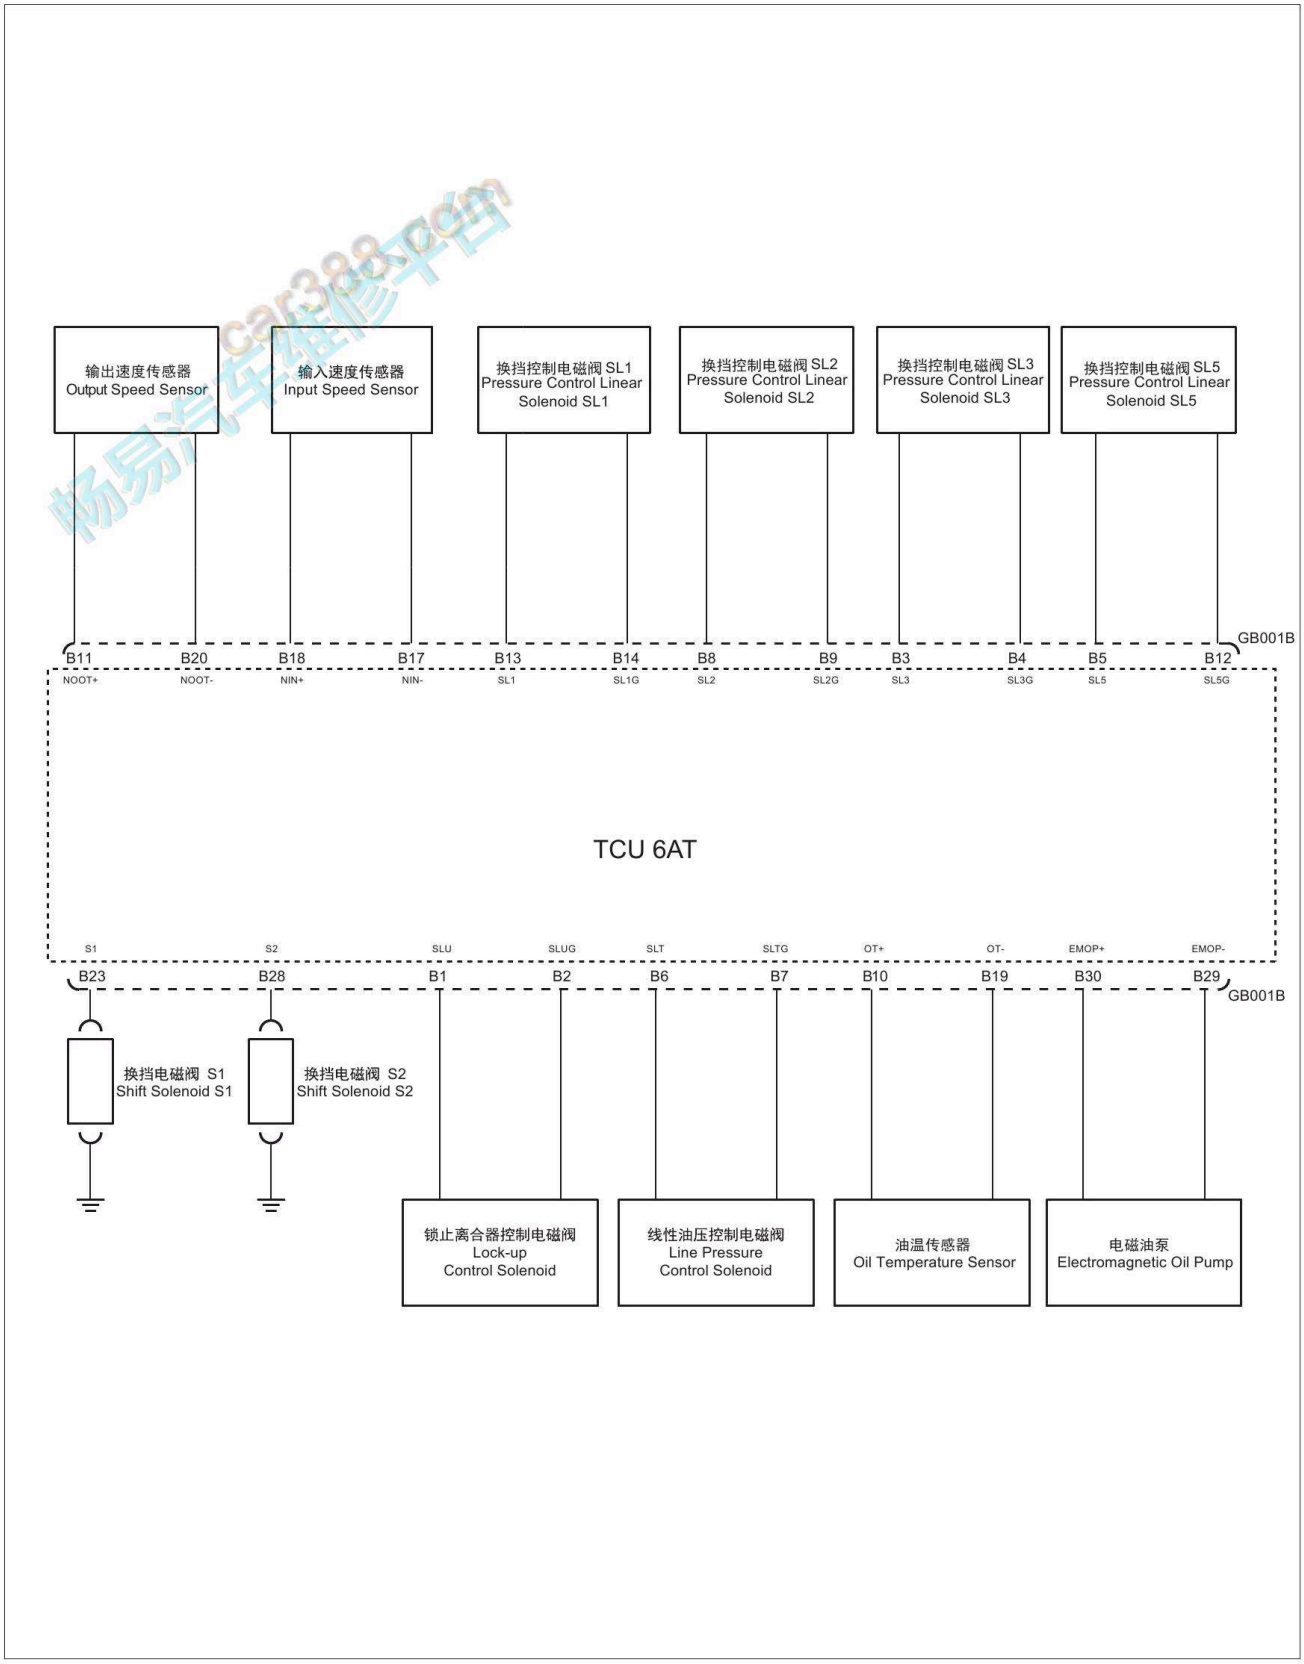

输出速度传感器
Output Speed Sensor
输入速度传感器
Input Speed Sensor
换挡控制电磁阀 SL1
Pressure Control Linear
Solenoid SL1
换挡控制电磁阀 SL2
Pressure Control Linear
Solenoid SL2
换挡控制电磁阀 SL3
Pressure Control Linear
Solenoid SL3
换挡控制电磁阀 SL5
Pressure Control Linear
Solenoid SL5
GB001B
B11 NOOT+
B20 NOOT-
B18 NIN+
B17 NIN-
B13 SL1
B14 SL1G
B8 SL2
B9 SL2G
B3 SL3
B4 SL3G
B5 SL5
B12 SL5G
TCU 6AT
S1
S2
SLU
SLUG
SLT
SLTG
OT+
OT-
EMOP+
EMOP-
B23
B28
B1
B2
B6
B7
B10
B19
B30
B29
GB001B
换挡电磁阀 S1
Shift Solenoid S1
换挡电磁阀 S2
Shift Solenoid S2
锁止离合器控制电磁阀
Lock-up
Control Solenoid
线性油压控制电磁阀
Line Pressure
Control Solenoid
油温传感器
Oil Temperature Sensor
电磁油泵
Electromagnetic Oil Pump

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询


28. 电子控制空调 -ETC （1）

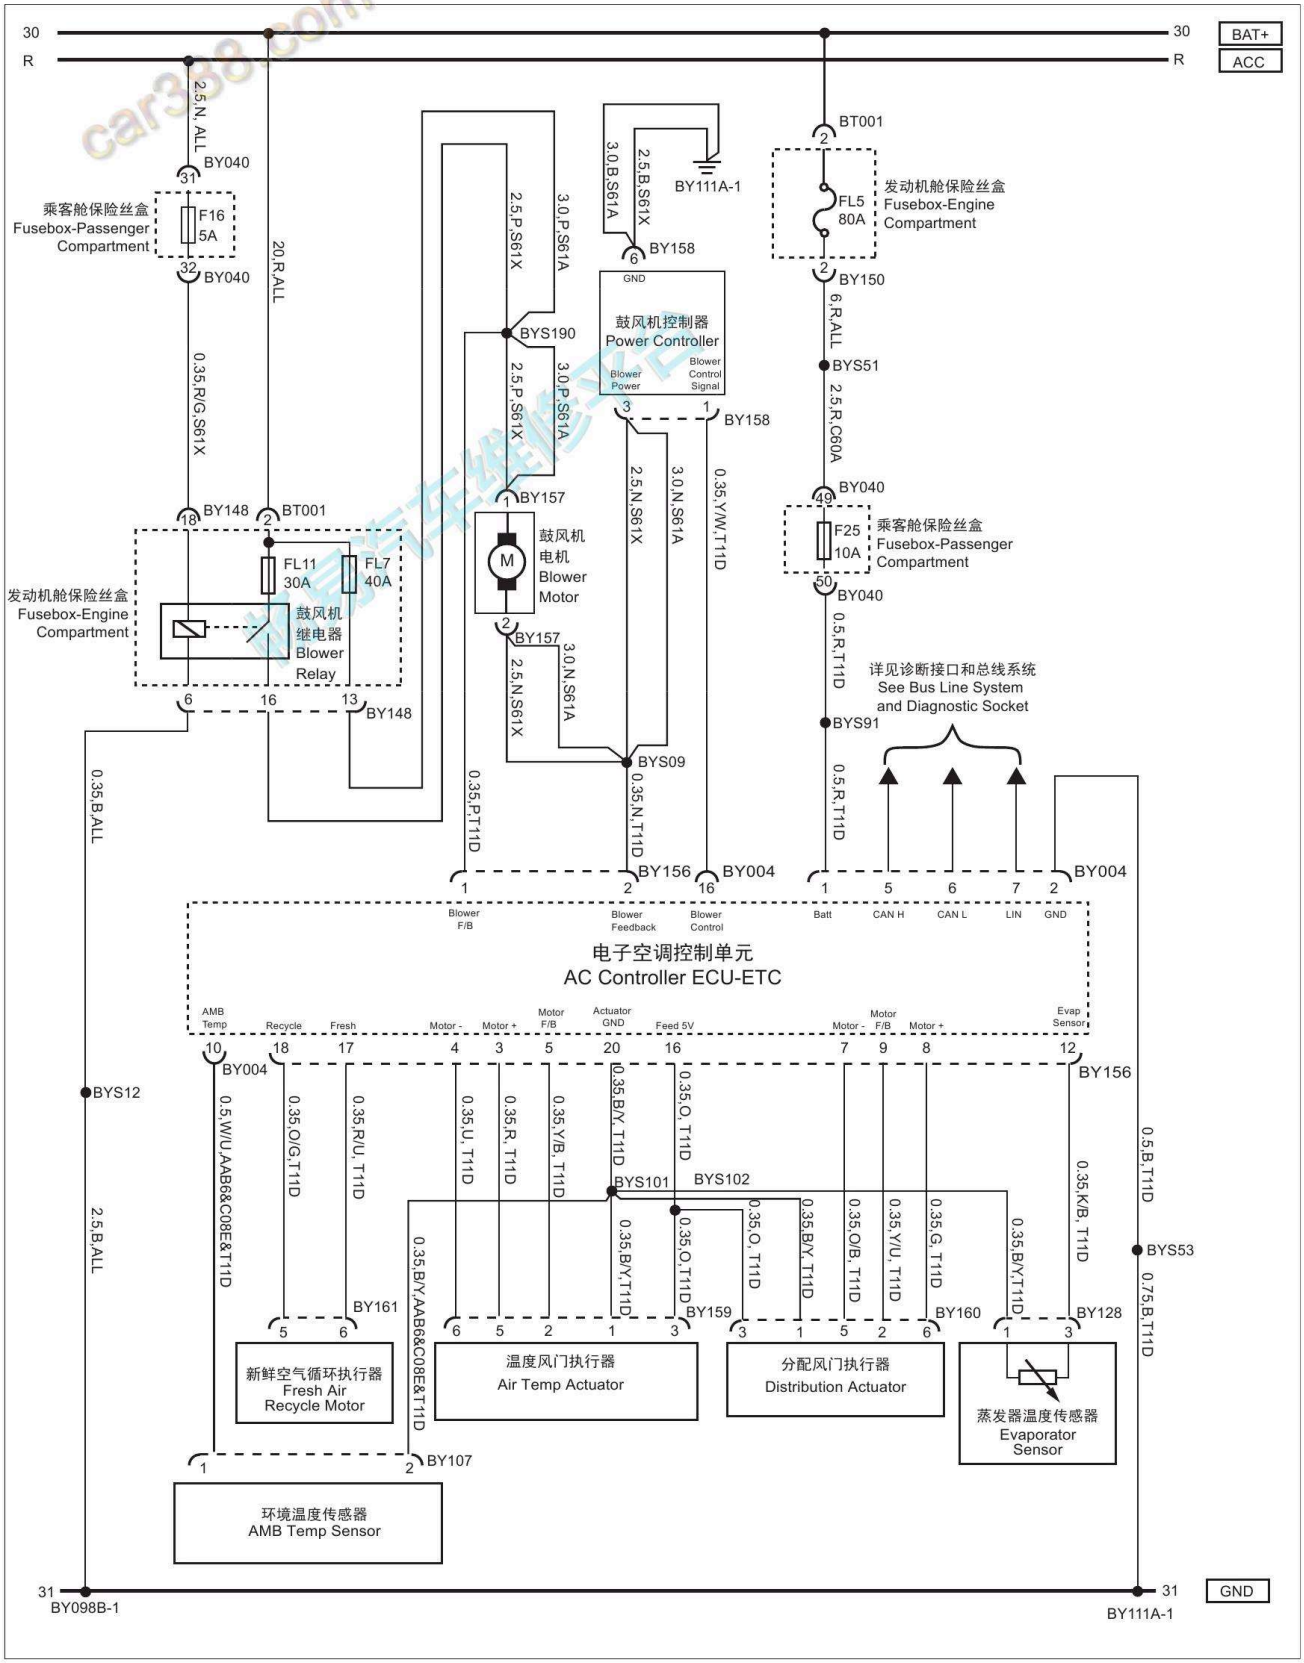

[[矢量浏览该图]

在线咨询

29. 电子控制空调 -ETC （2）

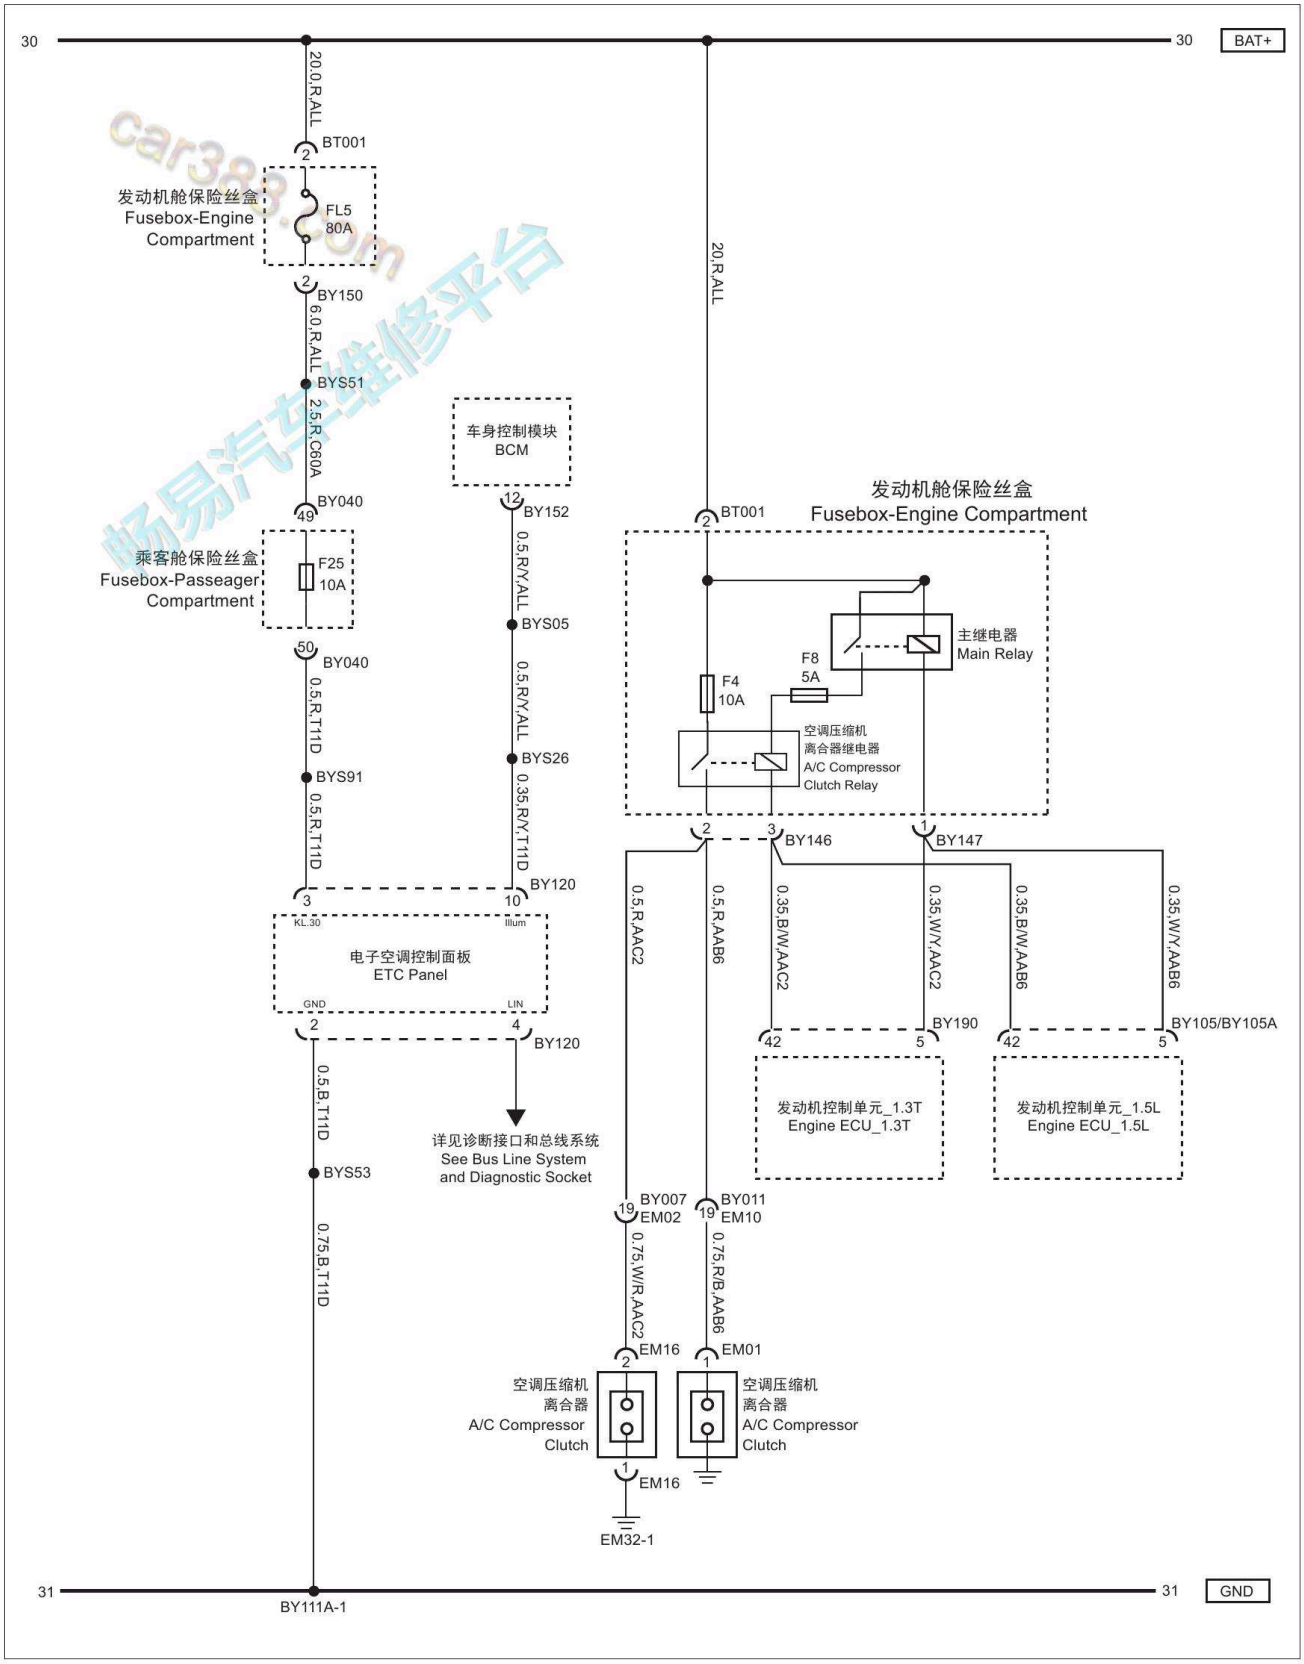


[[矢量浏览该图]

在线咨询

维修电路图

30. 电助力转向系统

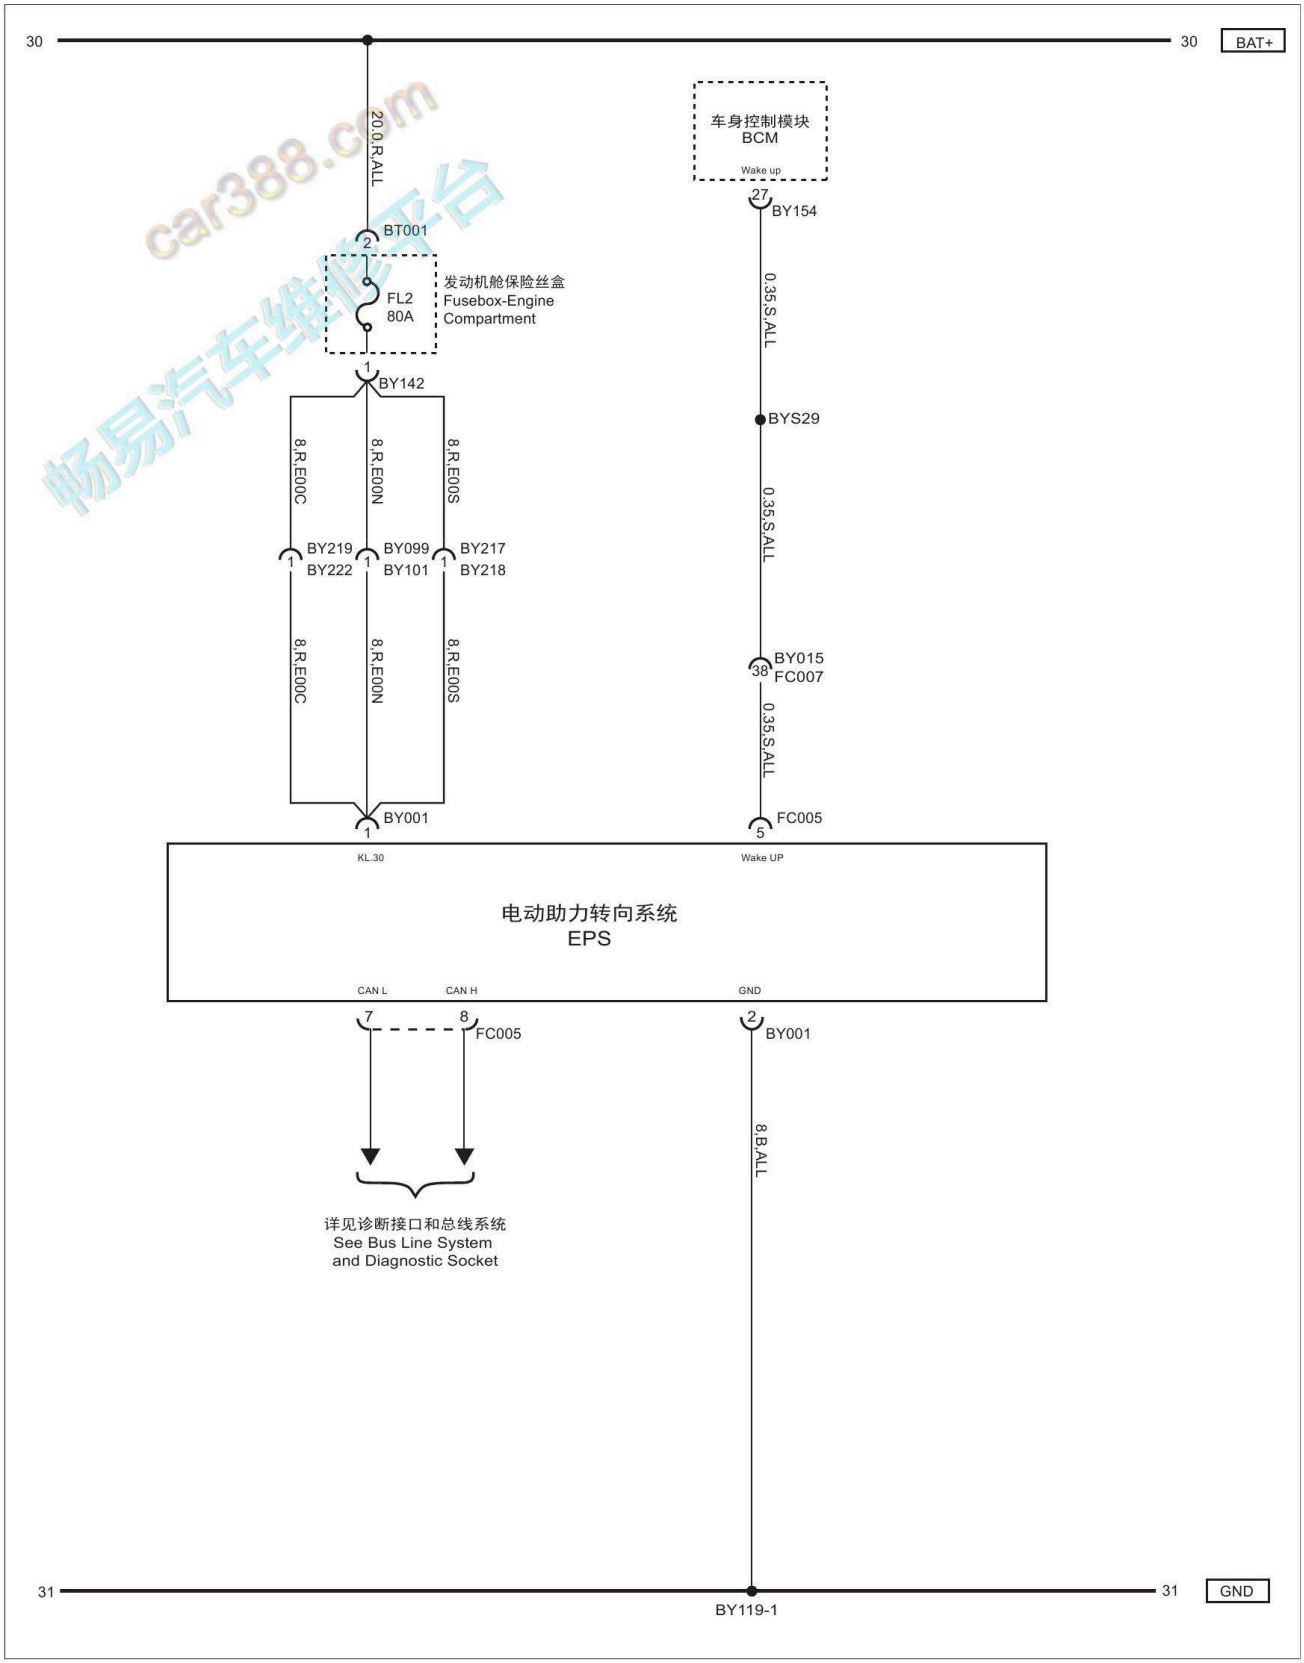

[[矢量浏览该图] |


文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

31. 动态稳定控制系统

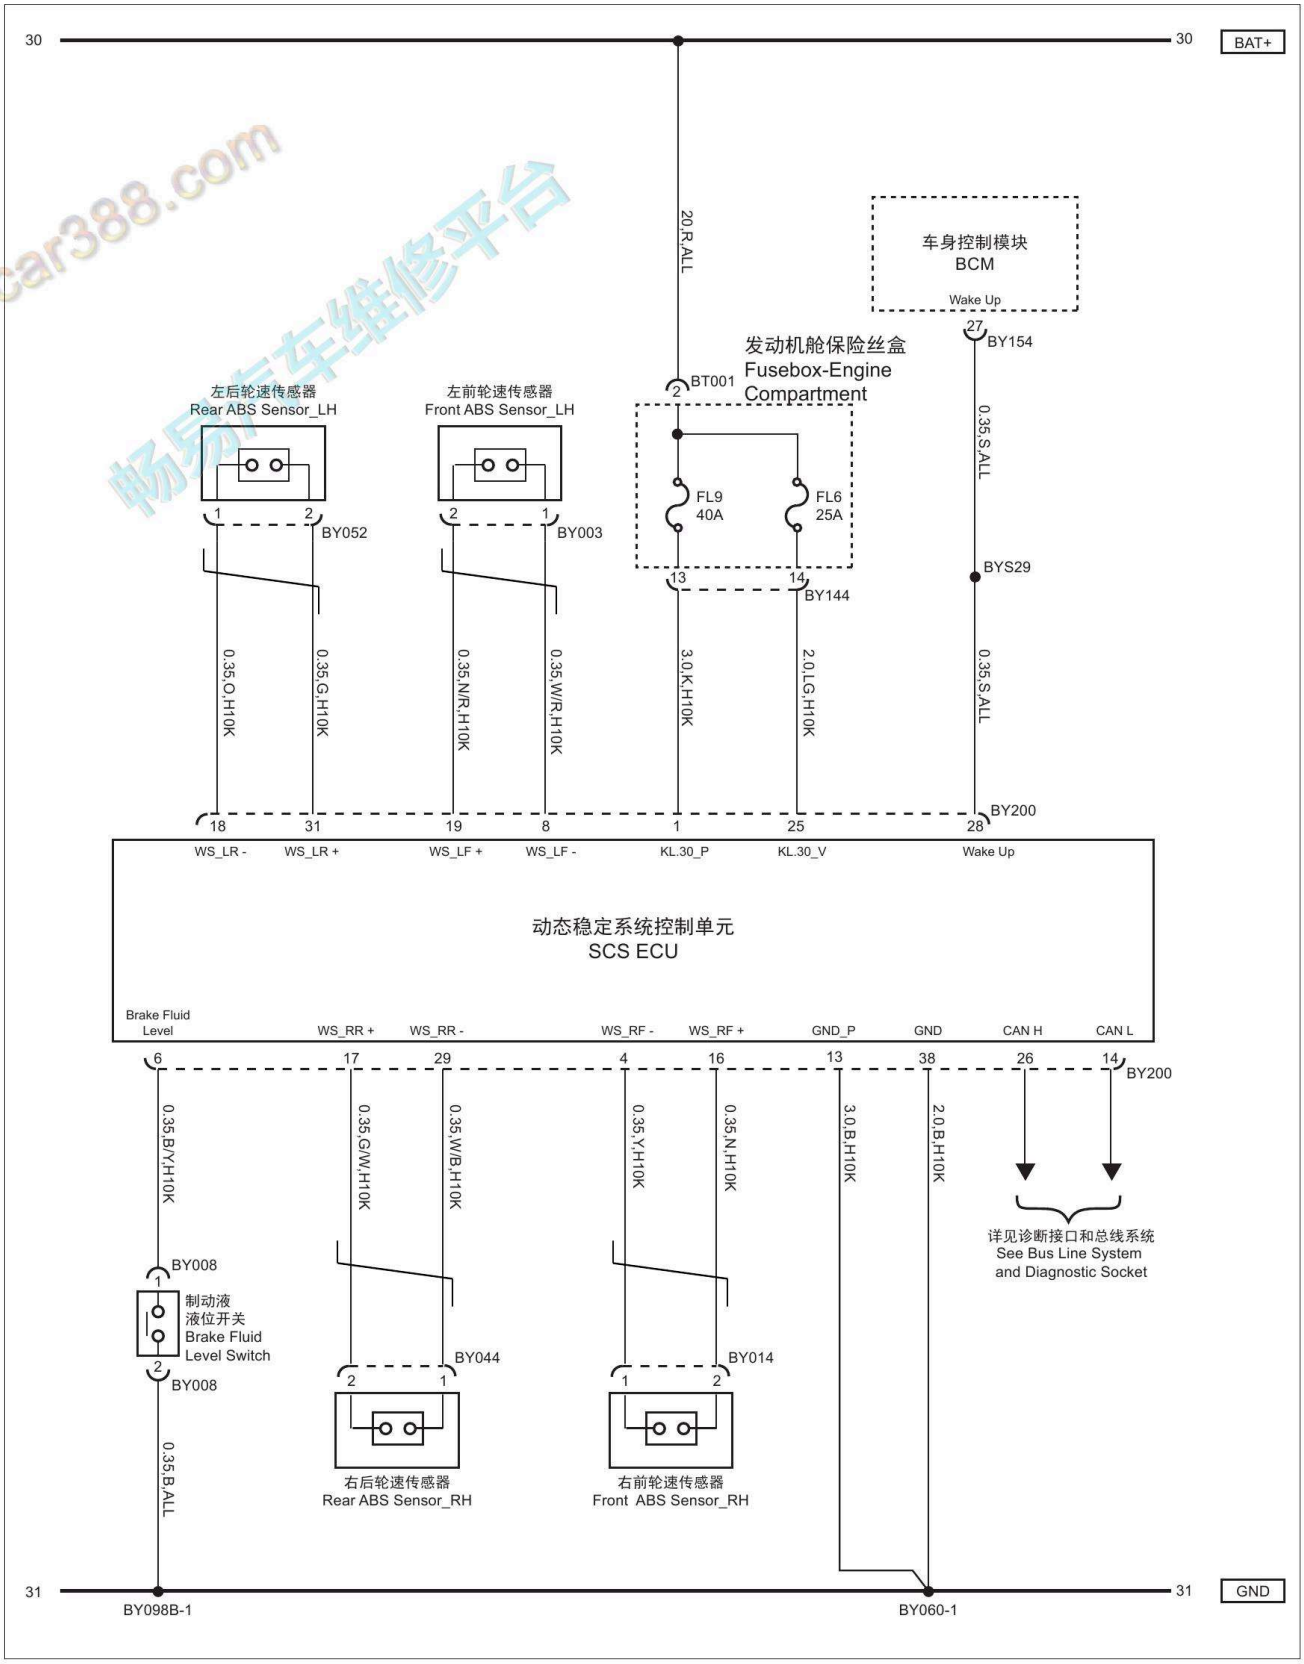


car388.com
畅易车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询


32. 驾驶员电动调节座椅

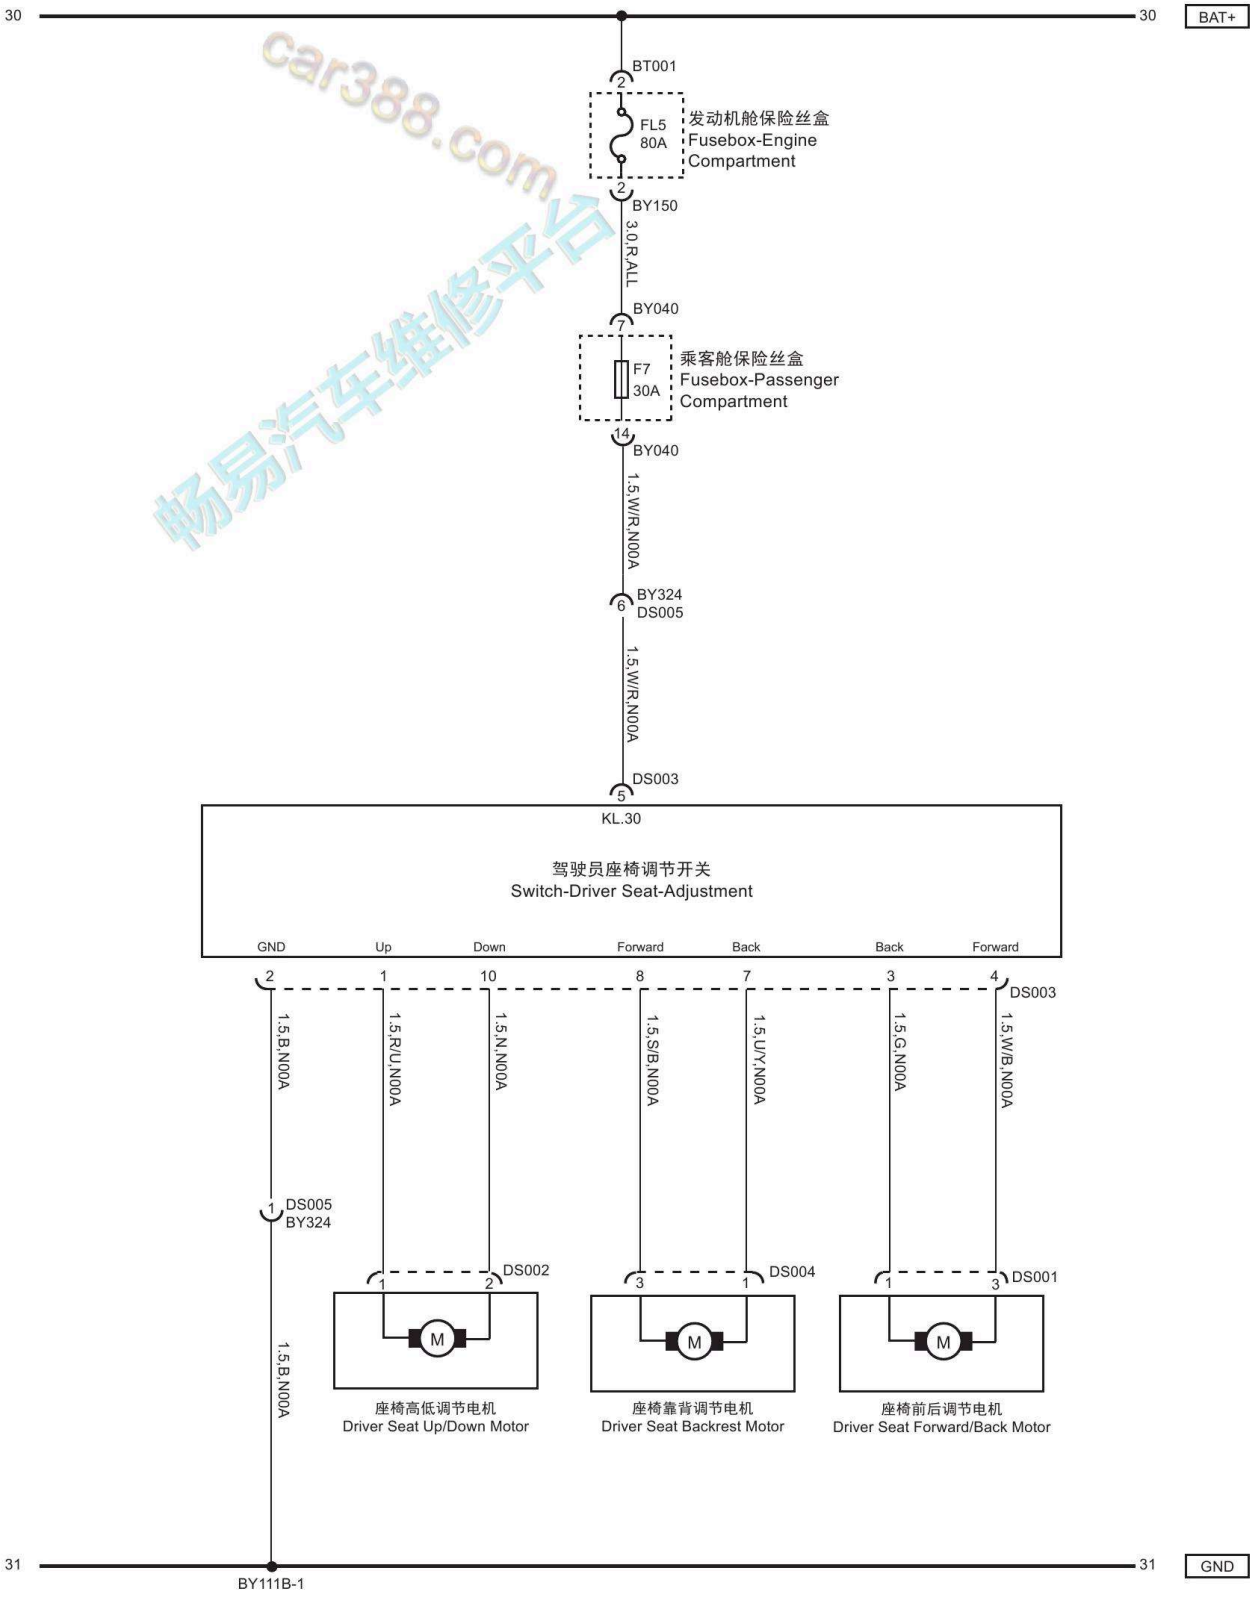

[[矢量浏览该图]

在线咨询

33. 组合仪表

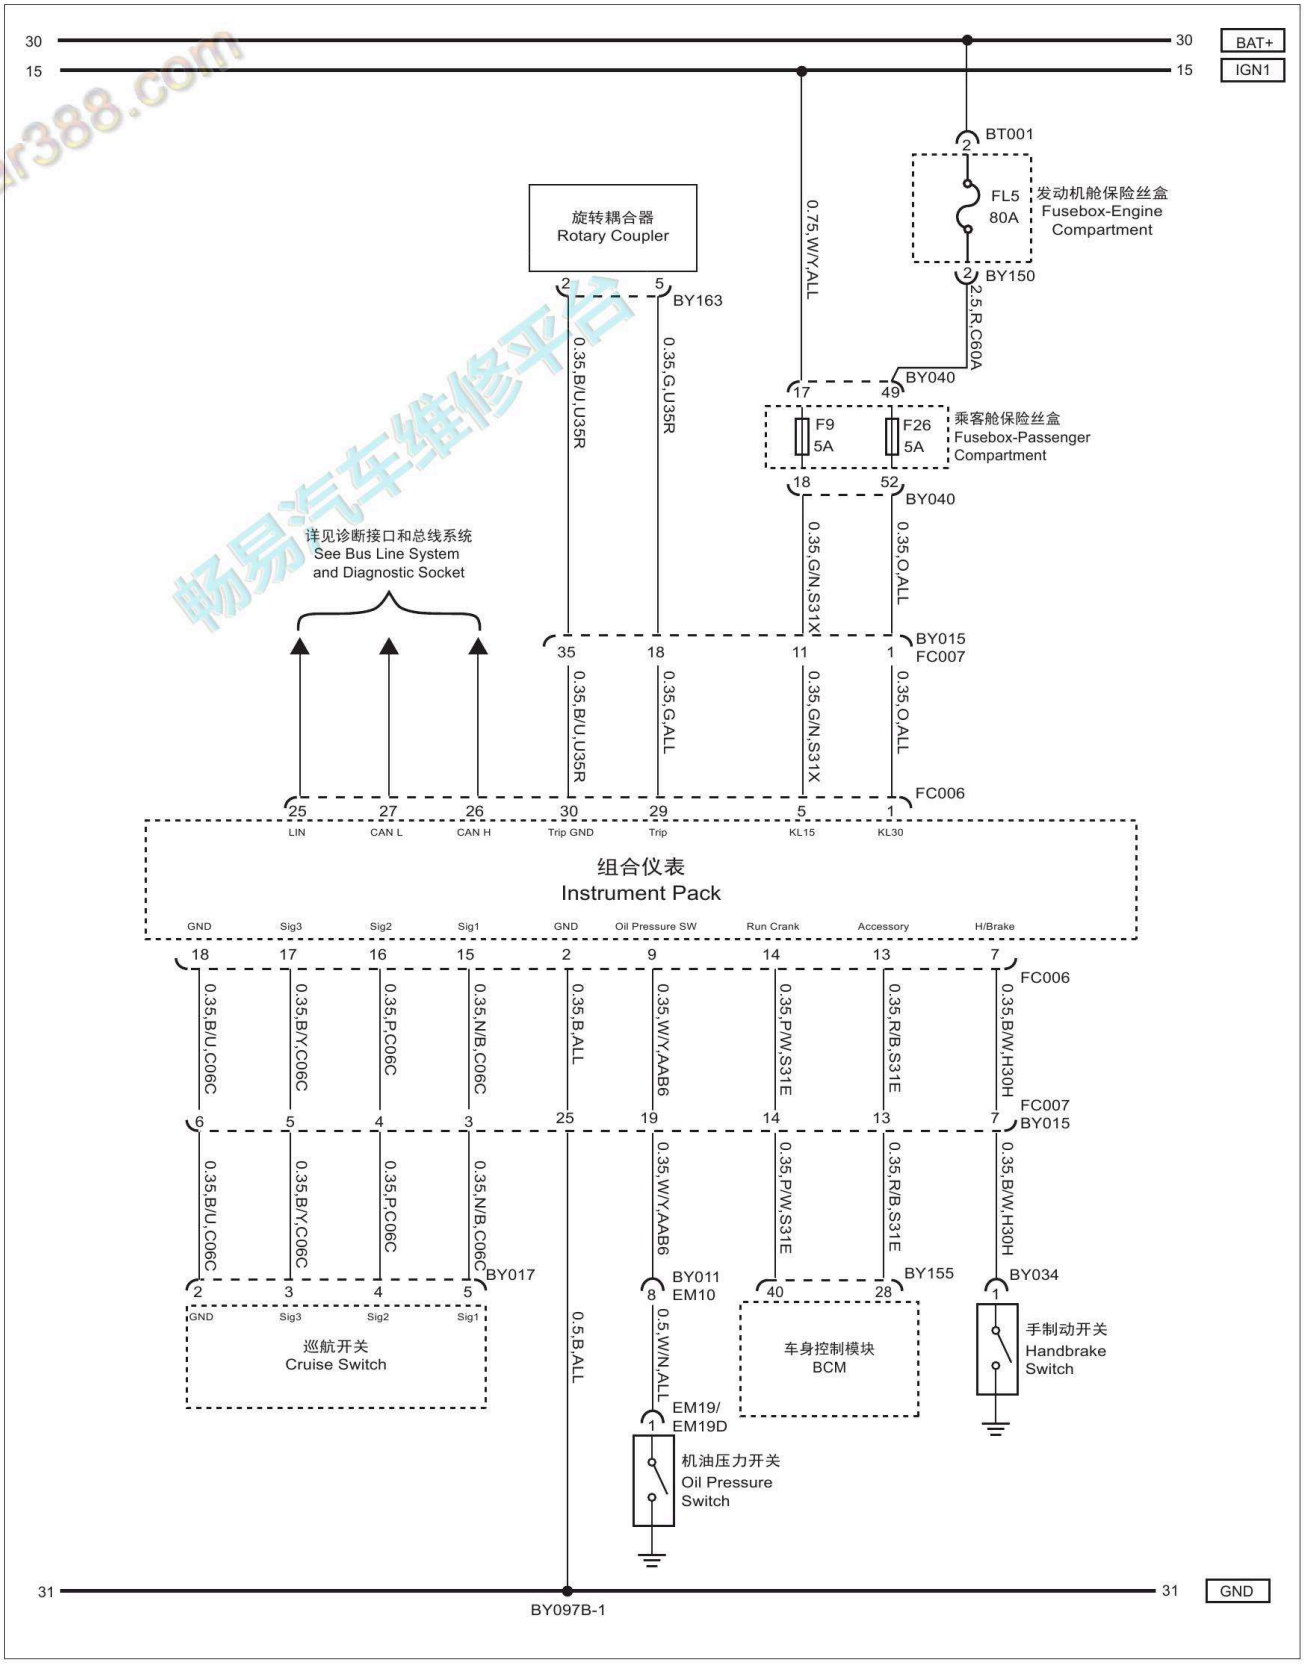

30
15
BAT+
IGN1
BT001
FL5
80A
发动机舱保险丝盒
Fusebox-Engine
Compartment
BY150
2.5,R,C60A
0.75,W/Y,ALL
旋转耦合器
Rotary Coupler
BY163
0.35,B/U,U35R
0.35,G,U35R
BY040
F9
5A
F26
5A
乘客舱保险丝盒
Fusebox-Passenger
Compartment
详见诊断接口和总线系统
See Bus Line System
and Diagnostic Socket
0.35,G/N,S31X
0.35,O,ALL
BY015
FC007
FC006
LIN
CAN L
CAN H
Trip GND
Trip
KL15
KL30
组合仪表
Instrument Pack
GND
Sig3
Sig2
Sig1
GND
Oil Pressure SW
Run Crank
Accessory
H/Brake
0.35,B/U,C06C
0.35,B/Y,C06C
0.35,P,C06C
0.35,N/B,C06C
0.35,B,ALL
0.35,W/Y,AAB6
0.35,P/W,S31E
0.35,R/B,S31E
0.35,B/W,H30H
BY017
巡航开关
Cruise Switch
0.5,B,ALL
0.5,W/N,ALL
BY011
EM10
EM19/
EM19D
机油压力开关
Oil Pressure
Switch
BY155
车身控制模块
BCM
BY034
手制动开关
Handbrake
Switch
31
BY097B-1
GND

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

34. 后视镜

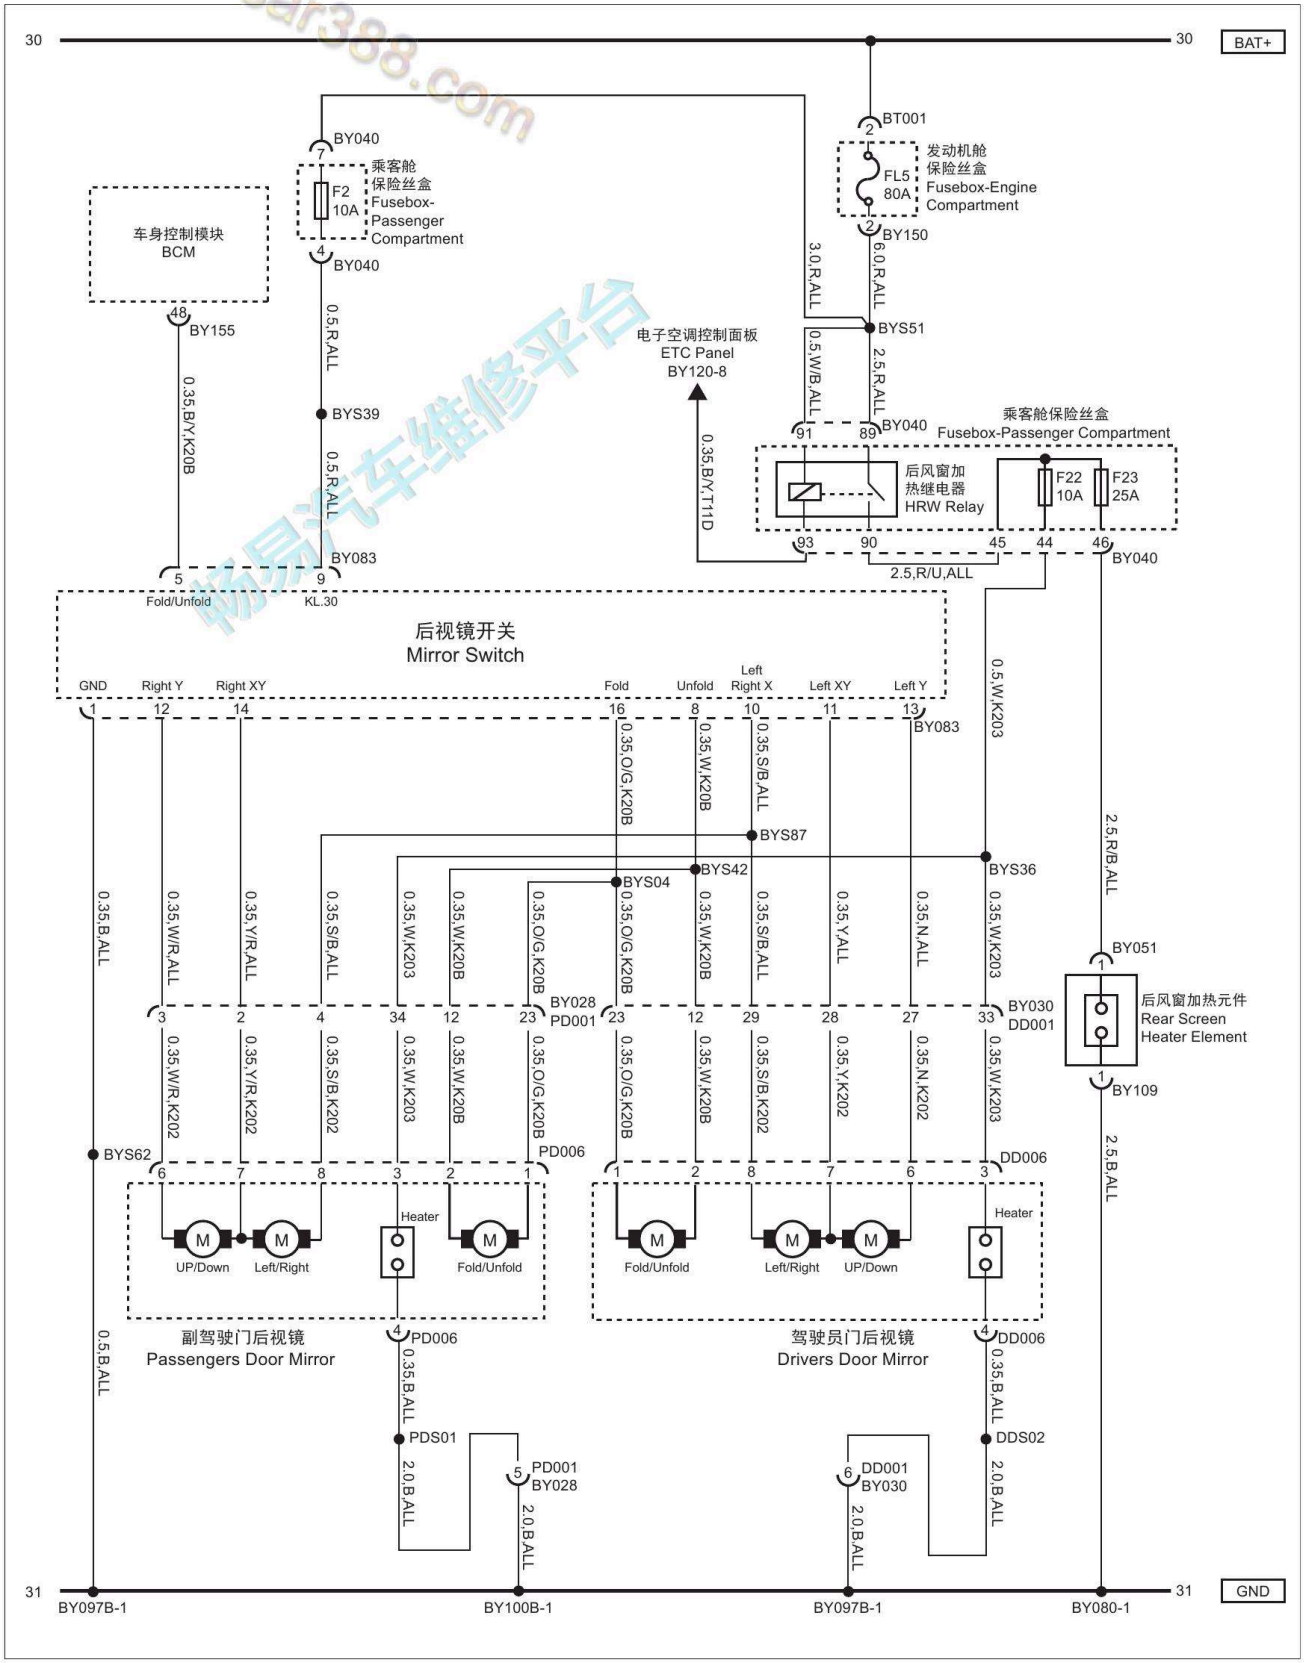
30
BAT+
BT001
发动机舱
保险丝盒
Fusebox-Engine
Compartment
FL5
80A
BY150
6.0,R,ALL
3.0,R,ALL
BYS51
BY040
乘客舱
保险丝盒
Fusebox-
Passenger
Compartment
F2
10A
车身控制模块
BCM
BY155
0.35,B/Y,K20B
0.5,R,ALL
BYS39
电子空调控制面板
ETC Panel
BY120-8
0.5,W/B,ALL
2.5,R,ALL
0.35,B/Y,T11D
乘客舱保险丝盒
Fusebox-Passenger Compartment
后风窗加
热继电器
HRW Relay
F22
10A
F23
25A
2.5,R/U,ALL
Fold/Unfold
KL.30
BY083
后视镜开关
Mirror Switch
GND
Right Y
Right XY
Fold
Unfold
Left
Right X
Left XY
Left Y
0.5,W,K203
2.5,R/B,ALL
BY051
后风窗加热元件
Rear Screen
Heater Element
BY109
0.35,B,ALL
0.35,W/R,ALL
0.35,Y/R,ALL
0.35,S/B,ALL
0.35,W,K203
0.35,W,K20B
0.35,O/G,K20B
0.35,S/B,ALL
0.35,Y,ALL
0.35,N,ALL
0.35,W,K203
BYS87
BYS42
BYS04
BYS36
BY028
PD001
BY030
DD001
0.35,W/R,K202
0.35,Y/R,K202
0.35,S/B,K202
0.35,W,K203
0.35,W,K20B
0.35,O/G,K20B
0.35,O/G,K20B
0.35,W,K20B
0.35,S/B,K202
0.35,Y,K202
0.35,N,K202
0.35,W,K203
BYS62
PD006
DD006
2.5,B,ALL
UP/Down
Left/Right
Heater
Fold/Unfold
Fold/Unfold
Left/Right
UP/Down
Heater
副驾驶门后视镜
Passengers Door Mirror
驾驶员门后视镜
Drivers Door Mirror
0.5,B,ALL
0.35,B,ALL
PDS01
DDS02
2.0,B,ALL
PD001
BY028
DD001
BY030
31
GND
BY097B-1
BY100B-1
BY097B-1
BY080-1

[[矢量浏览该图] |


文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

35. 全景天窗

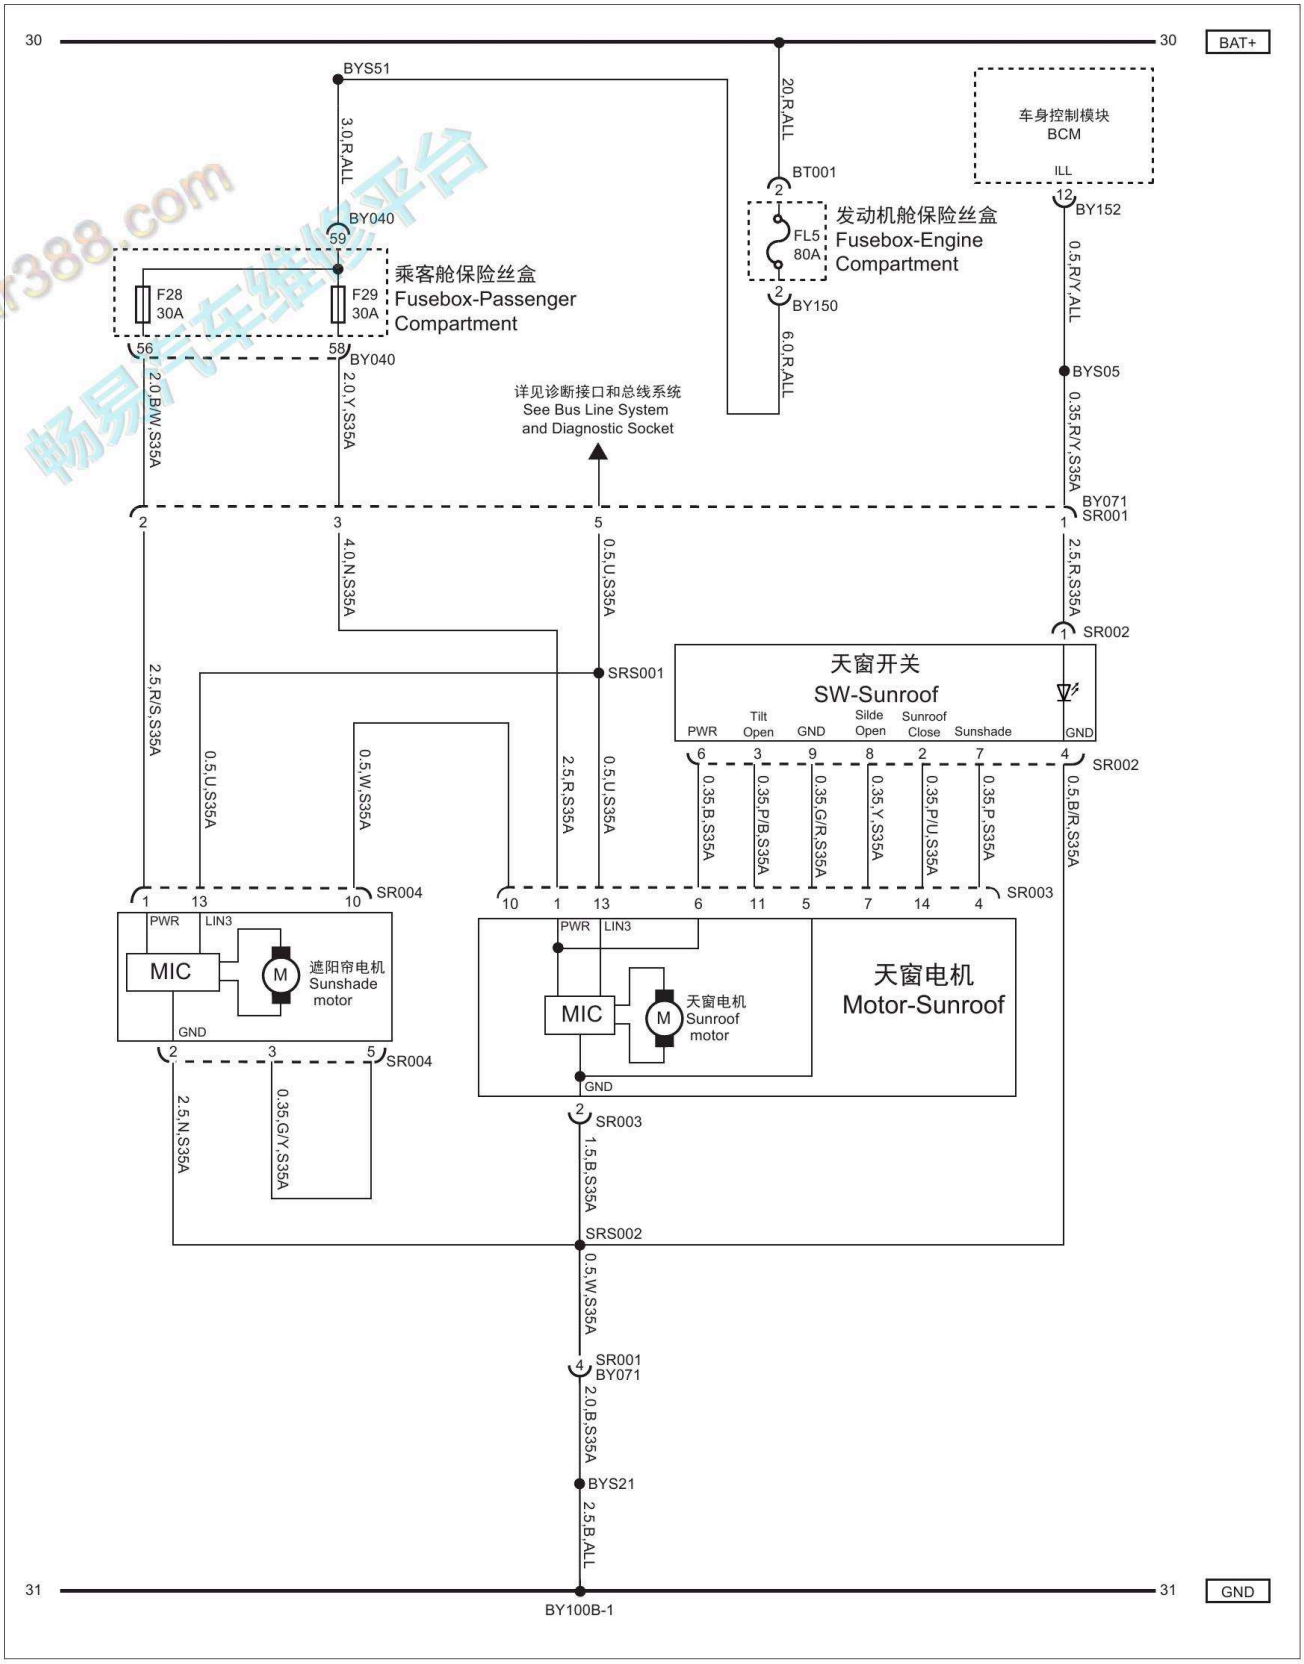

30
BAT+
BYS51
3.0,R,ALL
20,R,ALL
BT001
车身控制模块
BCM
ILL
12
BY152
BY040
59
FL5
80A
发动机舱保险丝盒
Fusebox-Engine
Compartment
2
BY150
0.5,R/Y,ALL
乘客舱保险丝盒
Fusebox-Passenger
Compartment
F28
30A
F29
30A
56
58
BY040
6.0,R,ALL
BYS05
详见诊断接口和总线系统
See Bus Line System
and Diagnostic Socket
2.0,B/W,S35A
2.0,Y,S35A
0.35,R/Y,S35A
BY071
SR001
2
3
5
1
4.0,N,S35A
0.5,U,S35A
2.5,R,S35A
SR002
SRS001
天窗开关
SW-Sunroof
PWR
Tilt
Open
GND
Silde
Open
Sunroof
Close
Sunshade
GND
6
3
9
8
2
7
4
SR002
2.5,R/S,S35A
0.5,U,S35A
0.5,W,S35A
2.5,R,S35A
0.5,U,S35A
0.35,B,S35A
0.35,P/B,S35A
0.35,G/R,S35A
0.35,Y,S35A
0.35,P/U,S35A
0.35,P,S35A
0.5,B/R,S35A
1
13
10
SR004
10
1
13
6
11
5
7
14
4
SR003
PWR
LIN3
MIC
M
遮阳帘电机
Sunshade
motor
GND
PWR
LIN3
MIC
M
天窗电机
Sunroof
motor
GND
天窗电机
Motor-Sunroof
2
3
5
SR004
2
SR003
2.5,N,S35A
0.35,G/Y,S35A
1.5,B,S35A
SRS002
0.5,W,S35A
4
SR001
BY071
2.0,B,S35A
BYS21
2.5,B,ALL
31
GND
31
BY100B-1

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询


36. 雨刮器和洗涤器 （1）

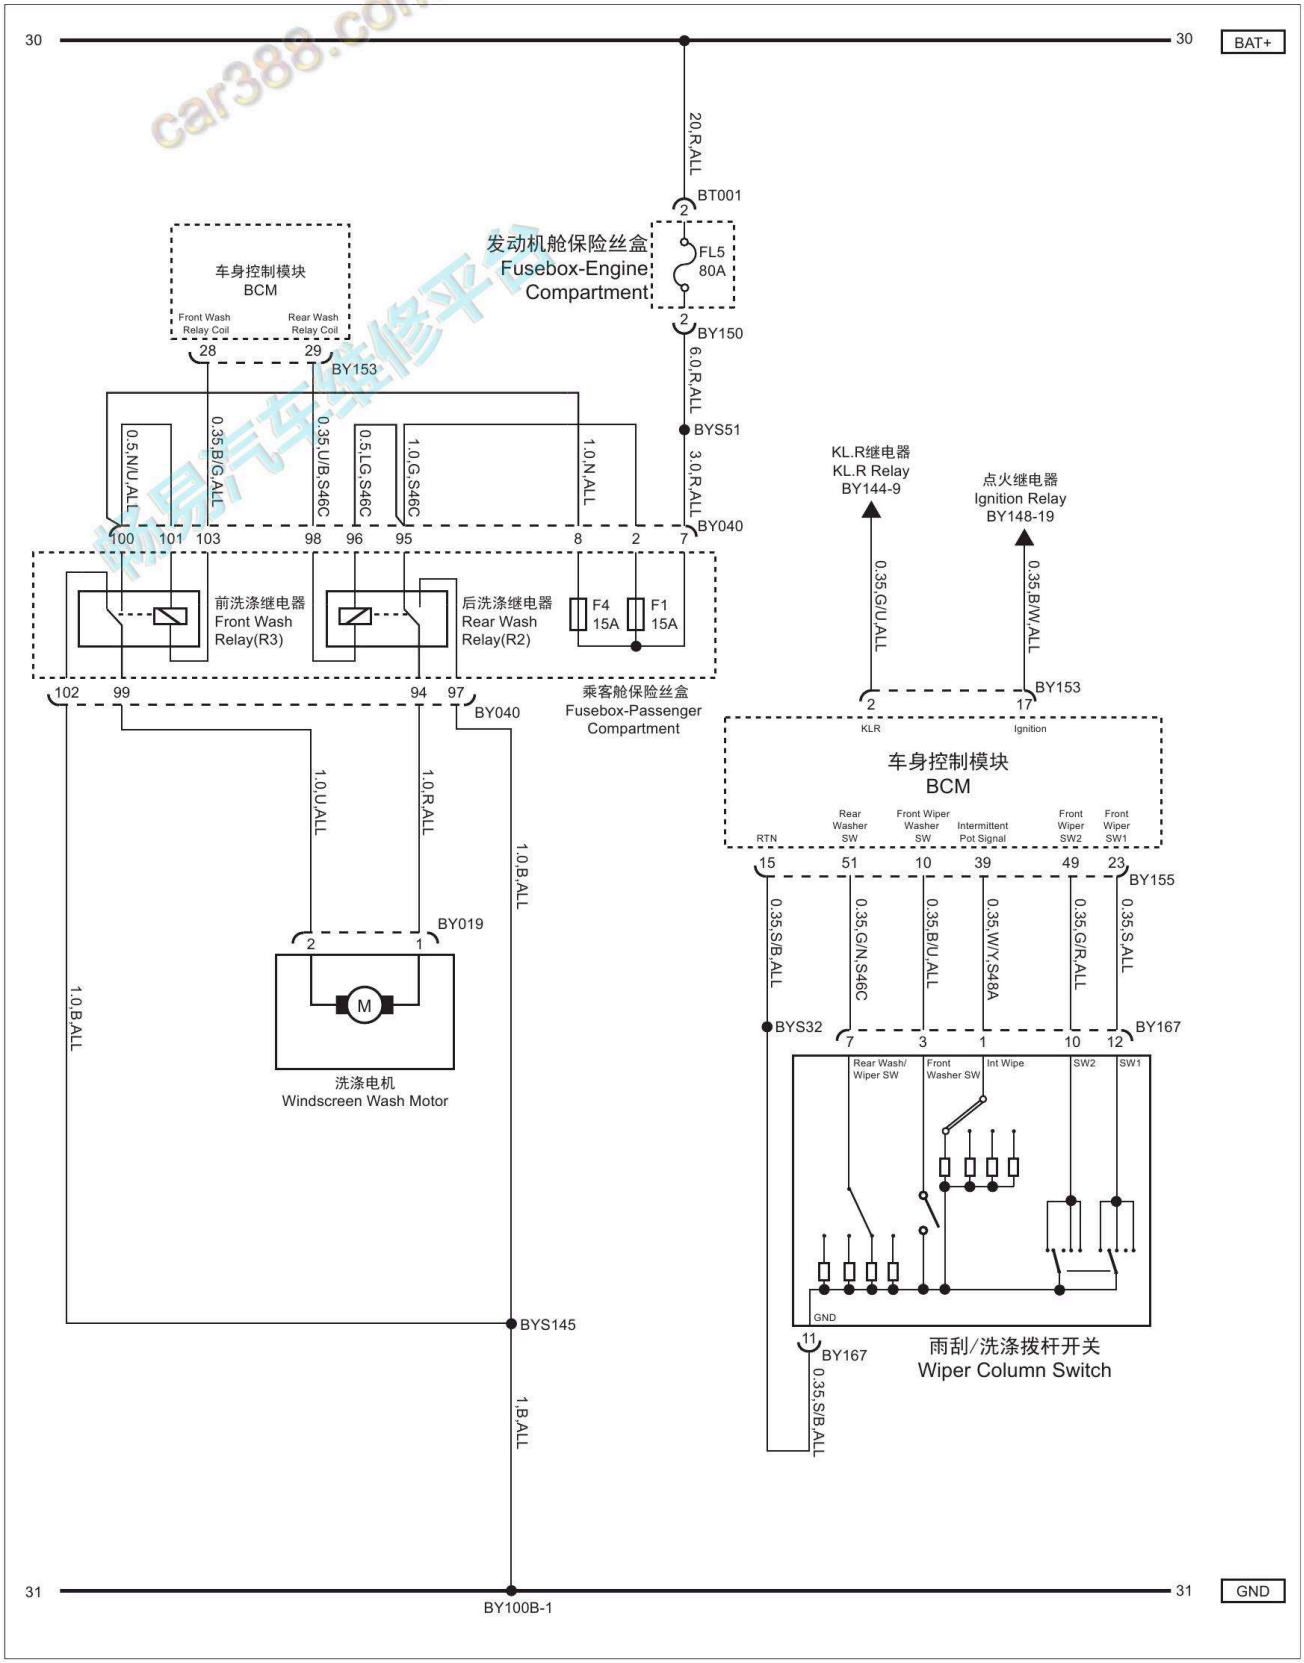

[[矢量浏览该图]

在线咨询

37. 雨刮器和洗涤器 （2）

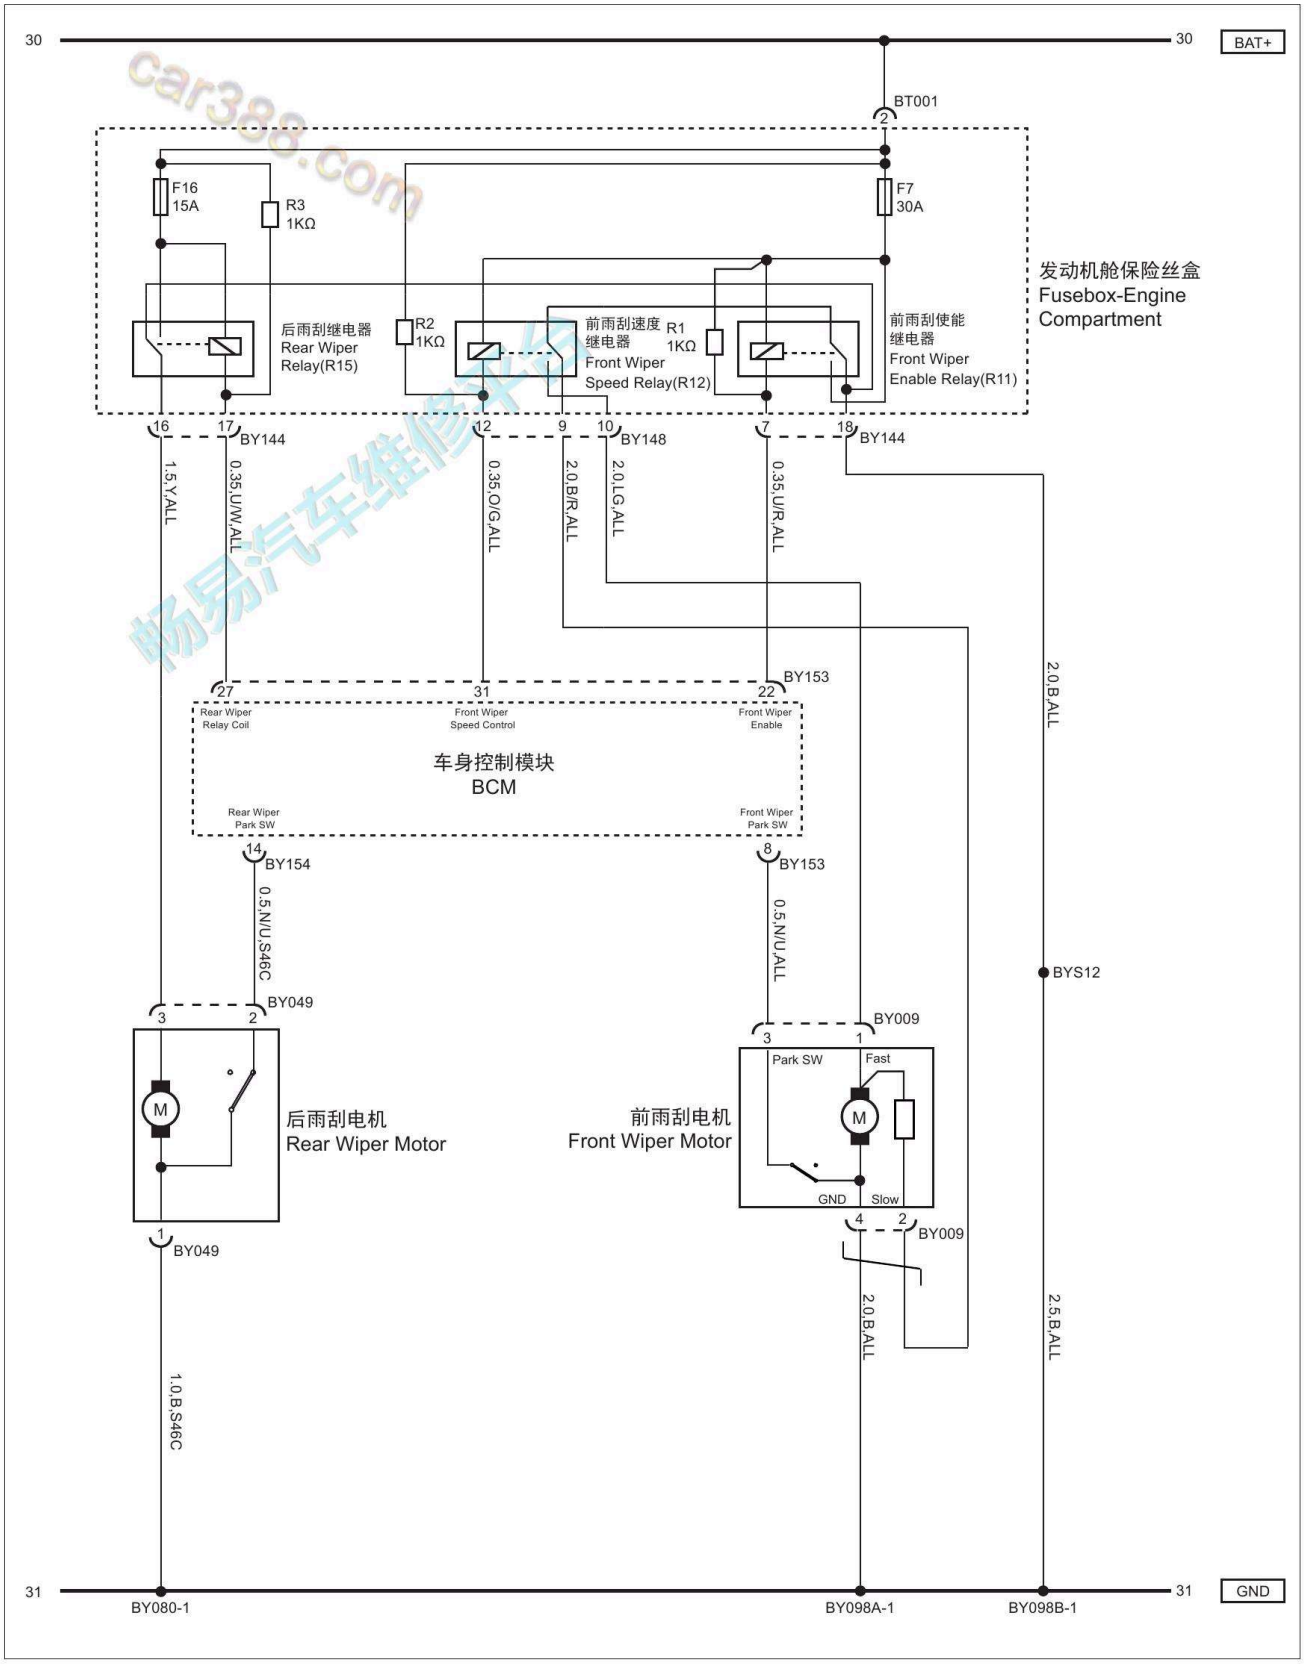
30
30
BAT+
BT001
2
F16
15A
R3
1KΩ
F7
30A
发动机舱保险丝盒
Fusebox-Engine
Compartment
后雨刮继电器
Rear Wiper
Relay(R15)
R2
1KΩ
前雨刮速度
继电器
Front Wiper
Speed Relay(R12)
R1
1KΩ
前雨刮使能
继电器
Front Wiper
Enable Relay(R11)
16
17
BY144
12
9
10
BY148
7
18
BY144
1.5,Y,ALL
0.35,U/W,ALL
0.35,O/G,ALL
2.0,B/R,ALL
2.0,LG,ALL
0.35,U/R,ALL
2.0,B,ALL
BY153
27
31
22
Rear Wiper
Relay Coil
Front Wiper
Speed Control
Front Wiper
Enable
车身控制模块
BCM
Rear Wiper
Park SW
Front Wiper
Park SW
14
BY154
8
BY153
0.5,N/U,S46C
0.5,N/U,ALL
BYS12
3
2
BY049
BY009
3
1
Park SW
Fast
M
后雨刮电机
Rear Wiper Motor
前雨刮电机
Front Wiper Motor
GND
Slow
4
2
BY009
1
BY049
2.0,B,ALL
2.5,B,ALL
1.0,B,S46C
31
31
GND
BY080-1
BY098A-1
BY098B-1


[[矢量浏览该图]

在线咨询

维修电路图

在线咨询

38. 内部照明 （1）

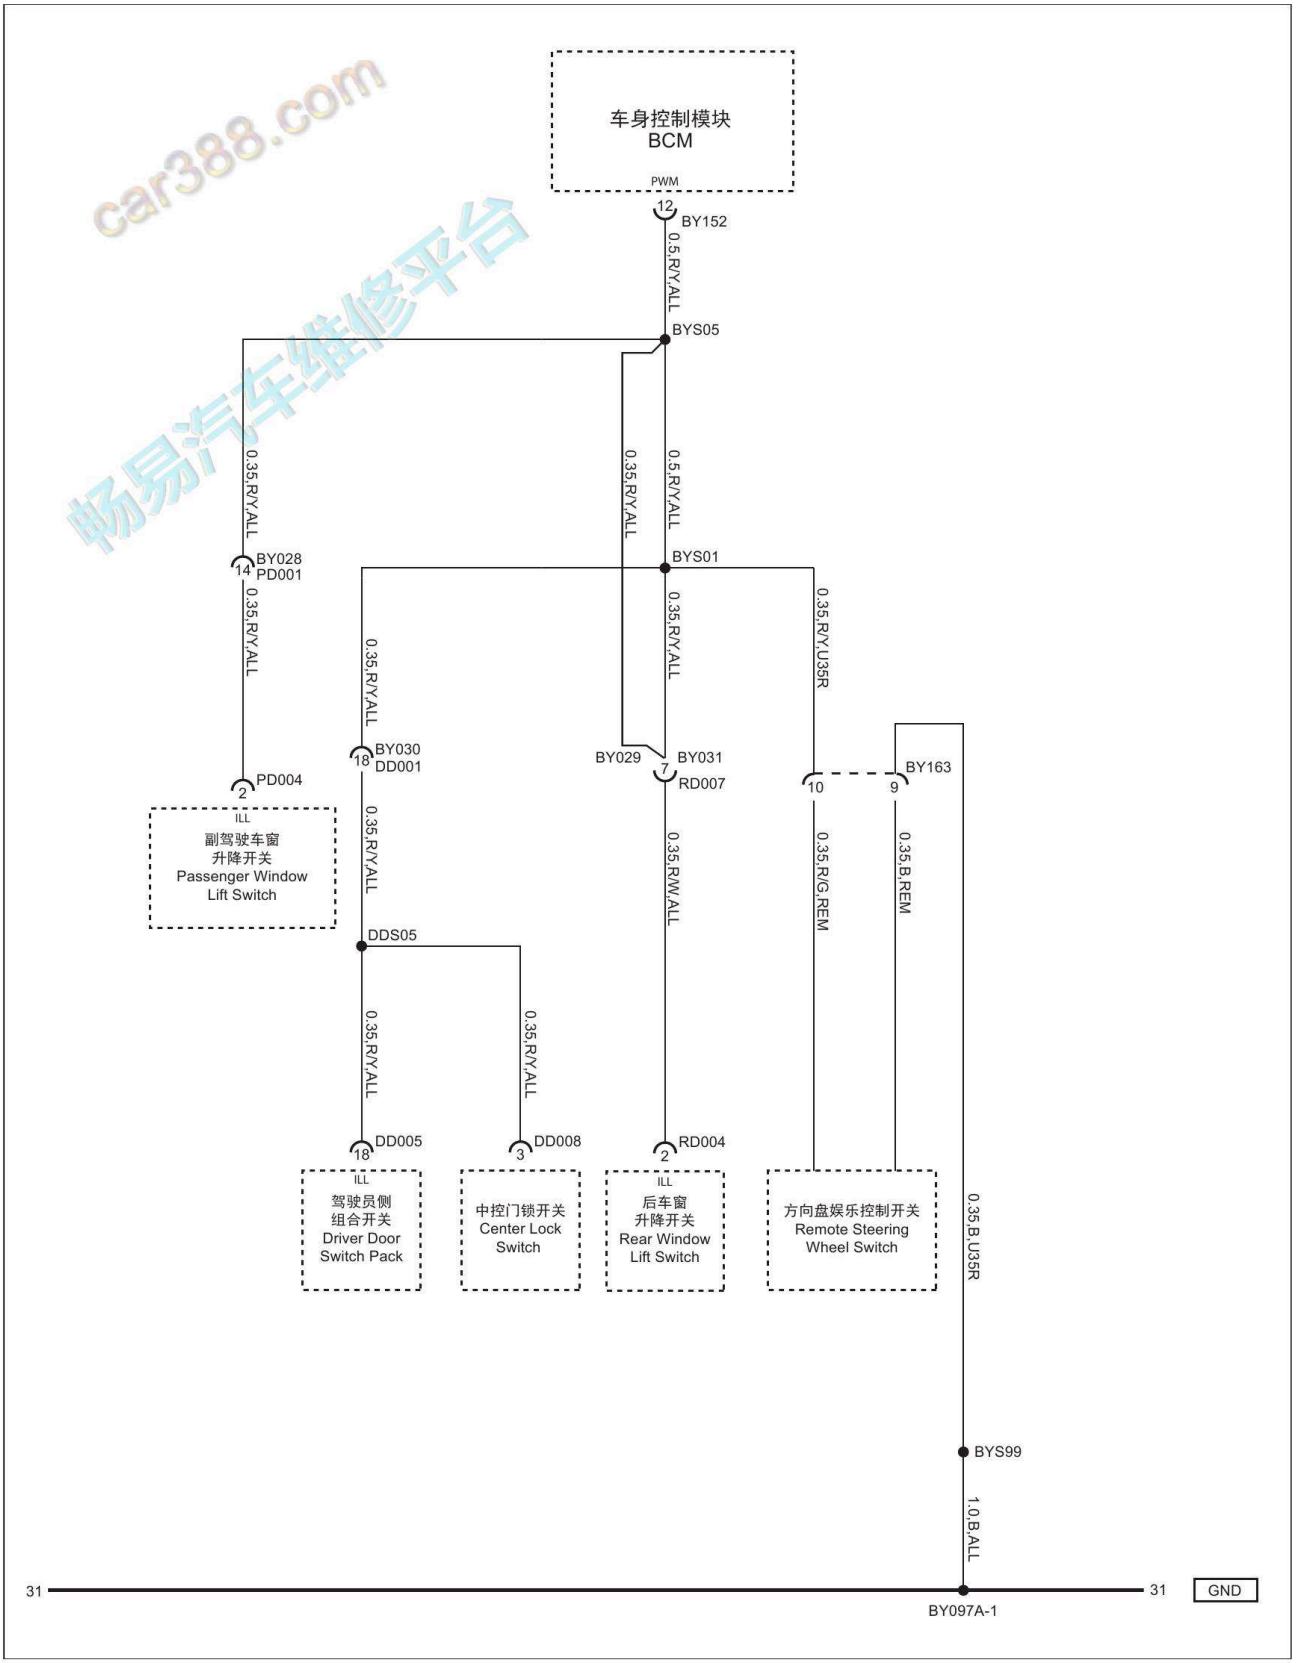

[[矢量浏览该图] |


文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

39. 内部照明 （2）

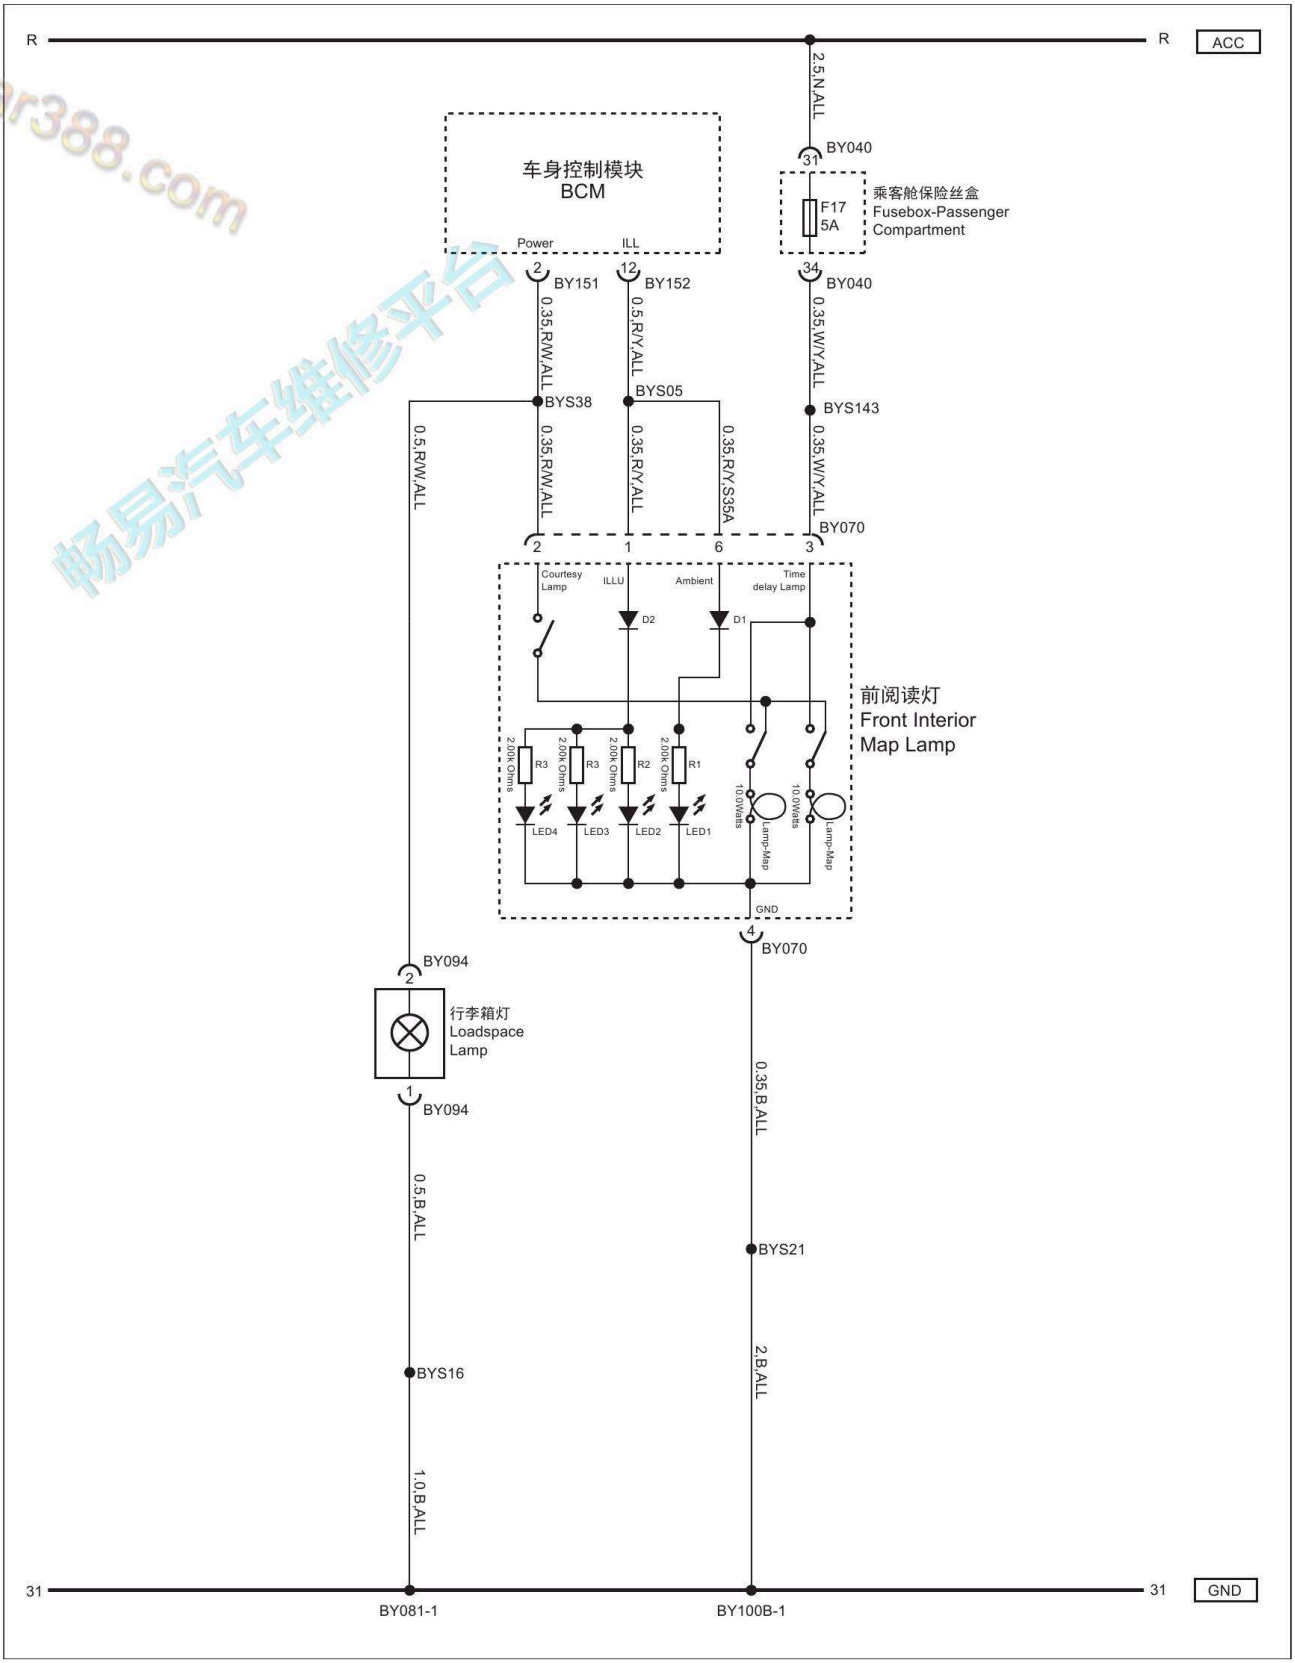


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询


40. 灯光拨杆开关

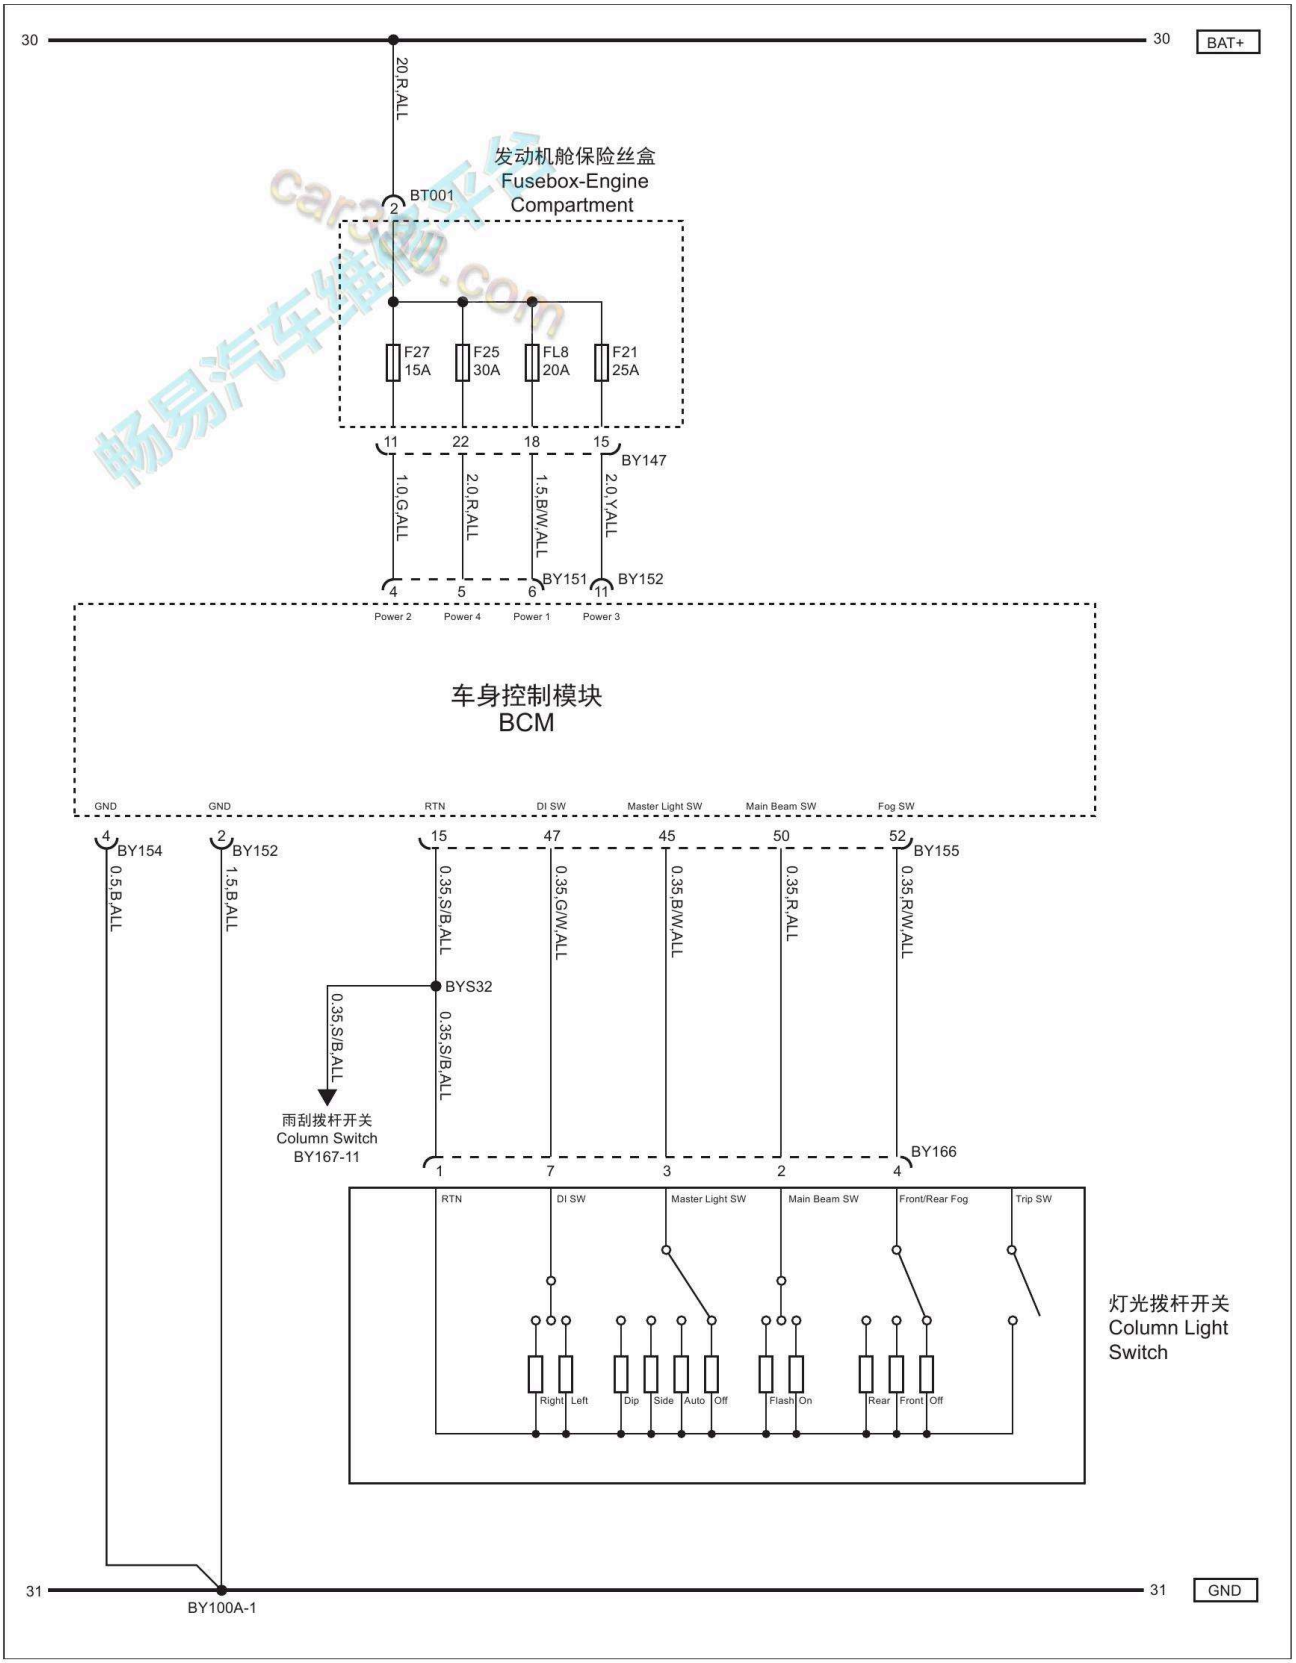

[[矢量浏览该图]

在线咨询

41. 近光灯

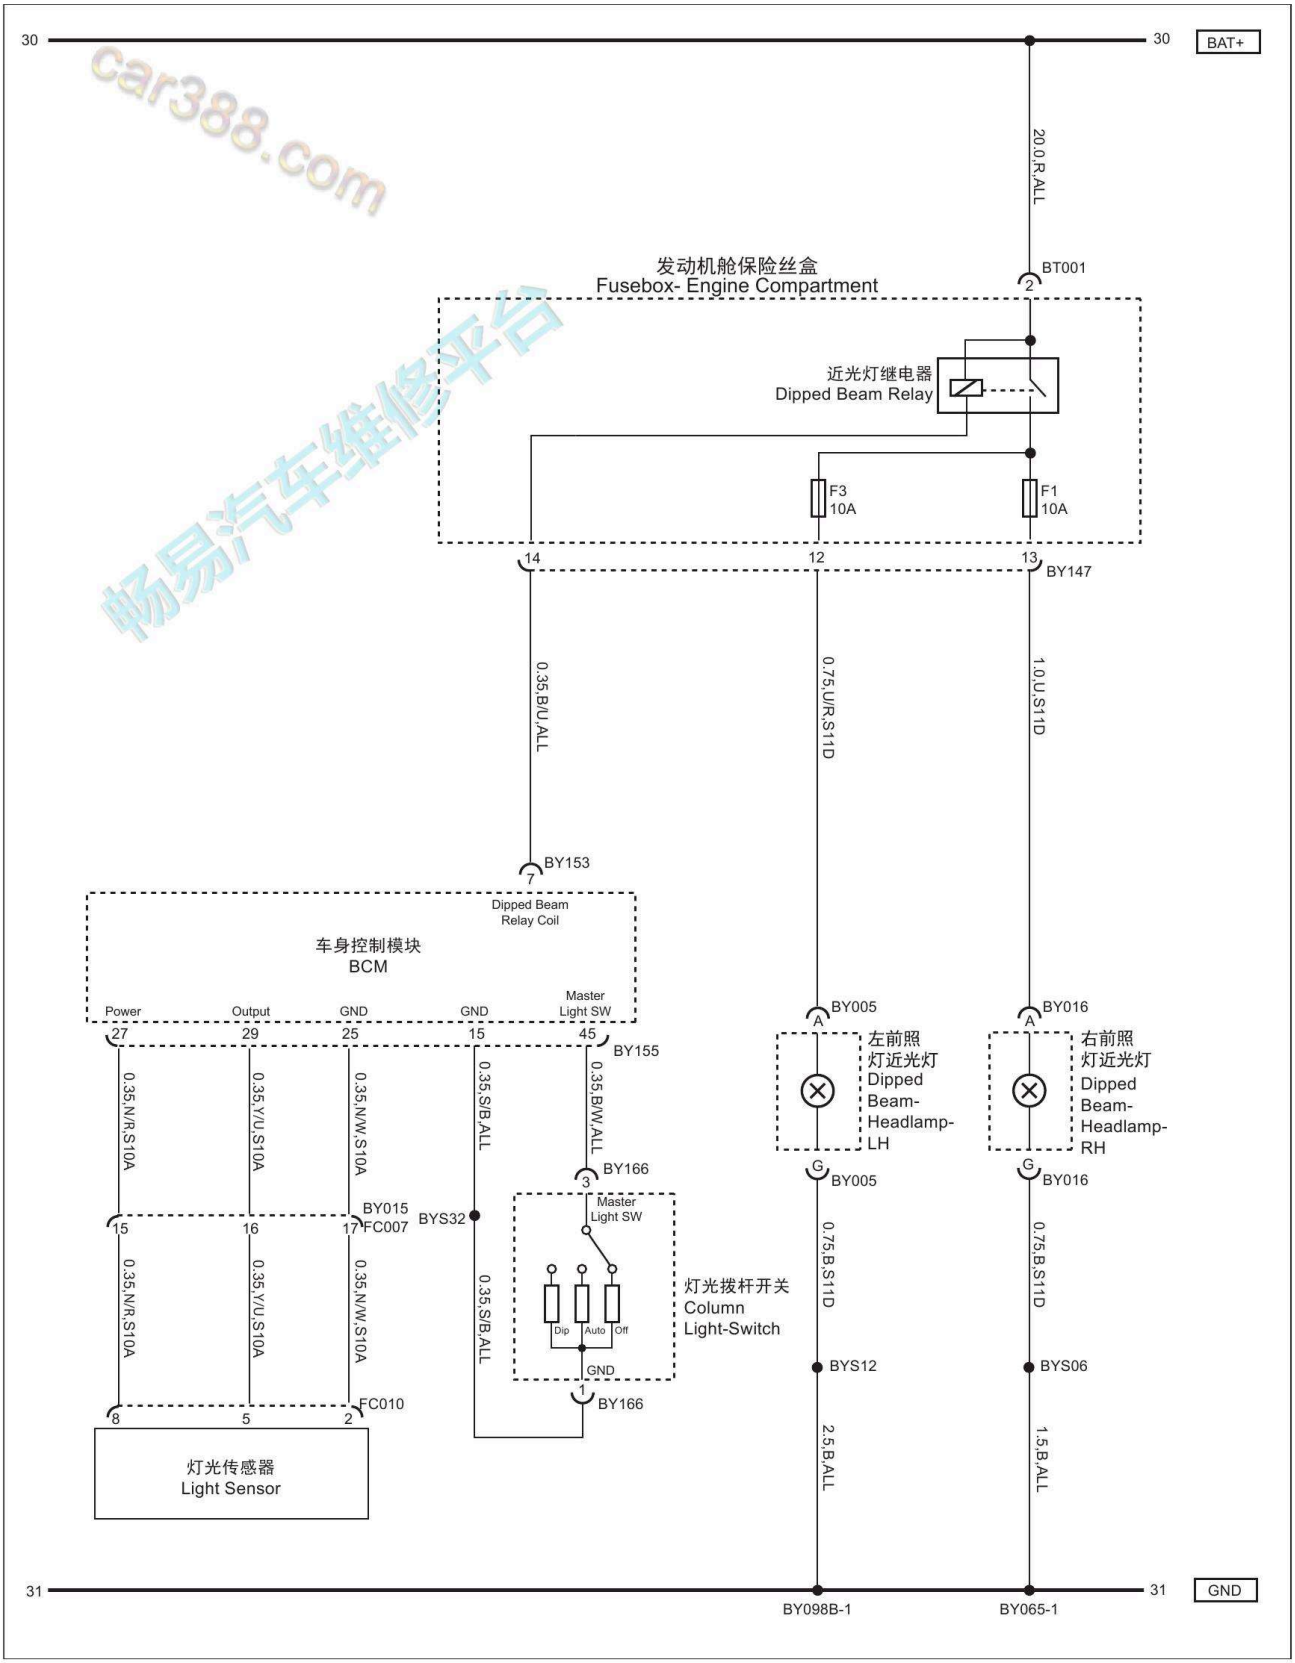

30
30
BAT+
20.0,R,ALL
发动机舱保险丝盒
Fusebox- Engine Compartment
BT001
2
近光灯继电器
Dipped Beam Relay
F3
10A
F1
10A
14
12
13
BY147
0.35,B/U,ALL
0.75,U/R,S11D
1.0,U,S11D
BY153
7
Dipped Beam
Relay Coil
车身控制模块
BCM
Power
Output
GND
GND
Master
Light SW
27
29
25
15
45
BY155
0.35,N/R,S10A
0.35,Y/U,S10A
0.35,N/W,S10A
0.35,S/B,ALL
0.35,B/W,ALL
BY166
3
BY015
FC007
BYS32
15
16
17
Master
Light SW
0.35,N/R,S10A
0.35,Y/U,S10A
0.35,N/W,S10A
0.35,S/B,ALL
Dip
Auto
Off
灯光拨杆开关
Column
Light-Switch
GND
1
BY166
FC010
8
5
2
灯光传感器
Light Sensor
BY005
A
左前照
灯近光灯
Dipped
Beam-
Headlamp-
LH
BY016
A
右前照
灯近光灯
Dipped
Beam-
Headlamp-
RH
G
BY005
G
BY016
0.75,B,S11D
0.75,B,S11D
BYS12
BYS06
2.5,B,ALL
1.5,B,ALL
31
31
GND
BY098B-1
BY065-1

[[矢量浏览该图]

在线咨询

维修电路图

42. 远光灯

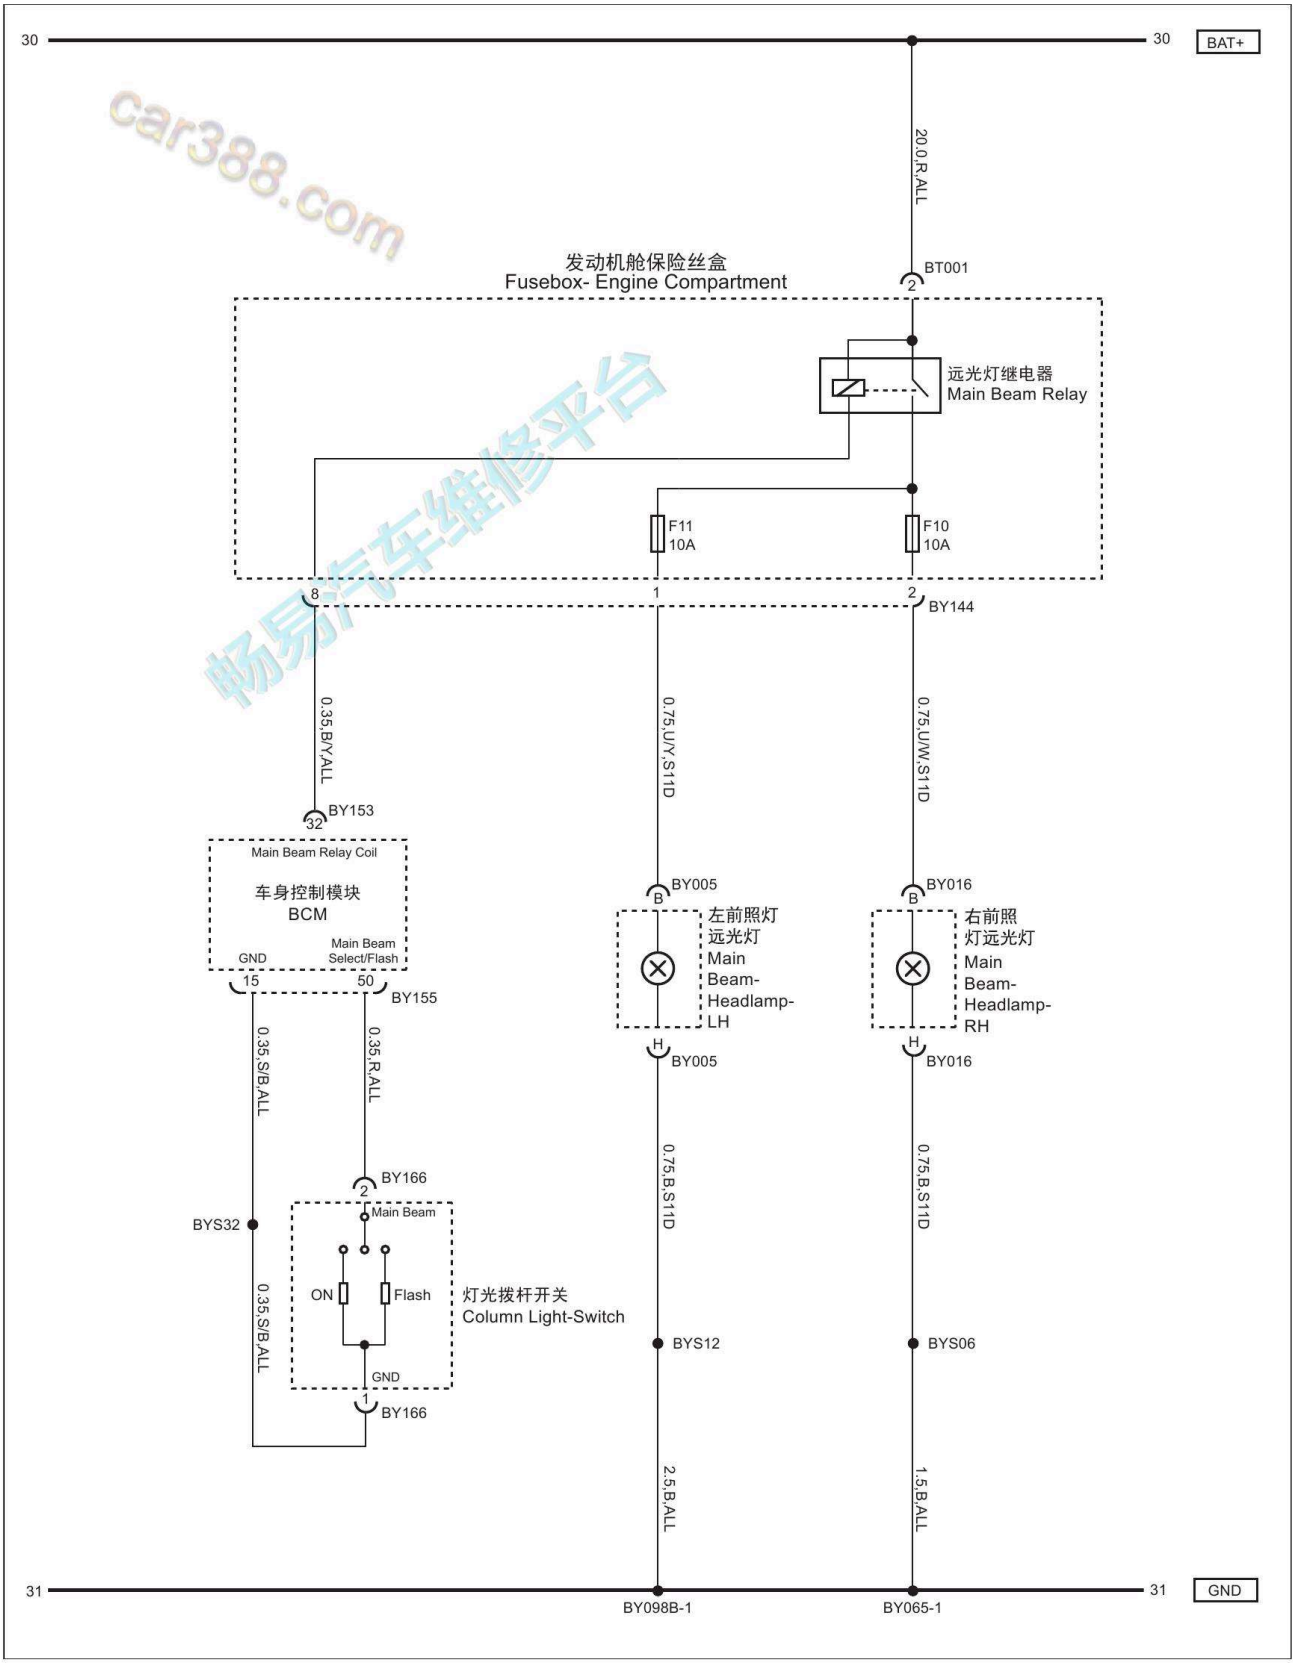
30
30
BAT+
20.0,R,ALL
发动机舱保险丝盒
Fusebox- Engine Compartment
BT001
2
远光灯继电器
Main Beam Relay
F11
10A
F10
10A
8
1
2
BY144
0.35,BY,ALL
0.75,U,Y,S11D
0.75,U,W,S11D
BY153
32
Main Beam Relay Coil
车身控制模块
BCM
GND
Main Beam
Select/Flash
15
50
BY155
BY005
B
左前照灯
远光灯
Main
Beam-
Headlamp-
LH
BY016
B
右前照
灯远光灯
Main
Beam-
Headlamp-
RH
H
BY005
H
BY016
0.35,S/B,ALL
0.35,R,ALL
0.75,B,S11D
0.75,B,S11D
BY166
2
BYS32
Main Beam
ON
Flash
灯光拨杆开关
Column Light-Switch
GND
1
BY166
BYS12
BYS06
2.5,B,ALL
1.5,B,ALL
31
31
GND
BY098B-1
BY065-1

[[矢量浏览该图] |


文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

43. 日间行车灯

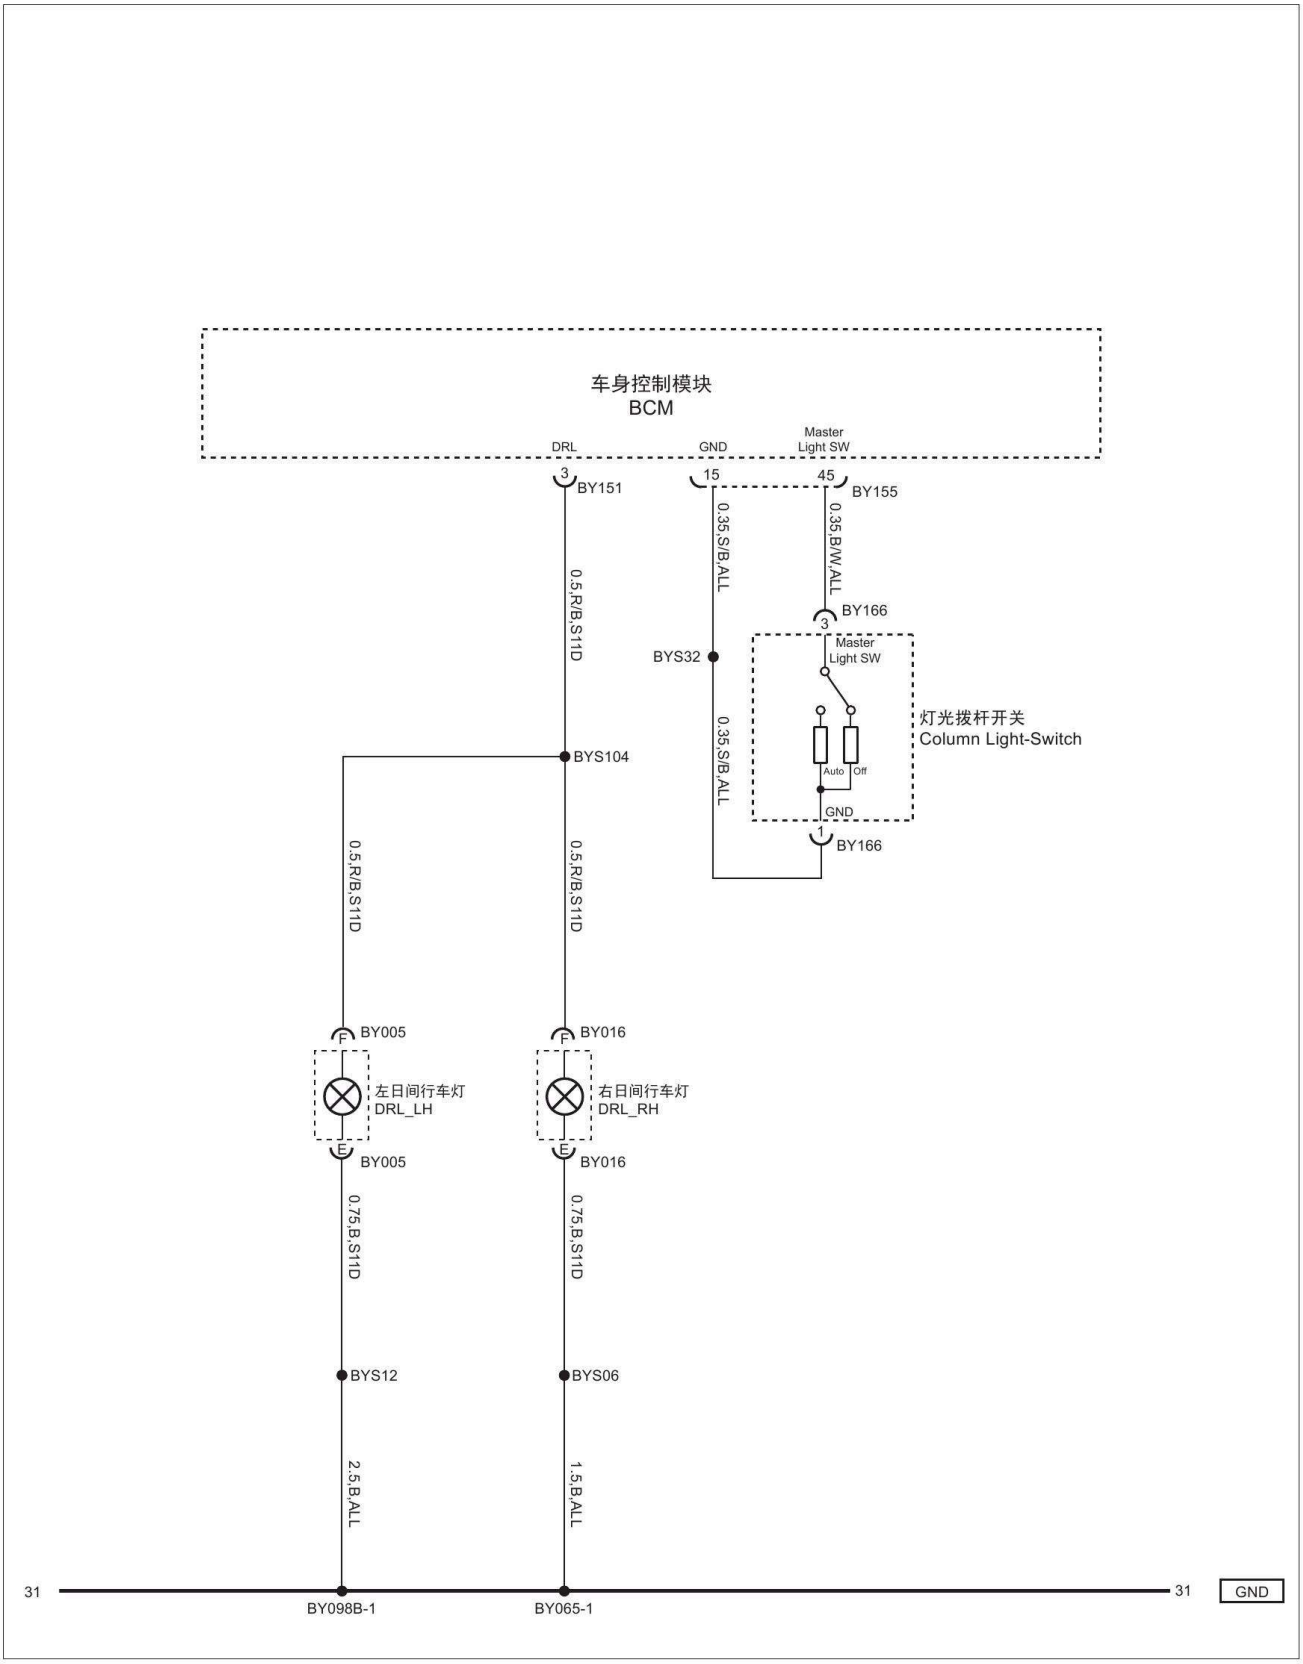

车身控制模块
BCM
DRL
GND
Master
Light SW
3
BY151
15
45
BY155
0.35,S/B,ALL
0.35,B/W,ALL
0.5,R/B,S11D
BY166
3
BYS32
Master
Light SW
灯光拨杆开关
Column Light-Switch
Auto
Off
GND
0.35,S/B,ALL
1
BY166
BYS104
0.5,R/B,S11D
0.5,R/B,S11D
F
BY005
F
BY016
左日间行车灯
DRL_LH
右日间行车灯
DRL_RH
E
BY005
E
BY016
0.75,B,S11D
0.75,B,S11D
BYS12
BYS06
2.5,B,ALL
1.5,B,ALL
31
31
GND
BY098B-1
BY065-1

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询


44. 前照灯水平调节

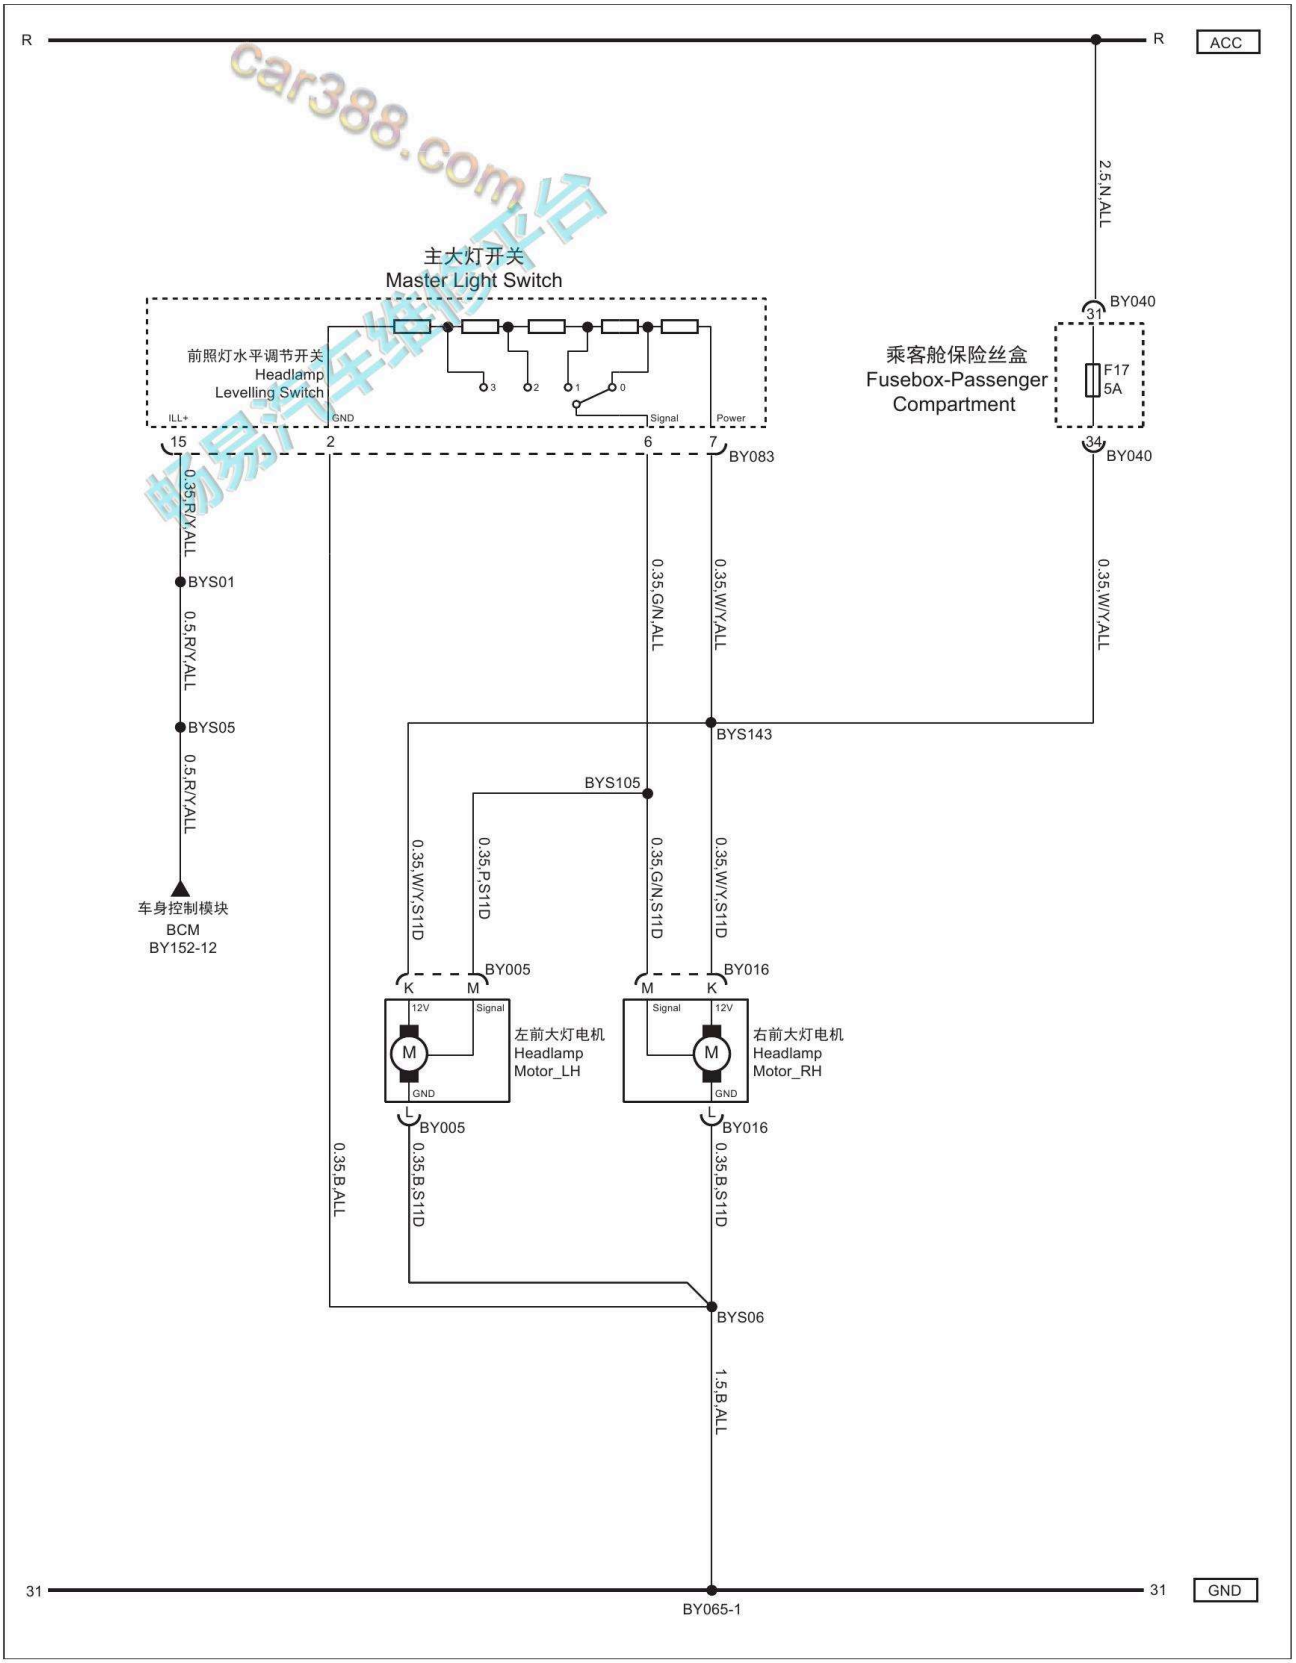

[[矢量浏览该图]

在线咨询

45. 位置灯 & 尾灯 & 牌照灯

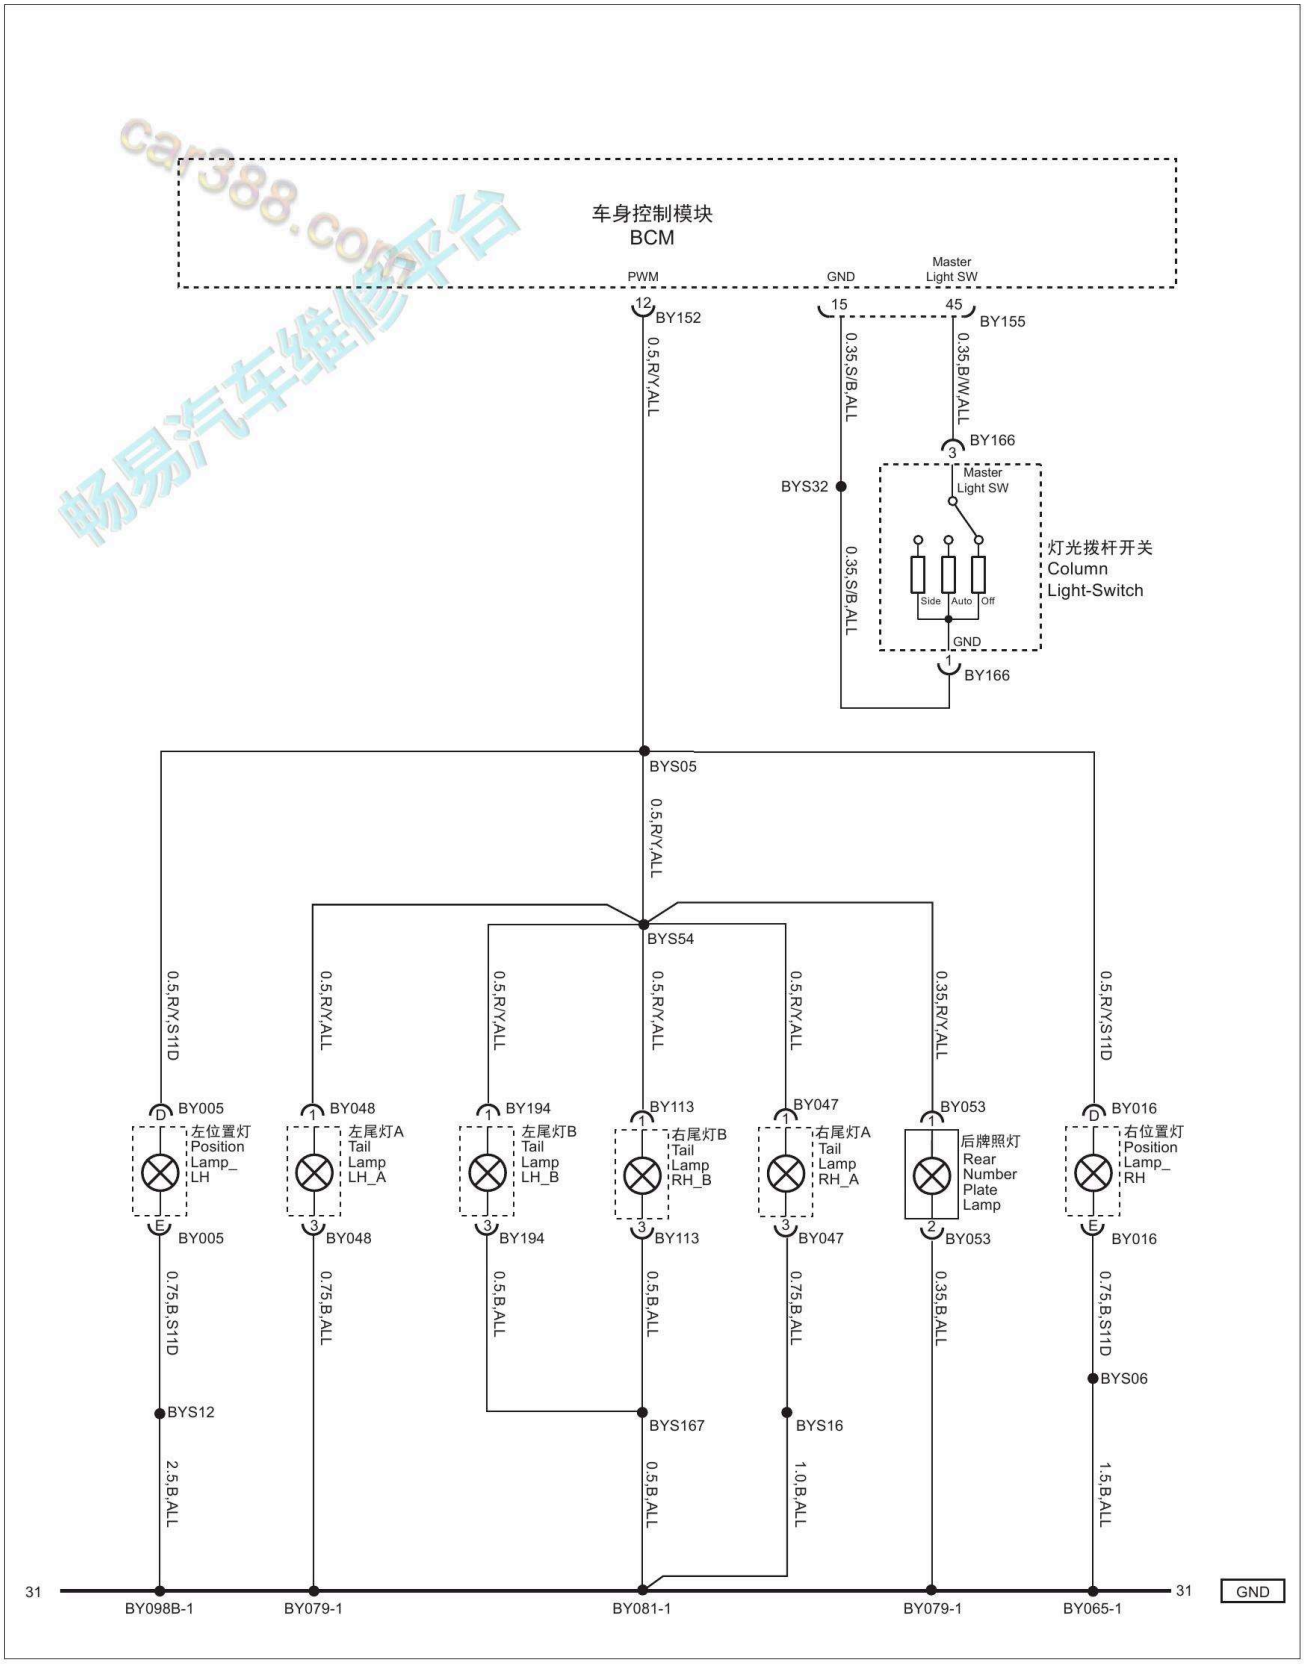

车身控制模块
BCM
PWM
GND
Master Light SW
12
15
45
BY152
BY155
0.5,R/Y,ALL
0.35,S/B,ALL
0.35,B/W,ALL
BY166
BYS32
Master Light SW
灯光拨杆开关
Column Light-Switch
Side
Auto
Off
GND
BY166
0.35,S/B,ALL
BYS05
0.5,R/Y,ALL
BYS54
0.5,R/Y,S11D
0.5,R/Y,ALL
0.5,R/Y,ALL
0.5,R/Y,ALL
0.5,R/Y,ALL
0.35,R/Y,ALL
0.5,R/Y,S11D
BY005
左位置灯 Position Lamp_ LH
BY048
左尾灯A Tail Lamp LH_A
BY194
左尾灯B Tail Lamp LH_B
BY113
右尾灯B Tail Lamp RH_B
BY047
右尾灯A Tail Lamp RH_A
BY053
后牌照灯 Rear Number Plate Lamp
BY016
右位置灯 Position Lamp_ RH
BY005
BY048
BY194
BY113
BY047
BY053
BY016
0.75,B,S11D
0.75,B,ALL
0.5,B,ALL
0.5,B,ALL
0.75,B,ALL
0.35,B,ALL
0.75,B,S11D
BYS06
BYS12
BYS167
BYS16
2.5,B,ALL
0.5,B,ALL
1.0,B,ALL
1.5,B,ALL
31
31
GND
BY098B-1
BY079-1
BY081-1
BY079-1
BY065-1

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

46. 转向灯

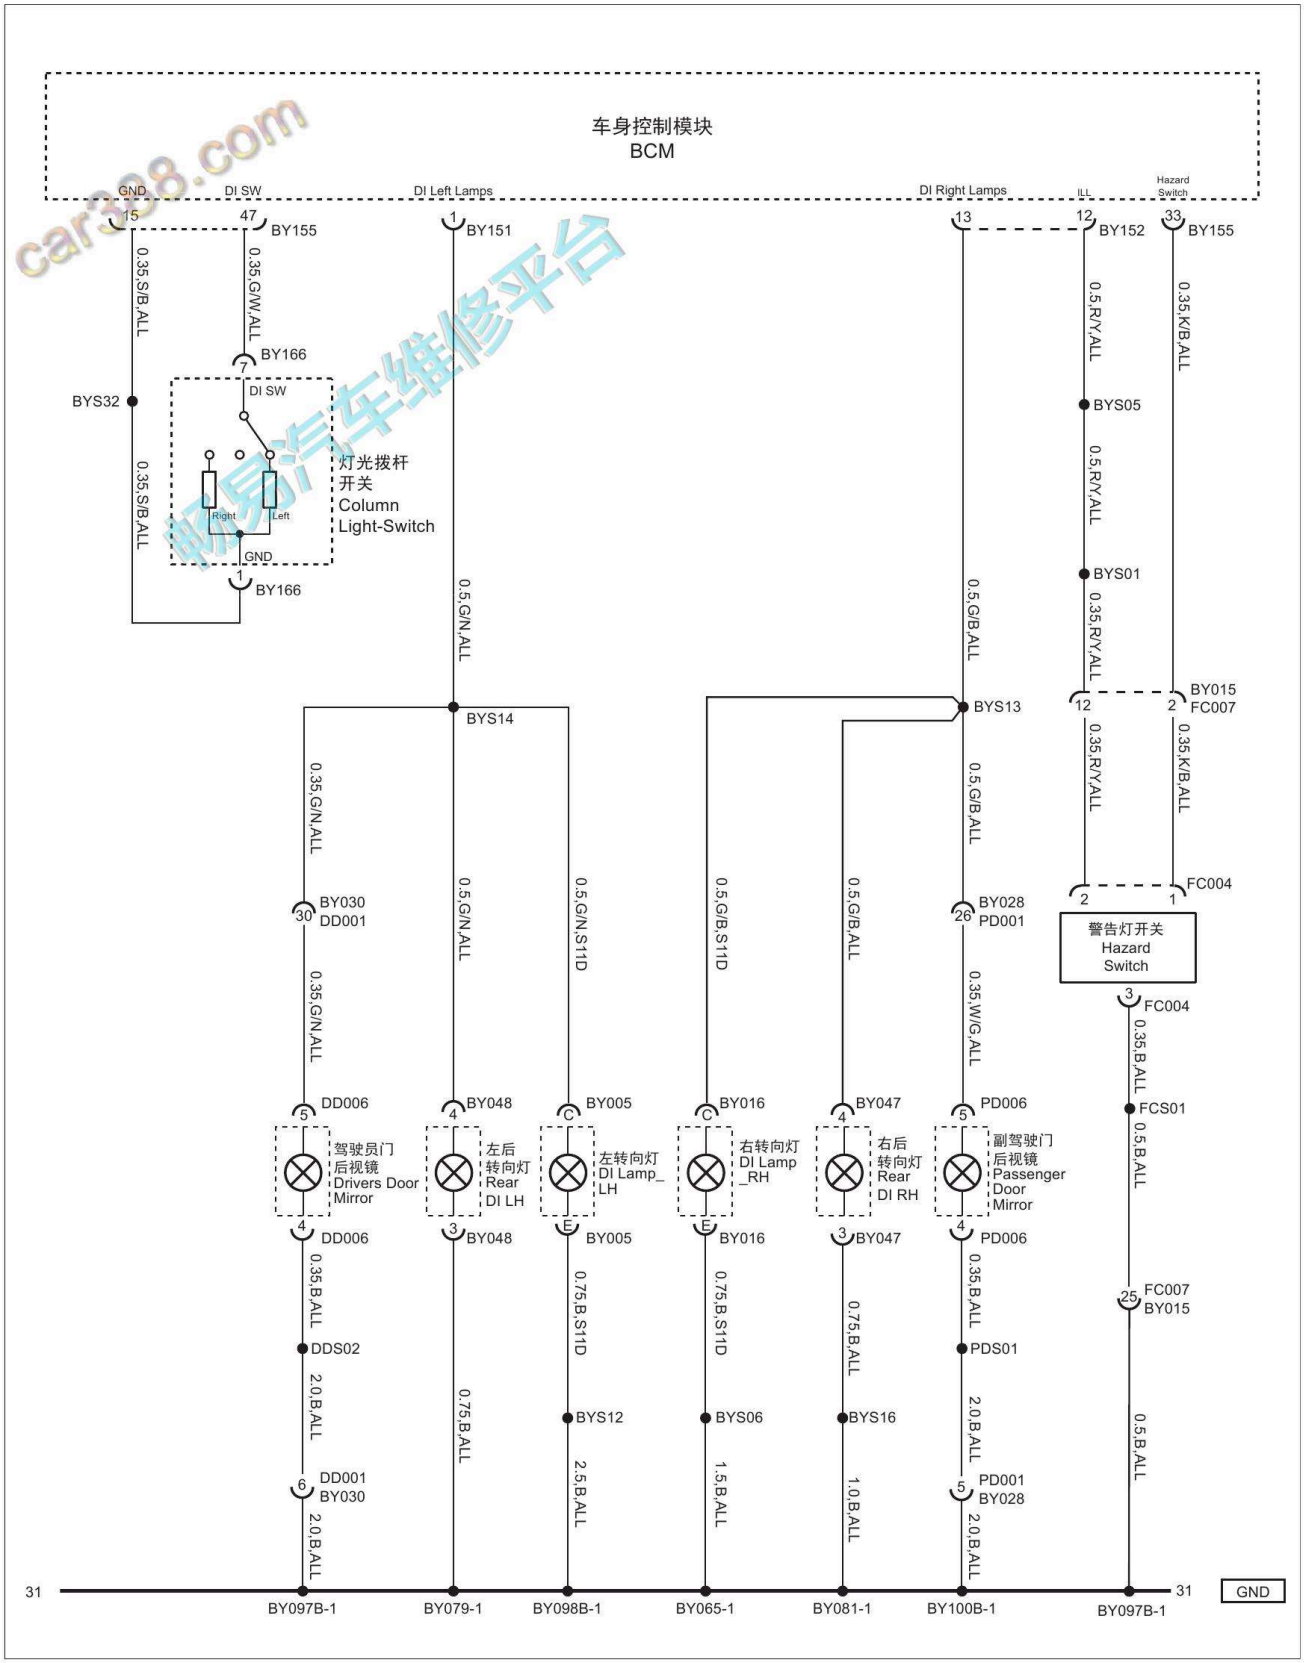
车身控制模块
BCM
GND
DI SW
DI Left Lamps
DI Right Lamps
ILL
Hazard Switch
BY155
BY151
BY152
灯光拨杆开关
Column Light-Switch
Right
Left
BYS32
BYS14
BYS13
BYS05
BYS01
BY015 FC007
FC004
警告灯开关
Hazard Switch
FCS01
FC007 BY015
BY030 DD001
BY028 PD001
DD006
BY048
BY005
BY016
BY047
PD006
驾驶员门后视镜 Drivers Door Mirror
左后转向灯 Rear DI LH
左转向灯 DI Lamp_LH
右转向灯 DI Lamp_RH
右后转向灯 Rear DI RH
副驾驶门后视镜 Passenger Door Mirror
DDS02
PDS01
BYS12
BYS06
BYS16
DD001 BY030
PD001 BY028
FC007 BY015
BY097B-1
BY079-1
BY098B-1
BY065-1
BY081-1
BY100B-1
BY097B-1
GND

[[矢量浏览该图] |


文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

47. 雾灯

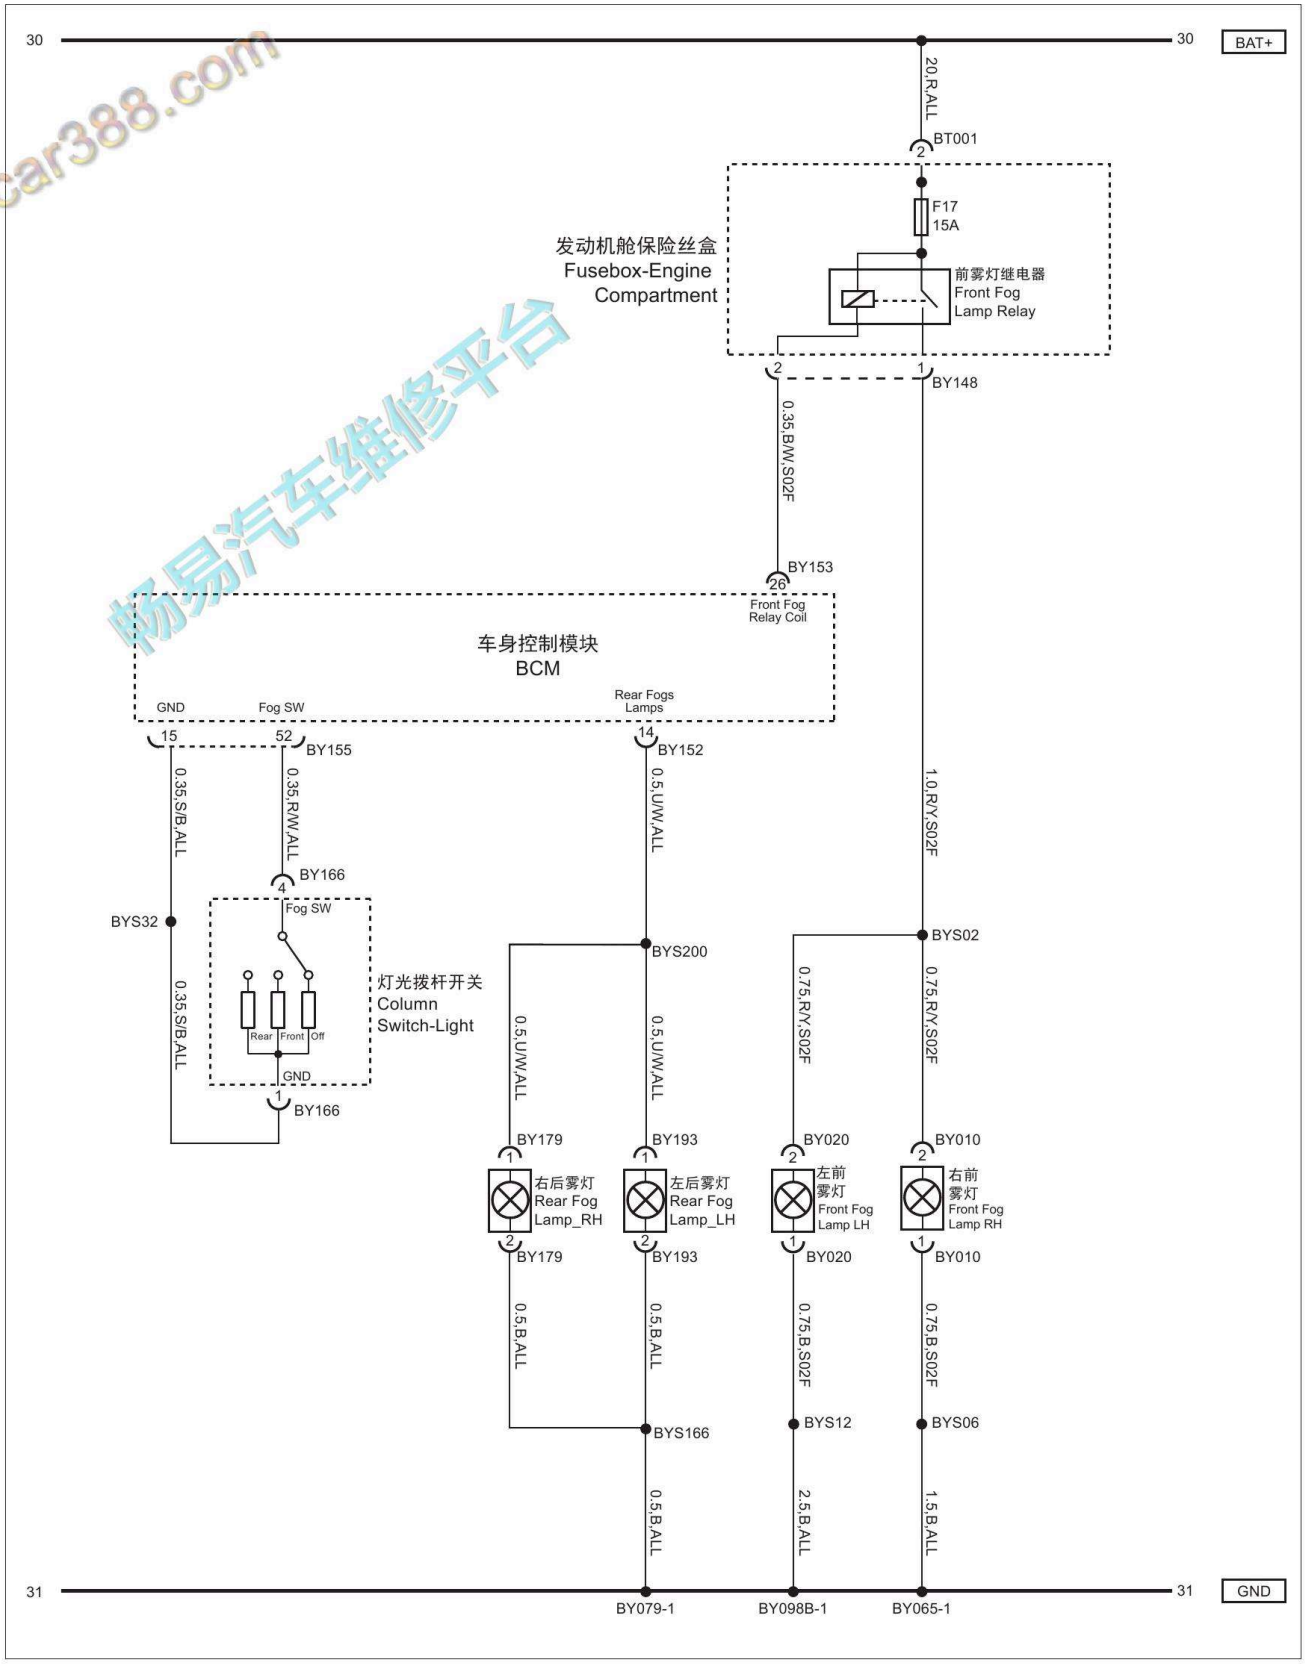


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询


48. 倒车灯

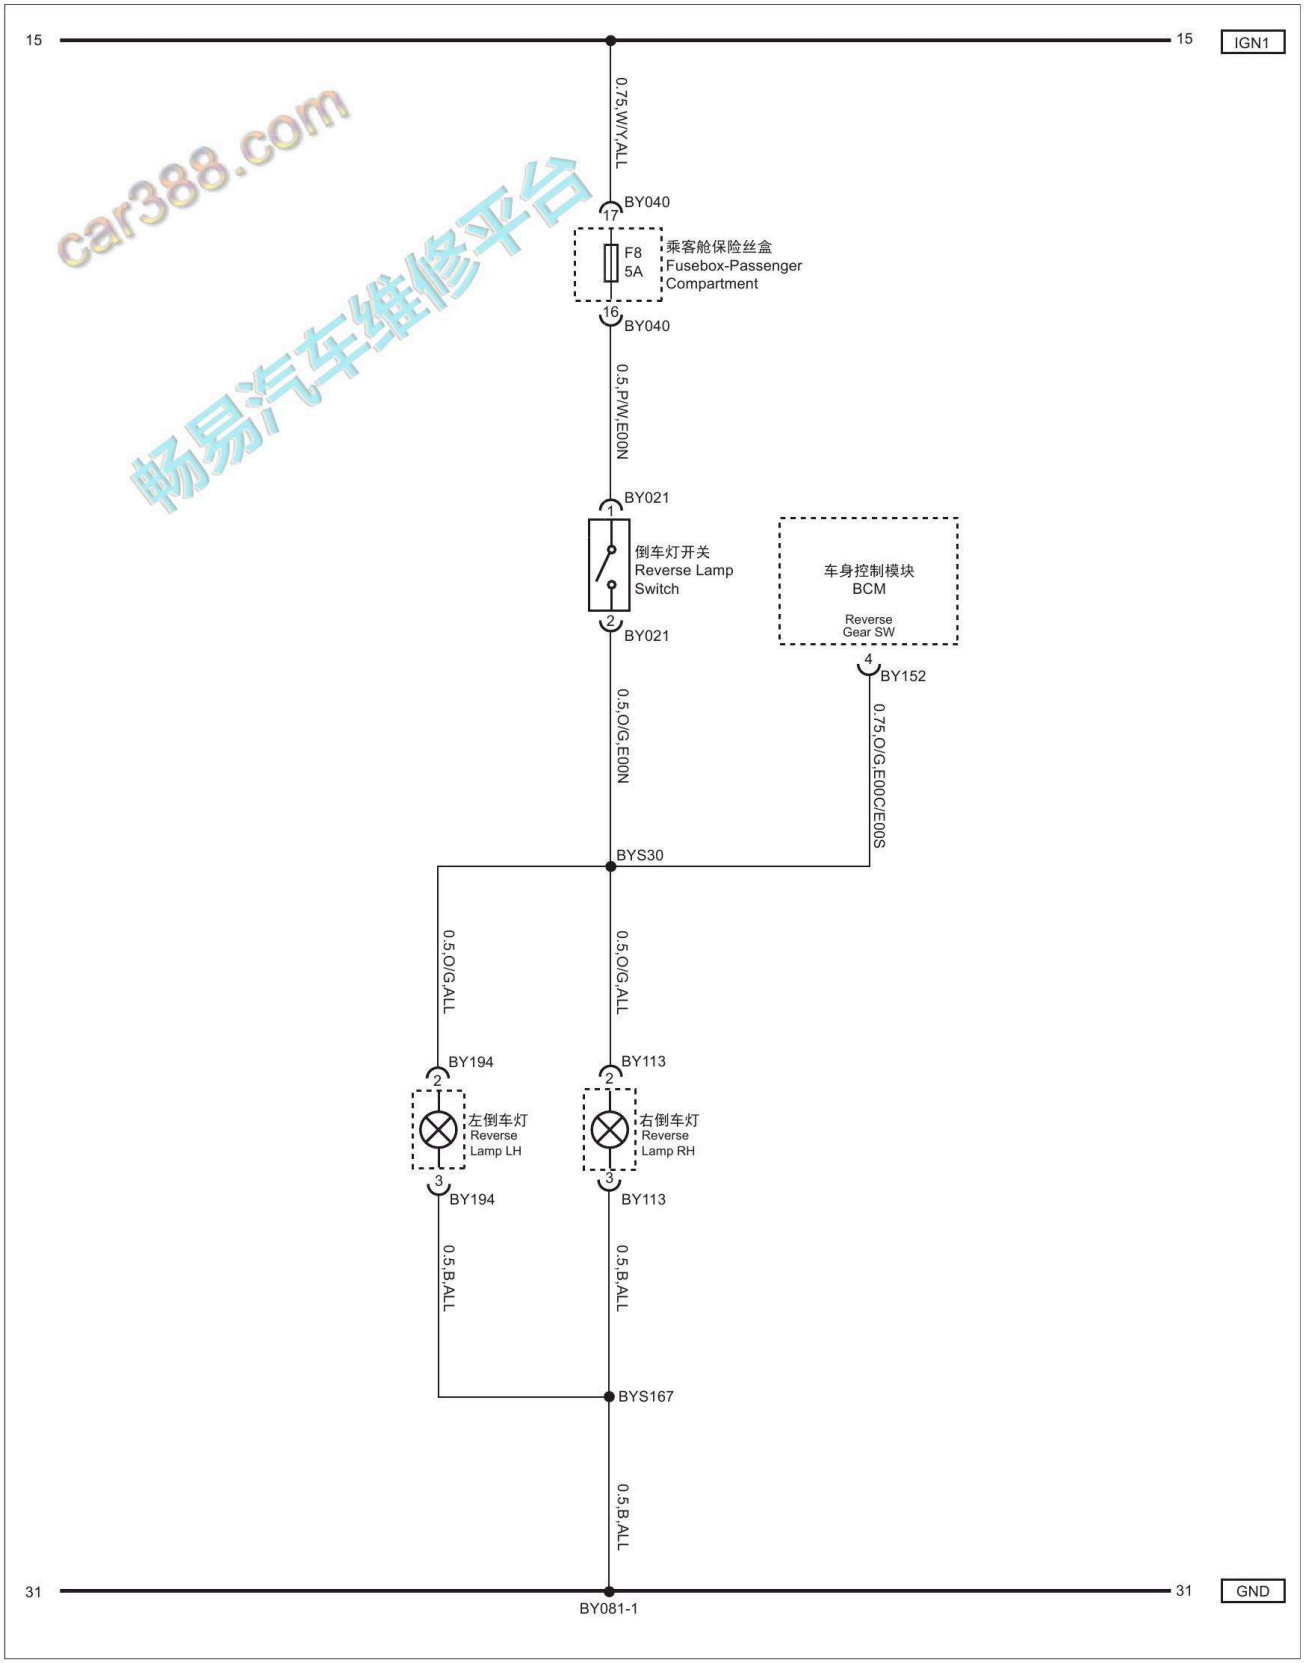
15
15
IGN1
0.75,W/Y,ALL
BY040
17
F8
5A
乘客舱保险丝盒
Fusebox-Passenger
Compartment
16
BY040
0.5,P/W,E00N
BY021
1
倒车灯开关
Reverse Lamp
Switch
2
BY021
车身控制模块
BCM
Reverse
Gear SW
4
BY152
0.5,O/G,E00N
0.75,O/G,E00C/E00S
BYS30
0.5,O/G,ALL
0.5,O/G,ALL
BY194
2
左倒车灯
Reverse
Lamp LH
3
BY194
BY113
2
右倒车灯
Reverse
Lamp RH
3
BY113
0.5,B,ALL
0.5,B,ALL
BYS167
0.5,B,ALL
31
31
GND
BY081-1

[[矢量浏览该图]

在线咨询

49. 制动灯

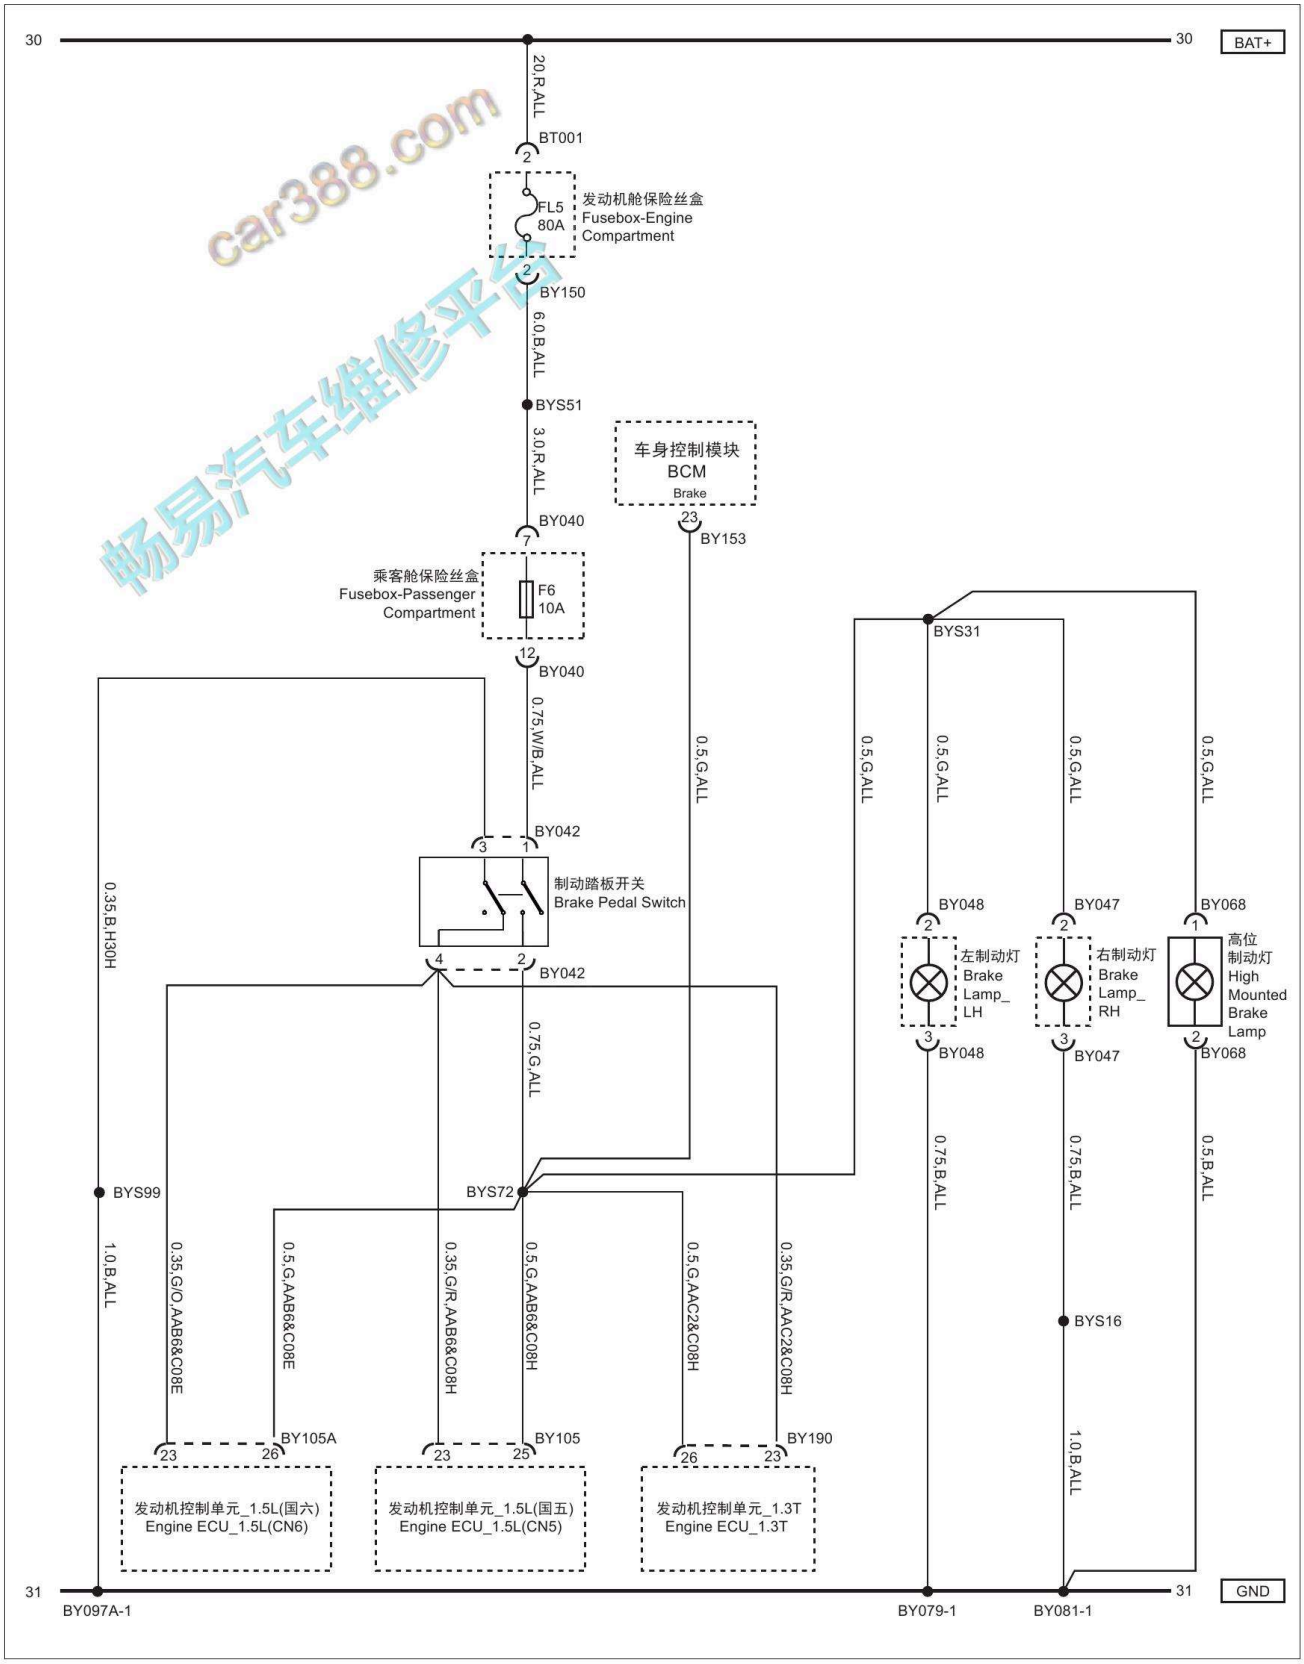
30
30
BAT+
20,R,ALL
BT001
2
FL5
80A
发动机舱保险丝盒
Fusebox-Engine
Compartment
2
BY150
6.0,B,ALL
BYS51
3.0,R,ALL
BY040
7
车身控制模块
BCM
Brake
23
BY153
乘客舱保险丝盒
Fusebox-Passenger
Compartment
F6
10A
12
BY040
0.75,W/B,ALL
BY042
3
1
制动踏板开关
Brake Pedal Switch
4
2
BY042
0.35,B,H30H
0.75,G,ALL
0.5,G,ALL
BYS31
0.5,G,ALL
0.5,G,ALL
0.5,G,ALL
BY048
2
BY047
2
BY068
1
左制动灯
Brake
Lamp_
LH
右制动灯
Brake
Lamp_
RH
高位
制动灯
High
Mounted
Brake
Lamp
3
BY048
3
BY047
2
BY068
0.75,B,ALL
0.75,B,ALL
0.5,B,ALL
BYS99
BYS72
BYS16
1.0,B,ALL
0.35,G/O,AAB6&C08E
0.5,G,AAB6&C08E
0.35,G/R,AAB6&C08H
0.5,G,AAB6&C08H
0.5,G,AAC2&C08H
0.35,G/R,AAC2&C08H
1.0,B,ALL
BY105A
23
26
BY105
23
25
BY190
26
23
发动机控制单元_1.5L(国六)
Engine ECU_1.5L(CN6)
发动机控制单元_1.5L(国五)
Engine ECU_1.5L(CN5)
发动机控制单元_1.3T
Engine ECU_1.3T
31
31
GND
BY097A-1
BY079-1
BY081-1


[[矢量浏览该图]

在线咨询

维修电路图

在线咨询

50. 安全气囊 （1）

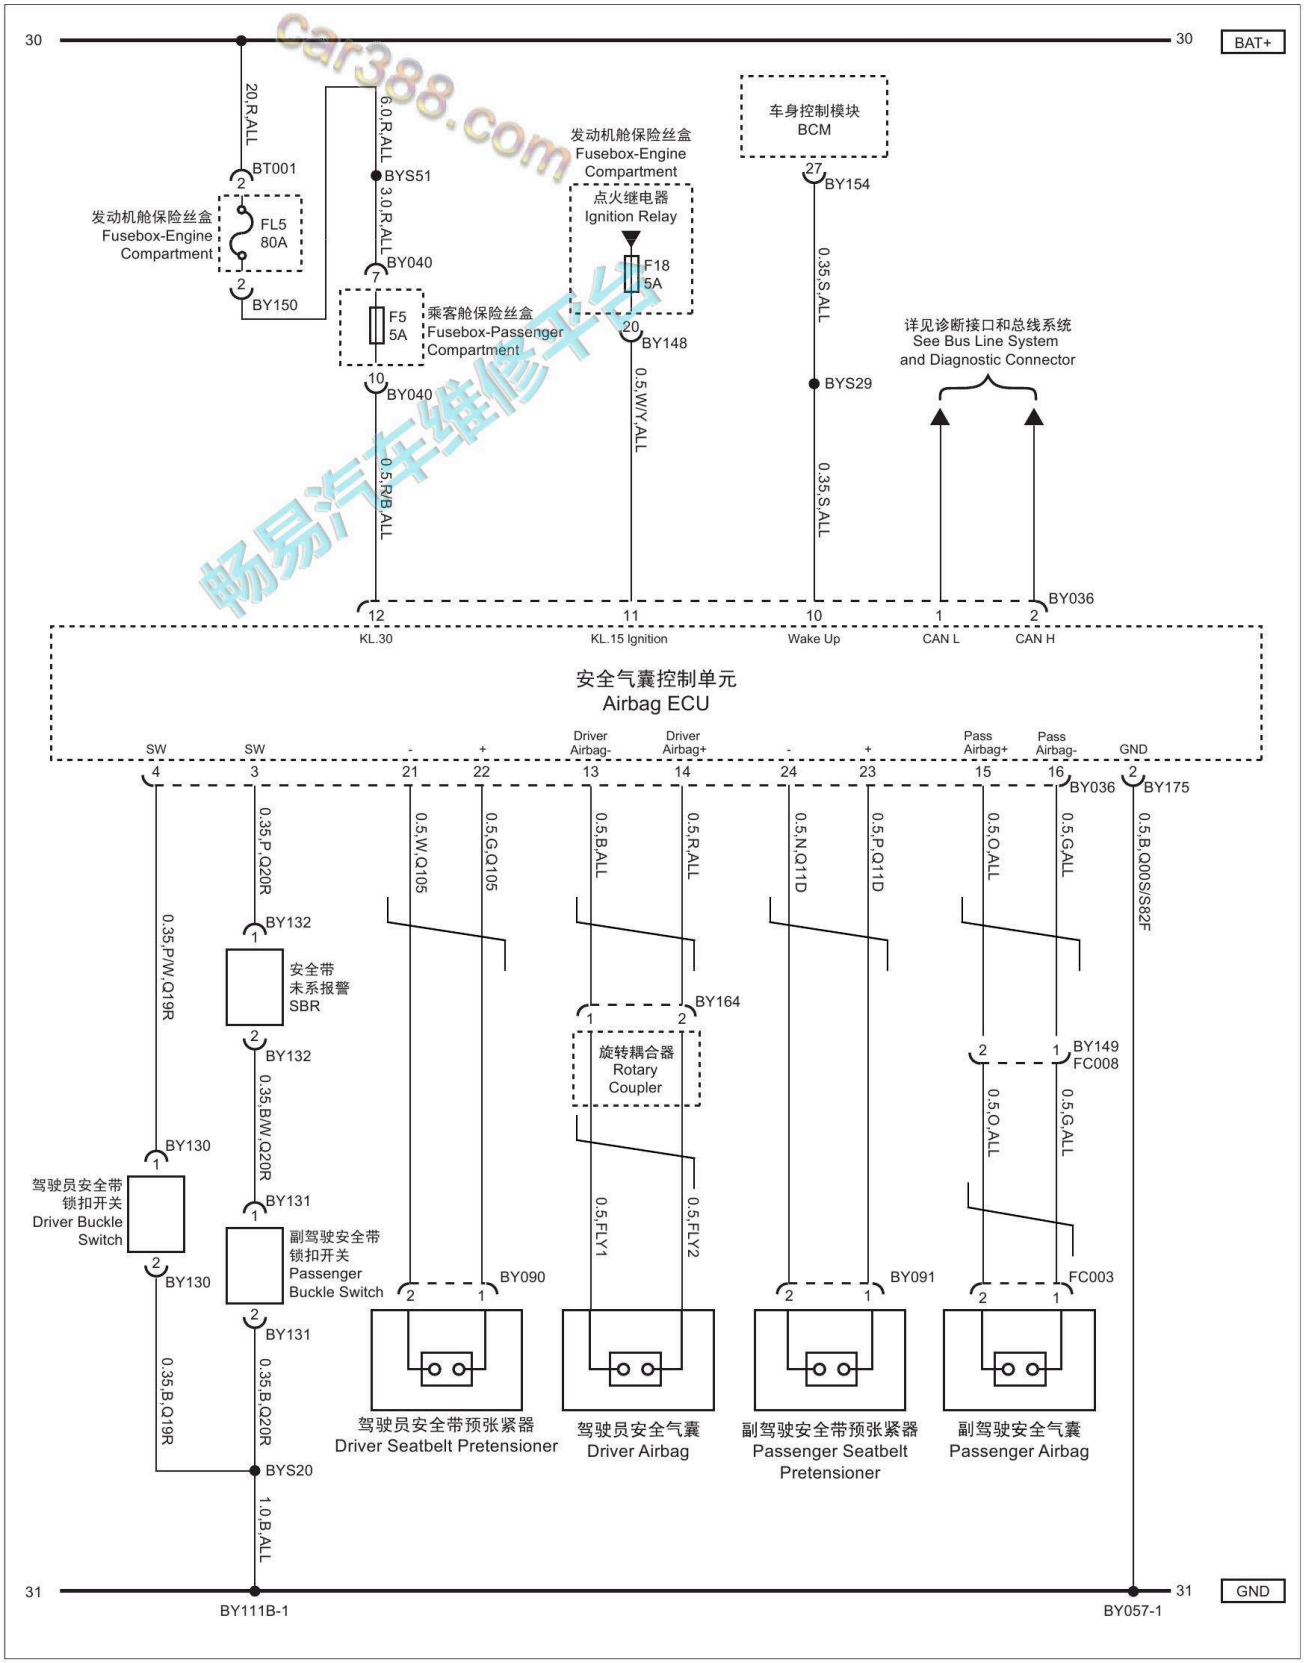

[[矢量浏览该图] |


文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

51. 安全气囊 （2）

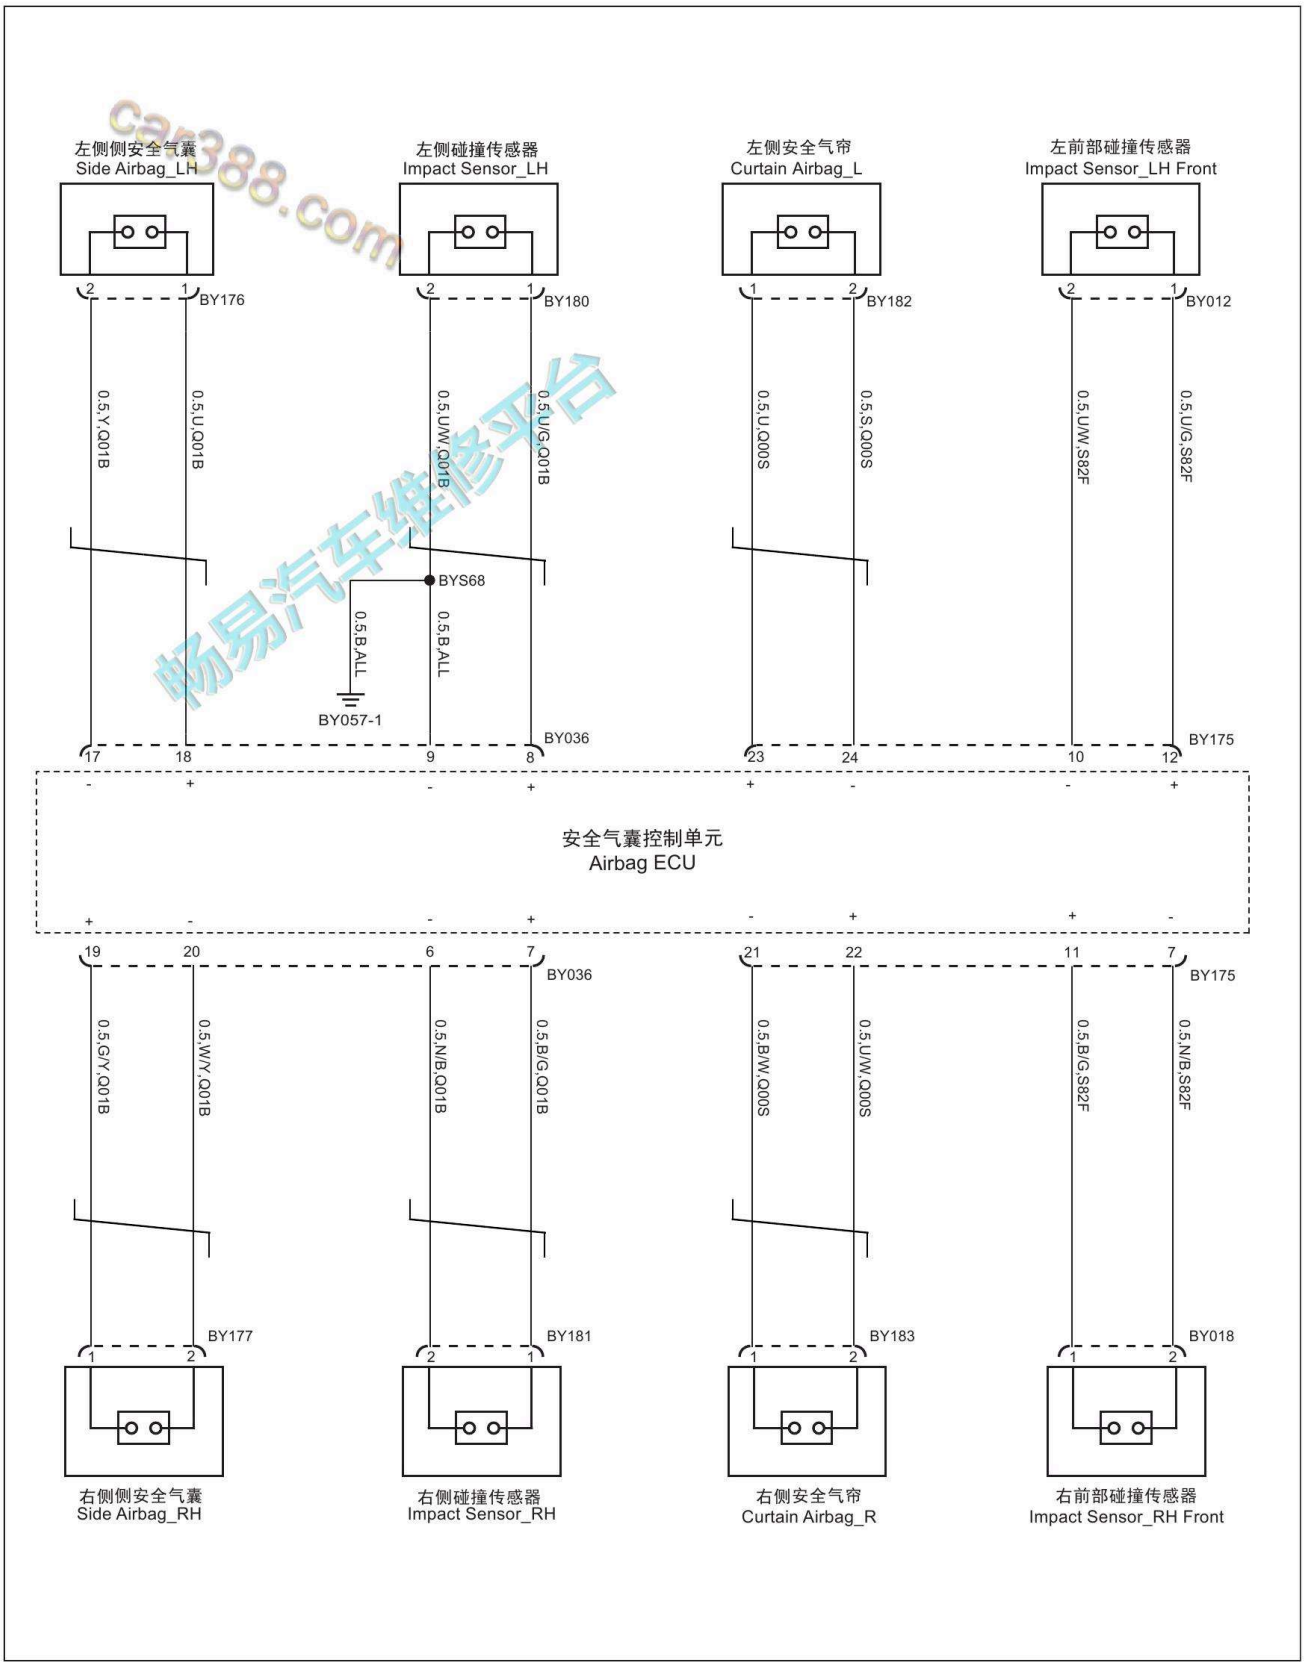

左侧侧安全气囊
Side Airbag_LH
左侧碰撞传感器
Impact Sensor_LH
左侧安全气帘
Curtain Airbag_L
左前部碰撞传感器
Impact Sensor_LH Front
BY176
BY180
BY182
BY012
0.5,Y,Q01B
0.5,U,Q01B
0.5,U/W,Q01B
0.5,U/G,Q01B
0.5,U,Q00S
0.5,S,Q00S
0.5,U/W,S82F
0.5,U/G,S82F
BYS68
0.5,B,ALL
0.5,B,ALL
BY057-1
BY036
BY175
17
18
9
8
23
24
10
12
安全气囊控制单元
Airbag ECU
19
20
6
7
21
22
11
7
BY036
BY175
0.5,G/Y,Q01B
0.5,W/Y,Q01B
0.5,N/B,Q01B
0.5,B/G,Q01B
0.5,B/W,Q00S
0.5,U/W,Q00S
0.5,B/G,S82F
0.5,N/B,S82F
BY177
BY181
BY183
BY018
右侧侧安全气囊
Side Airbag_RH
右侧碰撞传感器
Impact Sensor_RH
右侧安全气帘
Curtain Airbag_R
右前部碰撞传感器
Impact Sensor_RH Front

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

52. 喇叭 & 中控台电源插座

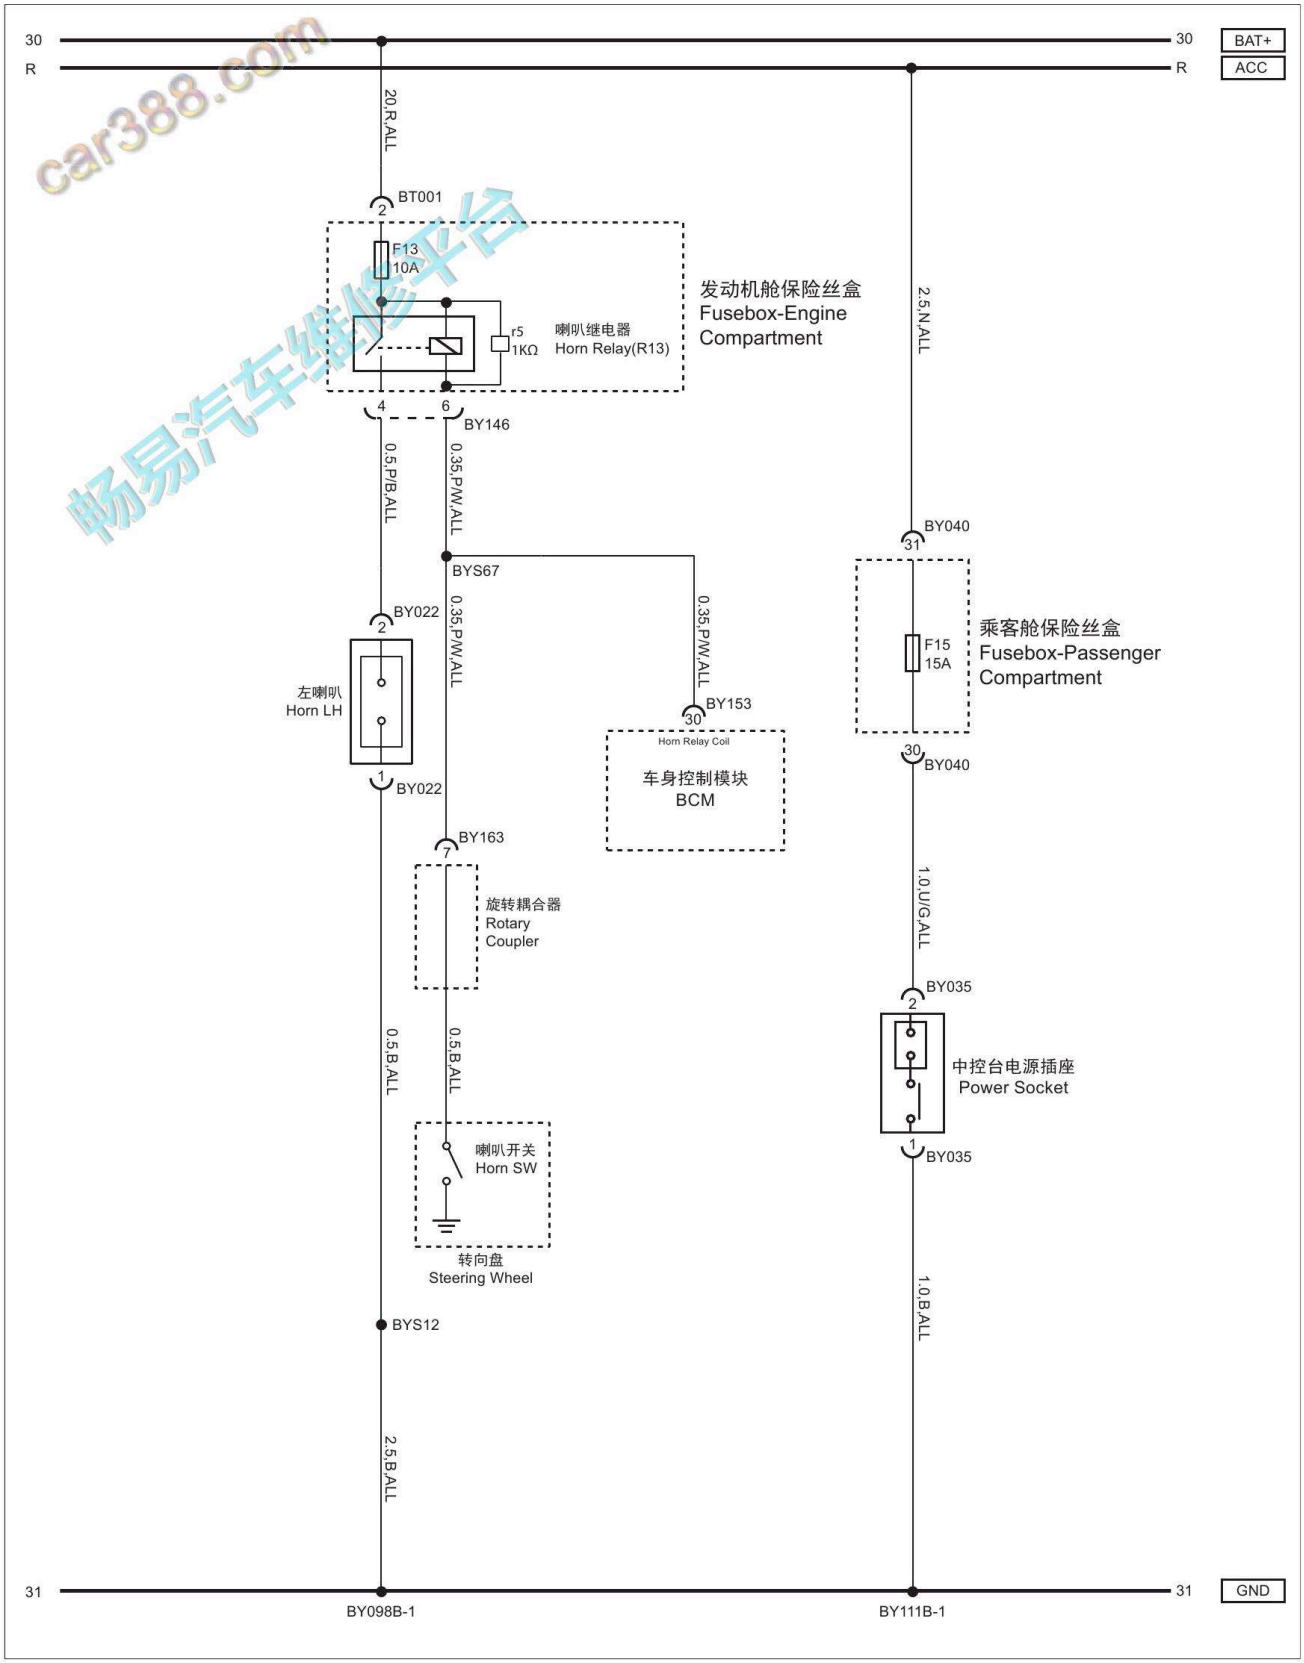


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

53. 车辆安全系统 （1）

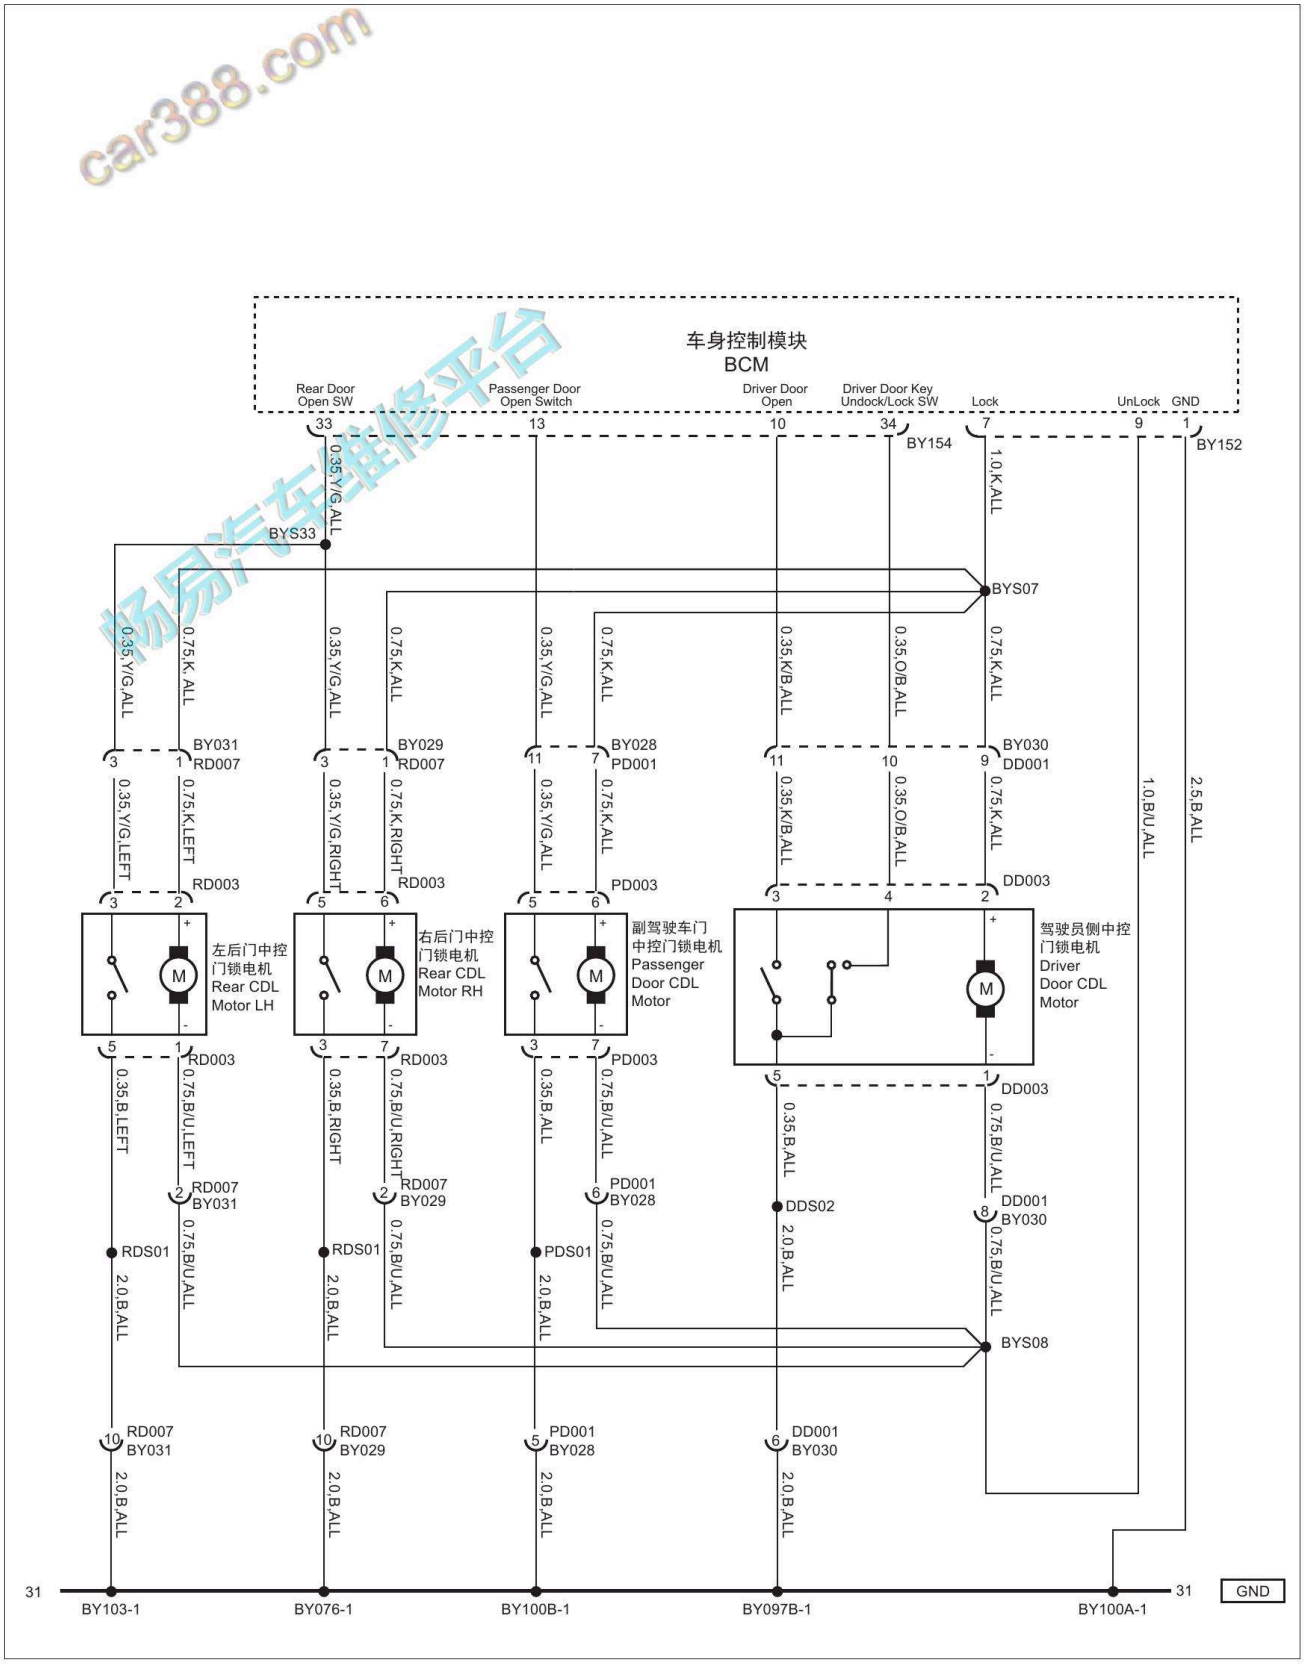

车身控制模块
BCM
Rear Door Open SW
Passenger Door Open Switch
Driver Door Open
Driver Door Key Undock/Lock SW
Lock
UnLock
GND
BY154
BY152
BYS33
BYS07
BYS08
BY031
BY029
BY028
BY030
RD007
PD001
DD001
RD003
PD003
DD003
左后门中控门锁电机 Rear CDL Motor LH
右后门中控门锁电机 Rear CDL Motor RH
副驾驶车门中控门锁电机 Passenger Door CDL Motor
驾驶员侧中控门锁电机 Driver Door CDL Motor
RDS01
PDS01
DDS02
BY103-1
BY076-1
BY100B-1
BY097B-1
BY100A-1
GND

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

54. 车辆安全系统 （2）

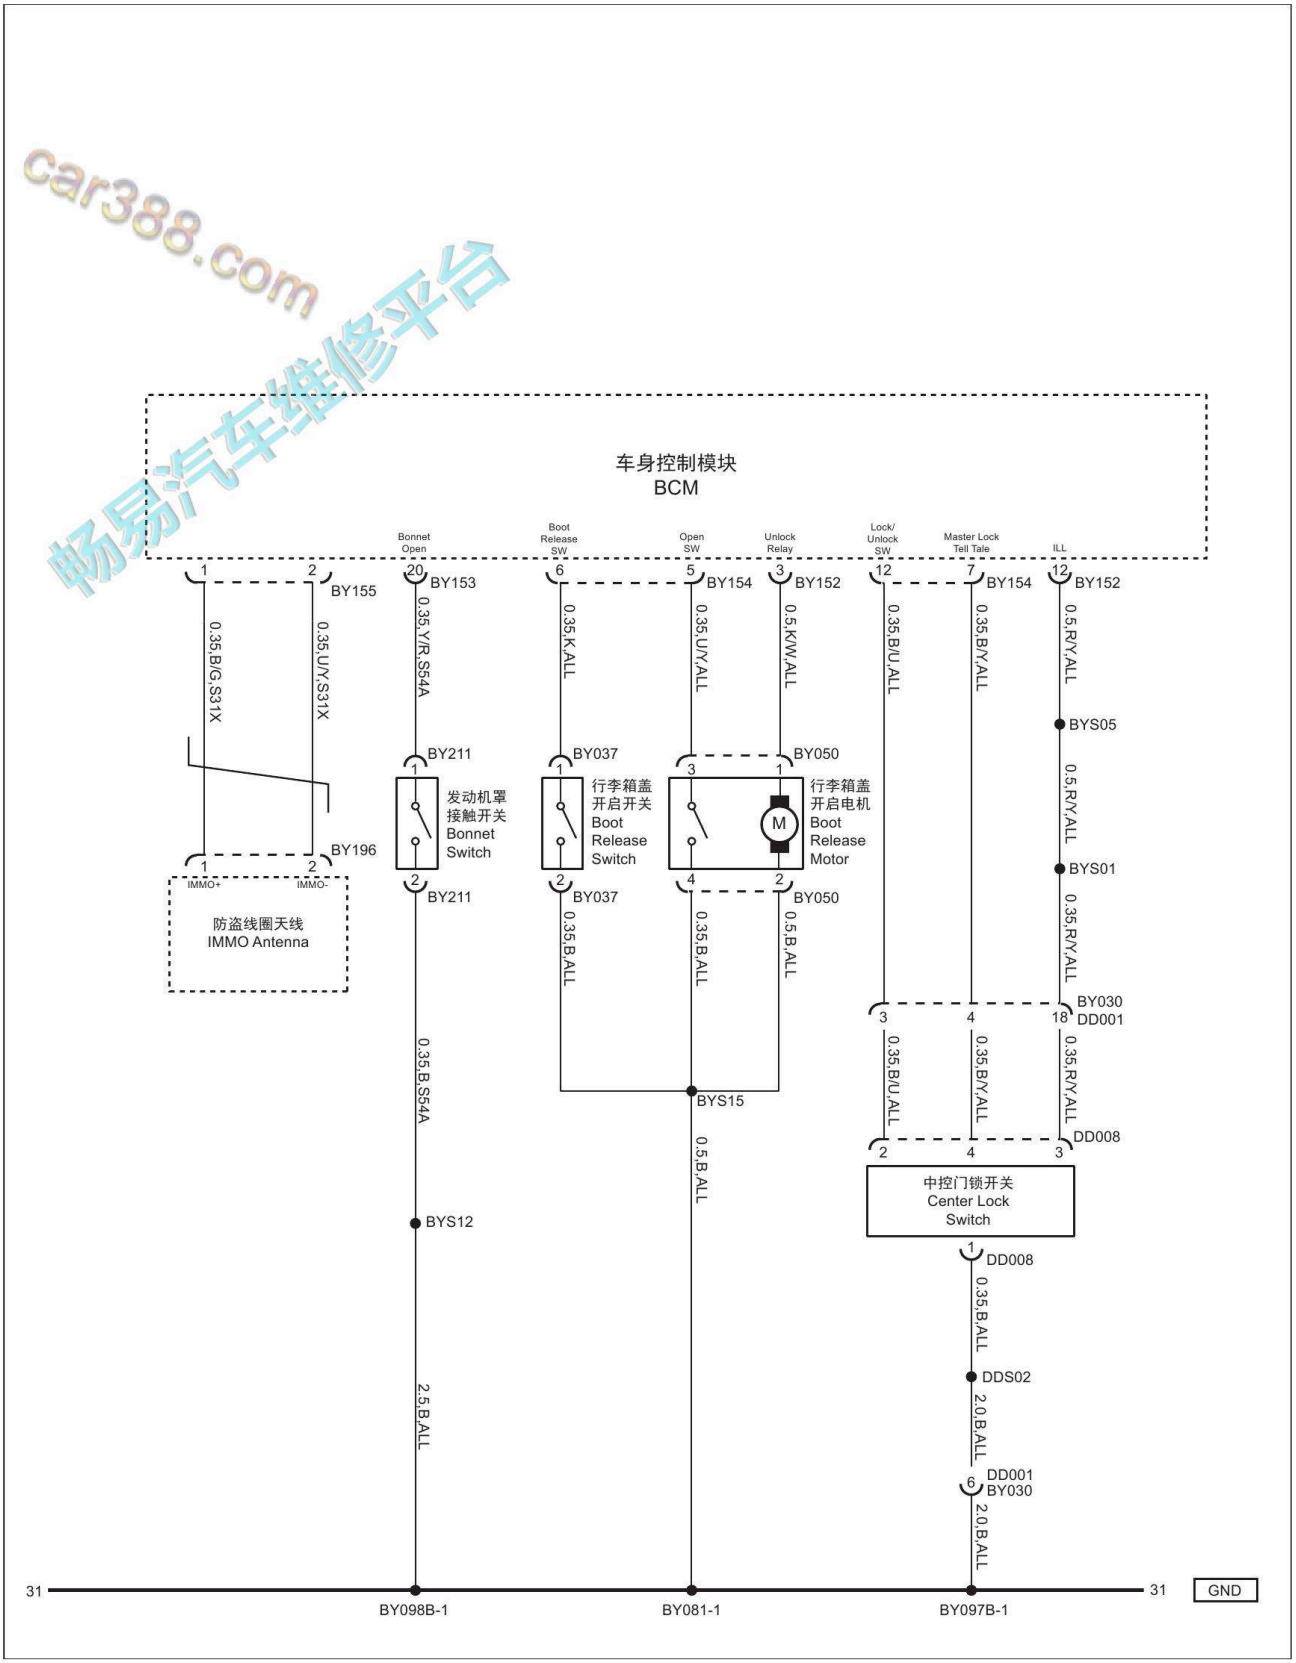

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |


文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

55. 胎压监测系统 & 转向管柱电子锁

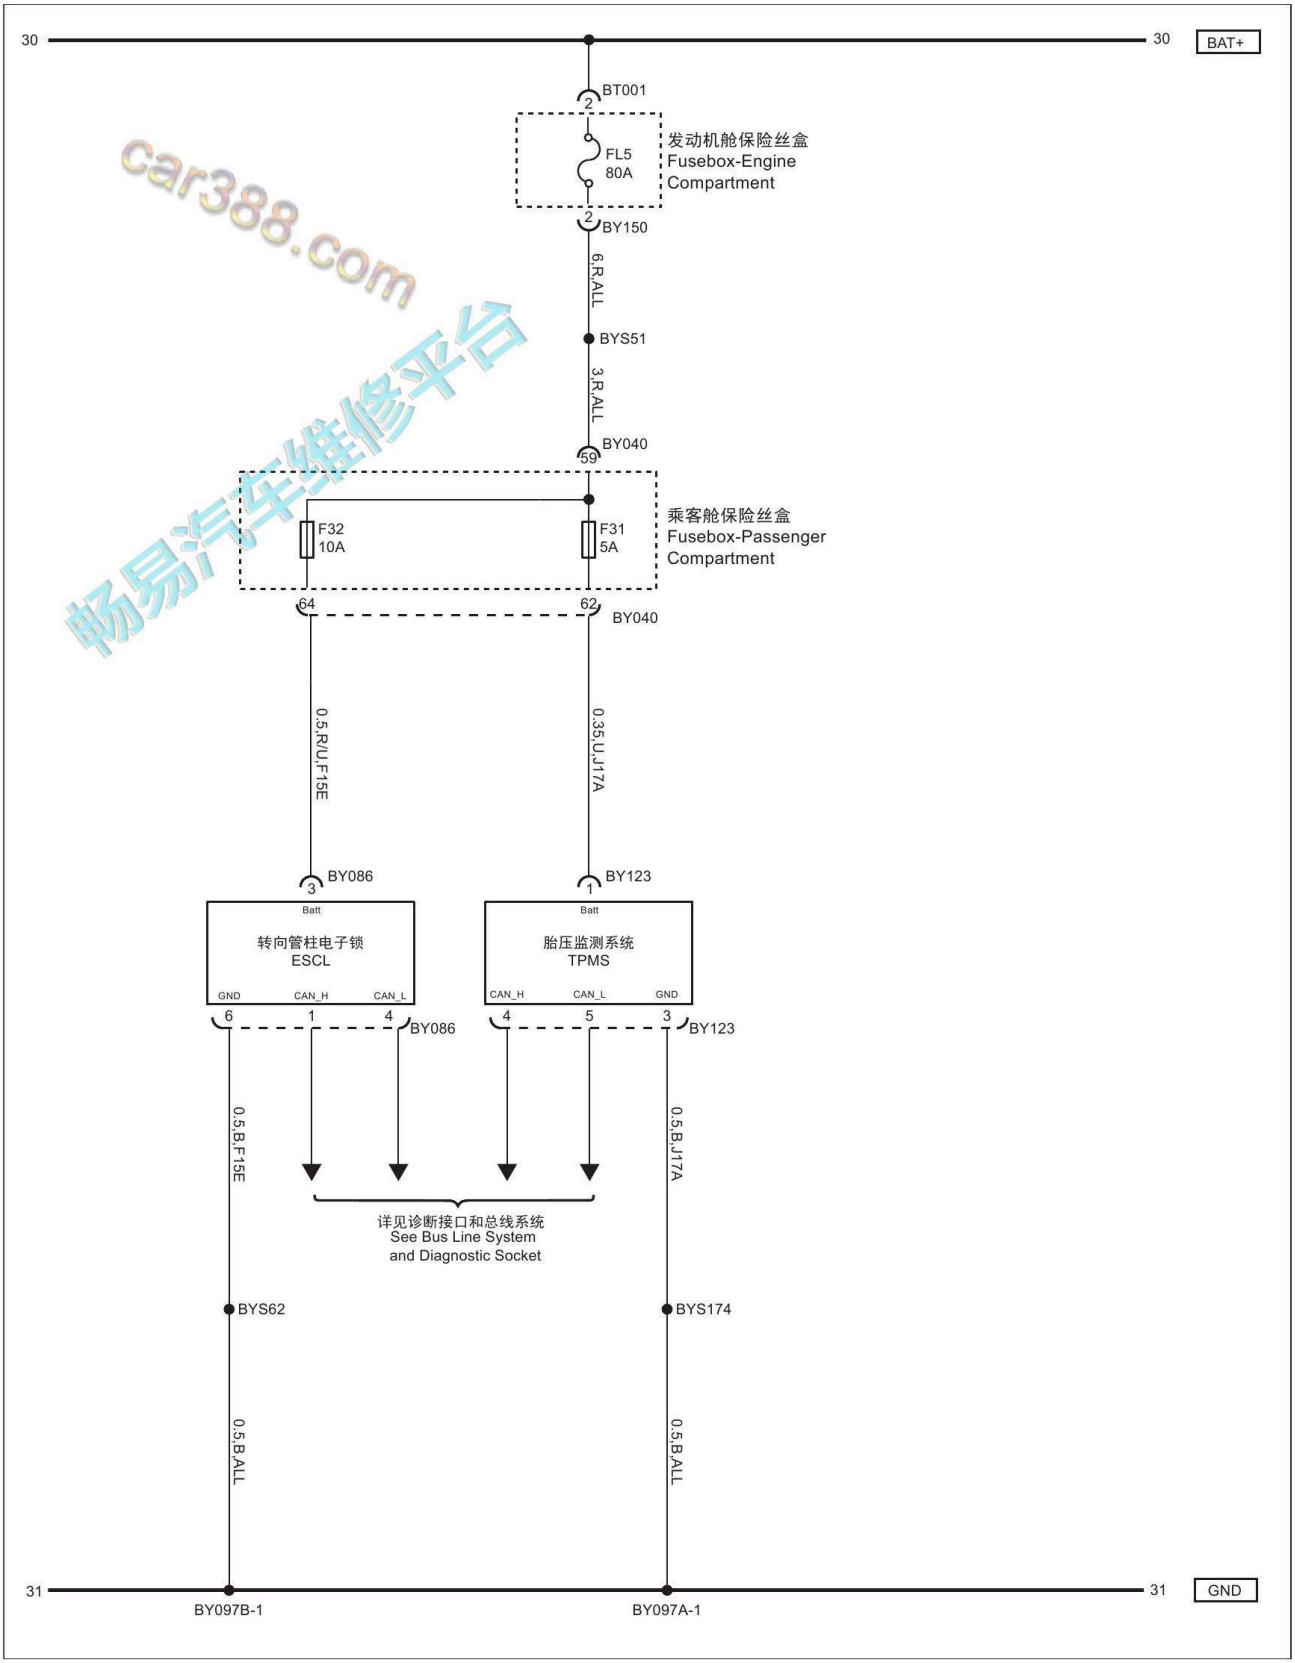


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询


56. 无钥匙进入与起动

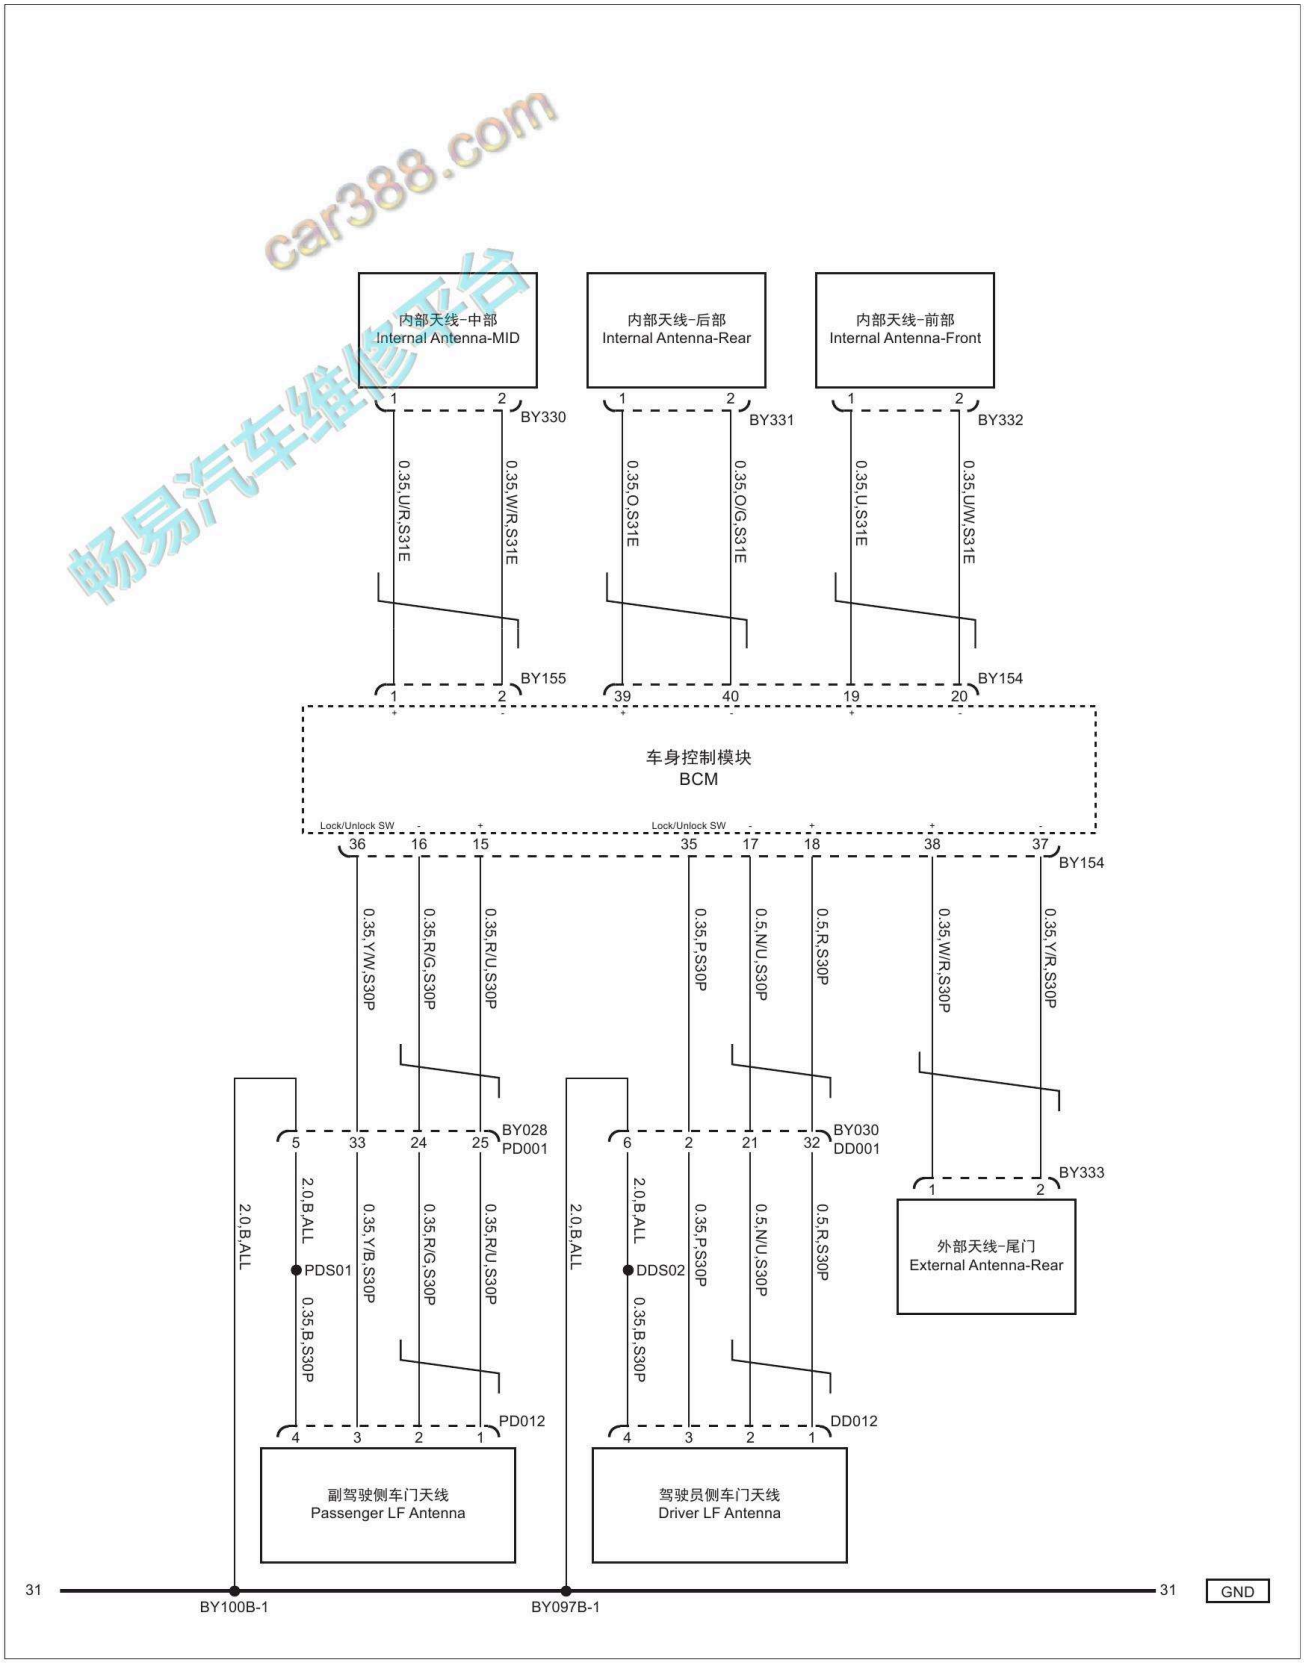

[[矢量浏览该图]

在线咨询

57. 车窗升降 （1）

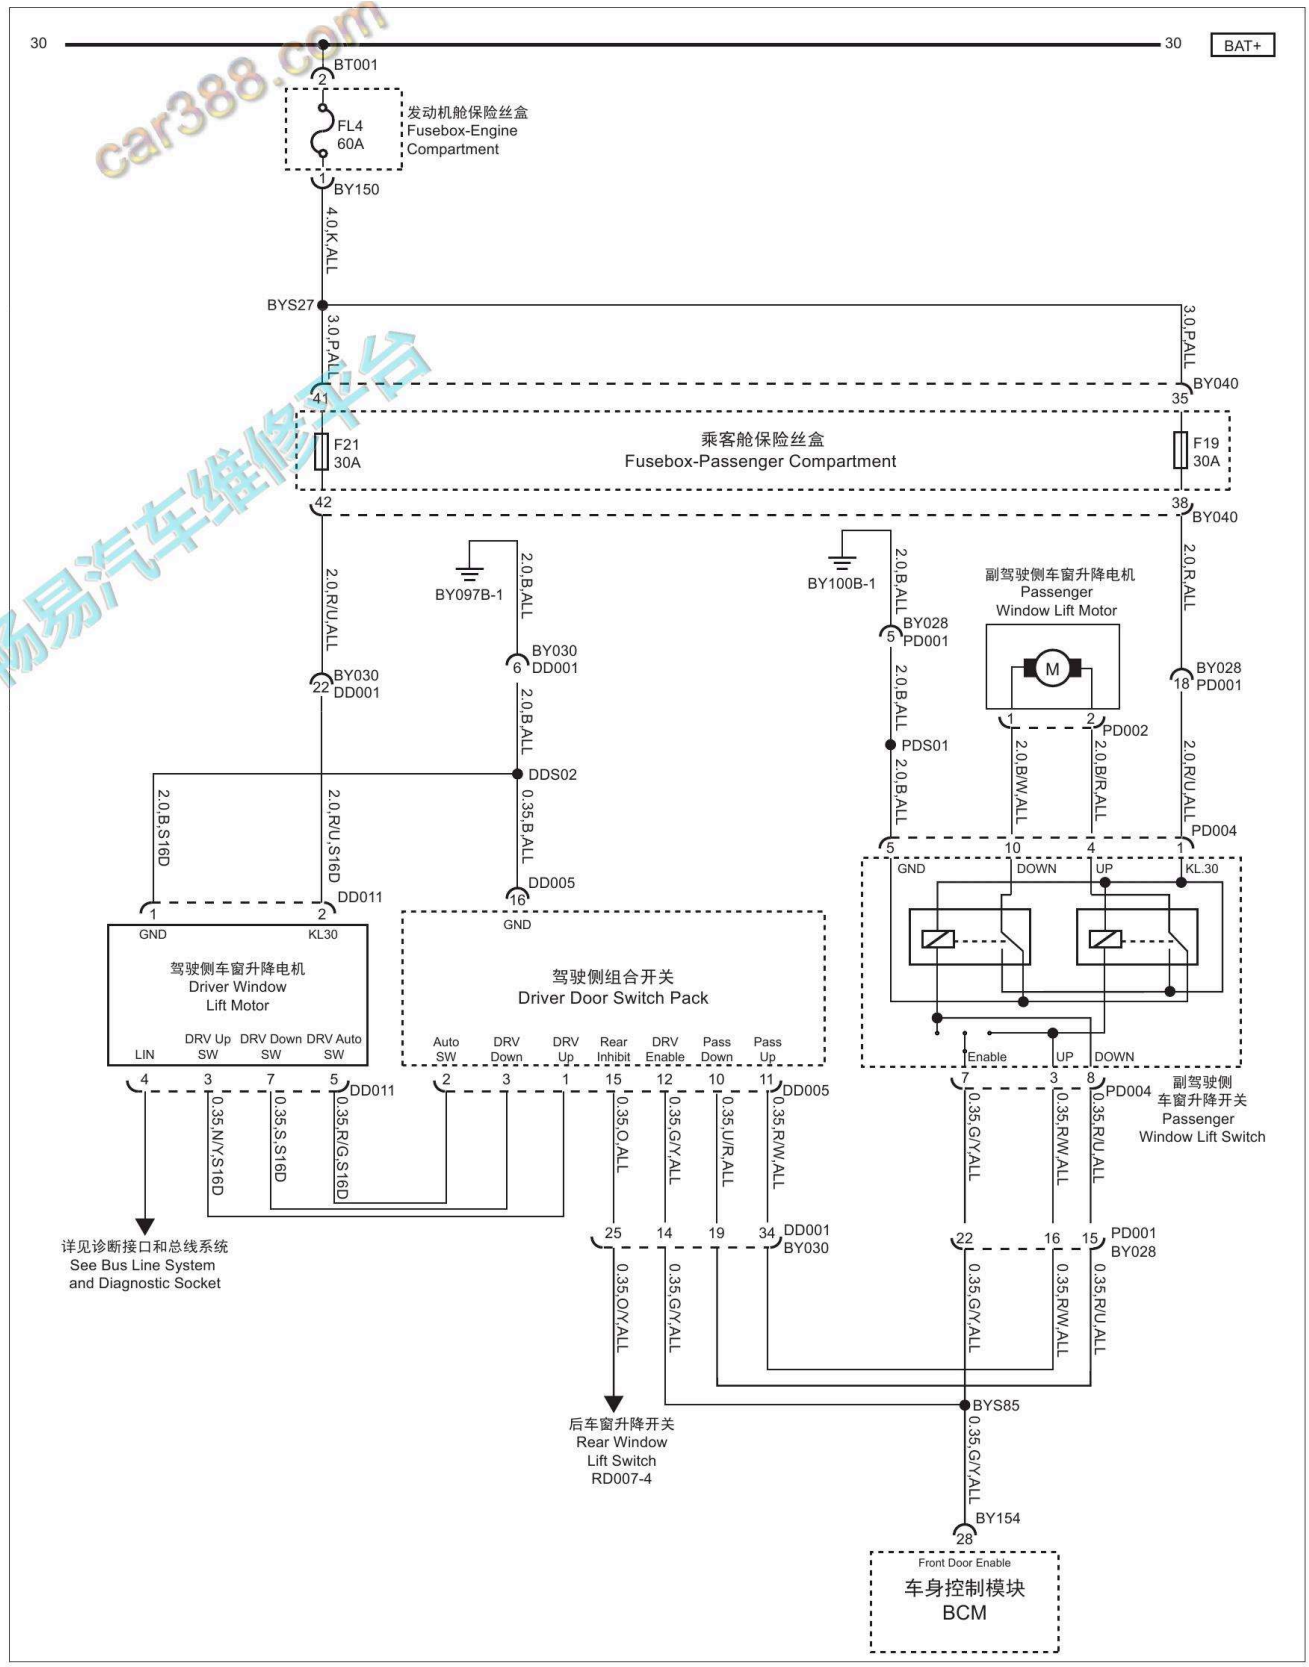
30
30
BAT+
BT001
FL4
60A
发动机舱保险丝盒
Fusebox-Engine
Compartment
BY150
4.0,K,ALL
BYS27
3.0,P,ALL
3.0,P,ALL
BY040
F21
30A
乘客舱保险丝盒
Fusebox-Passenger Compartment
F19
30A
BY040
2.0,R/U,ALL
BY097B-1
2.0,B,ALL
BY030
DD001
BY100B-1
2.0,B,ALL
BY028
PD001
副驾驶侧车窗升降电机
Passenger
Window Lift Motor
2.0,R,ALL
BY028
PD001
PD002
2.0,B,ALL
PDS01
2.0,B/W,ALL
2.0,B/R,ALL
2.0,R/U,ALL
PD004
DDS02
2.0,B,S16D
2.0,R/U,S16D
0.35,B,ALL
DD005
DD011
GND
KL30
驾驶侧车窗升降电机
Driver Window
Lift Motor
LIN
DRV Up SW
DRV Down SW
DRV Auto SW
驾驶侧组合开关
Driver Door Switch Pack
Auto SW
DRV Down
DRV Up
Rear Inhibit
DRV Enable
Pass Down
Pass Up
GND
DOWN
UP
KL.30
Enable
UP
DOWN
副驾驶侧
车窗升降开关
Passenger
Window Lift Switch
0.35,N/Y,S16D
0.35,S,S16D
0.35,R/G,S16D
0.35,O,ALL
0.35,G/Y,ALL
0.35,U/R,ALL
0.35,R/W,ALL
0.35,G/Y,ALL
0.35,R/W,ALL
0.35,R/U,ALL
详见诊断接口和总线系统
See Bus Line System
and Diagnostic Socket
DD001
BY030
PD001
BY028
0.35,O/Y,ALL
0.35,G/Y,ALL
0.35,G/Y,ALL
0.35,R/W,ALL
0.35,R/U,ALL
后车窗升降开关
Rear Window
Lift Switch
RD007-4
BYS85
0.35,G/Y,ALL
BY154
Front Door Enable
车身控制模块
BCM


[[矢量浏览该图]

在线咨询

维修电路图

在线咨询

58. 车窗升降 （2）

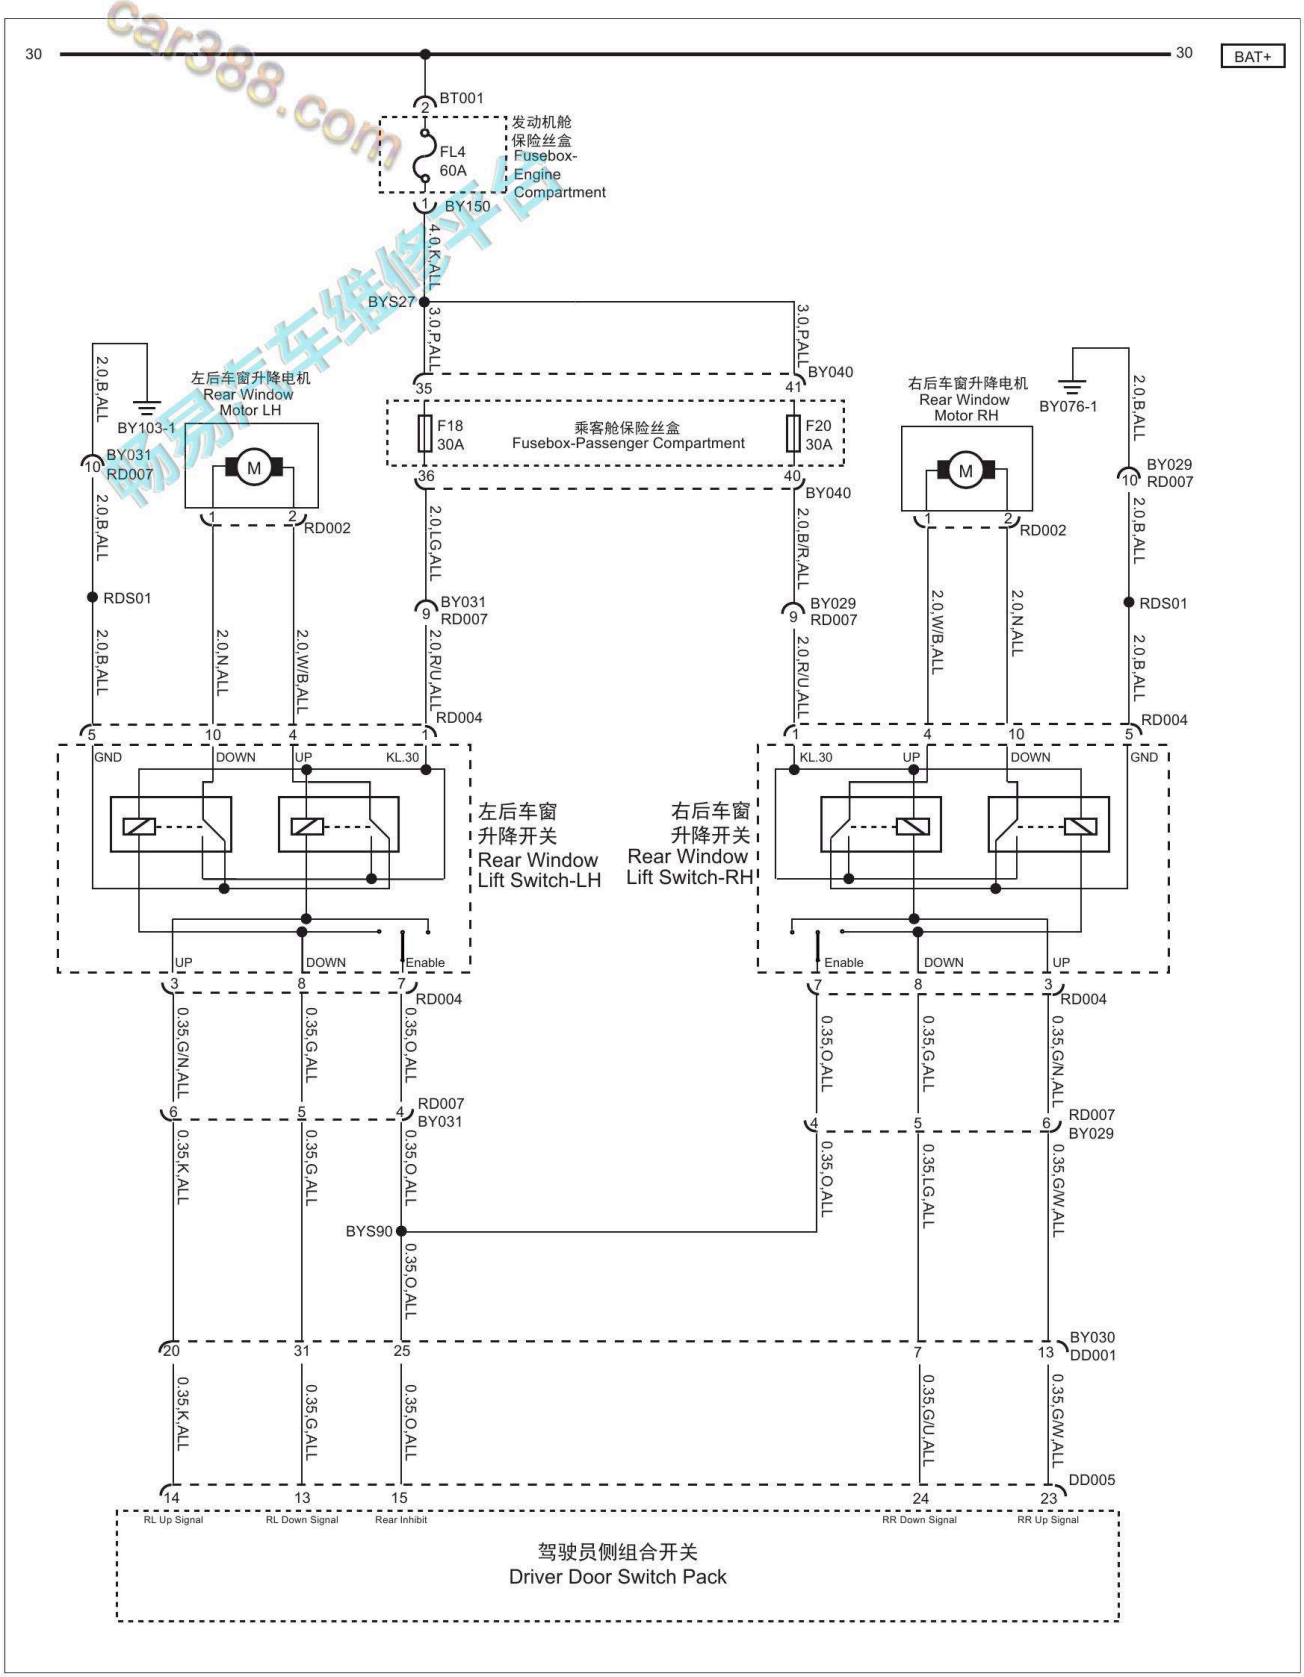

[[矢量浏览该图] |


文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

59. 泊车辅助控制系统

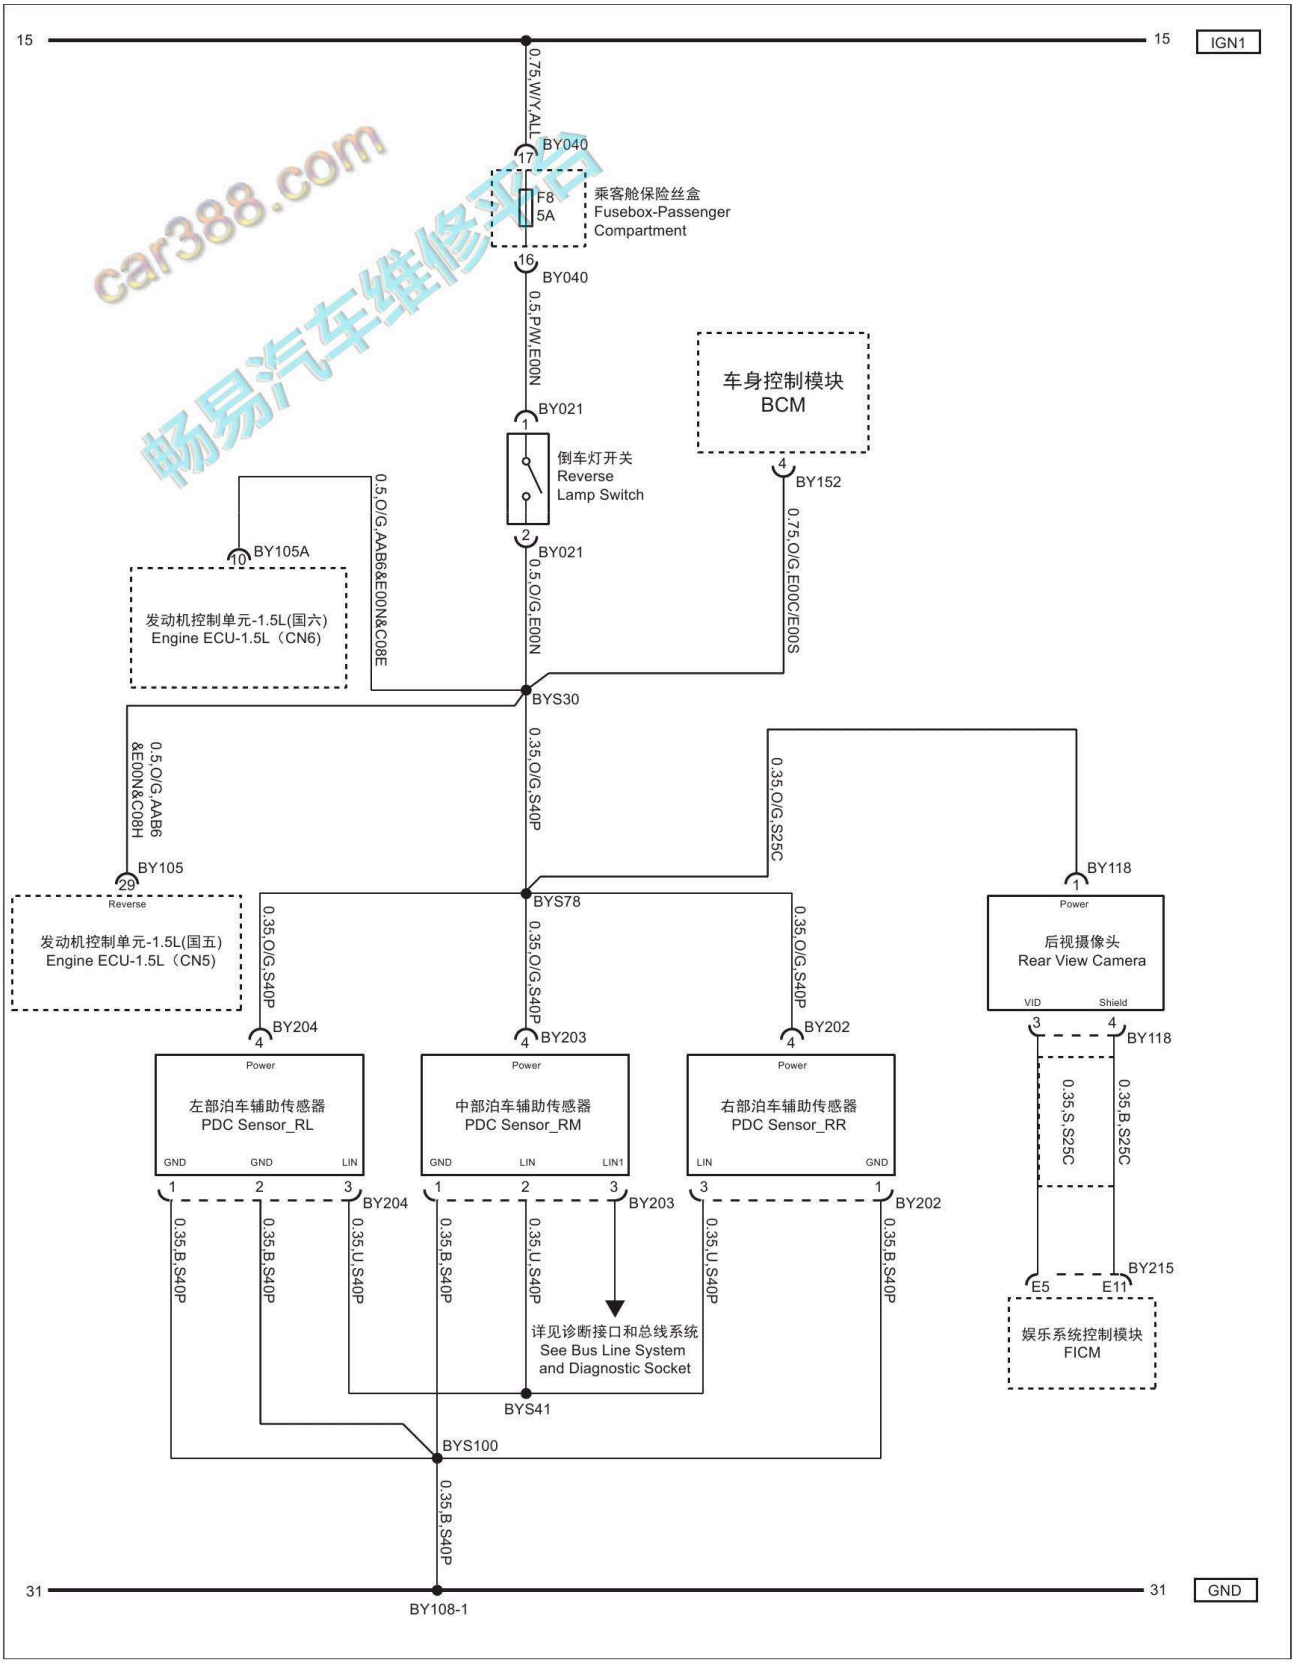

15
15
IGN1
0.75,W/Y,ALL
BY040
17
F8
5A
乘客舱保险丝盒
Fusebox-Passenger
Compartment
16
BY040
0.5,P/W,E00N
BY021
1
倒车灯开关
Reverse
Lamp Switch
2
BY021
车身控制模块
BCM
4
BY152
0.75,O/G,E00C/E00S
0.5,O/G,AAB6&E00N&C08E
BY105A
10
发动机控制单元-1.5L(国六)
Engine ECU-1.5L（CN6）
0.5,O/G,E00N
BYS30
0.5,O/G,AAB6
&E00N&C08H
BY105
29
Reverse
发动机控制单元-1.5L(国五)
Engine ECU-1.5L（CN5）
0.35,O/G,S40P
0.35,O/G,S25C
BY118
1
Power
后视摄像头
Rear View Camera
VID
Shield
3
4
BY118
BYS78
0.35,O/G,S40P
BY204
4
Power
左部泊车辅助传感器
PDC Sensor_RL
GND
GND
LIN
1
2
3
BY204
0.35,O/G,S40P
BY203
4
Power
中部泊车辅助传感器
PDC Sensor_RM
GND
LIN
LIN1
1
2
3
BY203
0.35,O/G,S40P
BY202
4
Power
右部泊车辅助传感器
PDC Sensor_RR
LIN
GND
3
1
BY202
0.35,S,S25C
0.35,B,S25C
BY215
E5
E11
娱乐系统控制模块
FICM
0.35,B,S40P
0.35,B,S40P
0.35,U,S40P
0.35,B,S40P
0.35,U,S40P
0.35,U,S40P
0.35,B,S40P
详见诊断接口和总线系统
See Bus Line System
and Diagnostic Socket
BYS41
BYS100
0.35,B,S40P
31
31
GND
BY108-1

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

维修电路图


60. 娱乐系统 – 彩色收音机

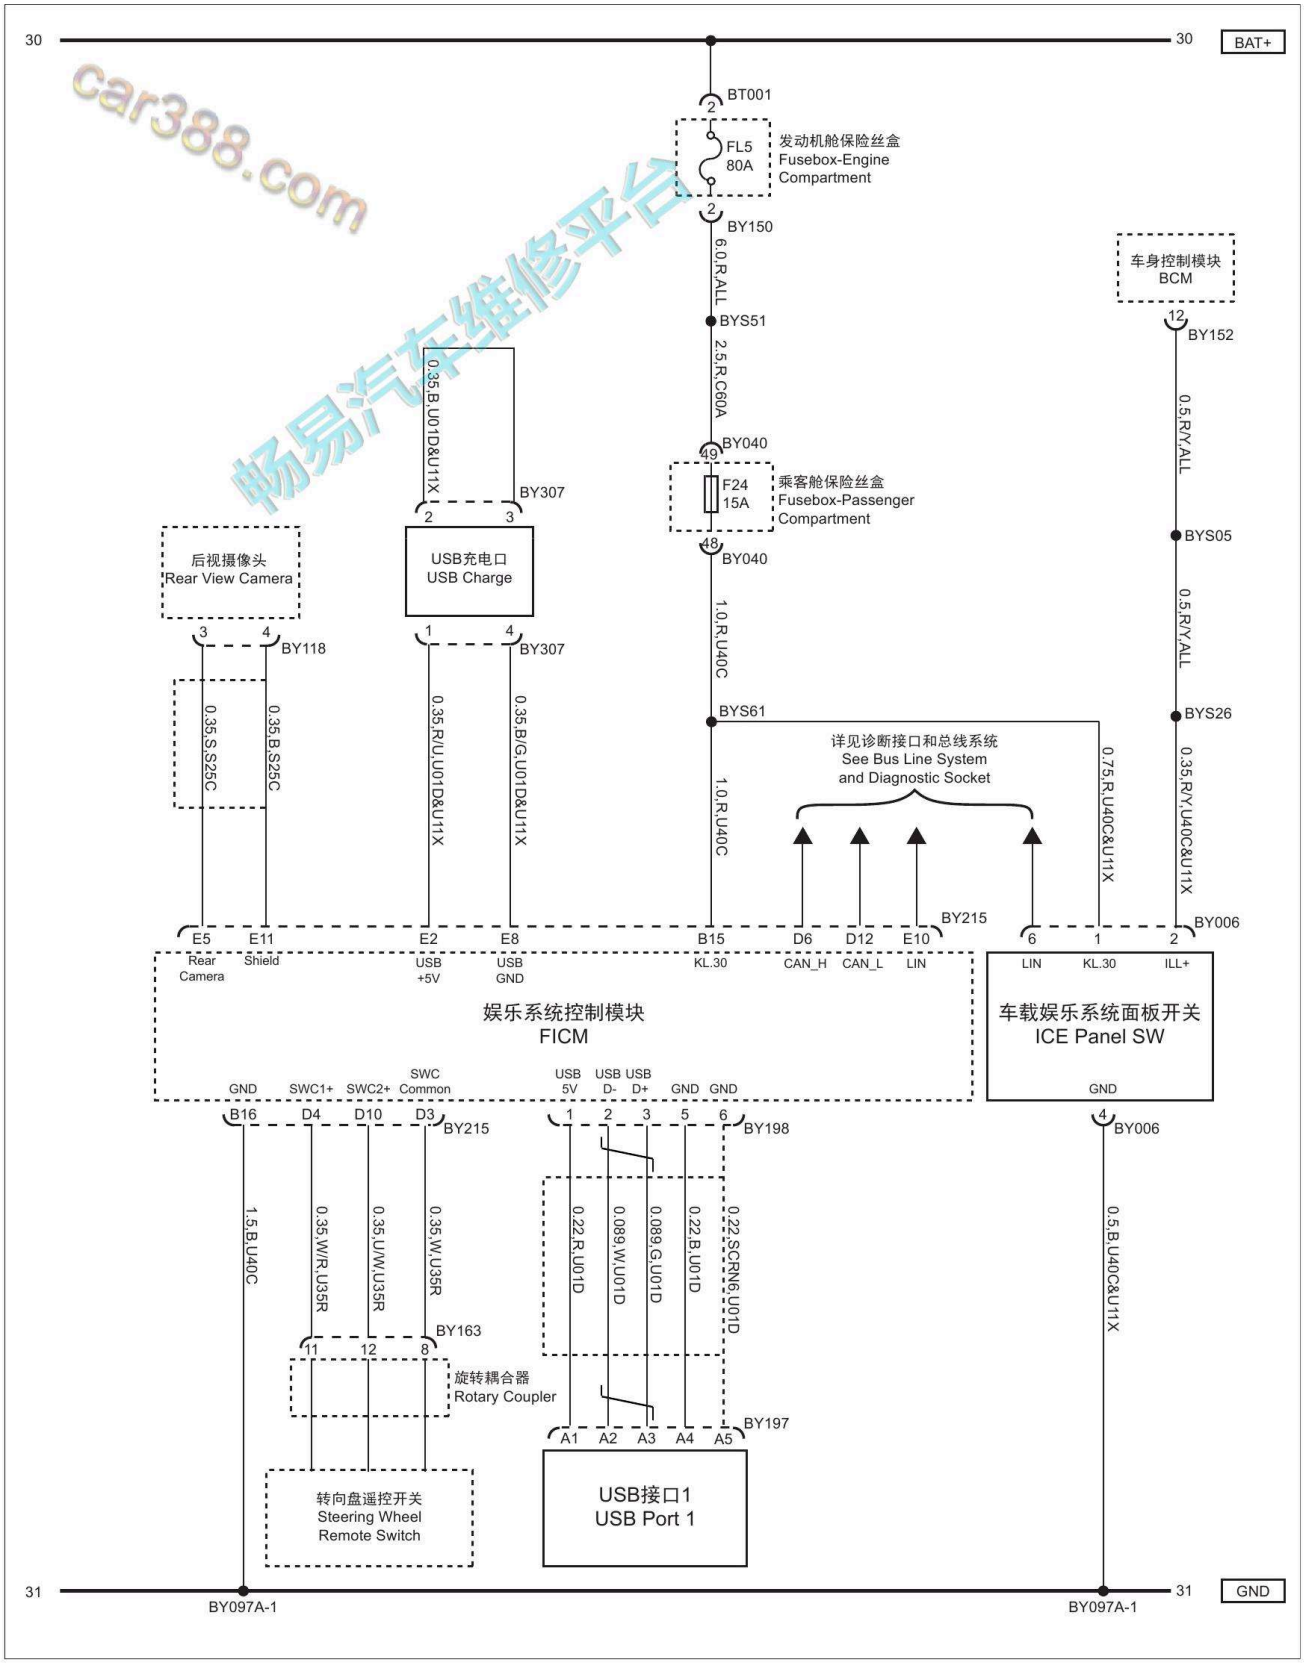

[[矢量浏览该图]

在线咨询

61. 娱乐系统 - 阿里导航 （1）

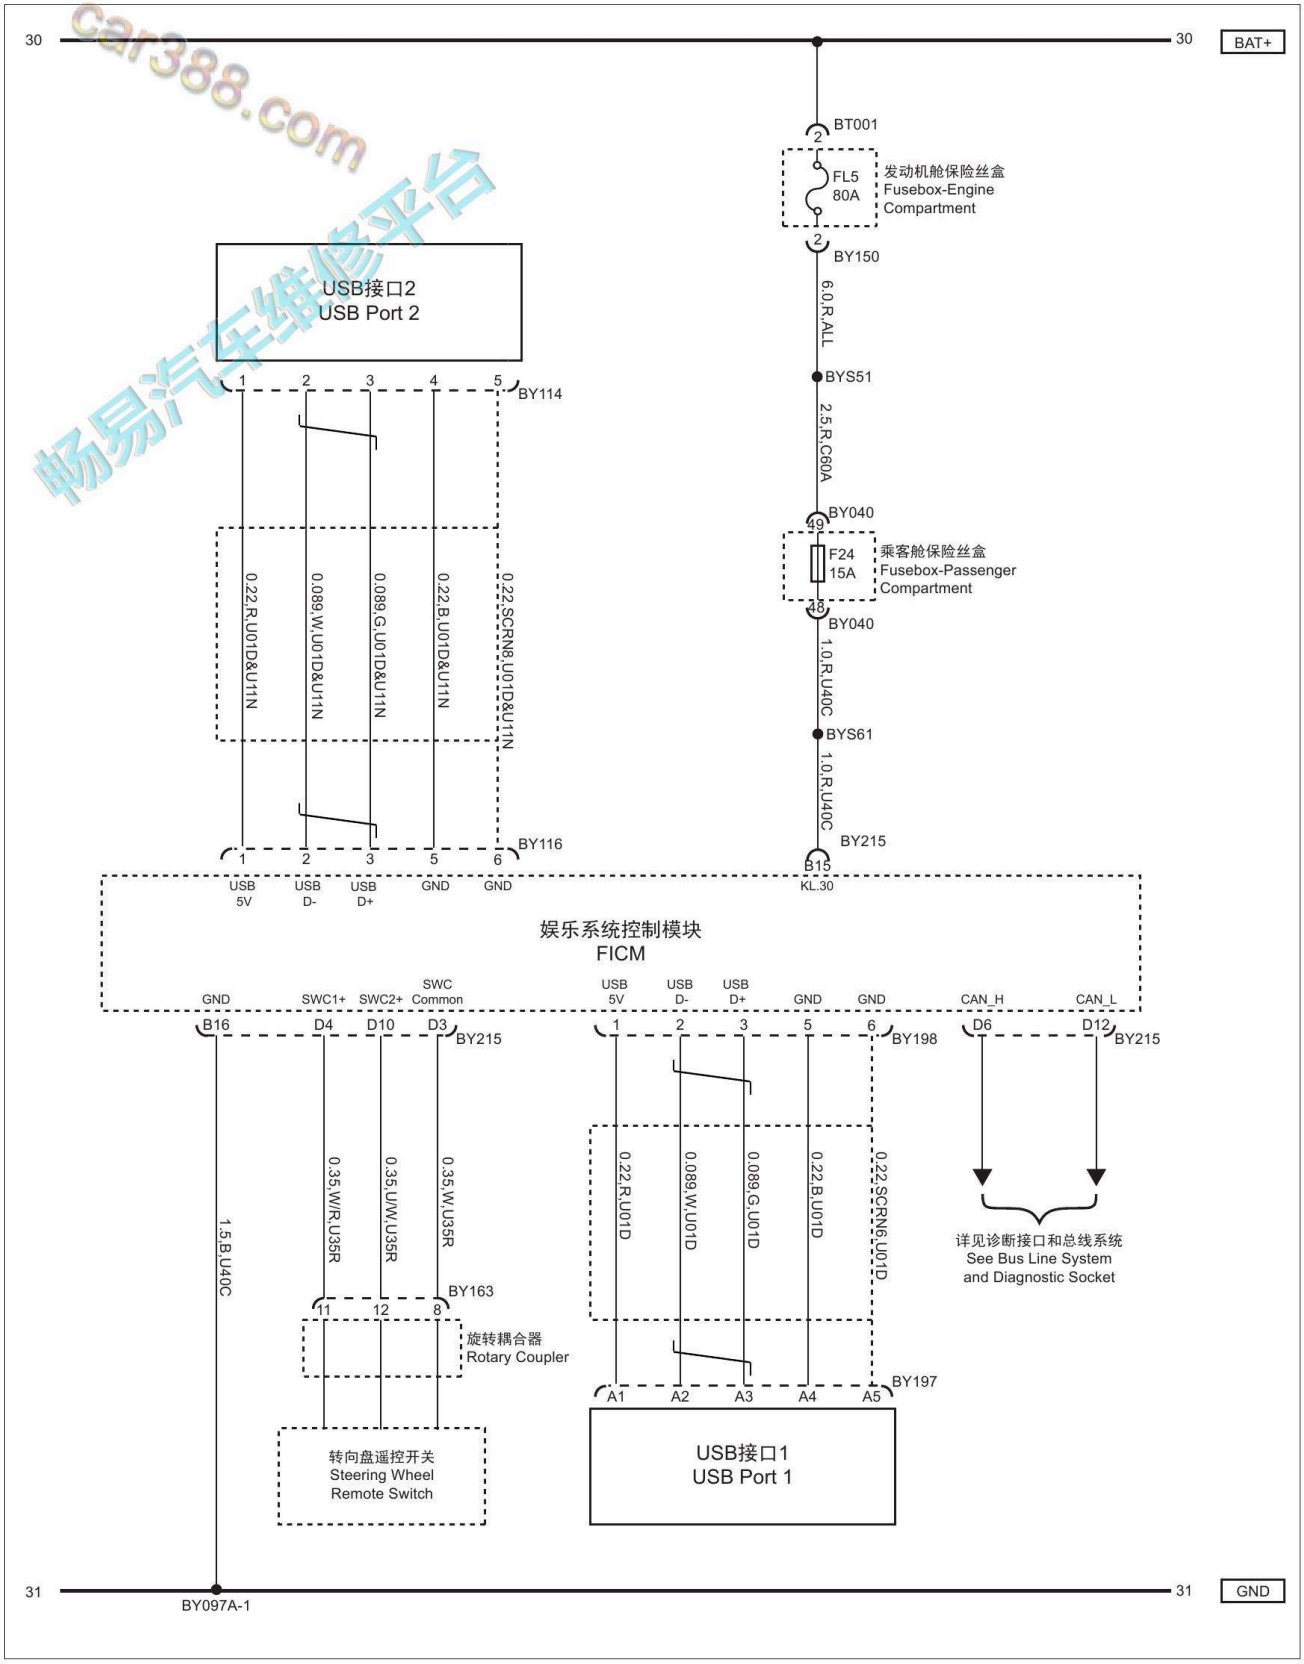


[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

62. 娱乐系统 – 阿里导航 （2）

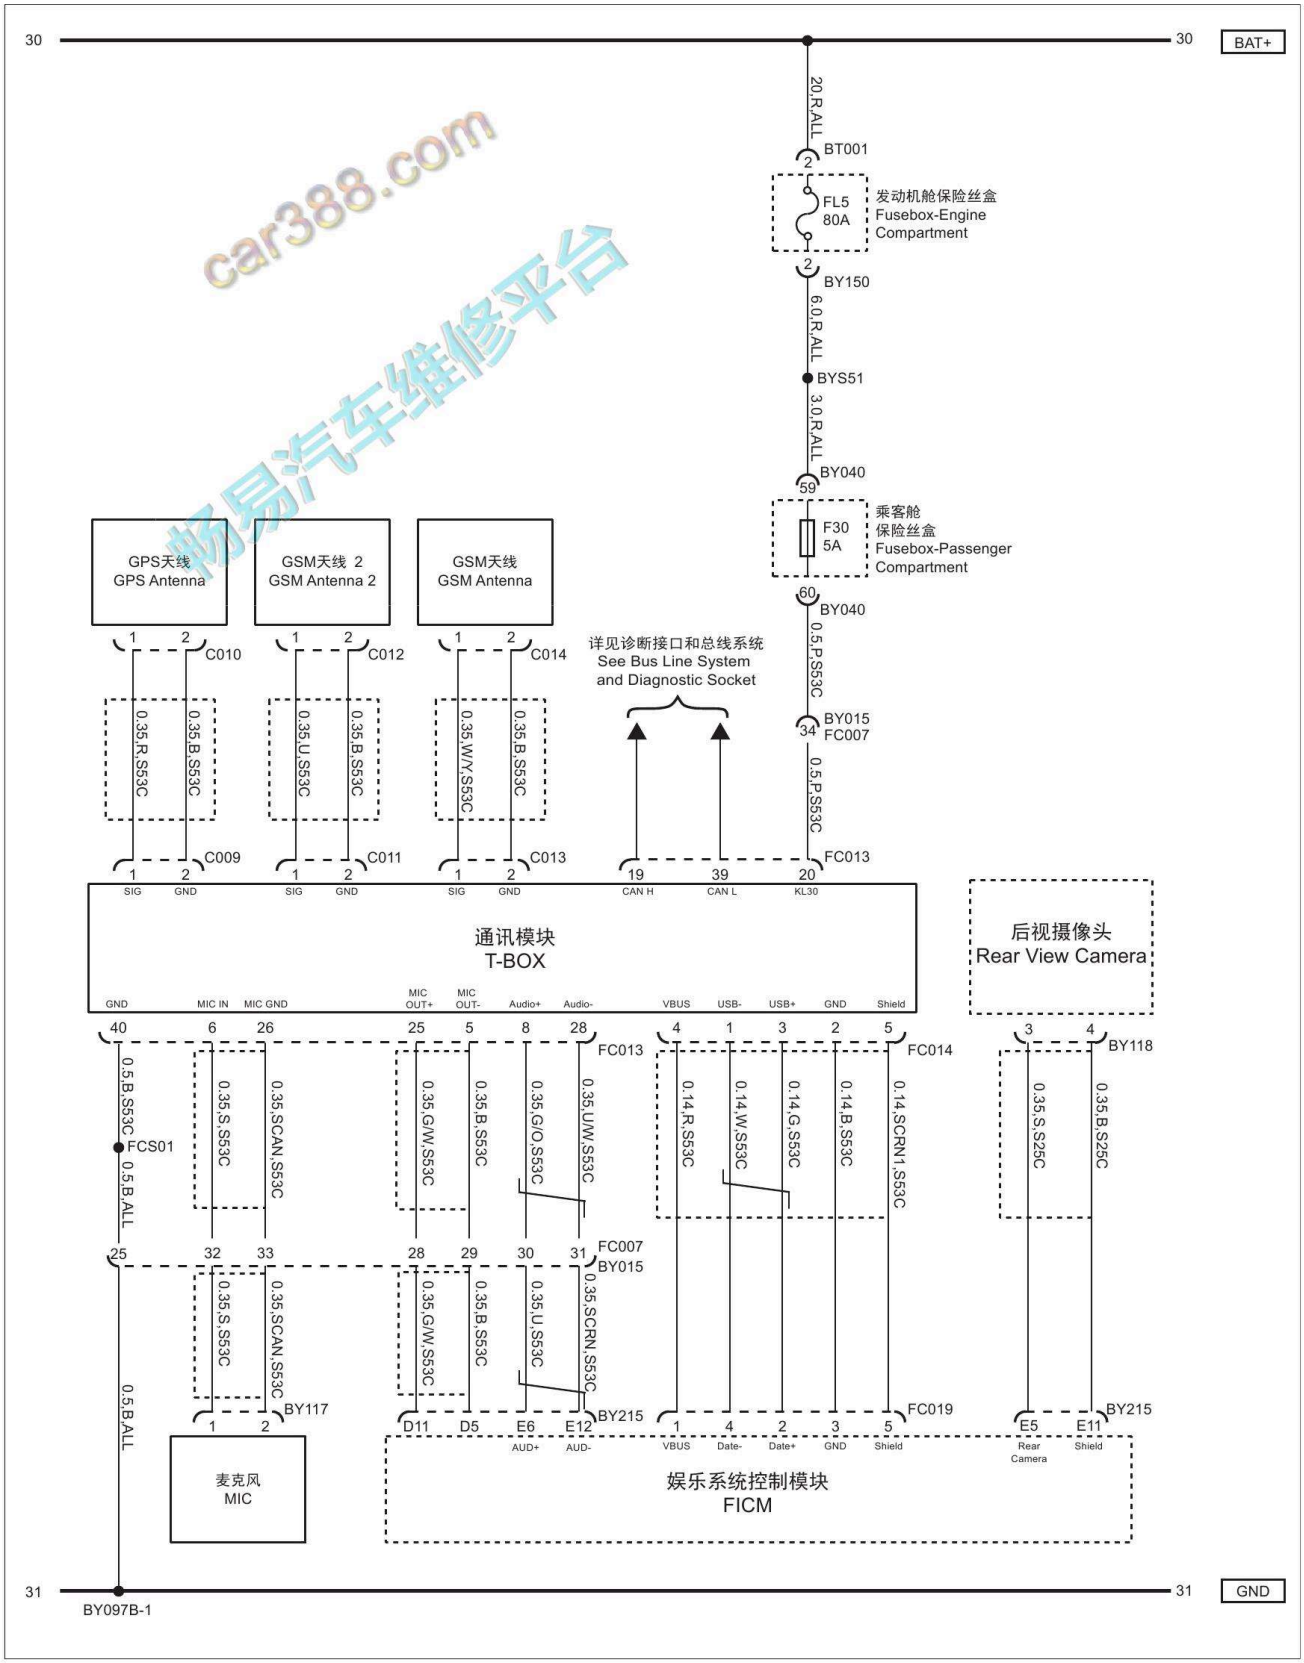

[[矢量浏览该图] |


文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

63. 娱乐系统 - 阿里导航 （3）

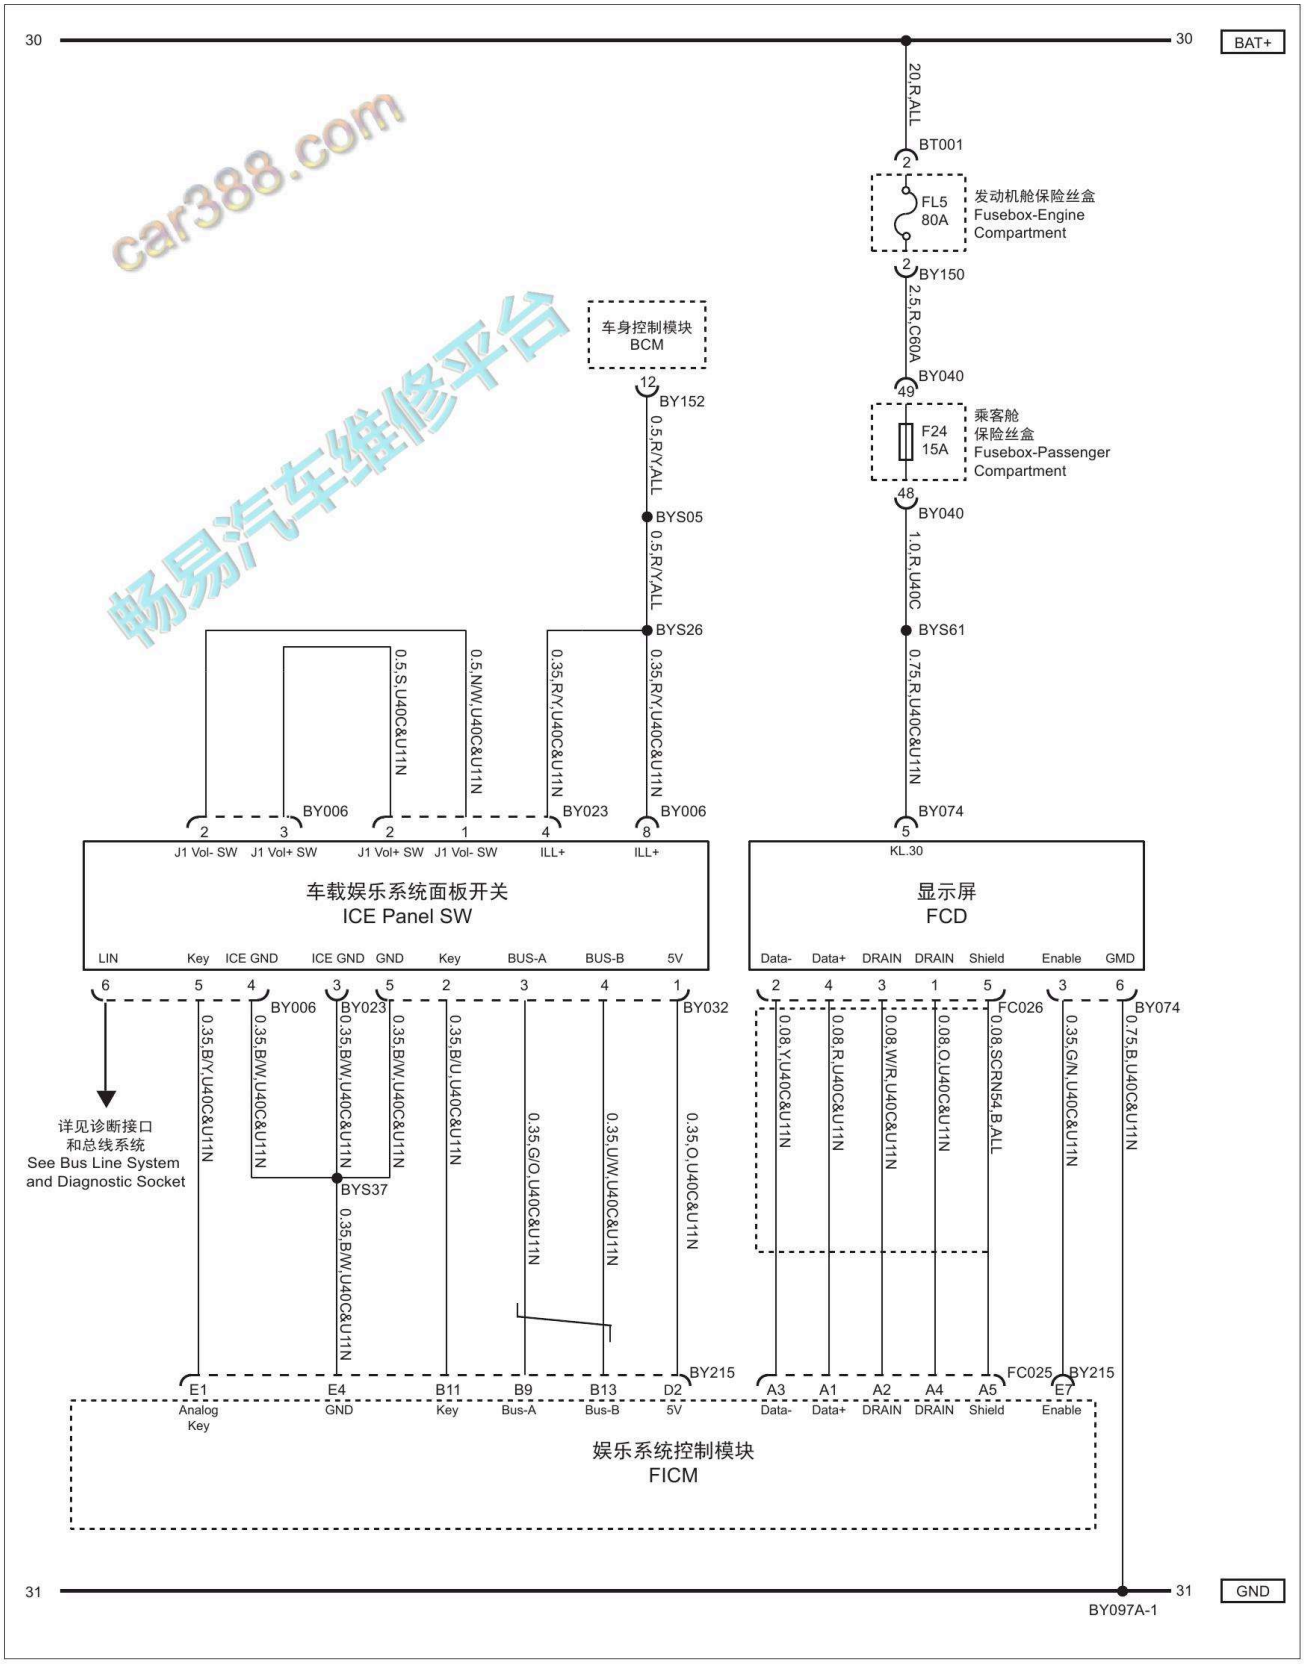


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

维修电路图

在线咨询


64. 娱乐系统 – 扬声器，麦克风和收音机天线

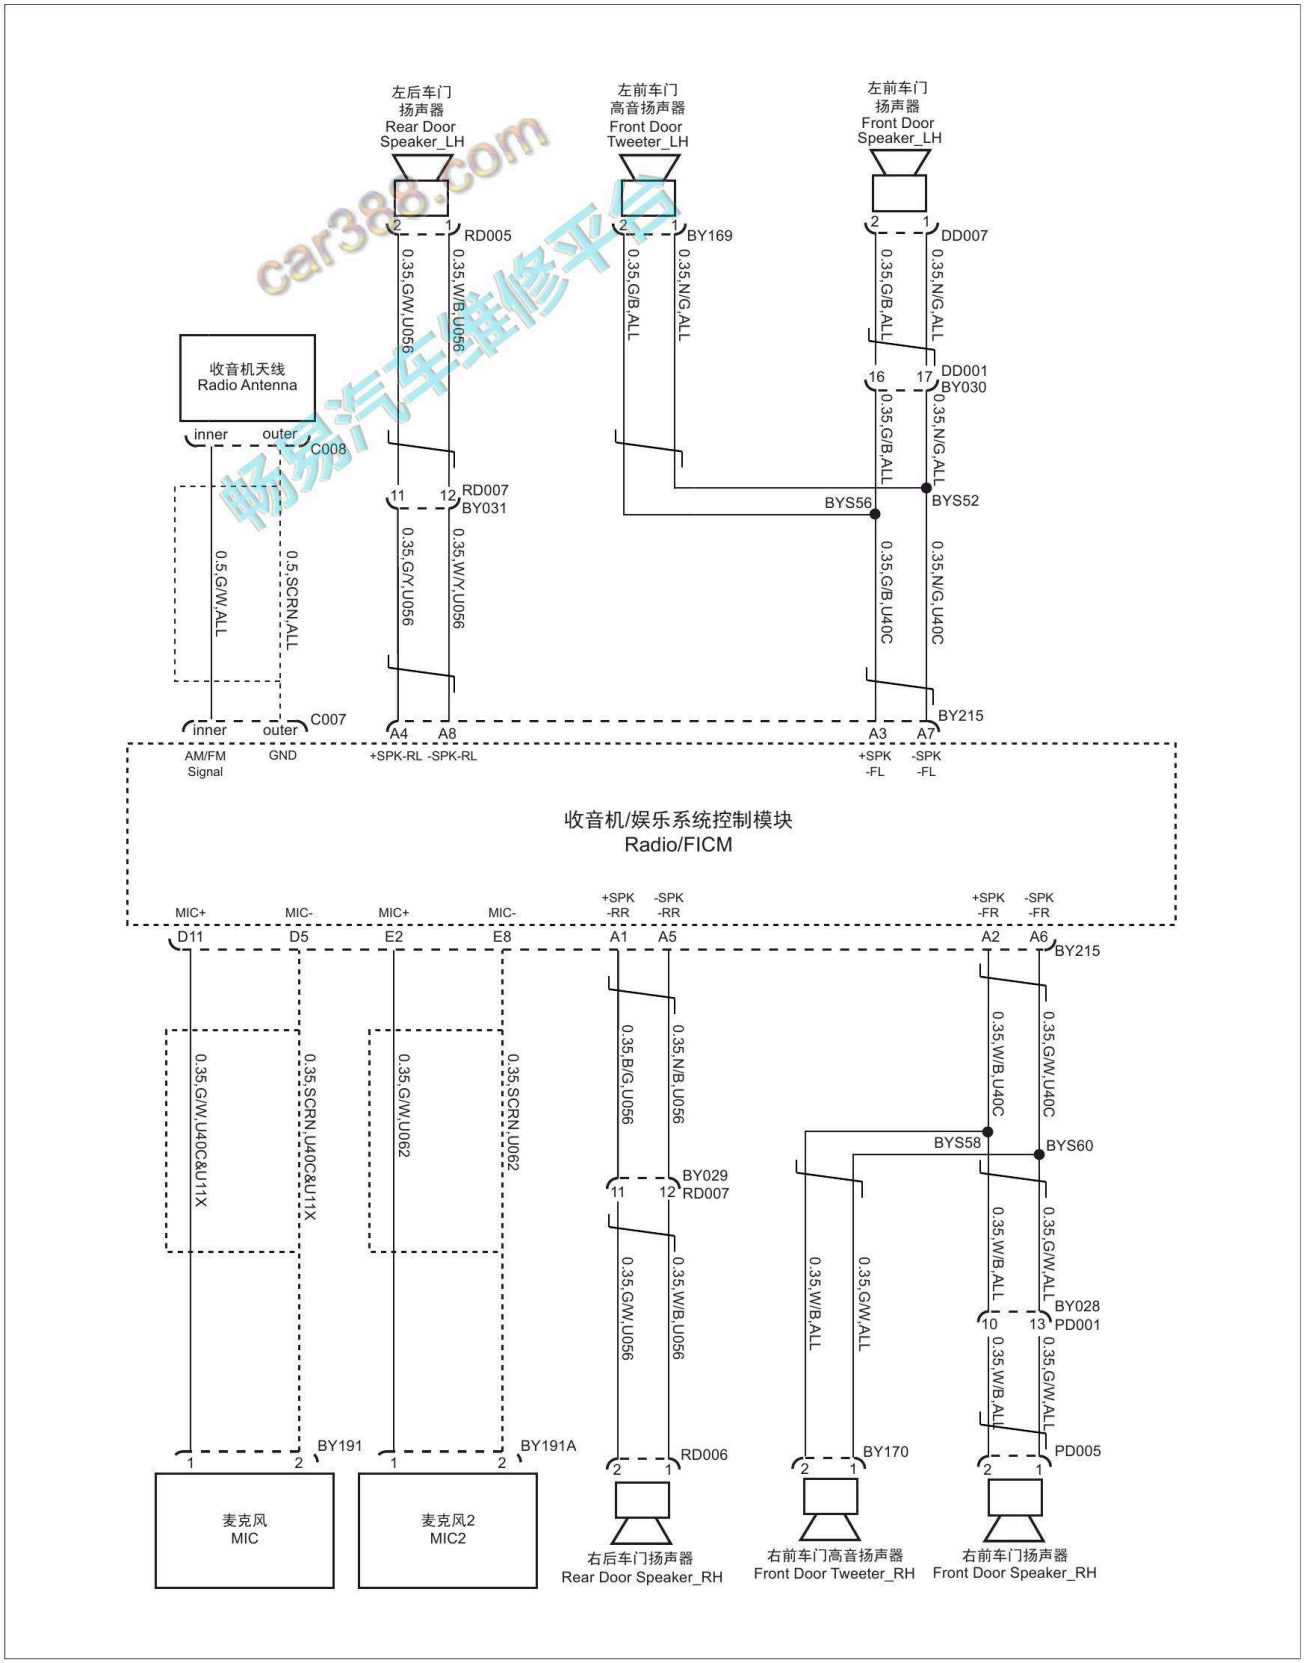

[[矢量浏览该图]

在线咨询

65. 总线系统和诊断接口 （1）

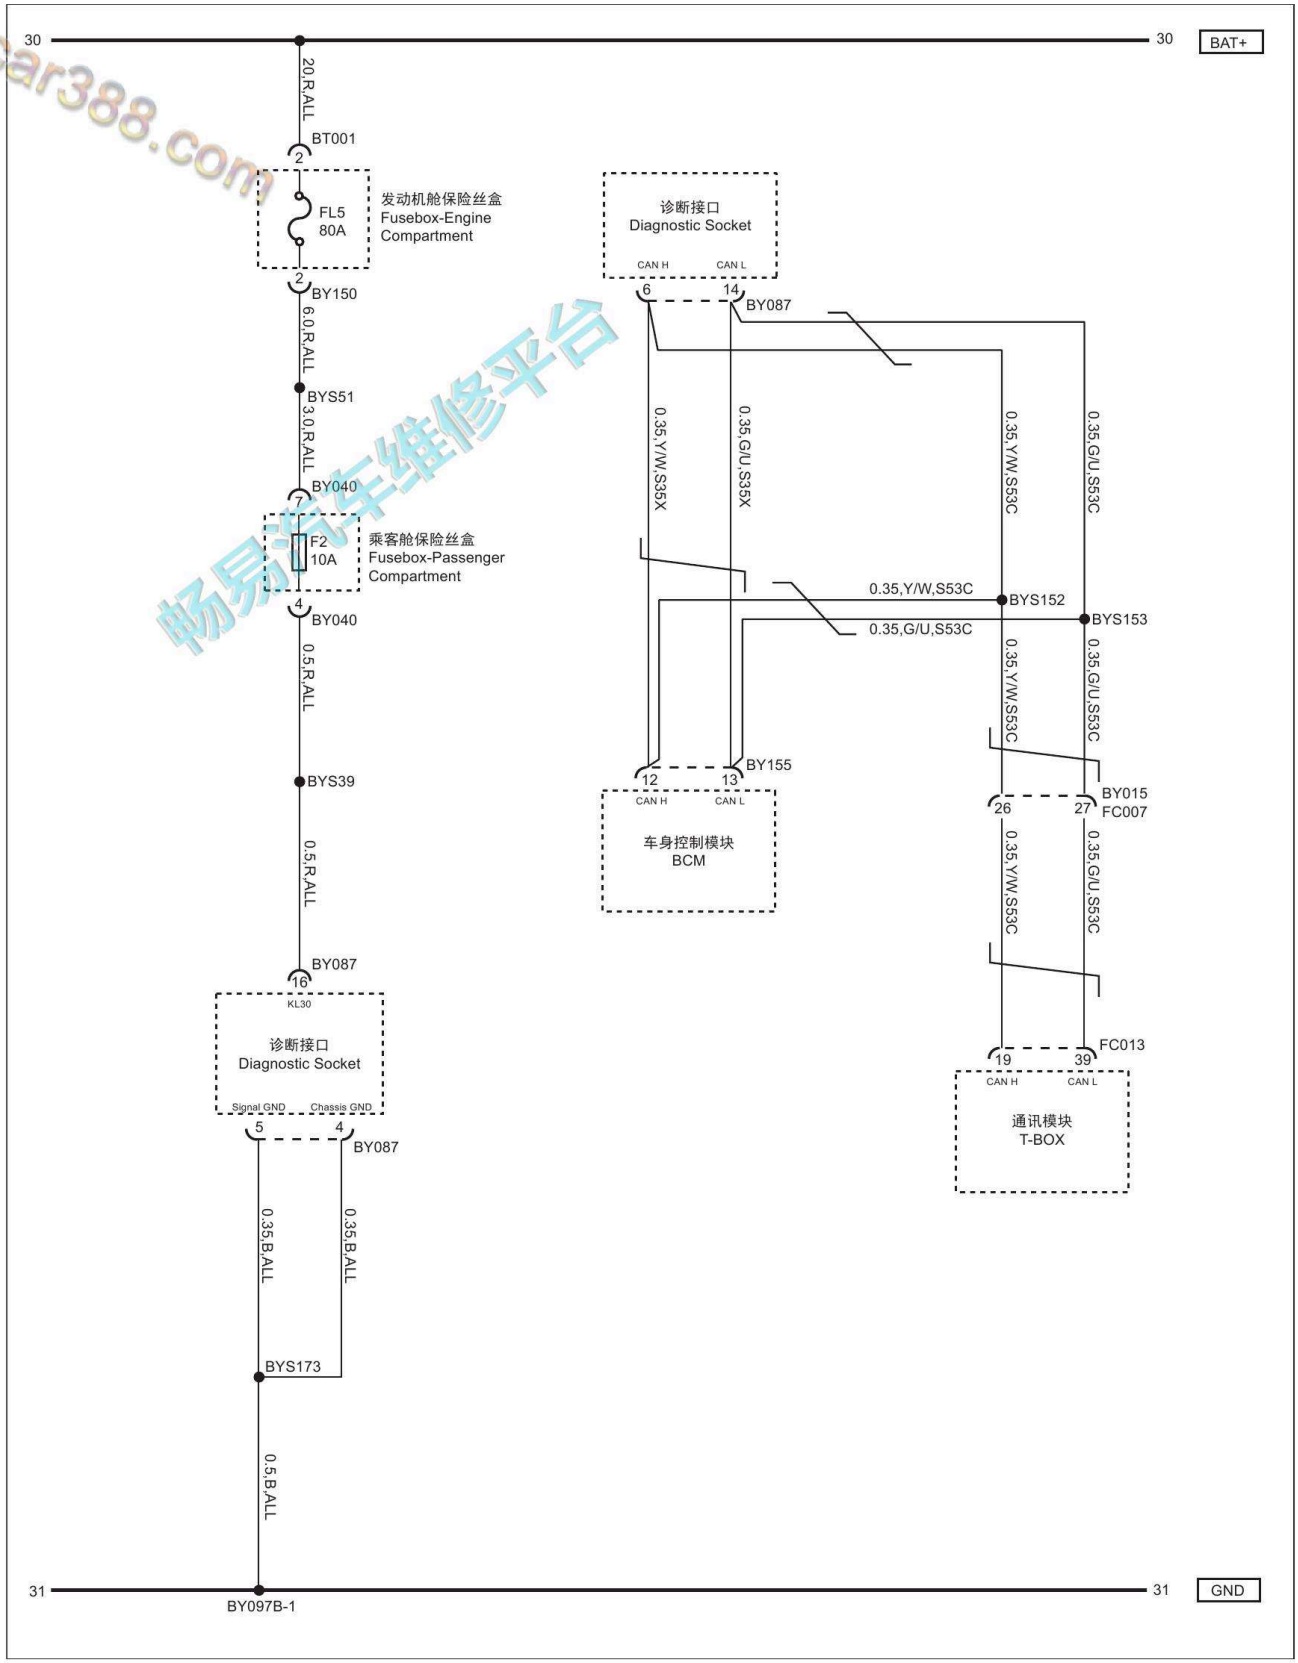


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

66. 总线系统和诊断接口 （2）

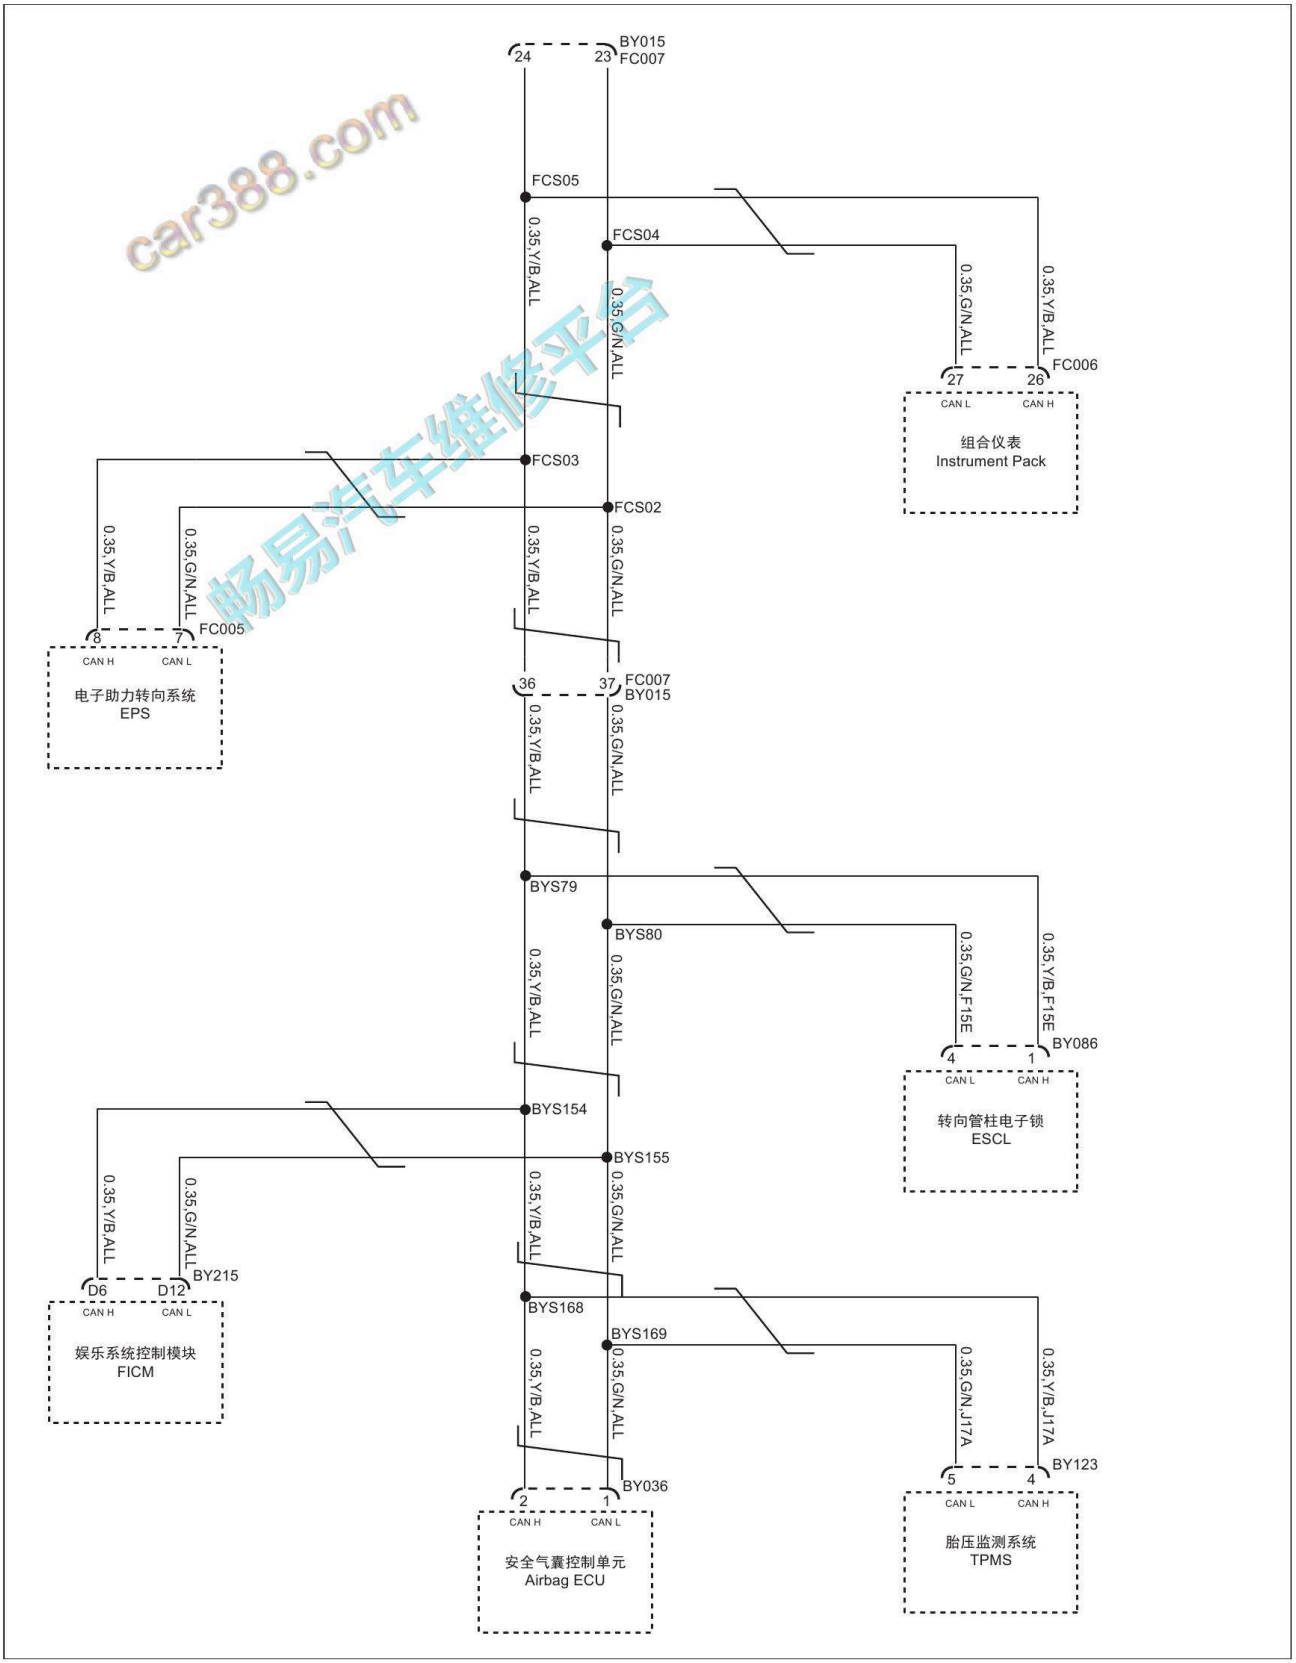

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |


文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

67. 总线系统和诊断接口 （3）

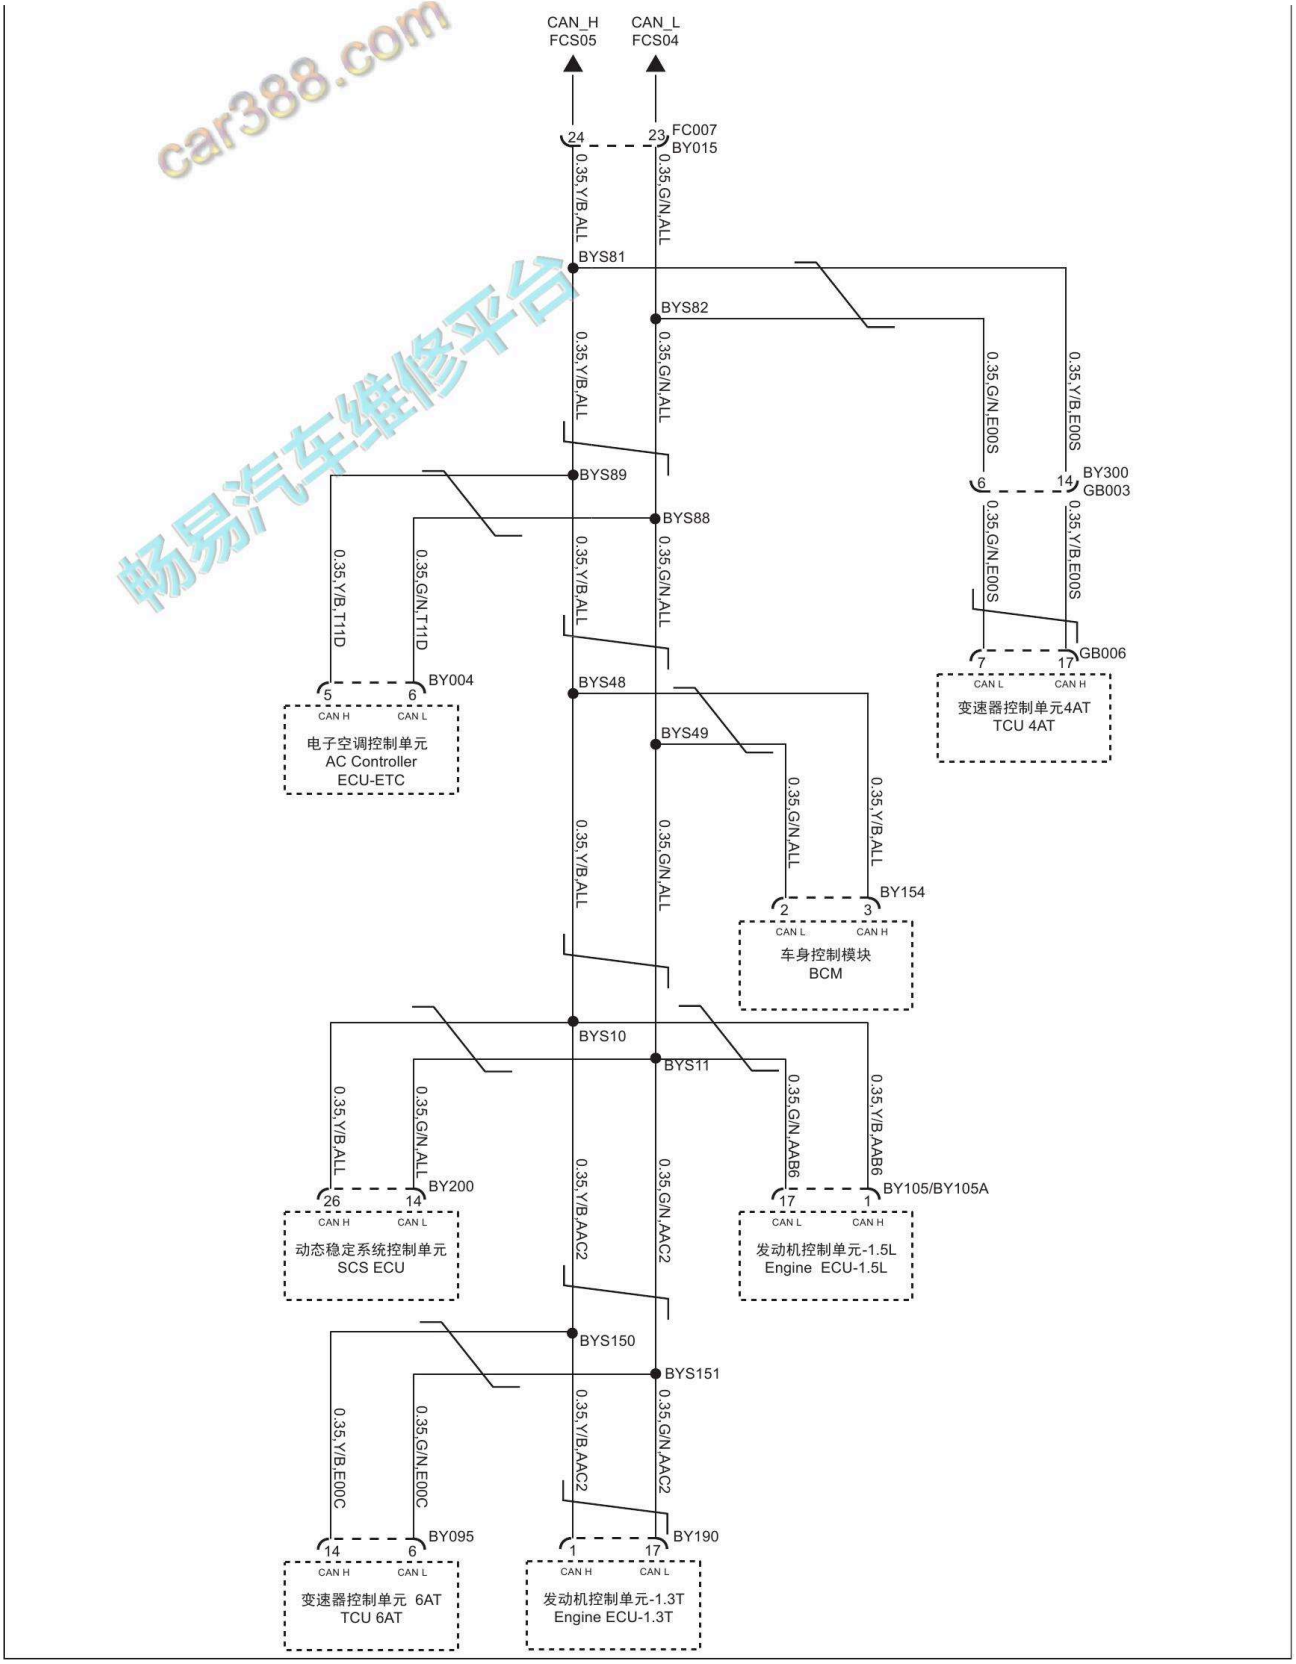

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

维修电路图

在线咨询

68. 总线系统 -LIN

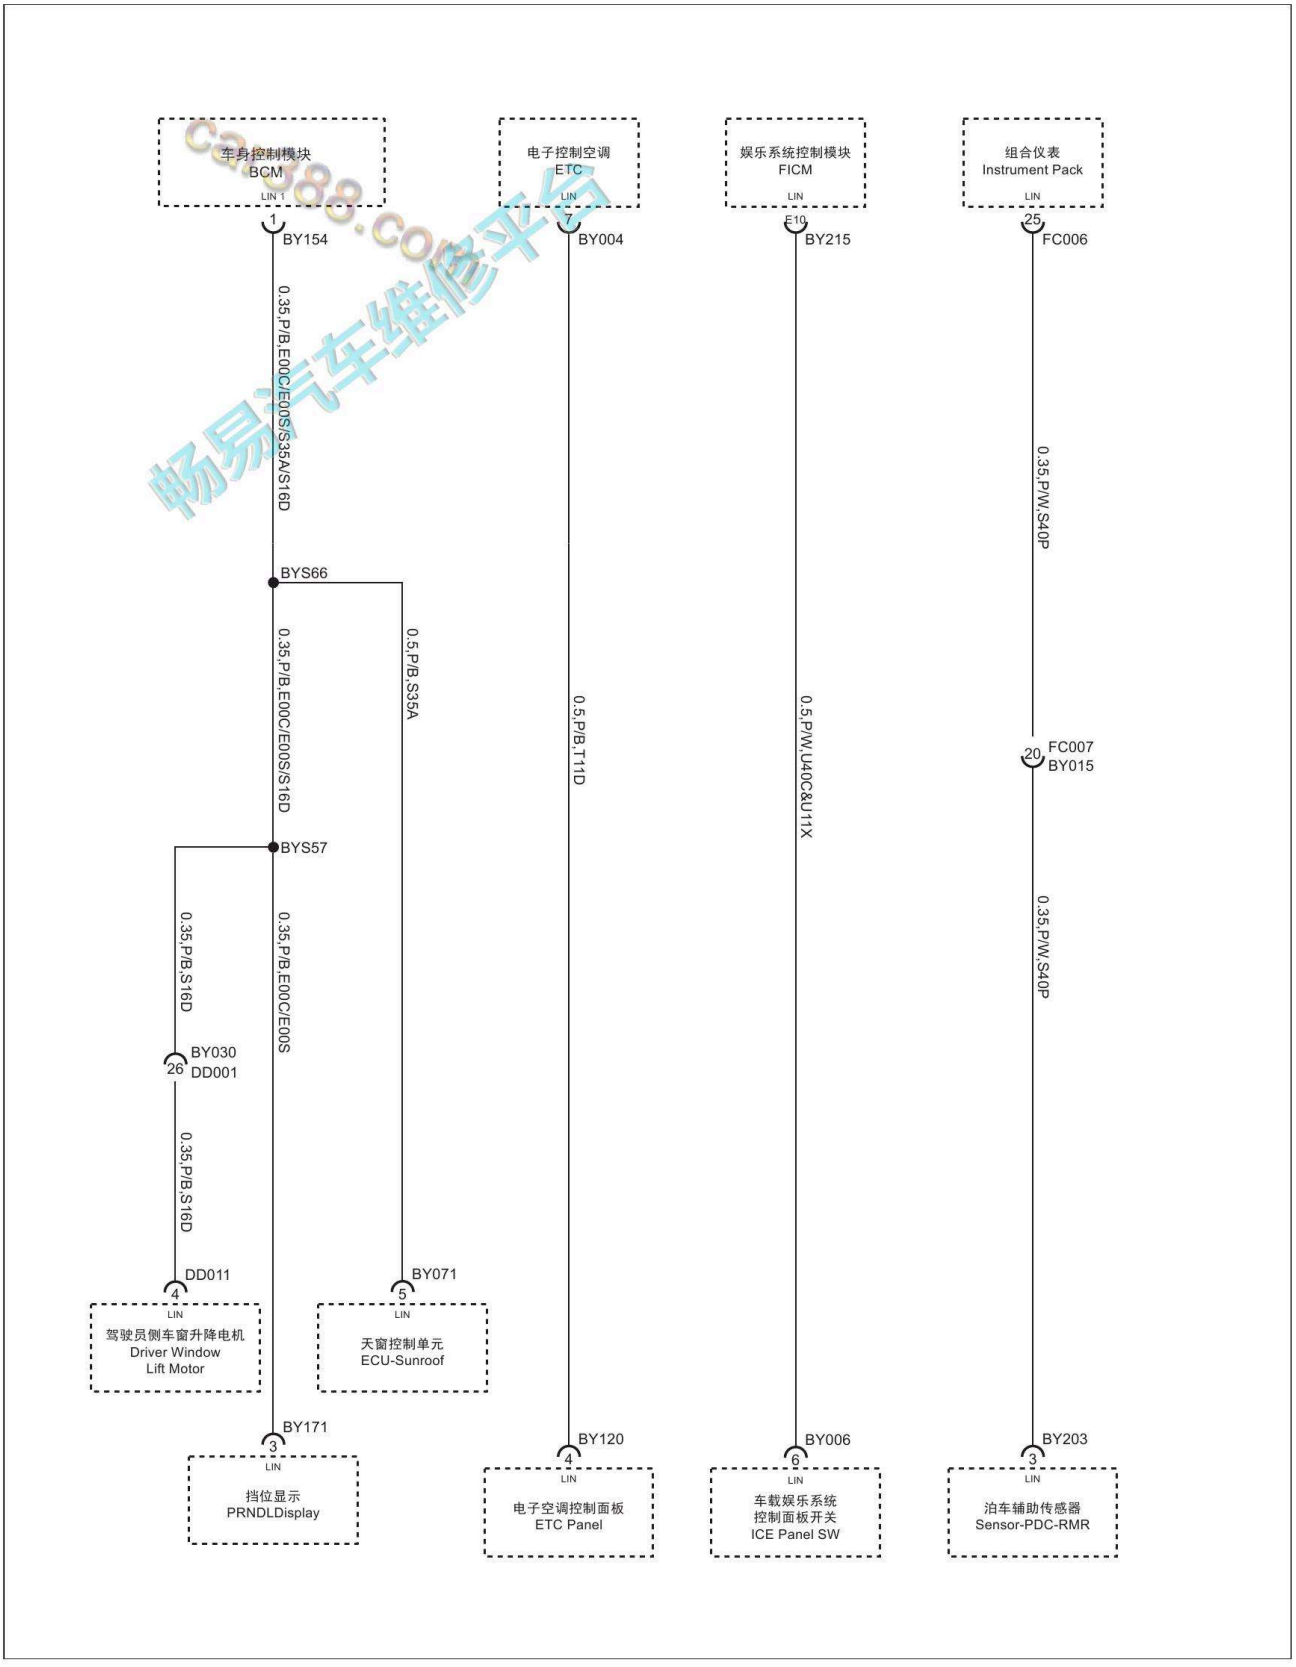


[[矢量浏览该图]

在线咨询

接地点电路图

BY057, BY060, BY062

car388.com
畅易汽车维修平台

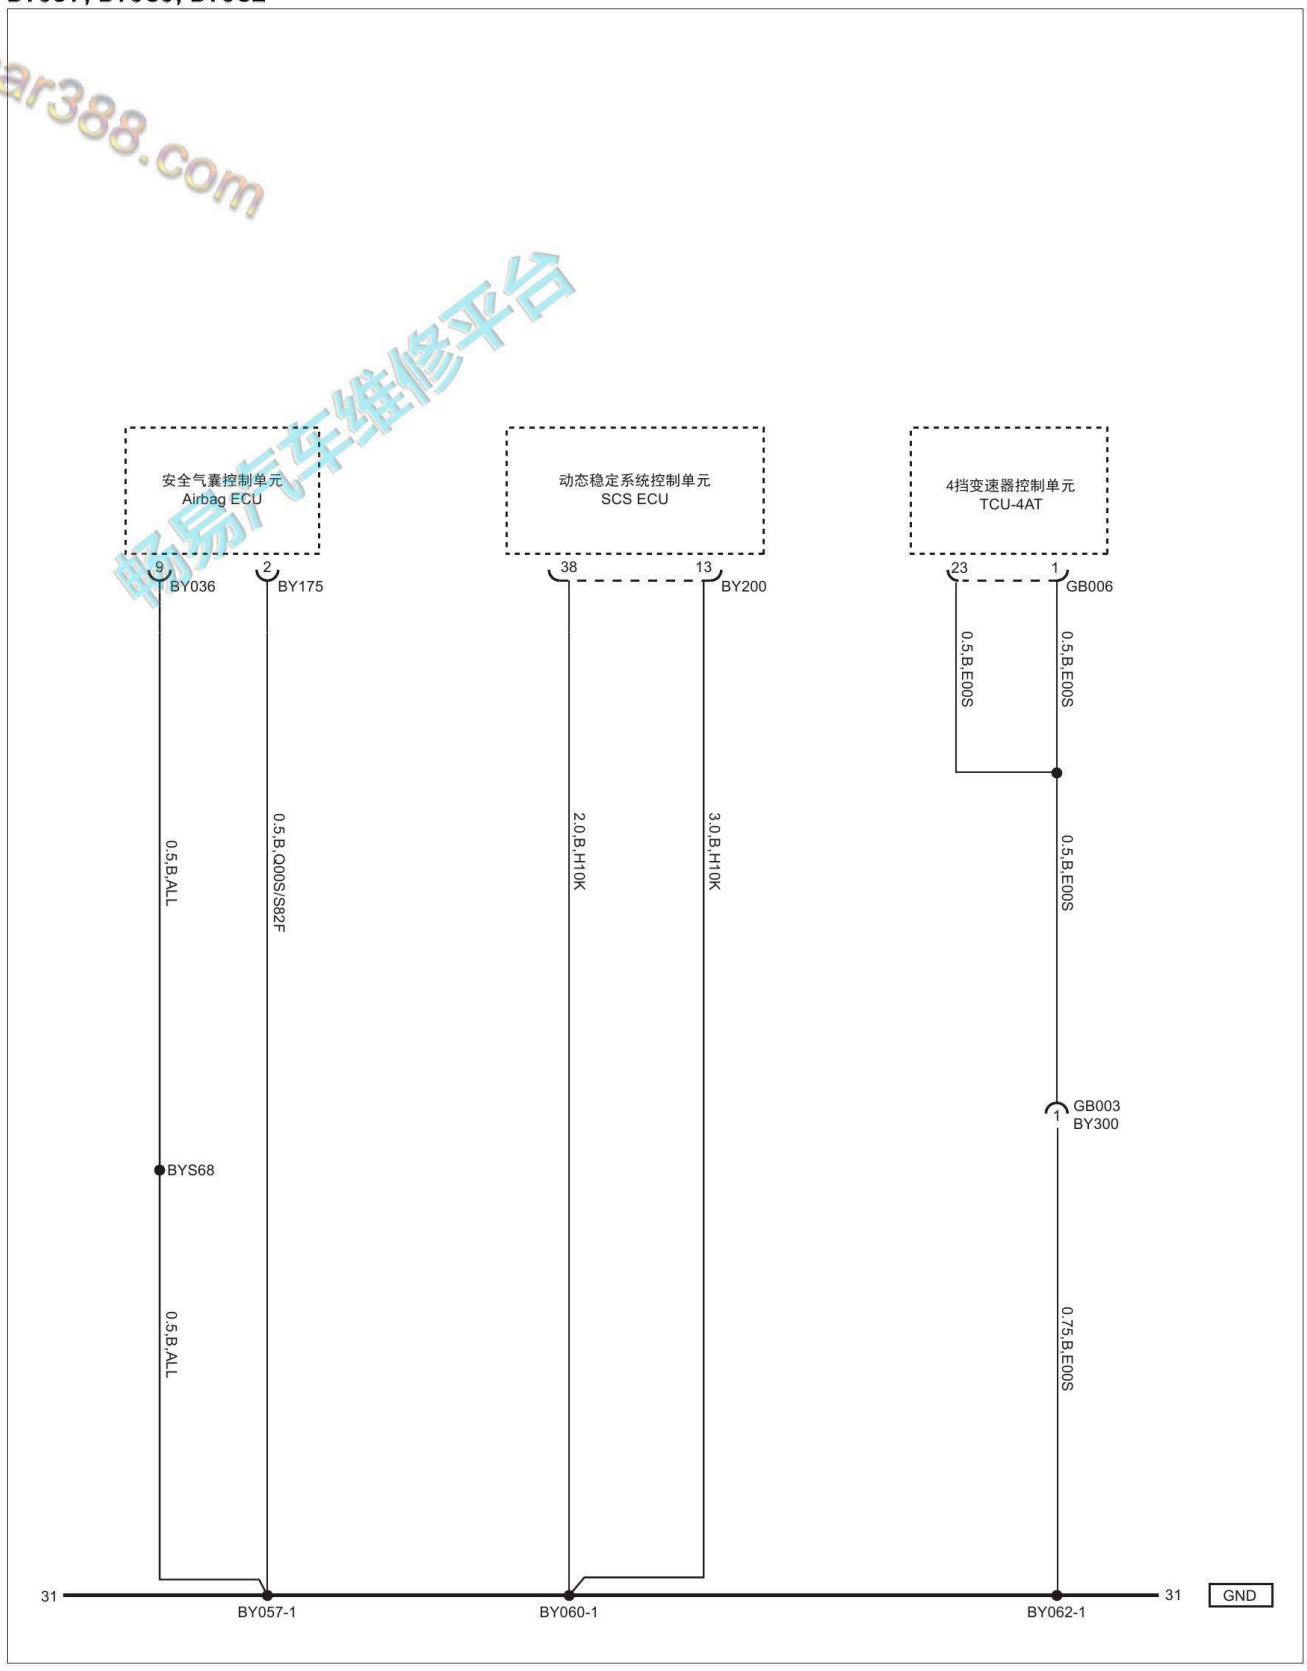


[[矢量浏览该图]

在线咨询

维修电路图

在线咨询

BY065

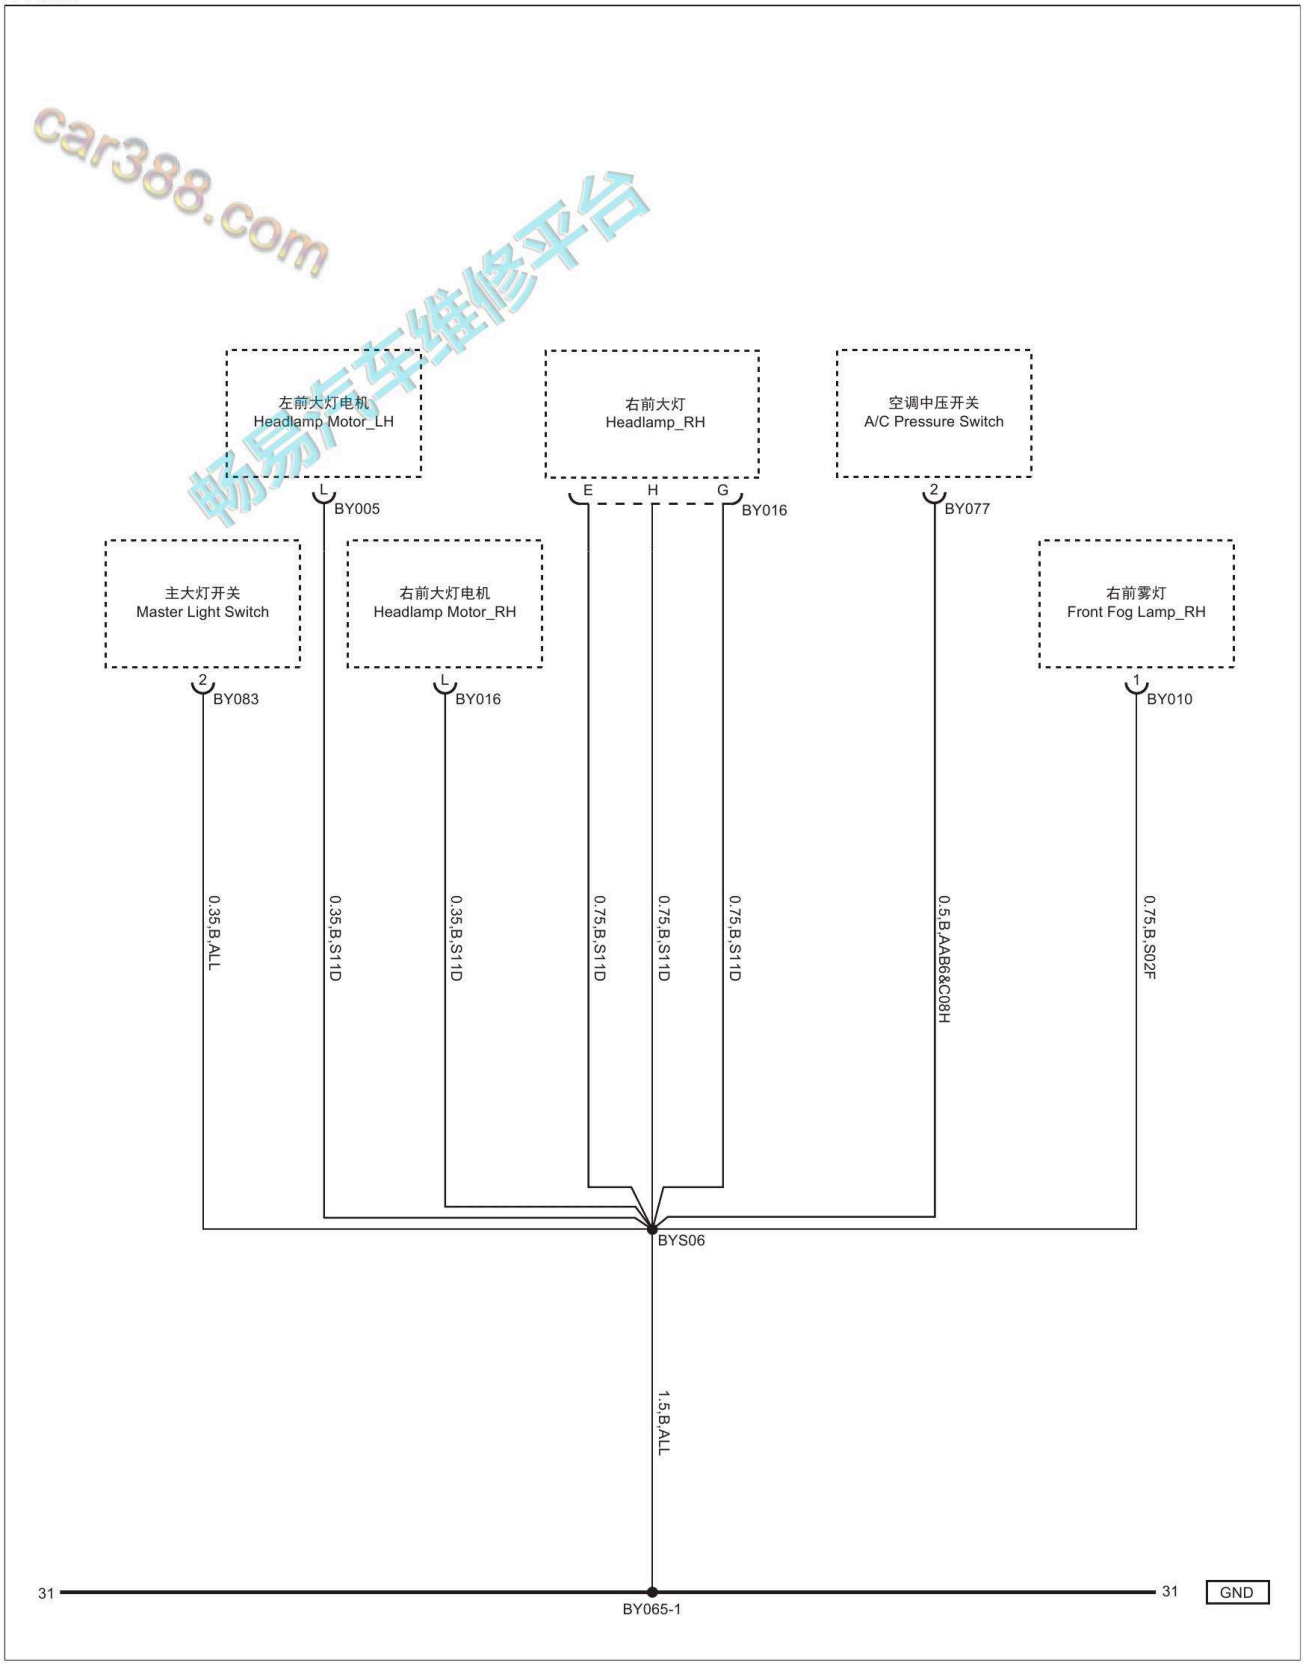

[[矢量浏览该图] |


文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

BY076, BY079, BY081 (1)

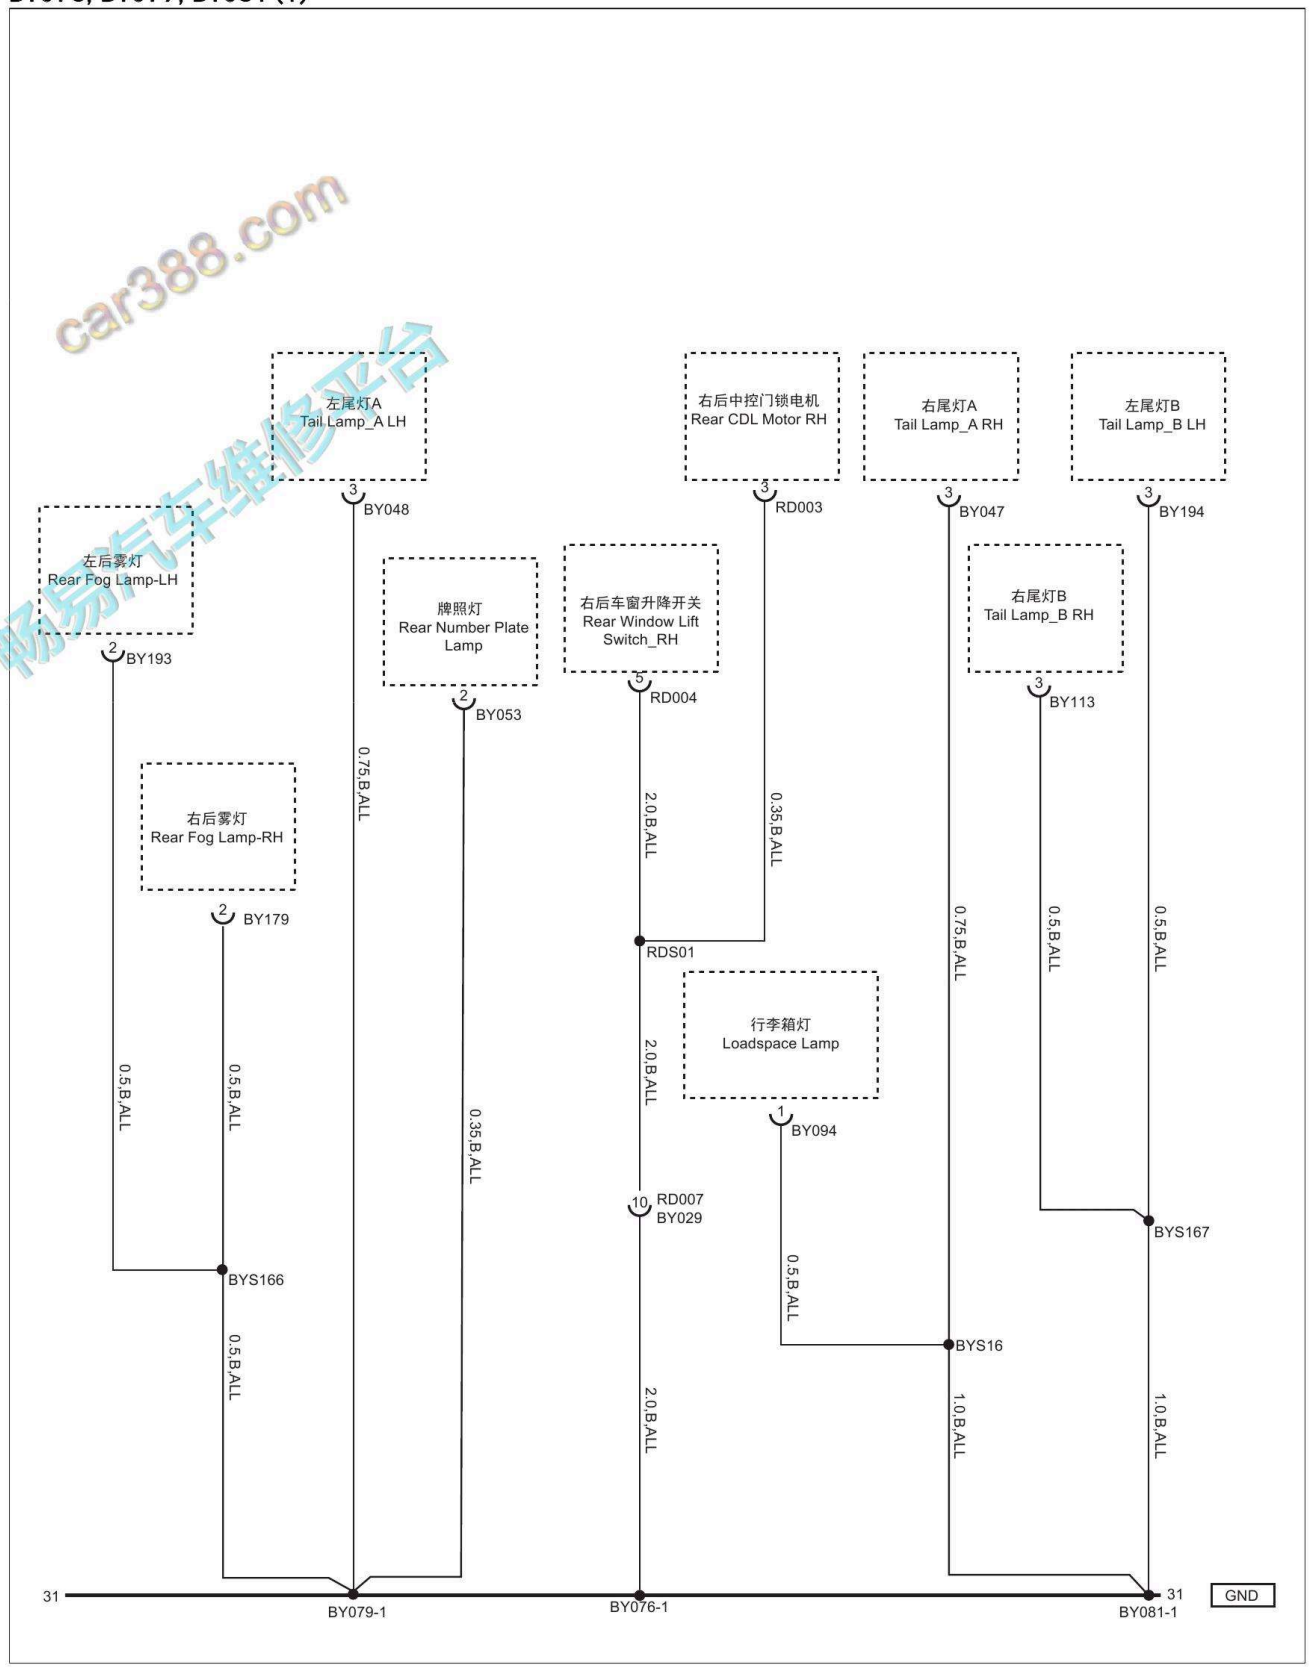


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

维修电路图

在线咨询


BY081 (2) , BY108

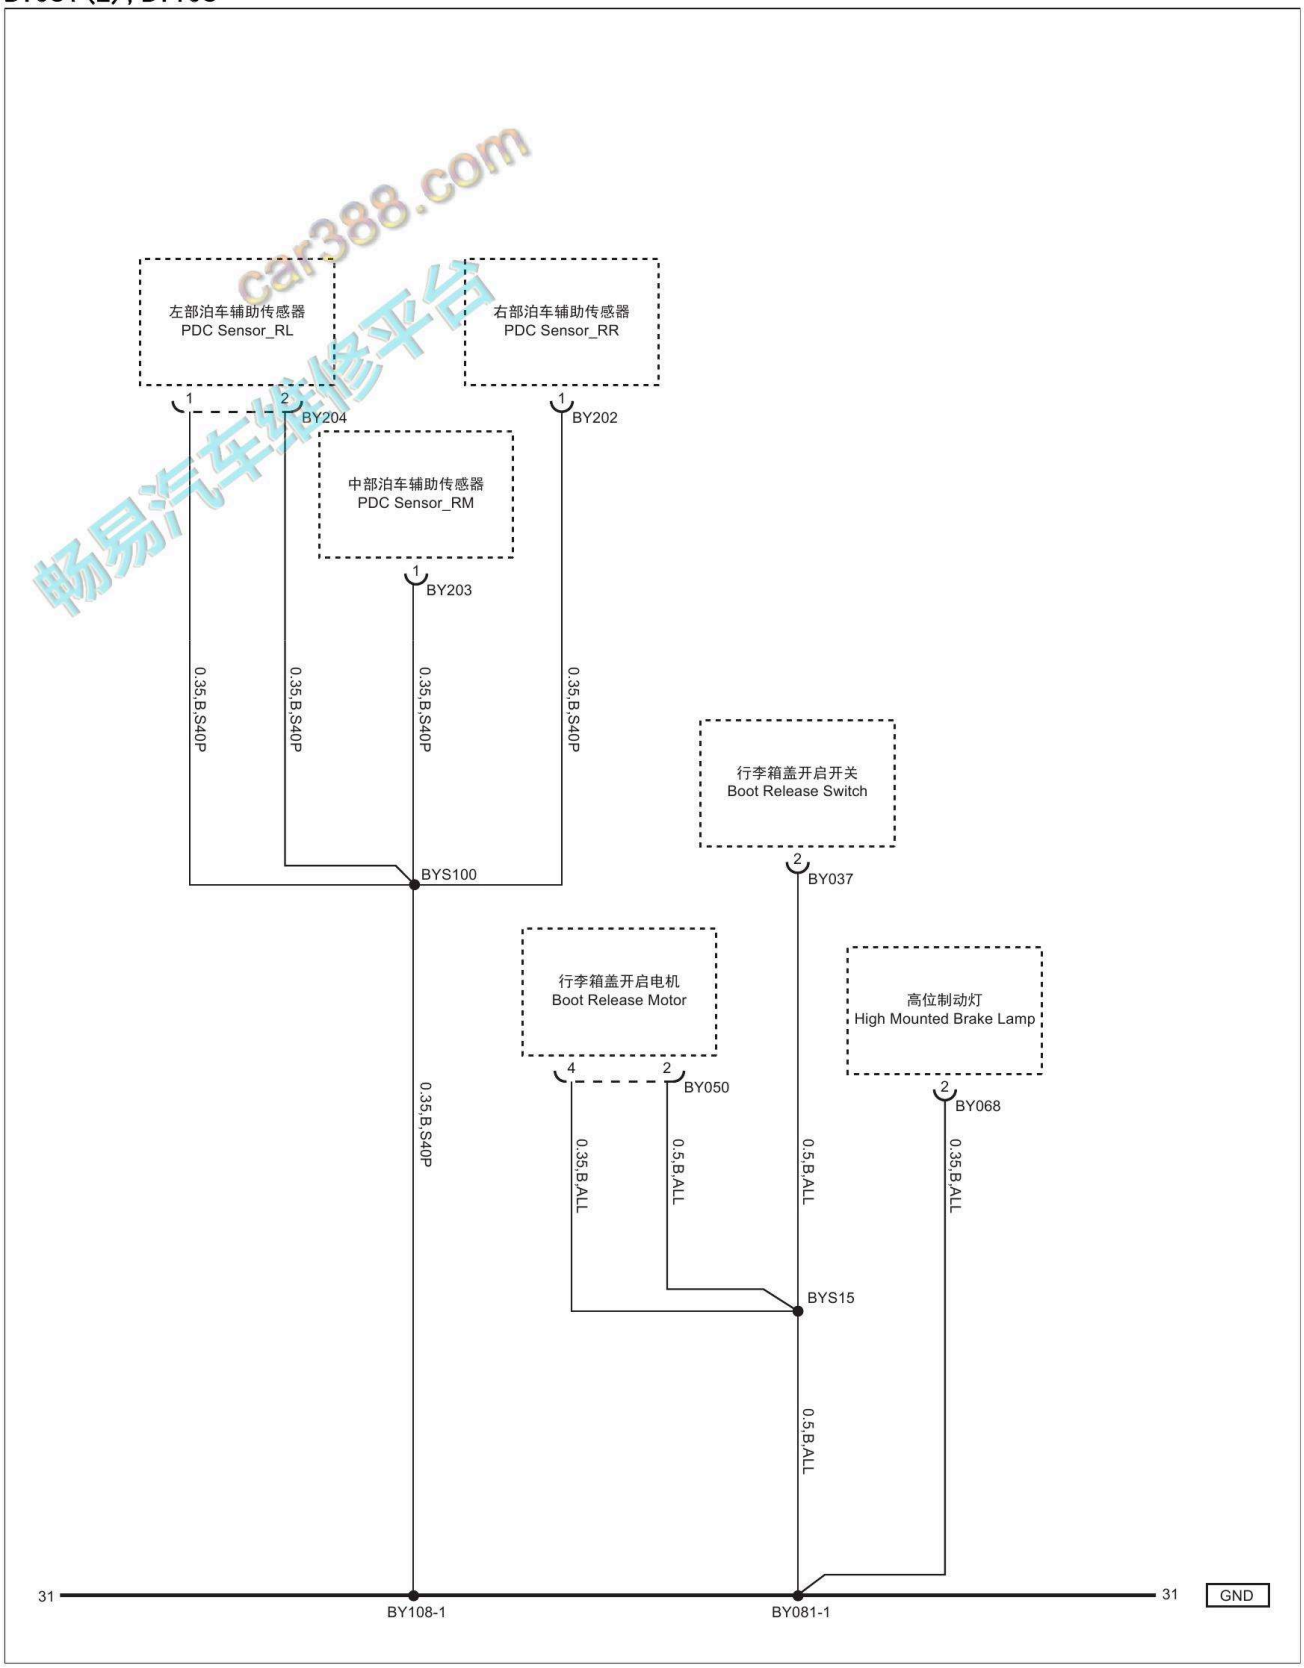

[[矢量浏览该图]

在线咨询

BY092, BY097B(1)

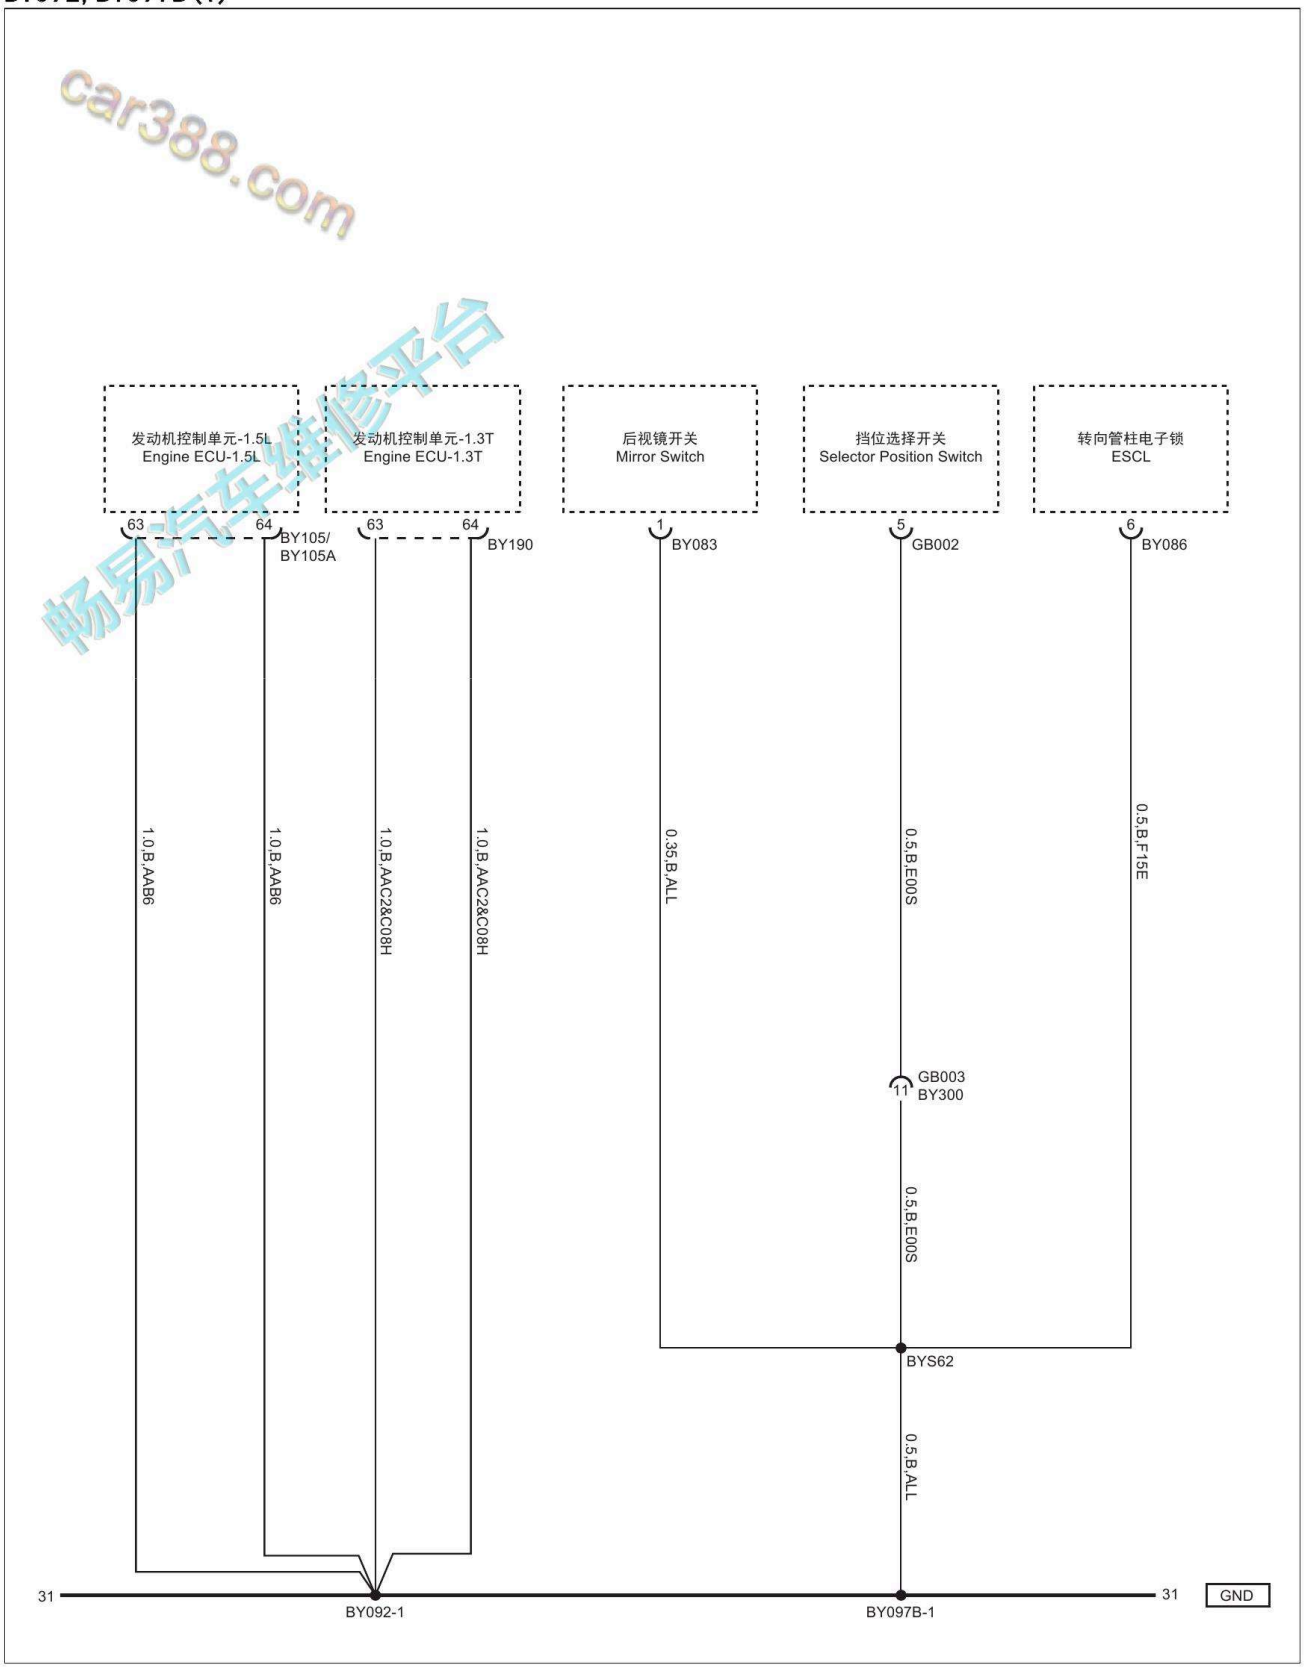

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

维修电路图

在线咨询

BY097A(1)

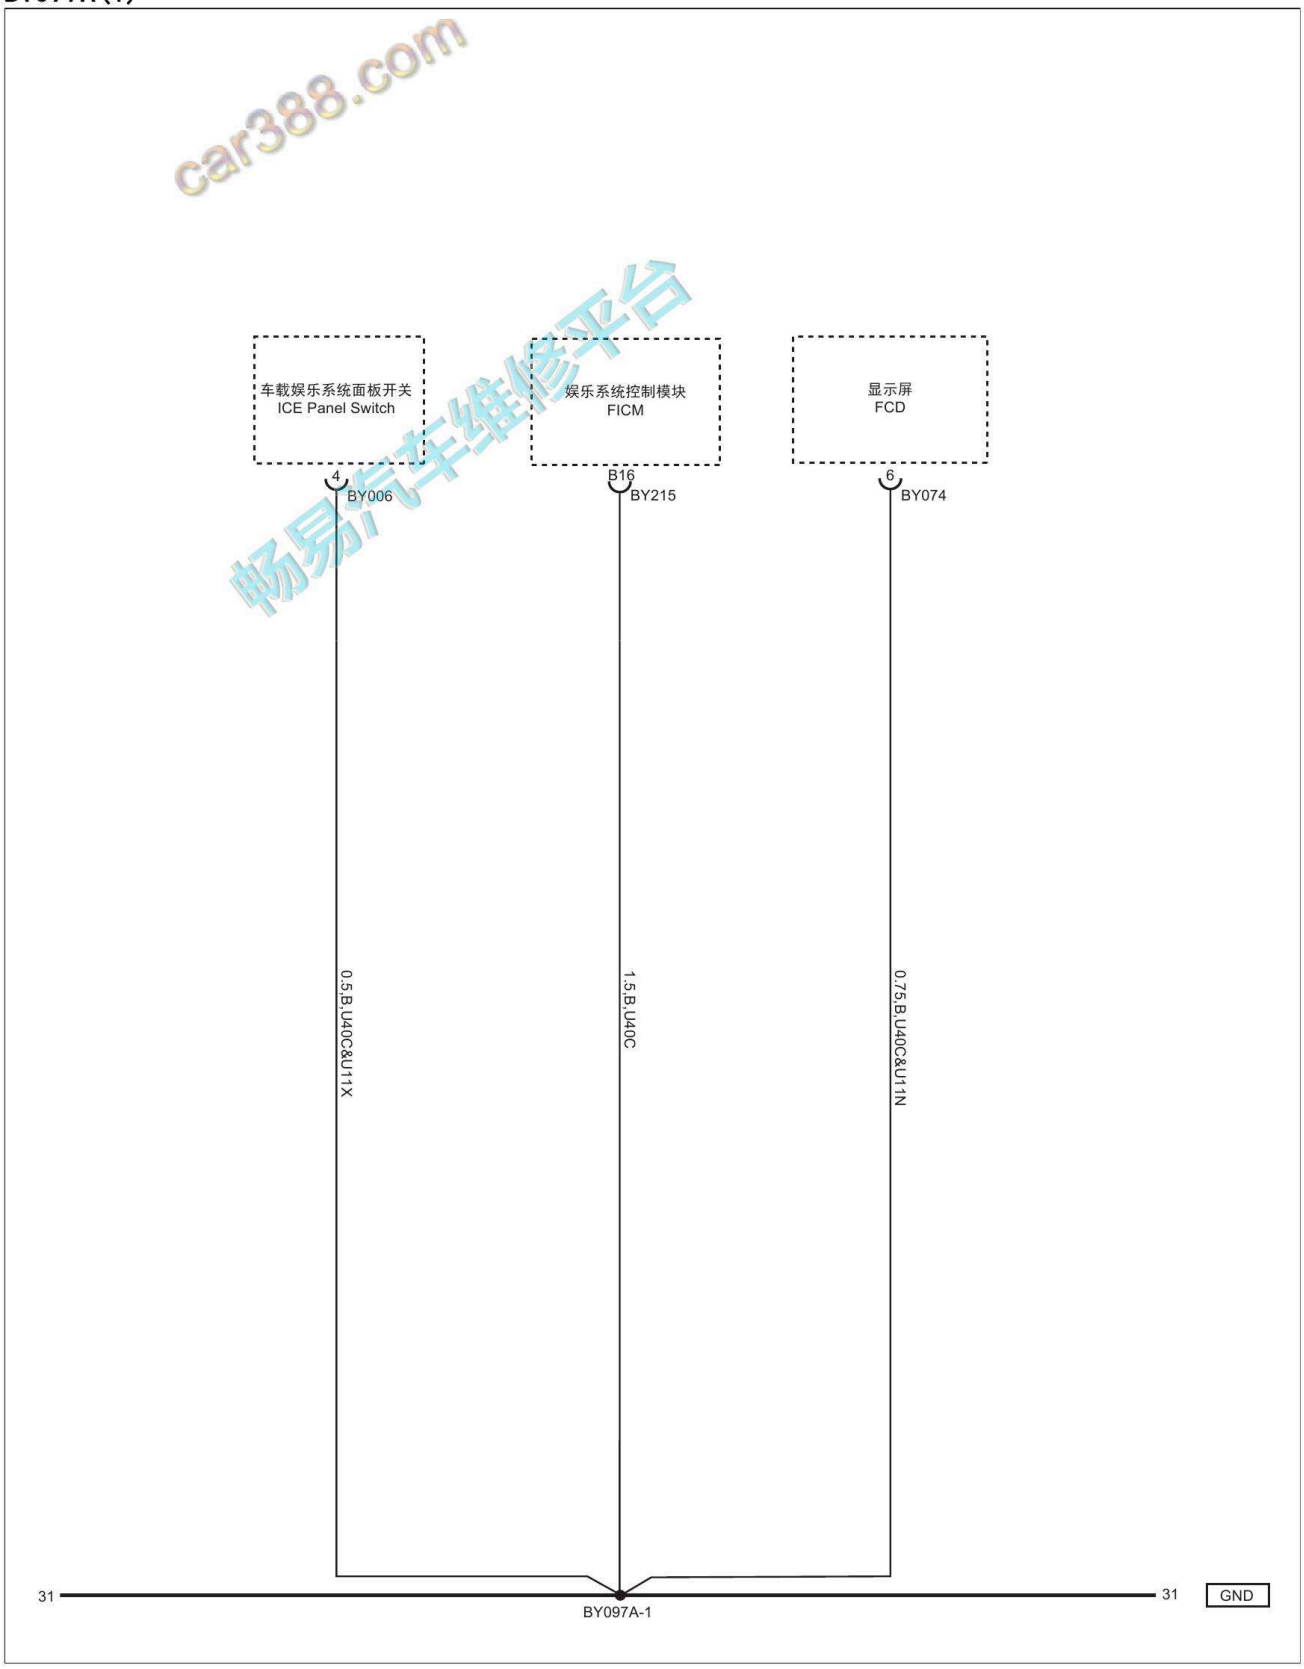

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |


文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

BY097A(2)，BY097B(2)

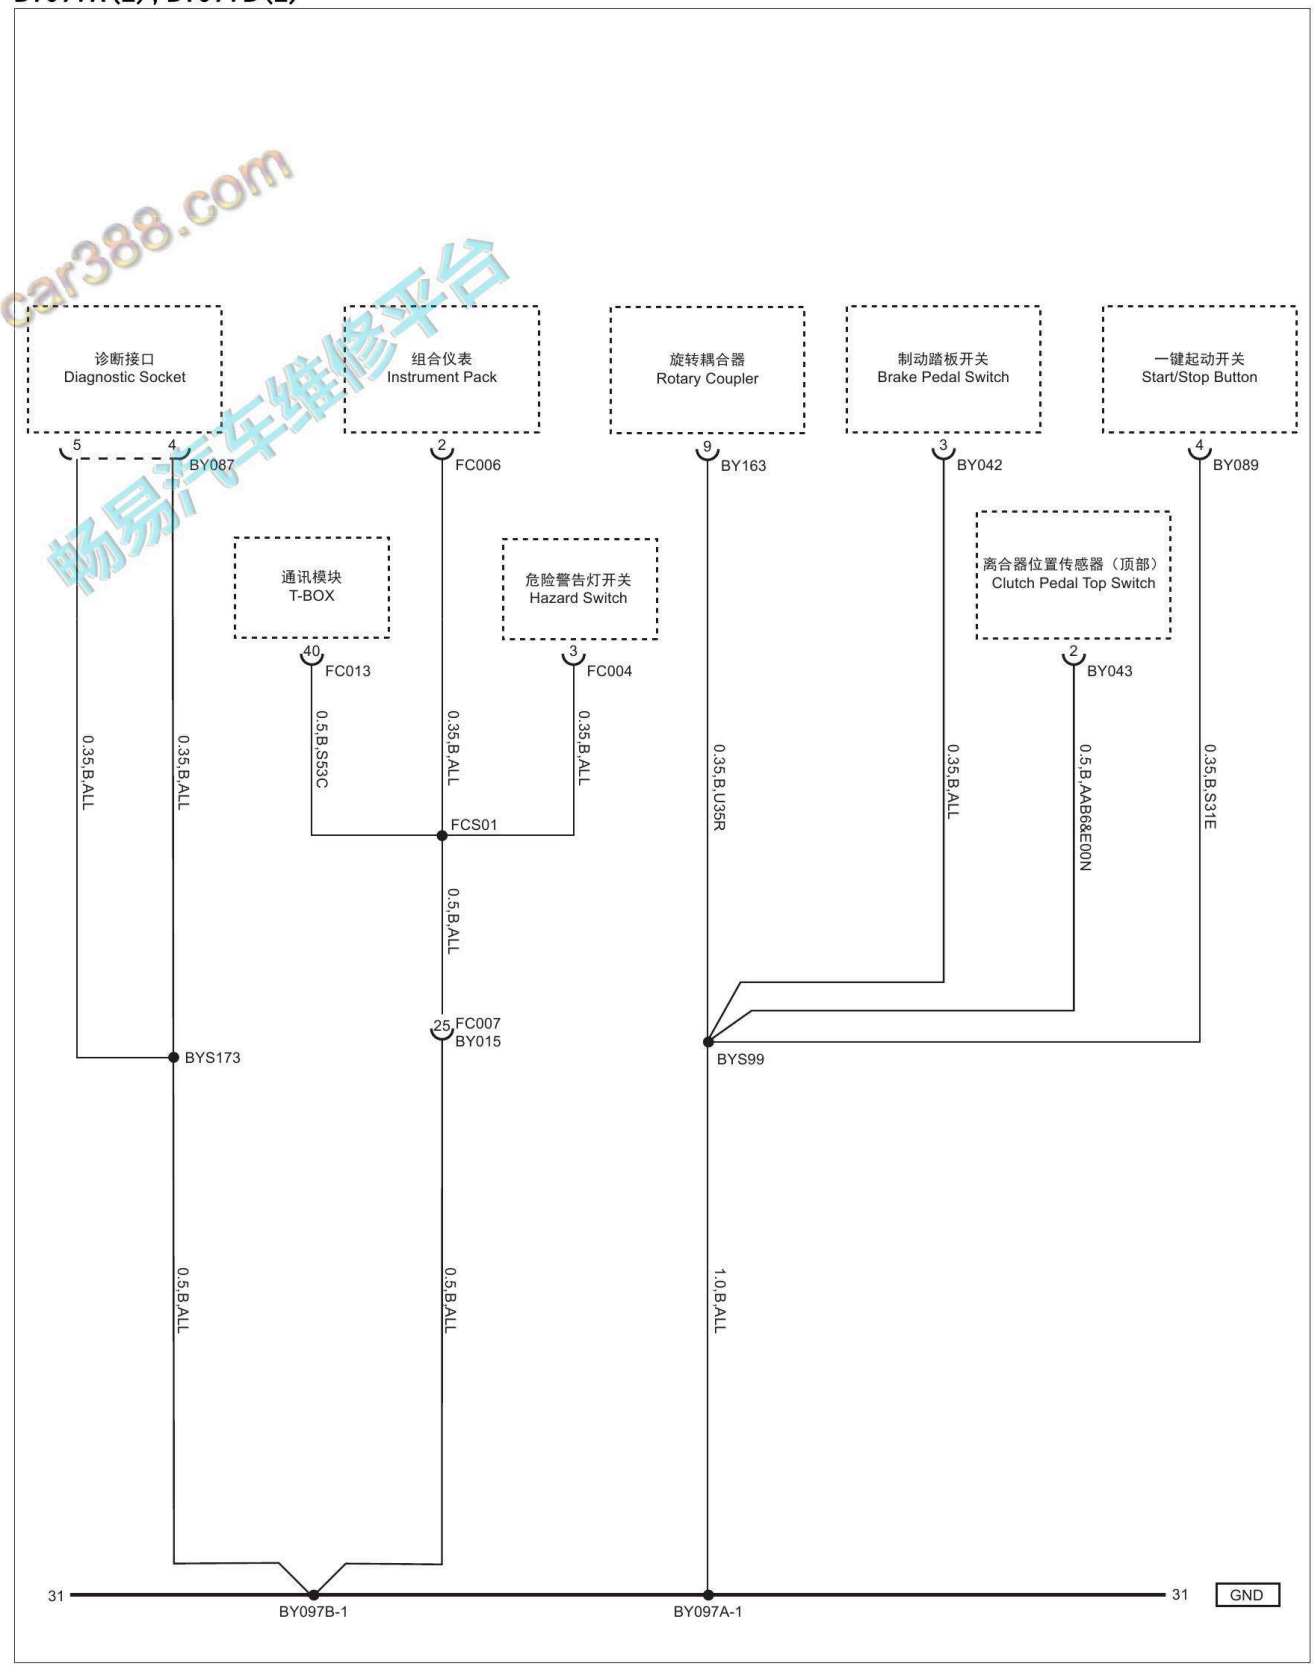

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

维修电路图

在线咨询


BY097A(3), BY097B(3)

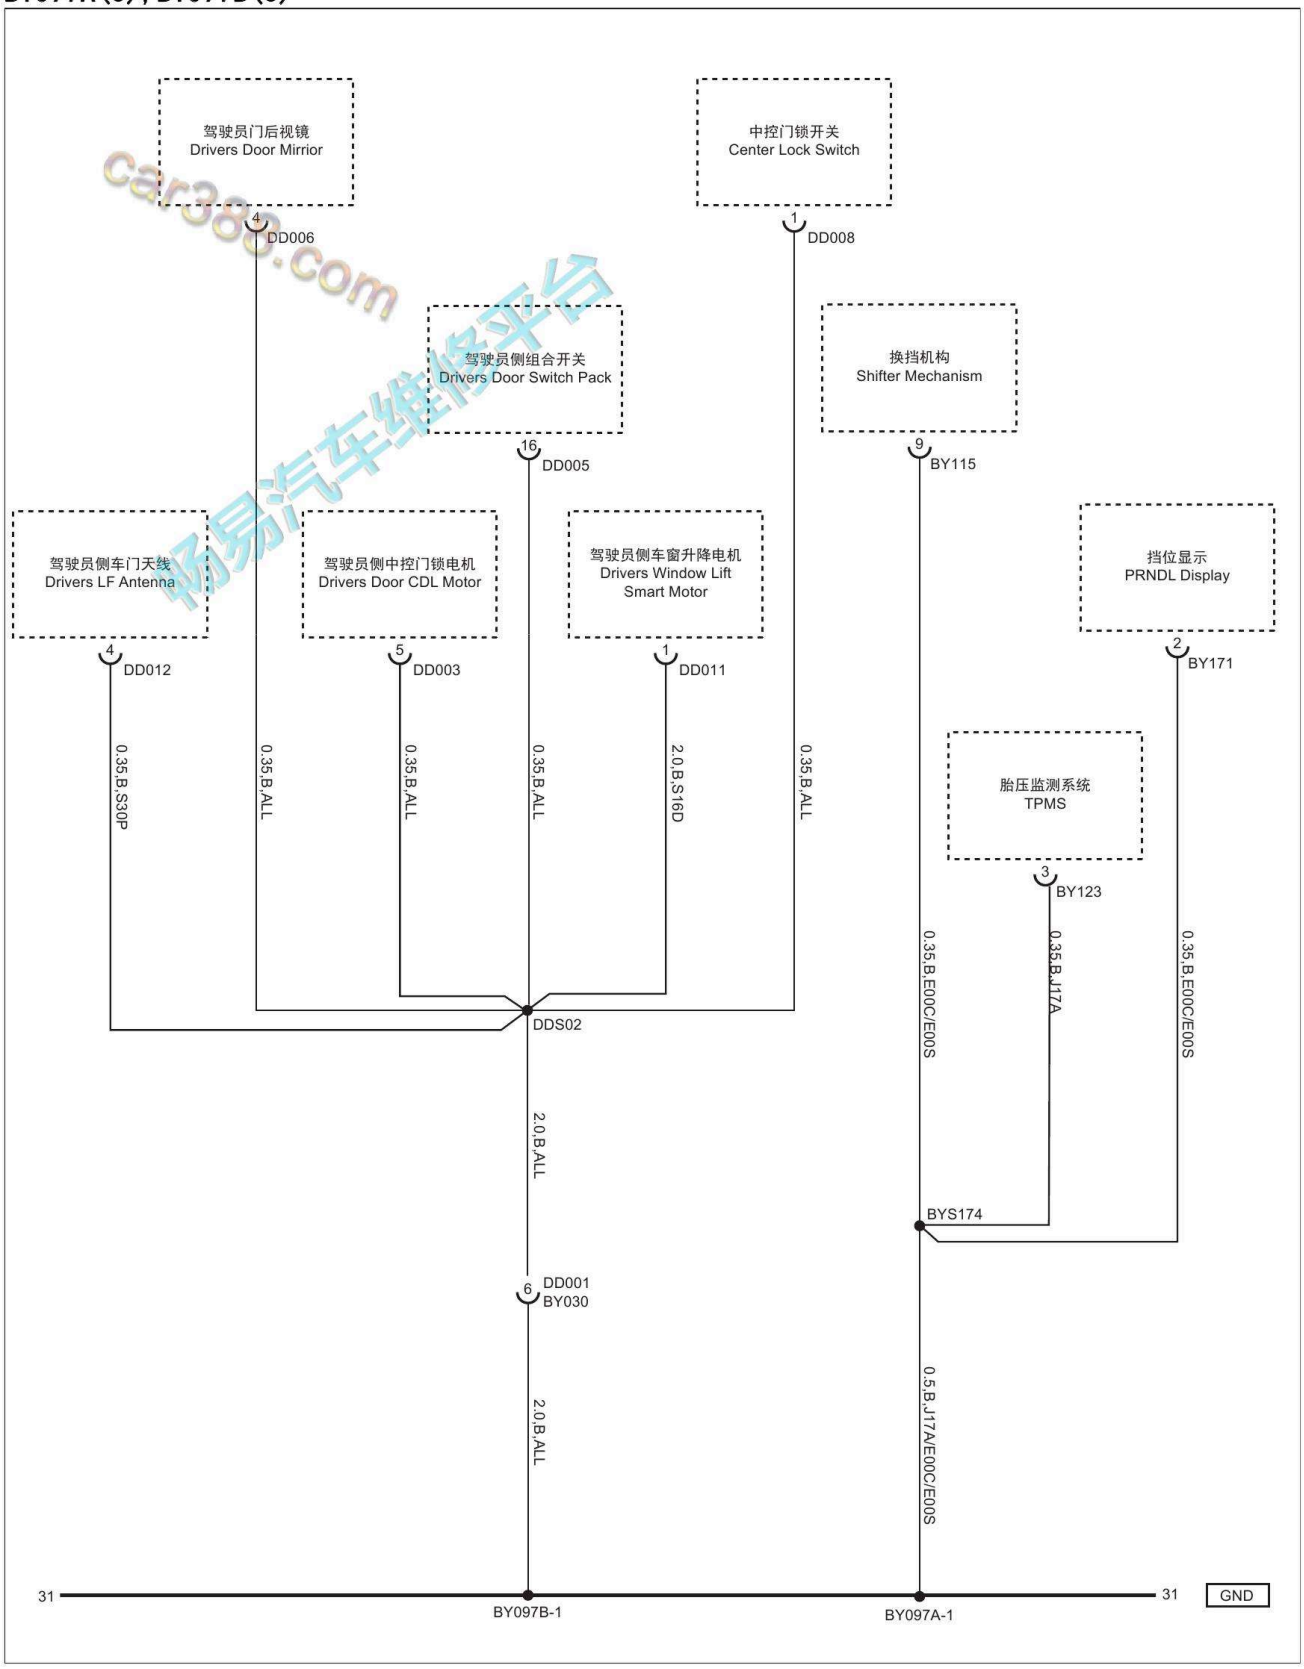

[[矢量浏览该图]

在线咨询

BY098A, BY103, BY111B

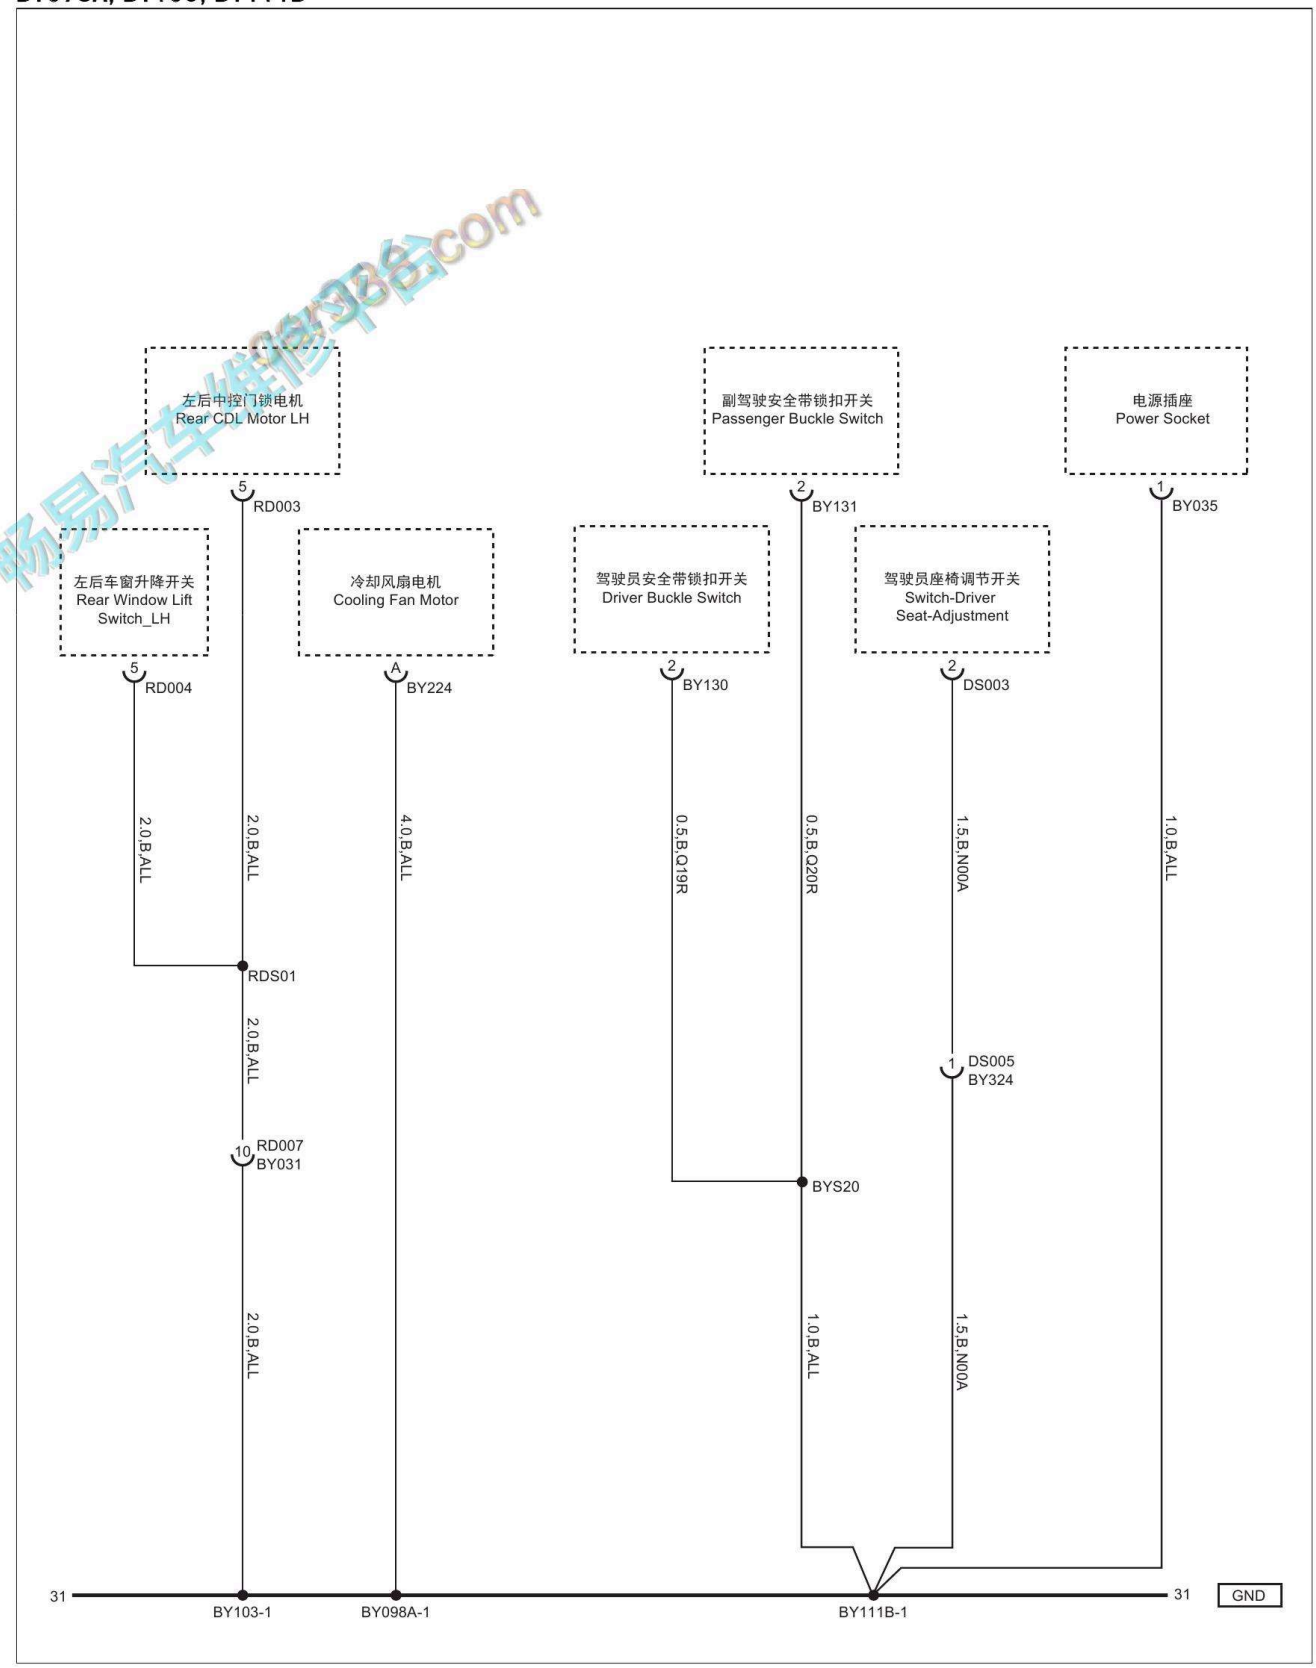


[[矢量浏览该图]

在线咨询

维修电路图

在线咨询

BY098B

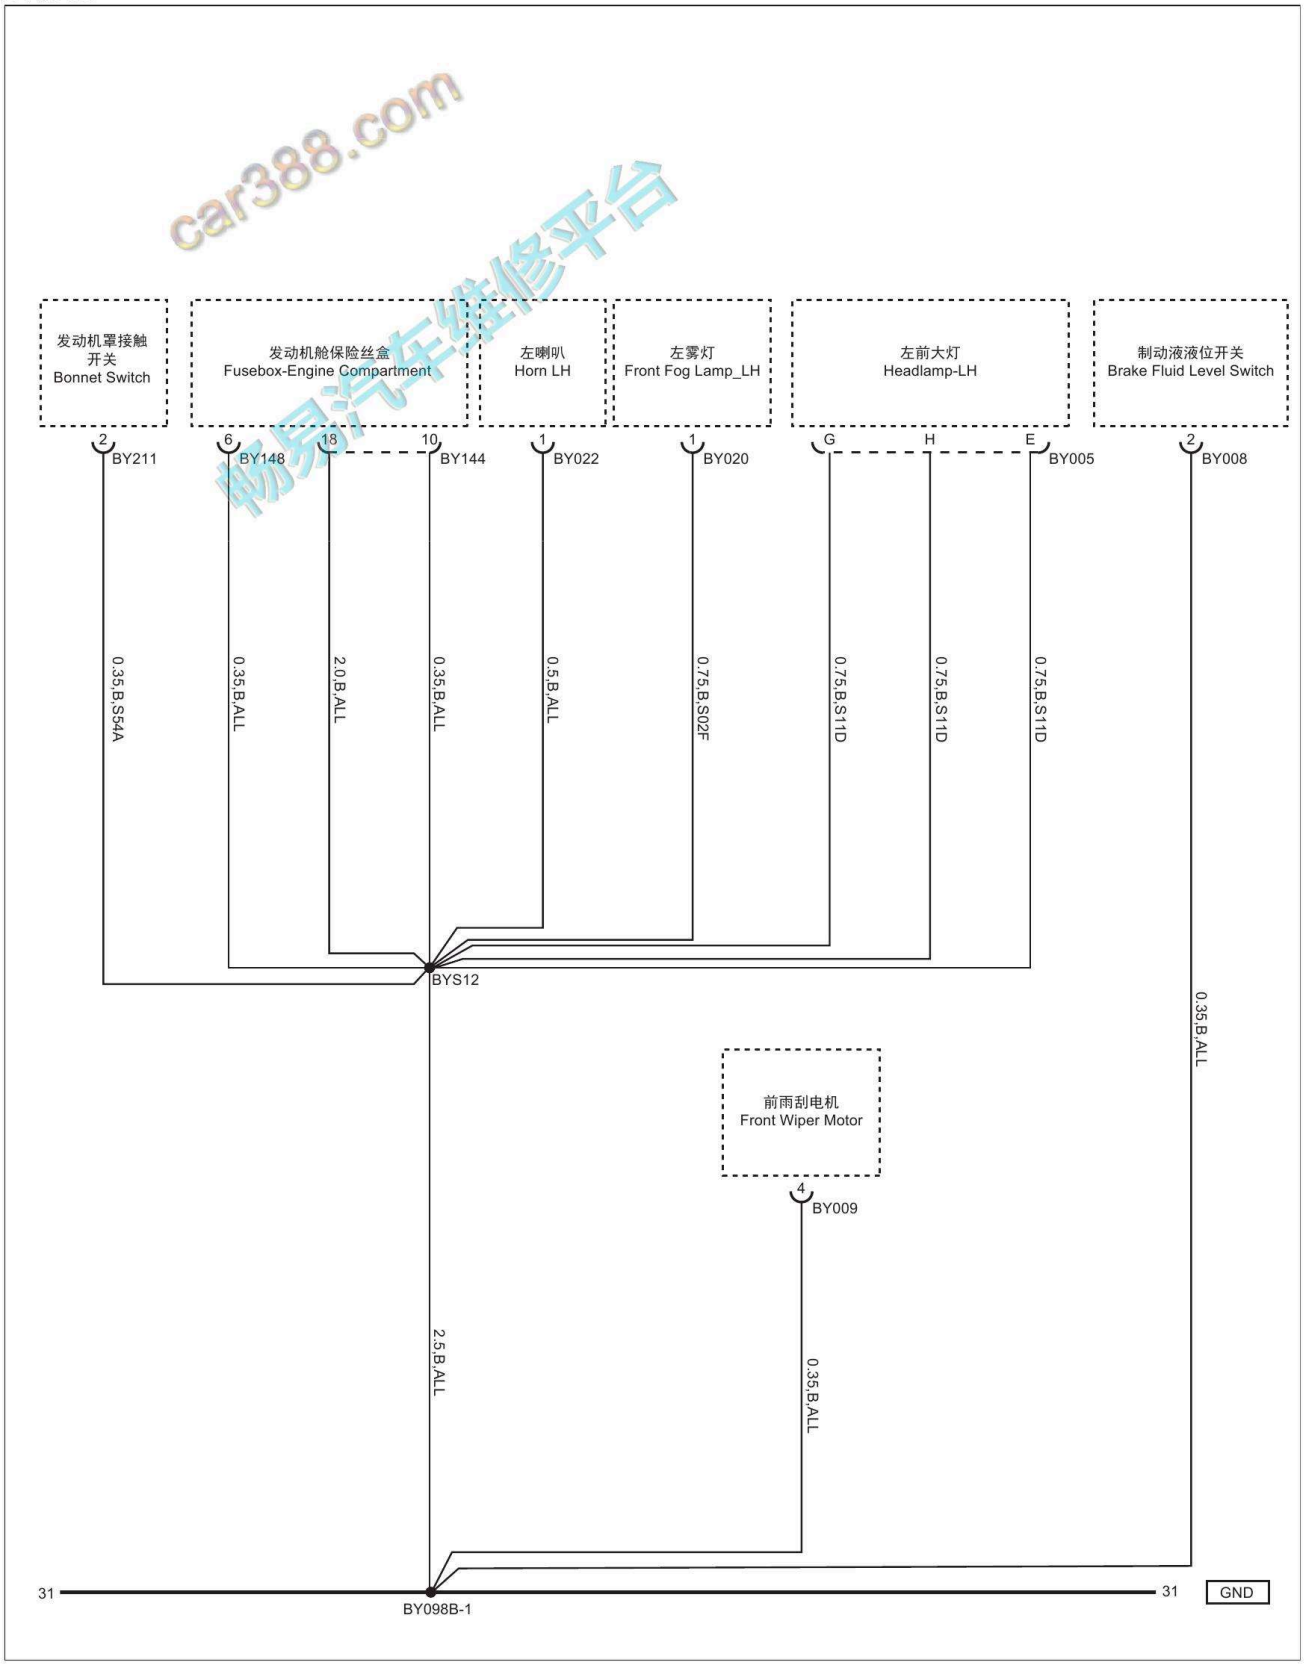

[[矢量浏览该图] |


文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

BY100A, BY100B (1)

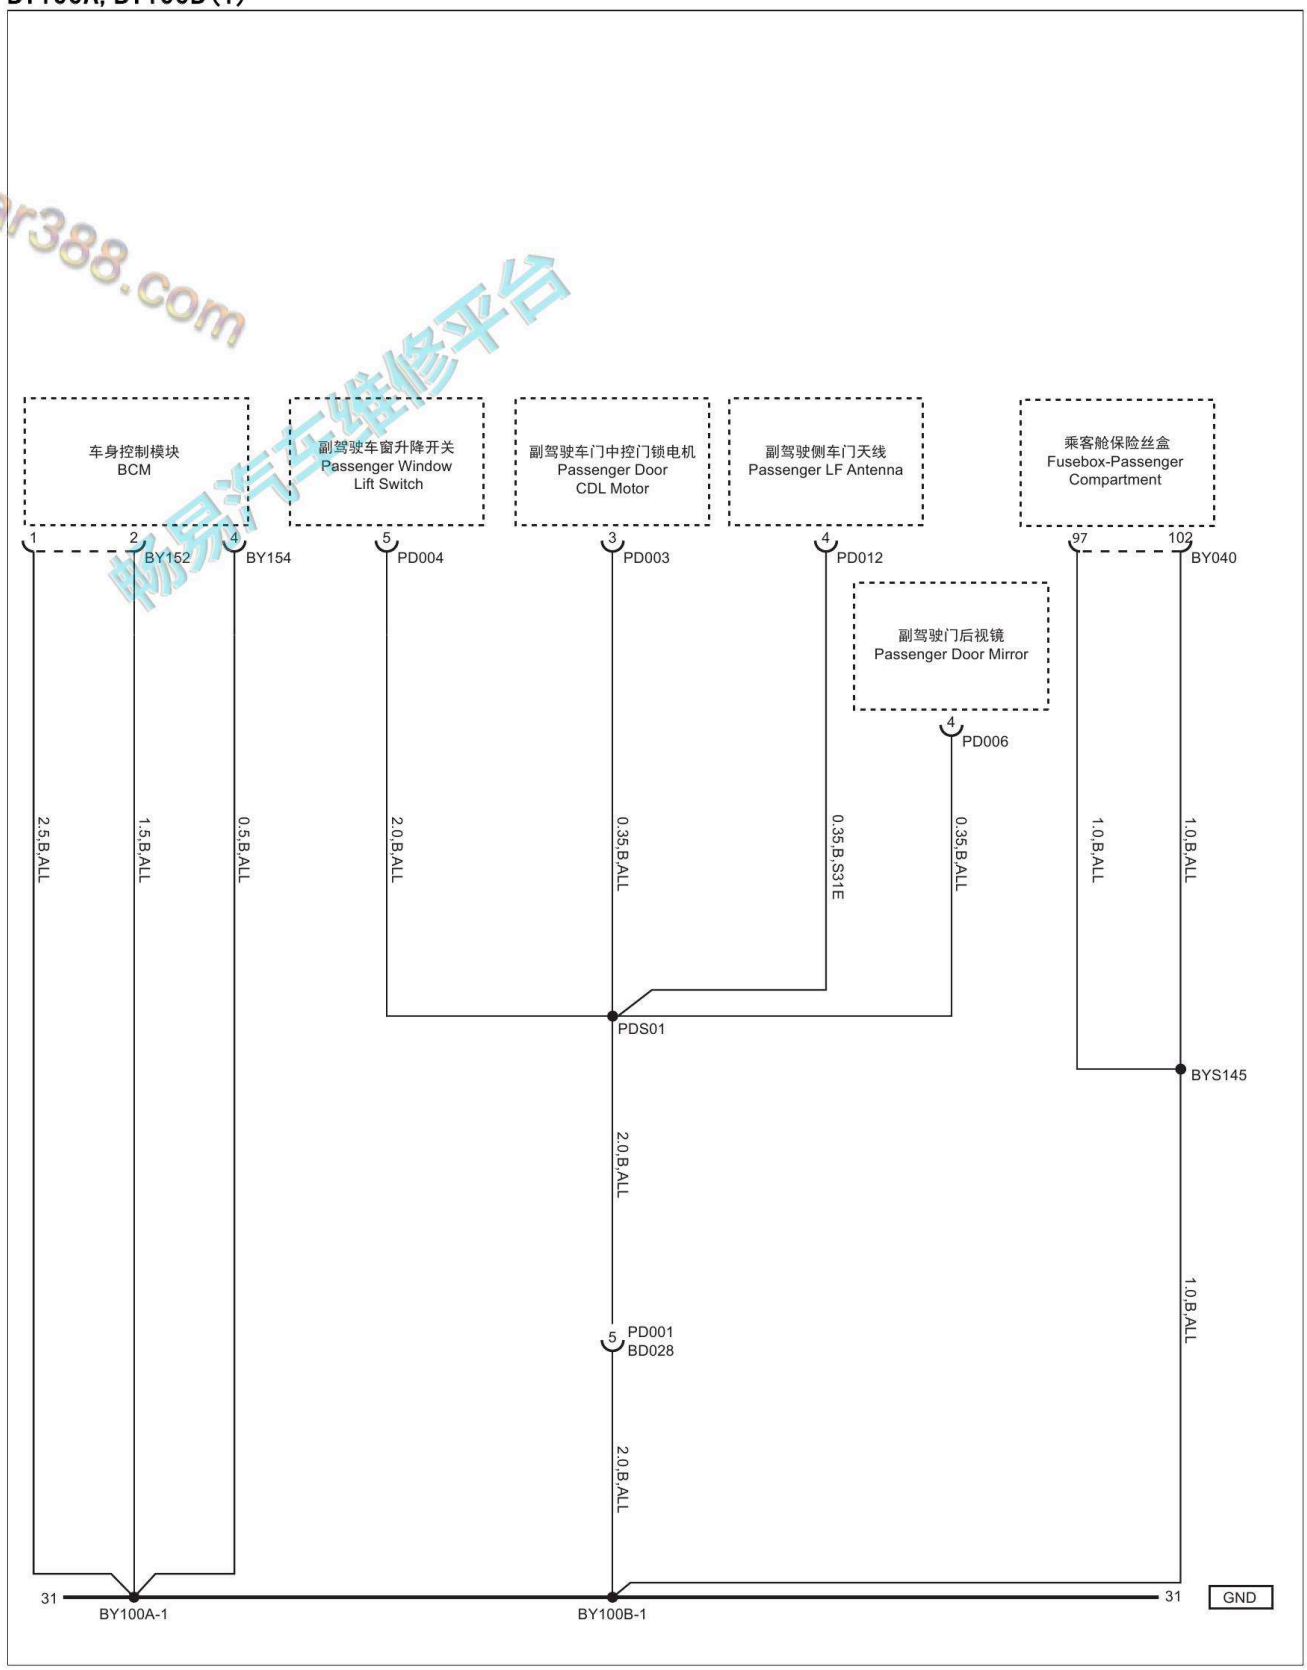

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

维修电路图

在线咨询

BY100B(2), BY080

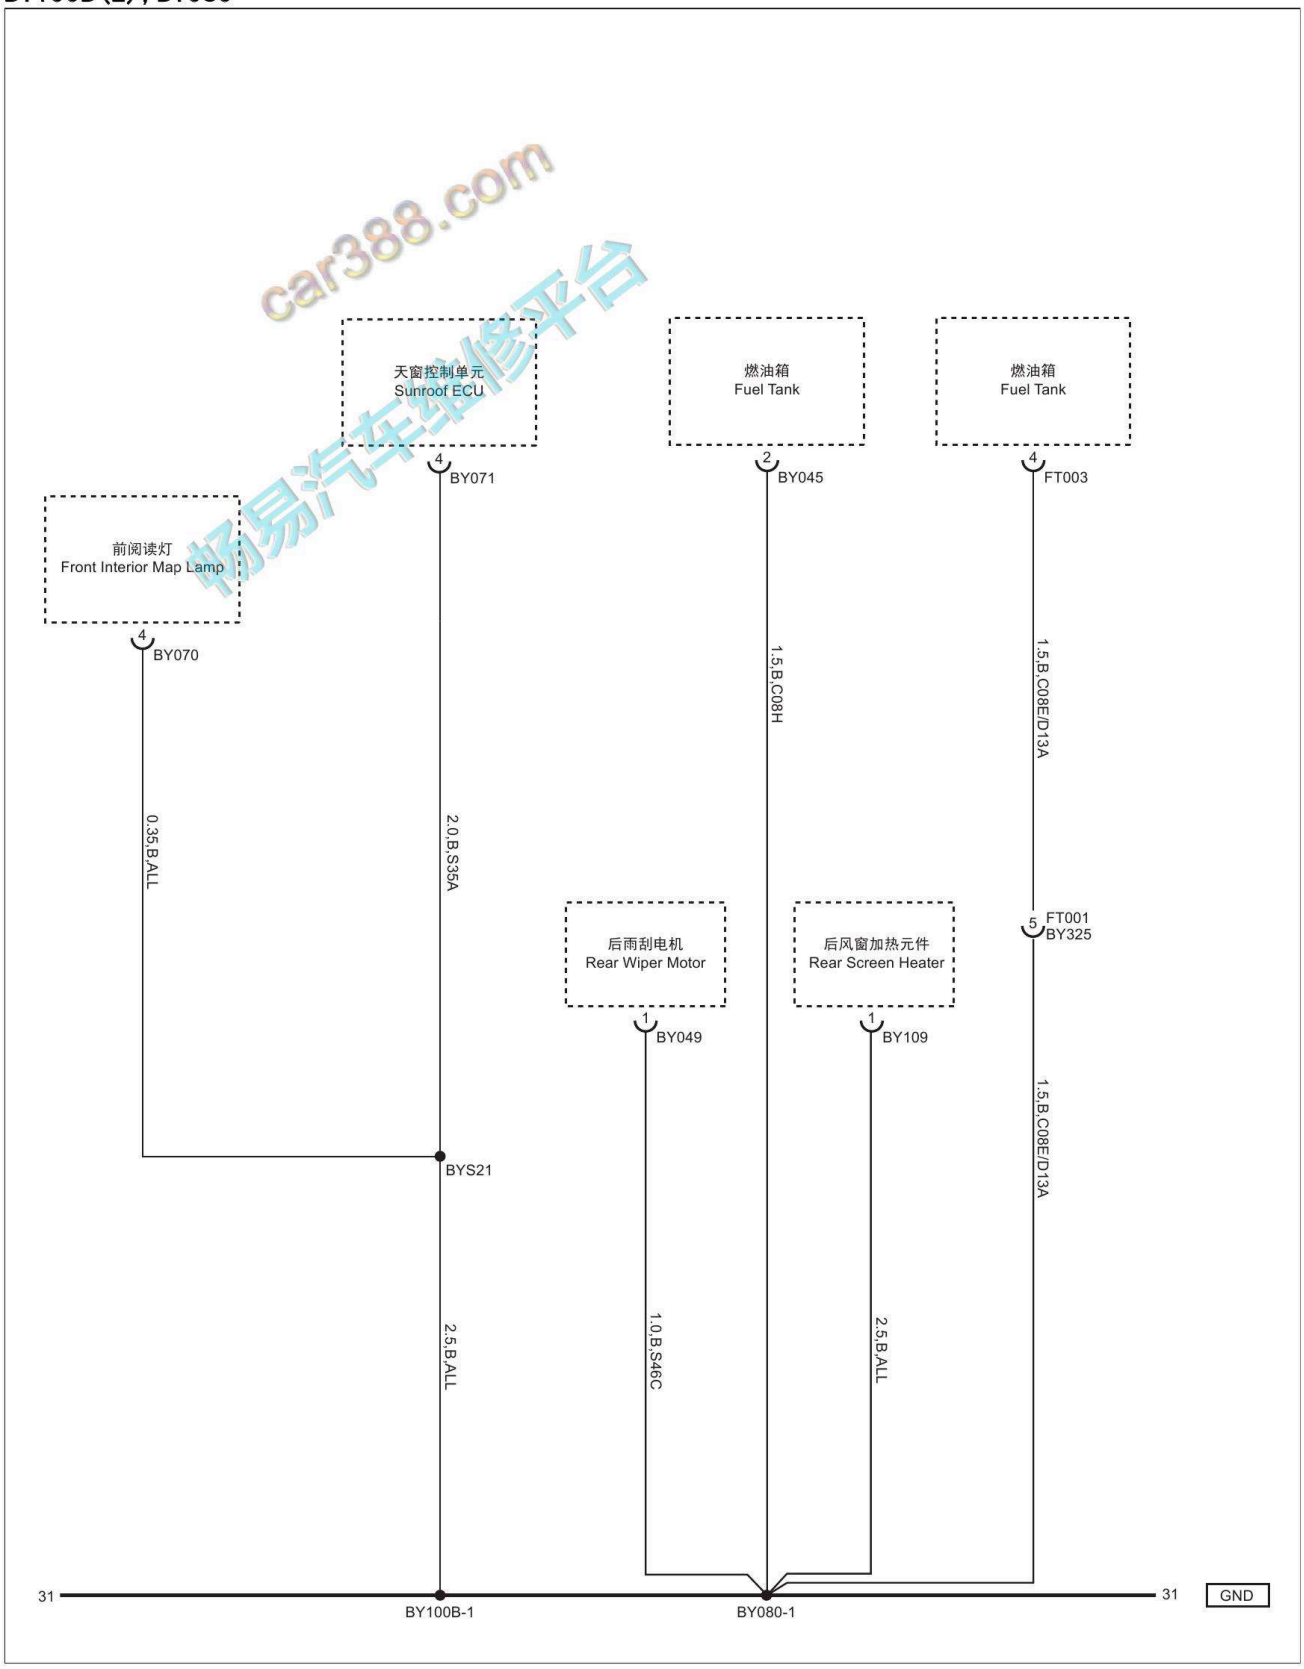


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

BY111A, BY106, BY119

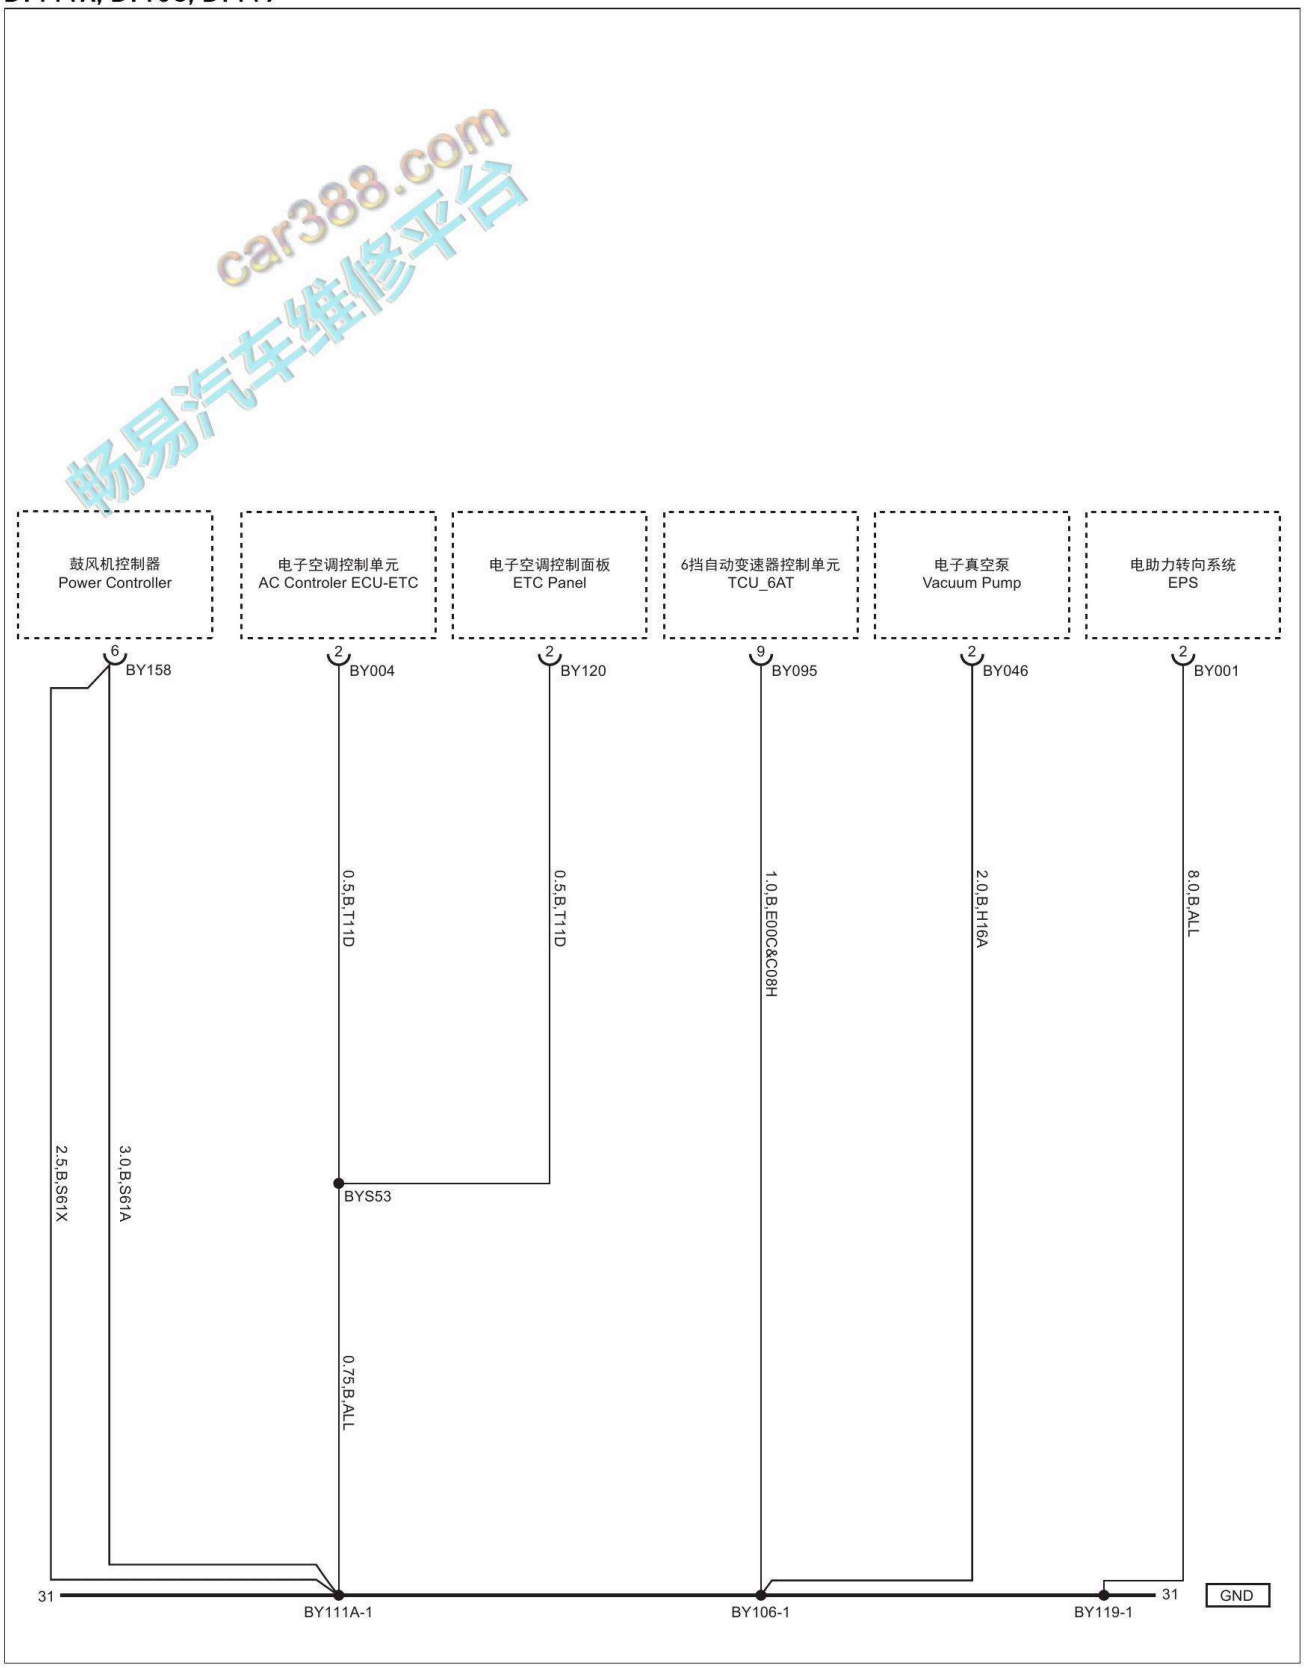


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

整车接地俯瞰图

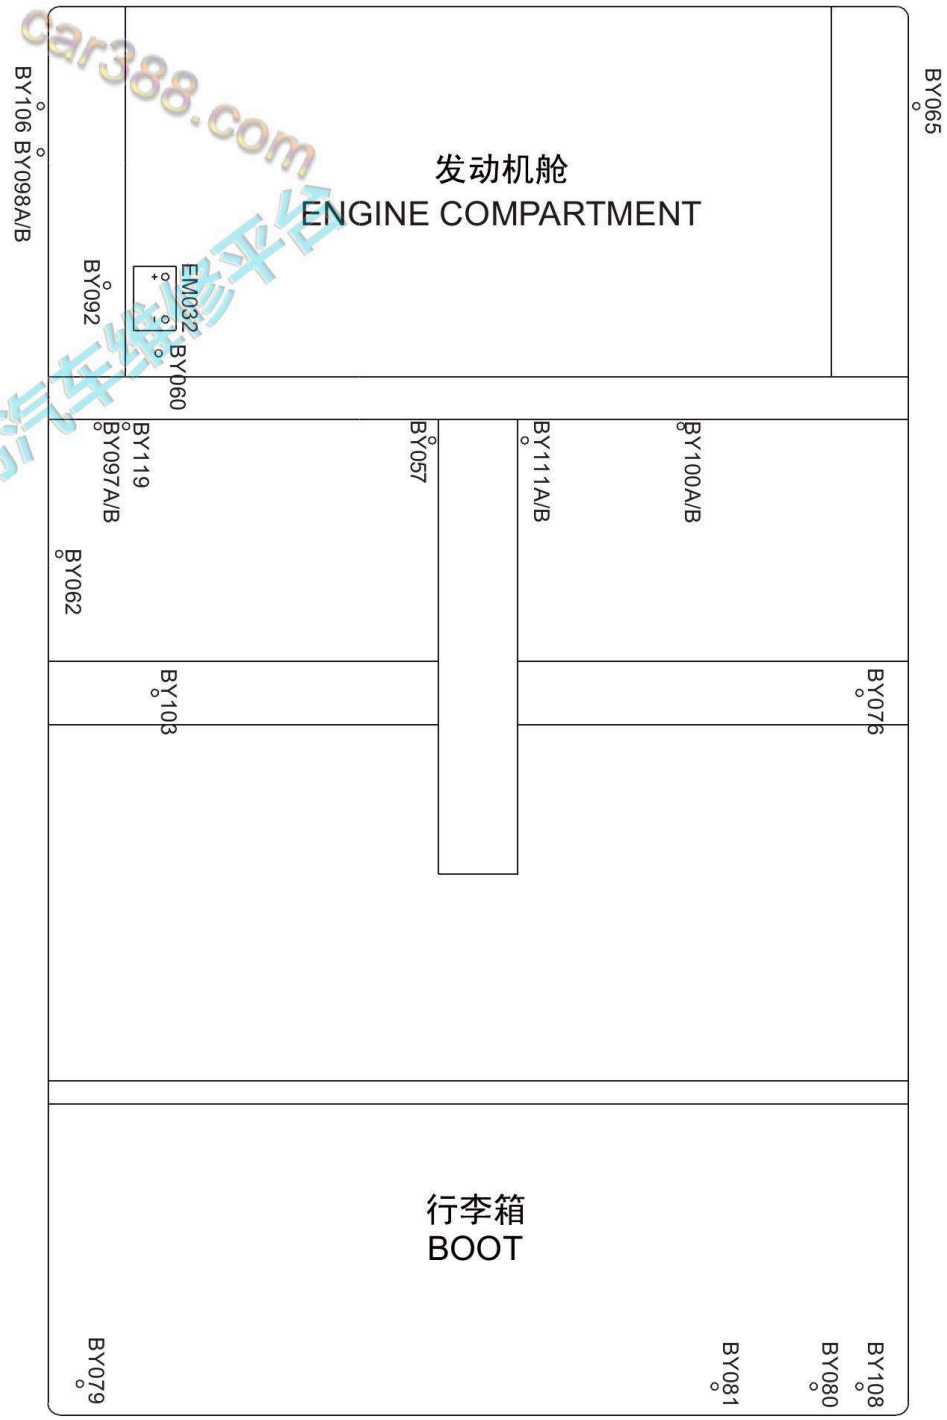

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

目 录

序言 1

关于这份文件 1
配置代码 2
电线颜色代号 5
线束简称 6
如何使用这份文件 7

定位图 9

连接器定位图 9
发动机线束 -1.5L- 正面 9
发动机线束 -1.5L- 背面 10
发动机线束 -1.3T- 正面 11
发动机线束 -1.3T- 背面 12
自动变速箱线束 - 4AT 13
仪表线束 14
车身线束 - 前舱 15
车身线束 - 仪表台左侧 17
车身线束 - 仪表台中间 18
车身线束 - 仪表台右侧 20
车身线束 - 侧面 1 21
车身线束 - 侧面 2 22
车身线束 - 顶棚 23
车身线束 - 后保险杠 24
车身线束 - 尾部 25
驾驶员门线束 26
副驾驶门线束 27
左后门线束 28
右后门线束 29
驾驶员电动座椅线束 30
燃油箱连接线束 31
整车接地俯瞰图 32

保险丝说明 33

概要 33
发动机舱保险丝盒 34
乘客舱保险丝盒 37

连接器 41

BY001 41
BY003 42
BY004 43
BY005 44
BY006 45
BY007 46
BY008 47
BY009 48
BY010 49
BY011 50
BY012 51
BY014 52
BY015 53
BY016 55
BY017 56
BY018 57
BY019 58
BY020 59
BY021 60
BY022 61
BY023 62
BY028 63
BY029 64
BY030 65
BY031 66
BY032 67
BY034 68
BY035 69
BY036 70
BY037 71
BY040 72
BY041 74
BY042 75
BY043 76
BY044 77
BY045 78
BY046 79
BY047 80
BY048 81
BY049 82
BY050 83
BY051 84
BY052 85
BY053 86
BY057 87
BY060 88

在线咨询

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

目 录

BY062 89
BY065 90
BY068 91
BY070 92
BY071 93
BY074 94
BY076 95
BY077 96
BY079 97
BY080 98
BY081 99
BY083 100
BY086 101
BY087 102
BY089 103
BY090 104
BY091 105
BY092 106
BY094 107
BY095 108
BY097A 109
BY097B 110
BY098A 111
BY098B 112
BY099 113
BY100A 114
BY100B 115
BY103 116
BY105 117
BY105A 119
BY106 121
BY107 122
BY108 123
BY109 124
BY111A 125
BY111B 126
BY112 127
BY113 128
BY114 129
BY115 130
BY116 131
BY117 132
BY118 133
BY119 134
BY120 135
BY123 136
BY128 137
BY130 138
BY131 139
BY132 140
BY142 141
BY143 142
BY144 143
BY145 144
BY146 145
BY147 146
BY148 147
BY149 148
BY150 149
BY151 150
BY152 151
BY153 152
BY154 153
BY155 154
BY156 156
BY157 157
BY158 158
BY159 159
BY160 160
BY161 161
BY163 162
BY164 163
BY166 164
BY167 165
BY169 166
BY170 167
BY171 168
BY175 169
BY176 170
BY177 171
BY179 172
BY180 173

car388.com
畅易汽车维修平台
在线咨询

[[矢量浏览该图]

在线咨询

目 录

BY181 174
BY182 175
BY183 176
BY190 177
BY191 179
BY191A 180
BY193 181
BY194 182
BY196 183
BY197 184
BY198 185
BY200 186
BY202 187
BY203 188
BY204 189
BY209 190
BY211 191
BY215 192
BY216 194
BY217 195
BY218 196
BY219 197
BY221 198
BY222 199
BY223 200
BY224 201
BY300 202
BY307 203
BY324 204
BY325 205
BY326 206
BY330 207
BY331 208
BY332 209
BY333 210
BY355 211
C007 212
C008 213
EM01 214
EM01A 215
EM02 216
EM03 217
EM03A 218
EM04 219
EM04A 220
EM05 221
EM06 222
EM07 223
EM08 224
EM09 225
EM10 226
EM11 227
EM12 229
EM13 230
EM14 231
EM15 232
EM15A 233
EM16 234
EM17 235
EM18 236
EM19 237
EM19D 238
EM20 239
EM20D 240
EM21 241
EM22 242
EM23 243
EM24 244
EM25 245
EM26 246
EM27 247
EM28 248
EM29 249
EM30 250
EM31 251
EM35 252
EM40 253
EM01 254
EM02 256
EM04 257
EM05 258
EM06 259

在线咨询
car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

目 录

EM07 260
EM08 261
EM09 262
EM10 263
EM11 264
EM12 265
EM13 266
EM14 267
EM15 268
EM16 269
EM17 270
EM18 271
EM19 272
EM20 273
EM21 274
EM22 275
EM23 276
EM24 277
EM25 278
EM26 279
EM27 280
EM28 281
EM29 282
EM30 283
EM31 284
EM32 285
EM33 286
EM34 287
FC003 288
FC004 289
FC005 290
FC006 291
FC007 292
FC008 294
FC010 295
FC013 296
FC014 297
FC019 298
FC025 299
FC026 300
FT001 301
FT002 302
FT003 303
FT004 304
DS001 305
DS002 306
DS003 307
DS004 308
DS005 309
DD001 310
DD002 311
DD003 312
DD004 313
DD005 314
DD006 315
DD007 316
DD008 317
DD011 318
DD012 319
PD001 320
PD002 321
PD003 322
PD004 323
PD005 324
PD006 325
PD012 326
RD002 327
RD003 328
RD004 329
RD005 330
RD006 331
RD007 332
GB001 333
GB002 334
GB003 335
GB004 336
GB005 337
GB006 338
GB007 339
SR001 340
SR002 341
SR003 342

car388.com
畅易汽车维修平台
在线咨询

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

在线咨询

SR004 343

car388.com

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

关于这份文件

概要

这份文件旨在帮助您诊断电气故障，需与电路图手册配合使用。这份文件可以分为以下几个部分：

1 序言 - 包含关于这份文件、配置代码、电线颜色代号、线束简称、如何使用这份文件。

2 定位图 - 包含连接器、接地点信息。通过图片表征了各连接器和接地点在整车的位置。

3 保险丝详细说明 - 包括保险丝位置定义、额定电流以及功能描述。

4 连接器详细说明 - 包括连接器描述信息、端视图以及阵脚说明表。

参考

本文件中给出的左侧或右侧的参考是指从车辆的后方向前观看的

本文件中的操作说明不包括车辆维修后的测试参考 当所有的工作完成后，有必要进行检查测试 当进行与安全件相关操作的时候，这一点尤为重要

car300.com 畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

配置代码

概要

AAB6	1.5 升双可变气门正时双凸轮轴汽油机
AAC2	1.3 升涡轮增压双凸轮轴汽油机
C06C	巡航控制
C06X	无 - 巡航控制
C08H	国五 2
C08E	国六排放标准
C603	微混合型混合动力
C60A	混合度为零的传统车
D12X	无燃油泵惯性记忆开关
D12A	燃油泵惯性记忆开关
D13A	蒸发排放
D13X	无蒸发排放
E00C	6 挡自动变速箱
E00N	5 挡手动变速箱
E00S	4 挡自动变速箱
H10D	ABS+EBD
H10K	ESP+EBA
H11A	AUTO HOLD
H16A	电子真空泵
H30E	电子驻车制动器
H30H	手刹驻车制动器
J17A	直接式胎压监测系统
J17X	无胎压监测系统
K202	手动折叠电动调节无加热
K20B	电动折叠电动调节带加热
K203	手动折叠后视镜电动调节带加热
M05D	带化妆镜，带灯
M10E	自动防眩目内后视镜
M52A	氛围灯
N00A	无头枕倾斜的电动驾驶员座椅
N45D	驾驶员座椅加热
N45W	前座椅加热

car388.com 畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

Q00B	双安全气囊
Q00S	双安全气囊 + 侧安全气帘
Q01X	无前座椅安全气囊
Q01B	胸及骨盆侧安全气囊
Q105	ELR P/T+L/LIMIT- 驾驶员
Q11D	ELR P/T+L/LIMIT- 乘客
Q19R	安全带提示
Q20R	前安全带提示
S02F	前雾灯
S10A	灯光自动控制系统
S11D	日间行车灯
S11X	无日间行车灯
S16D	仅驾驶侧玻璃防夹
S25C	摄像头
S30P	双无钥匙进入及一键启动
S31E	无钥匙发动机按键启动
S31X	无发动机按键启动
S32M	发动机防盗
S35A	天窗
S35X	无天窗
S37B	蓝牙免提电话
S40P	后倒车雷达
S45R	前刮水器雨量传感器
S46C	普通后雨刮
S48A	可变的间歇刮水
S53B	T-BOX 远程实时监控，带 GPS
S53C	智能通信 1
S53X	无实时智能通讯系统
S54A	集成式发动机盖未关报警开关
S61A	远程启动 - 发动机
S61X	无远程启动
S71B	前雾灯转向辅助照明
S82F	前碰撞传感器
S861	经济性模式 1
T11A	手动空调 - 单区域

car388.com 畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

在线咨询

T11D	电动的 - 单空调
U01D	双 USB 端口
U056	6 扬声器
U062	2 个麦克风
U11N	导航
U11X	无导航
U35R	方向盘带音量调节
U35X	无 - 方向盘音量调节
U40A	单色信息娱乐显示 类型 1
U40C	彩色信息娱乐显示 类型 2
1	1.5L 发动机，无起停，无电加热
2	1.5L 发动机，起停，无电加热
3	1.5L 发动机，起停，右驾，欧 6D 排放标准
4	1.5L 发动机，无起停，国 6 排放标准
5	1.5L 发动机，无起停，电加热
6	1.5L 发动机，起停，电加热

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

电线颜色代号

概要

以下表格是线束颜色代号代表的颜色

颜色代号	颜色	颜色代号
R	Red 红色	R
B	Black 黑色	B
O	Orange 橙色	O
S	Slate （Grey）灰色	S
K	Pink 粉色	K
N	Brown 棕色	N
Y	Yellow 黄色	Y
U	Blue 蓝色	U
P	Purple 紫色	P
W	White 白色	W
G	Green 绿色	G
LG	Light Green 浅绿色	LG

注意： SCRN 为屏蔽线

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

线束简称

概要

简称	英文描述	中文描述
BH	Battery Harness	蓄电池正极电缆
EM	Engine Management	发动机线束
FC	Facia	仪表板线束
FT	Fuel Tank Link	燃油箱连接线束
BY	Body	车身线束
DD	Driver Door	驾驶员门线束
PD	Passenger Door	副驾驶门线束
LD	Rear Left Hand Door	左后车门线束
RD	Rear Right Hand Door	右后车门线束
DS	Driver Seat	驾驶员座椅线束
EH	Earth Harness	蓄电池负极电缆
EVP	EVP Harness	电子真空泵线束

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

如何使用这份文件

保险丝说明

本章节包括保险丝规格和功能，请与“电源分配”电路图结合起来使用

接地点

车辆的俯视图上显示了所有接地点的位置“连接器”章节有详细的说明

连接器详细说明

本章节根据连接器编号列出每个连接器以及接地点的详细信息，并以标准格式对连接器进行详细的说明 连接器编号在每页最上方的醒目位置 连接器信息包括如下内容：

- **连接器编号** - 系统分配的编号，前缀为线束 ID，如 BY 表示车身线束
- **连接器名称** - 通常来自于连接的元器件
- **颜色** - 表示连接器壳体的颜色
- **位置说明** - 通常结合图片就可以确定连接器的位置
- **连接器端视图** - 显示连接器轮廓的图，上面有针脚的编号
- **针脚说明表** - 为四列的表格，详细说明了连接器中每条线束的颜色、截面积、配置

孔位	颜色	截面积	配置
1	紫色	2.00	AAC3
2	灰色	2.00	AAC3

1 孔位：连接器的针（孔）序号

2 颜色：连接该针的导线颜色

3 截面积：连接该针的导线截面积

4 配置：连接该针的导线配置代码

注意：并不是每个插孔内都有导线连接的

hrp308.com 畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....


在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器定位图

发动机线束 -1.5L- 正面

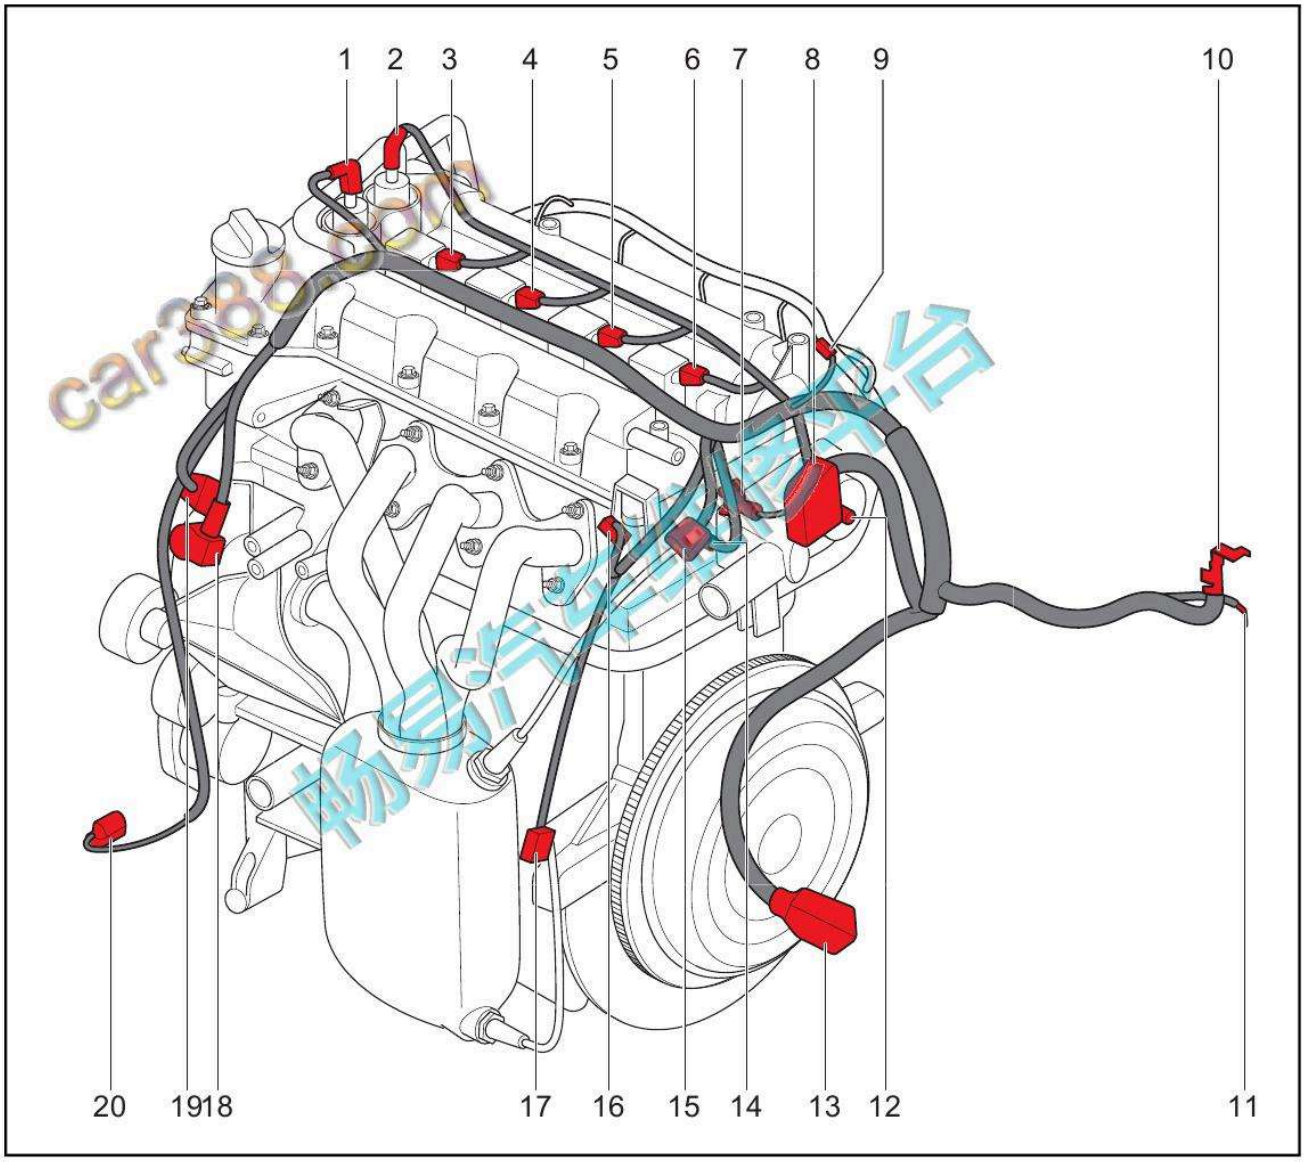


1 EM02: 排气凸轮轴电磁阀
2 EM27: 进气凸轮轴电磁阀
3 EM31: 点火线圈 1
4 EM30: 点火线圈 2
5 EM29: 点火线圈 3
6 EM28: 点火线圈 4
7 EM21: 冷却液温度传感器
8 EM11: 发动机控制单元 -1.5L
9 EM35: 电加热
10 EM13: 交流发电机保险丝盒
11 EM12: 接地
12 EM08: 机油温度传感器
13 EM10:1.5L 发动机到车身线束对接口
14 EM06/EM06B: 上游氧传感器
15 EM07: 点火线圈接地
16 EM05: 排气凸轮轴位置传感器
17 EM09: 下游氧传感器
18 EM03/EM03A: 交流发电机电源
19 EM04/EM04A: 交流发电机
20 EM01/EM01A: 空调压缩机离合器

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

定位图

发动机线束 -1.5L- 背面

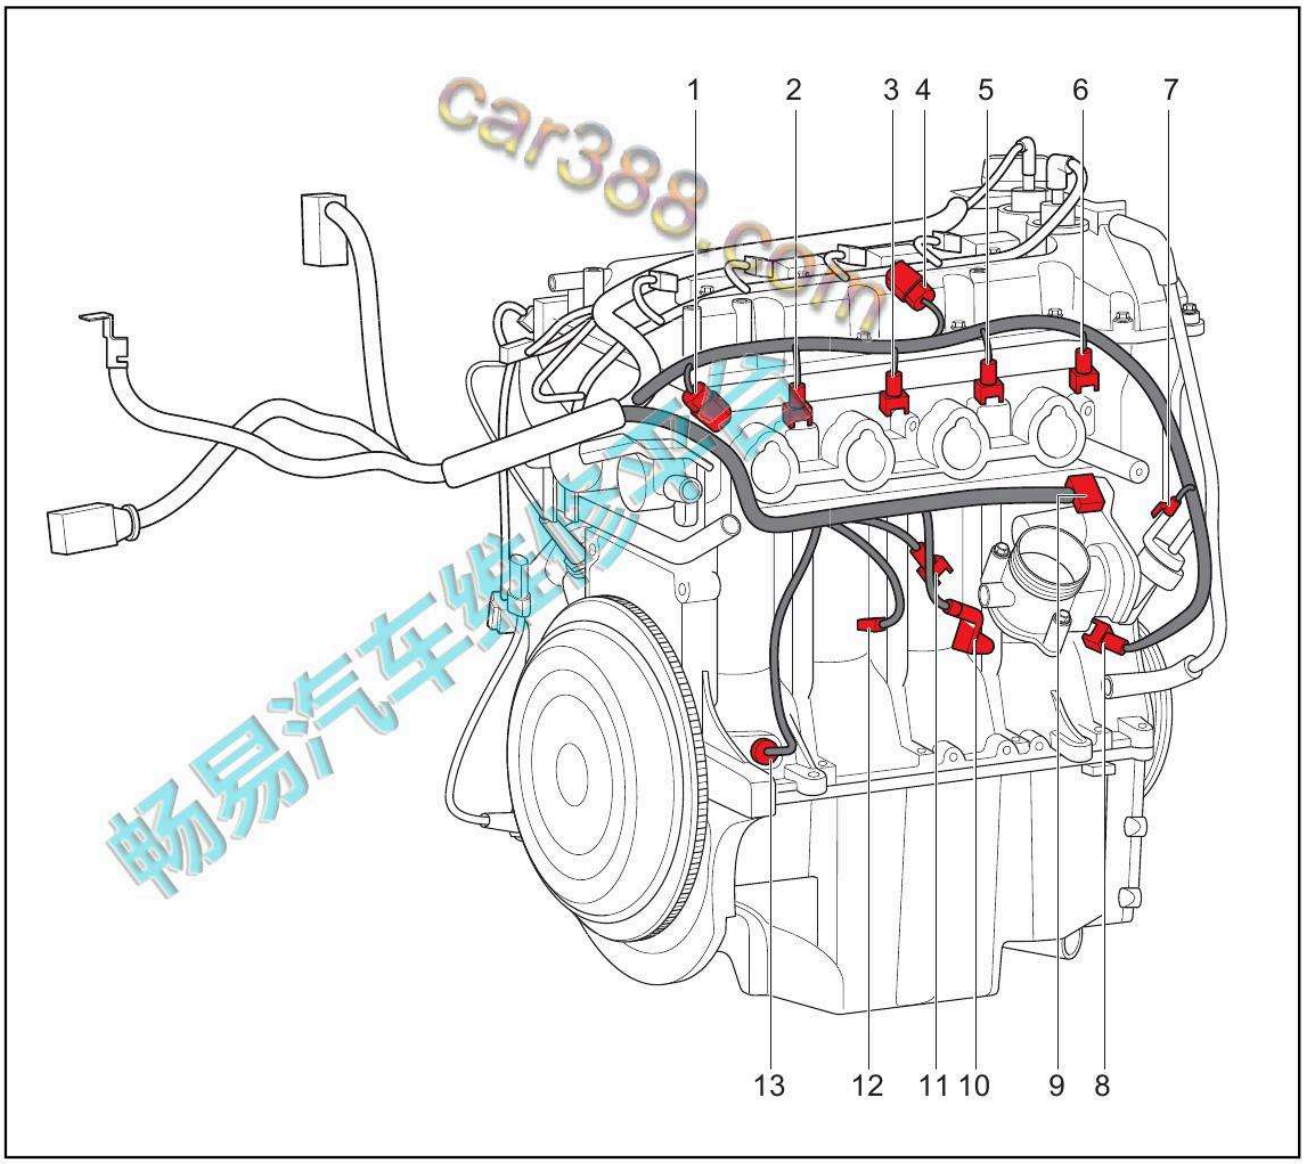

car388.com
畅易汽车维修资讯

1 EM22: 进气凸轮轴位置传感器

2 EM23: 喷油器 4

3 EM24: 喷油器 3

4 EM40: 空气流量传感器

5 EM25: 喷油器 2

6 EM26: 喷油器 1

7 EM20/EM20D: 碳罐控制电磁阀

8 EM19/EM19D: 机油压力开关

9 EM17: 节气门执行器

10 EM16: 进气歧管压力传感器

11 EM18: 爆震传感器

12 EM15/EM15A: 起动电机


13 EM14: 曲轴位置传感器

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

发动机线束 -1.3T- 正面

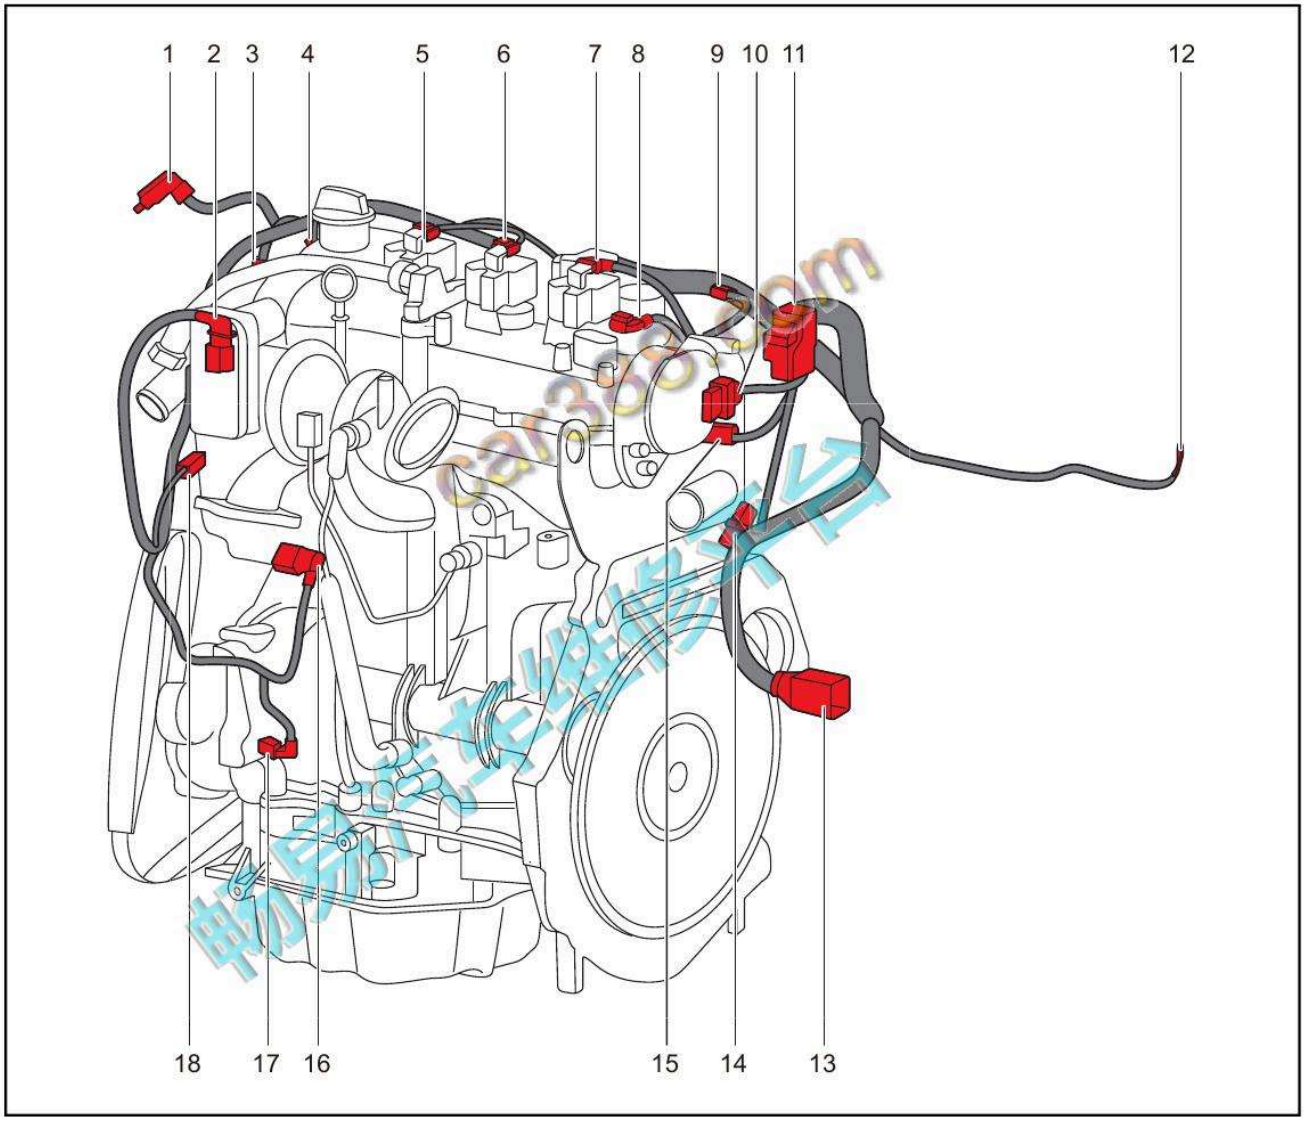


1 EM15: 空气流量传感器
2 EM30: 涡轮增压废气阀
3 EM14: 排气凸轮轴电磁阀
4 EM13: 进气凸轮轴电磁阀
5 EM12: 点火线圈 1
6 EM11: 点火线圈 2
7 EM10: 点火线圈 3
8 EM08: 排气凸轮轴位置传感器
9 EM07: 进气凸轮轴位置传感器
10 EM06: 上游氧传感器
11 EM01: 发动机控制单元 -1.3T
12 EM33: 接地
13 EM02:1.3T 发动机到车身线束对接口
14 EM04: 机油温度传感器
15 EM21: 机油压力传感器
16 EM31/EM34: 交流发电机
17 EM16: 空调压缩机
18 EM17: 旁通控制阀

[[矢量浏览该图]

在线咨询

定位图

发动机线束 -1.3T- 背面

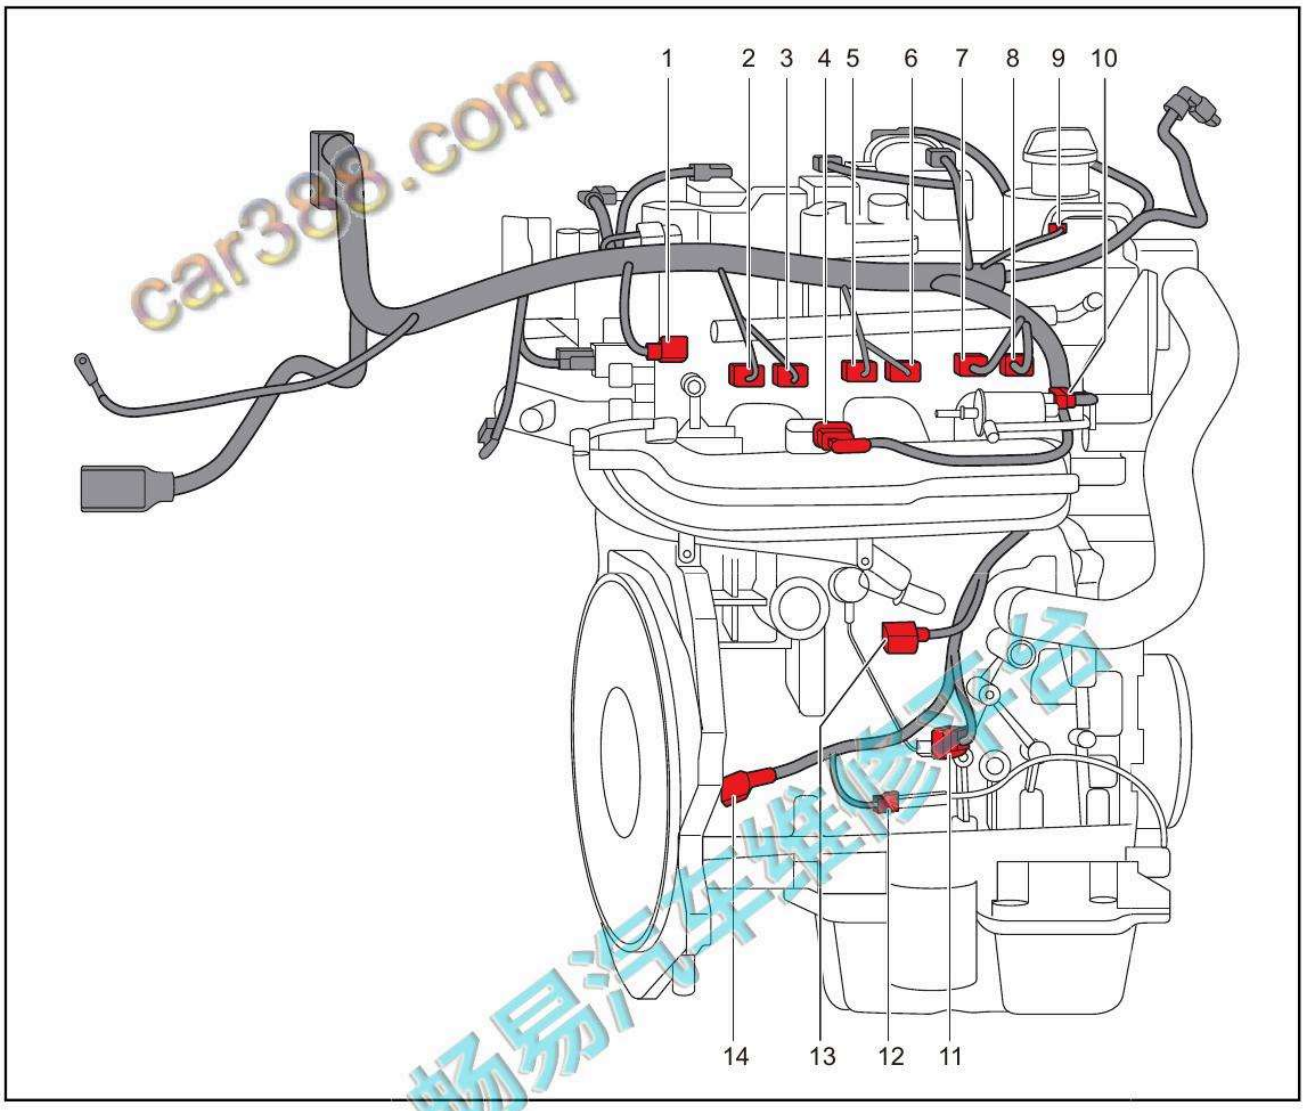

car388.com
畅易汽车维修平台
在线咨询

1 EM09: 节气门执行器
2 EM29: 喷油器 6
3 EM28: 喷油器 5
4 EM19: 进气压力传感器
5 EM27: 喷油器 4
6 EM24: 喷油器 3
7 EM26: 喷油器 2
8 EM25: 喷油器 1
9 EM32: 接地
10 EM18: 碳罐控制阀
11 EM20: 爆震传感器
12 EM05: 可变机油泵
13 EM23: 起动电机
14 EM22: 发动机转速传感器

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....


在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

在线咨询

自动变速箱线束 - 4AT

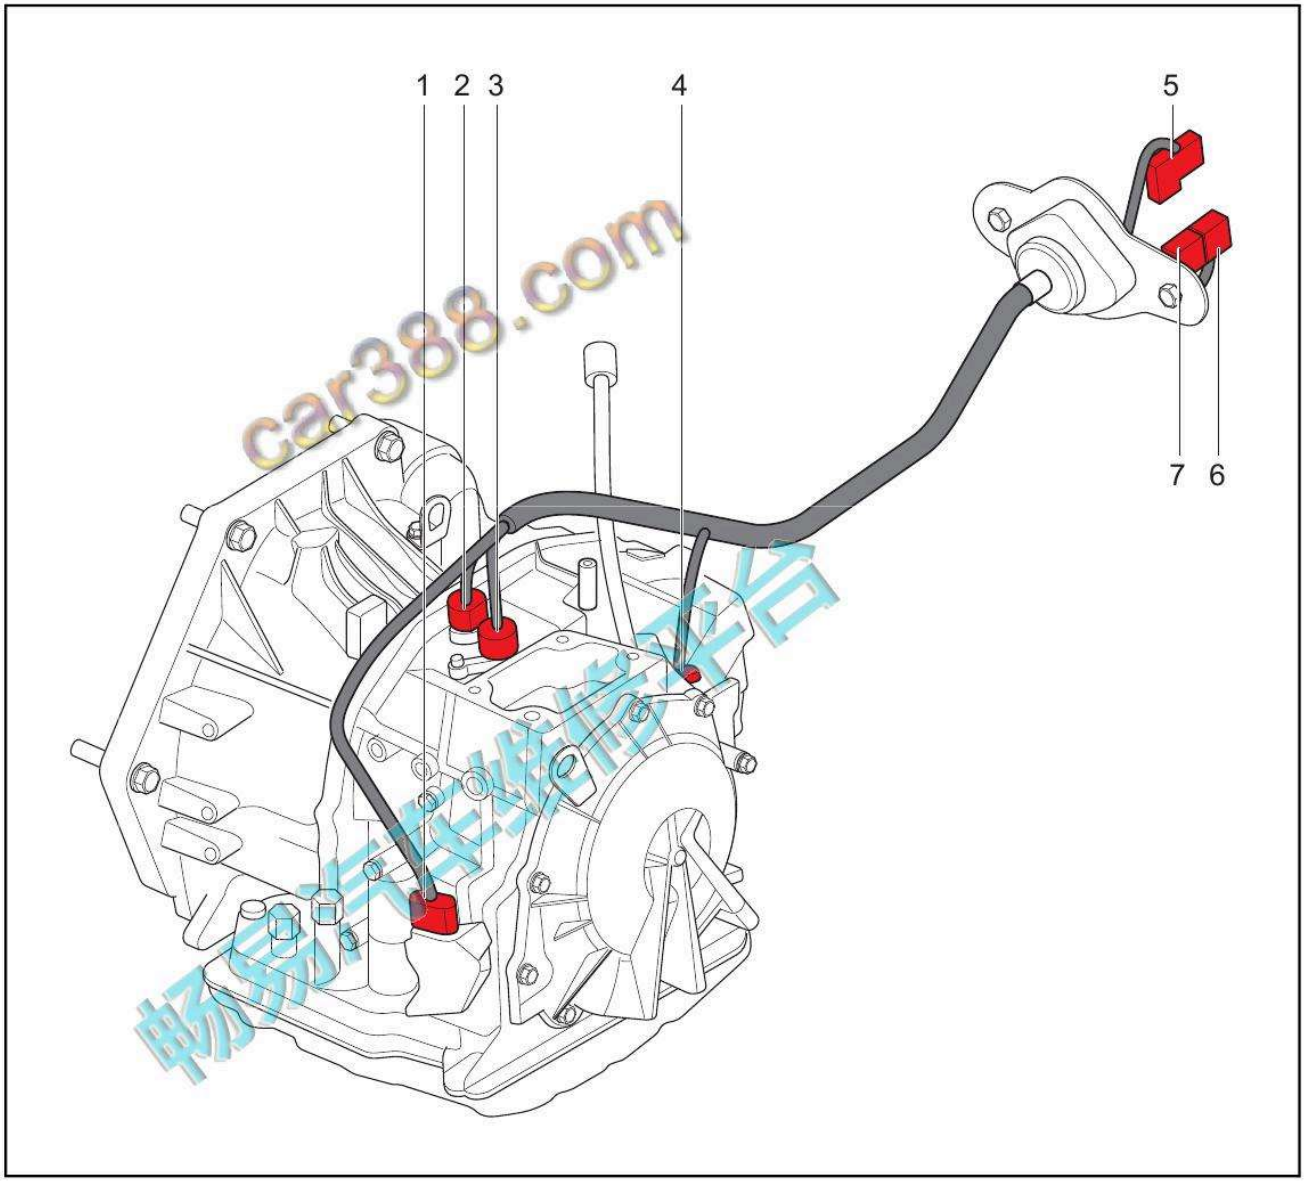

car388.com
畅易维修平台

1 GB002: 挡位选择开关
2 GB004: 输出速度传感器
3 GB005: 输入速度传感器
4 GB001: 变速器电磁阀
5 GB003: 变速器线束到车身线束对接口
6 GB007: 变速器控制单元 B
7 GB006: 变速器控制单元 A


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

定位图

在线咨询

仪表线束

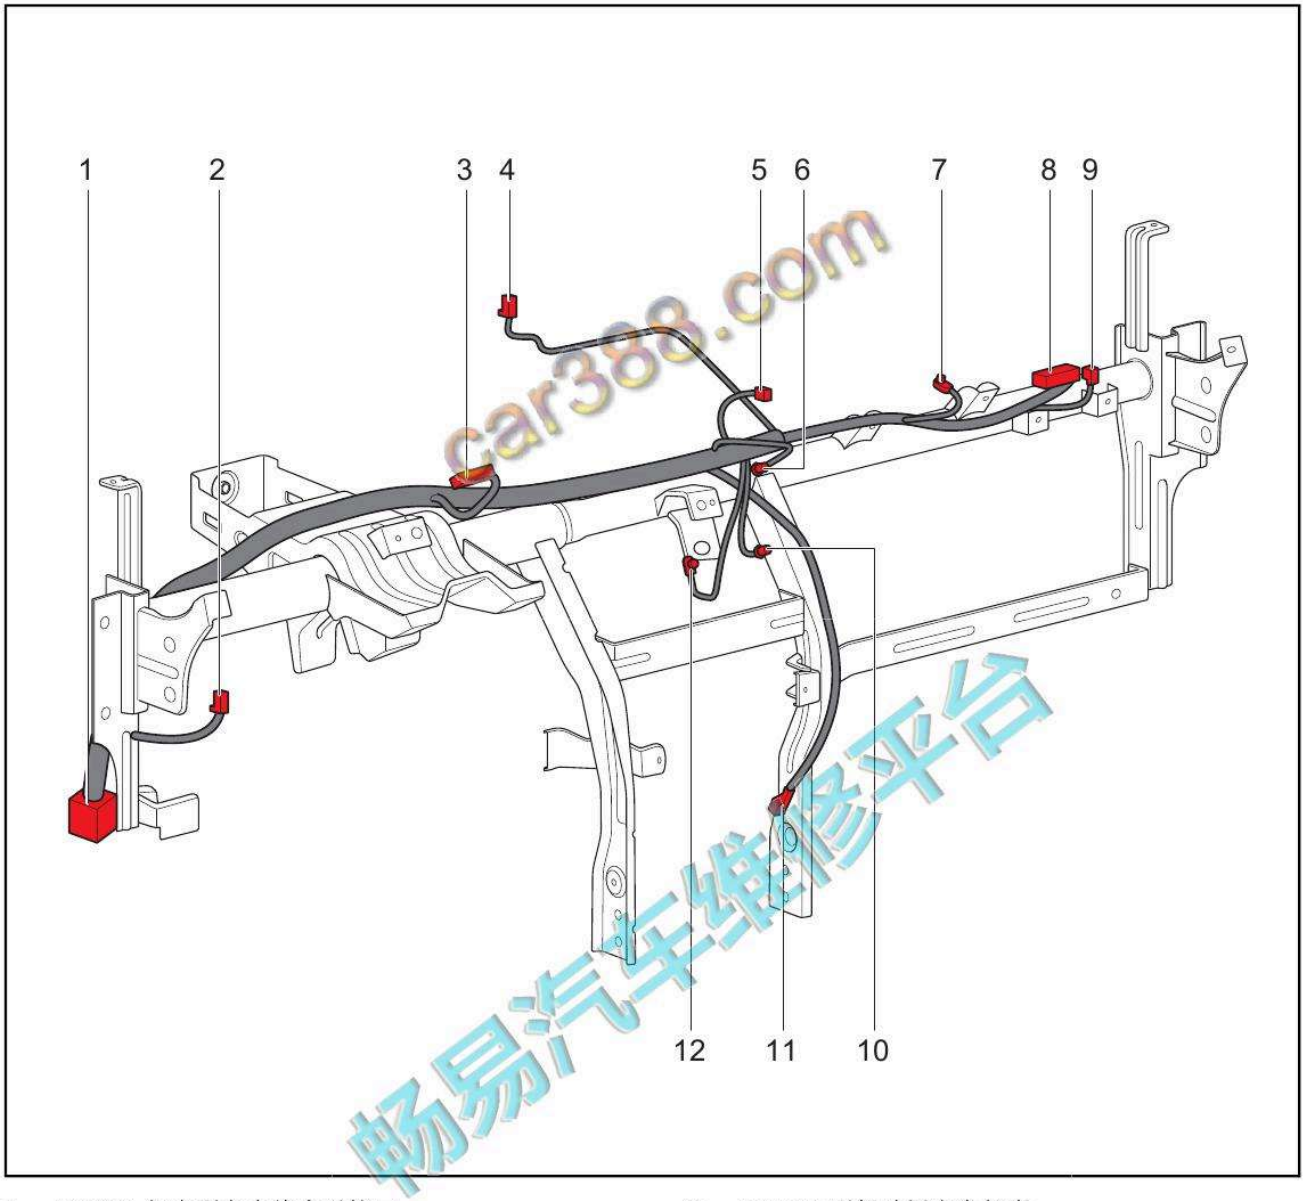


car388.com
畅易汽车维修平台

1 FC007: 仪表到车身线束对接口
2 FC005: 电动助力转向系统
3 FC006: 组合仪表
4 FC010: 阳光传感器
5 FC004: 警告灯开关
6 FC026: 中控屏分差信号线接口
7 FC003: 副驾驶侧安全气囊
8 FC013: 通讯模块
9 FC014: 通讯模块 &USB 分差信号线接口
10 FC025: 娱乐系统控制模块分差信号线接口
11 FC008: 仪表安全气囊到车身线束对接口
12 FC019: 通讯模块 &USB 分差信号线接口

[[矢量浏览该图]

在线咨询

车身线束 – 前舱

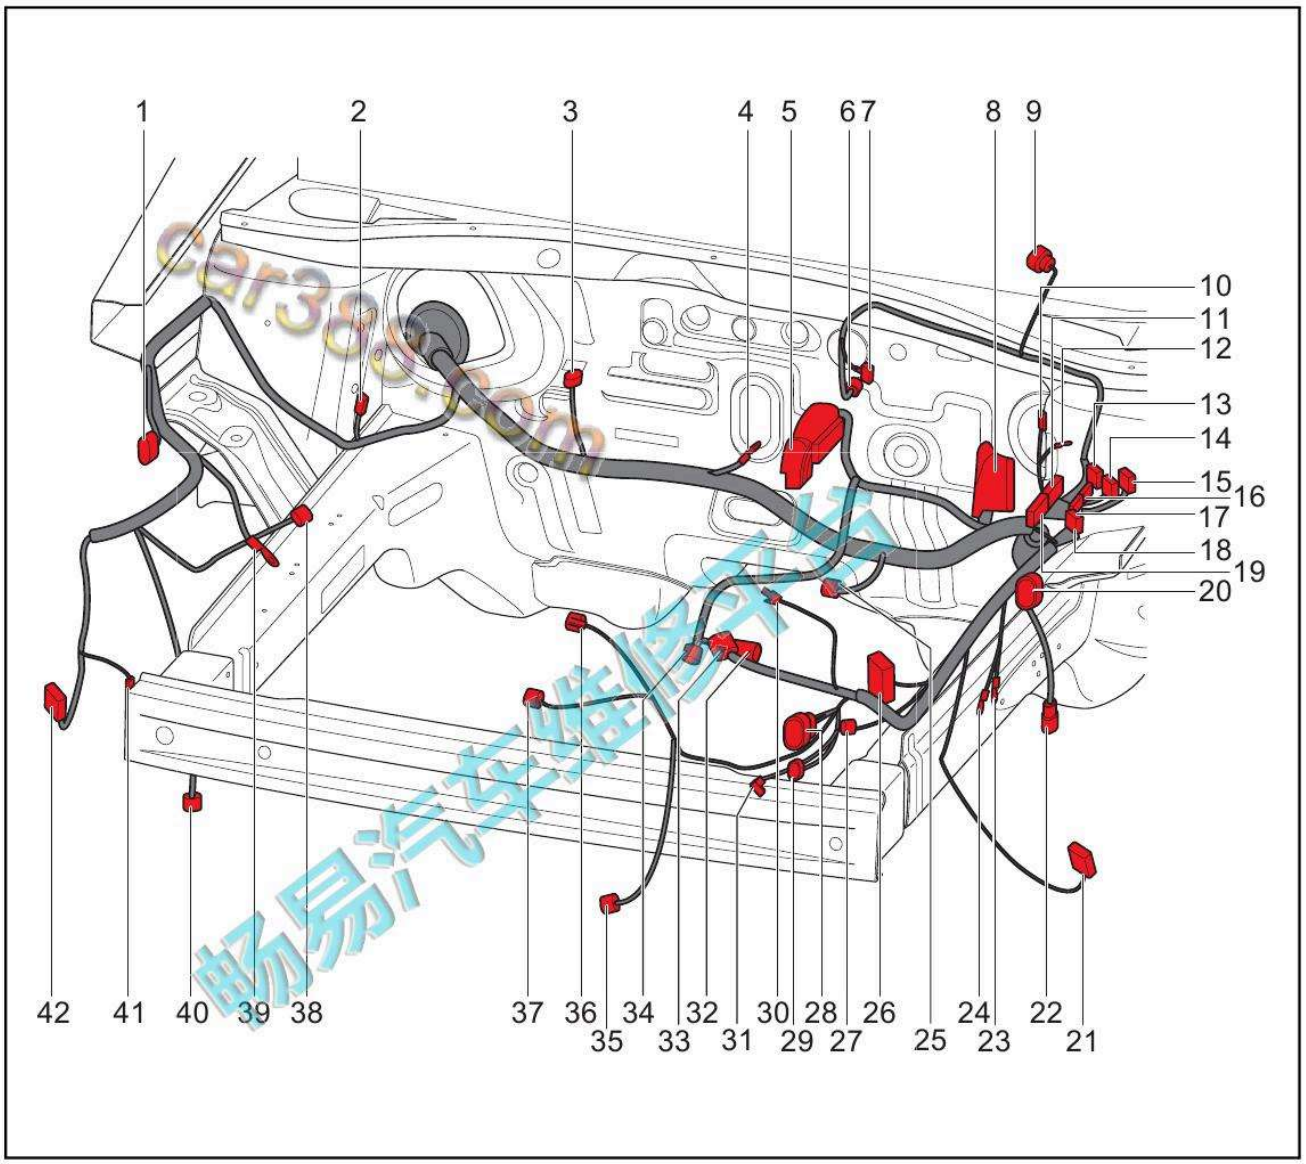

1 BY016: 右前照灯

2 BY014: 右前 ABS 传感器

3 BY077: 空调中压开关

4 BY060: 接地

5 BY190/BY105/BY105A: 发动机控制单元 -1.3T/ 发动机控制单元 -1.5L

6 BY209: 制动真空度传感器

7 BY008: 制动液位开关

8 BY200: ABS/ESP 控制单元

9 BY009: 前雨刮电机

10 BY003: 左前 ABS 传感器

11 BY144: 发动机舱保险丝盒 3

12 BY092: 接地

13 BY142: 发动机舱保险丝盒 1

14 BY145: 发动机舱保险丝盒 4

15 BY150: 发动机舱保险丝盒 8

16 BY147: 发动机舱保险丝盒 6

17 BY146: 发动机舱保险丝盒 5

18 BY143: 发动机舱保险丝盒 2

19 BY148: 发动机舱保险丝盒 7

20 BY005: 左前照灯

21 BY020: 左前雾灯

22 BY046: 电子真空泵

23 BY098A/BY098B: 接地

[[矢量浏览该图]

在线咨询

定位图

在线咨询

24 BY106: 接地
25 BY207: 空挡位置传感器
26 BY007/BY011: 车身线束到发动机线束对接口
27 BY021: 倒车灯开关
28 BY223: 冷却风扇继电器盒 1
29 BY221: 冷却风扇继电器盒 2
30 BY012: 左侧碰撞传感器
31 BY355: 增压压力温度传感器
32 BY095: 6 挡自动变速器控制单元
33 BY224: 冷却风扇
34 BY216: 下游氧传感器
35 BY107: 环境温度传感器
36 BY211: 发动机罩接触开关
37 BY022: 左喇叭
38 BY018: 右前侧碰撞传感器
39 BY065: 接地
40 BY326: 冷凝器水温传感器
41 BY019: 洗涤电机
42 BY010: 右前雾灯

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....


在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

在线咨询

车身线束 – 仪表台左侧

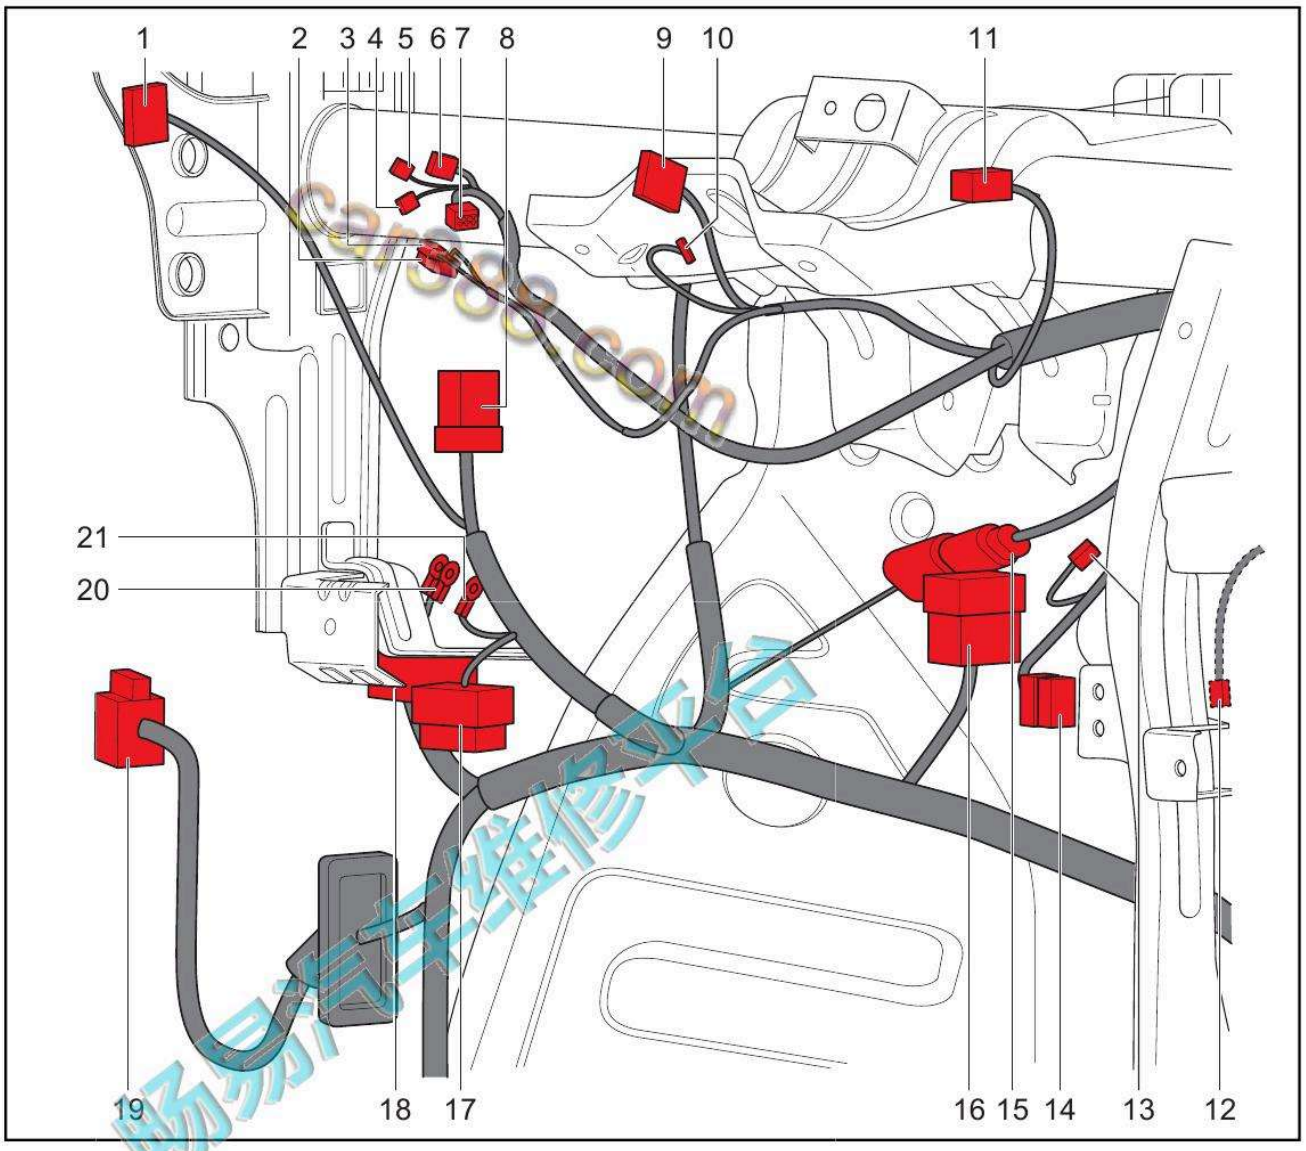

carsss.com
畅易车维修平台


1 BY083: 后视镜开关
2 BY164: 旋转耦合器 2
3 BY163: 旋转耦合器 1
4 BY086: 转向柱电子锁
5 BY017: 巡航开关
6 BY166: 灯光拨杆开关 2
7 BY112: 点火开关
8 BY001: 电助力转向系统
9 BY167: 雨刮 / 洗涤拨杆开关
10 BY196: 天线
11 BY089: 一键启动开关
12 BY041: 加速踏板位置传感器
13 BY043: 离合器位置传感器 （顶部）
14 BY042: 制动踏板开关
15 BY099&BY101;BY217&BY218;BY219&BY222:EPS 对接连接器
16 BY300: 车身线束到变速器线束对接口
17 BY087: 诊断接口
18 BY015: 车身到仪表线束对接口 1
19 BY030: 车身线束到驾驶员门线束对接口
20 BY097A/BY097B: 接地
21 BY119: 接地

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

定位图

车身线束 – 仪表台中间

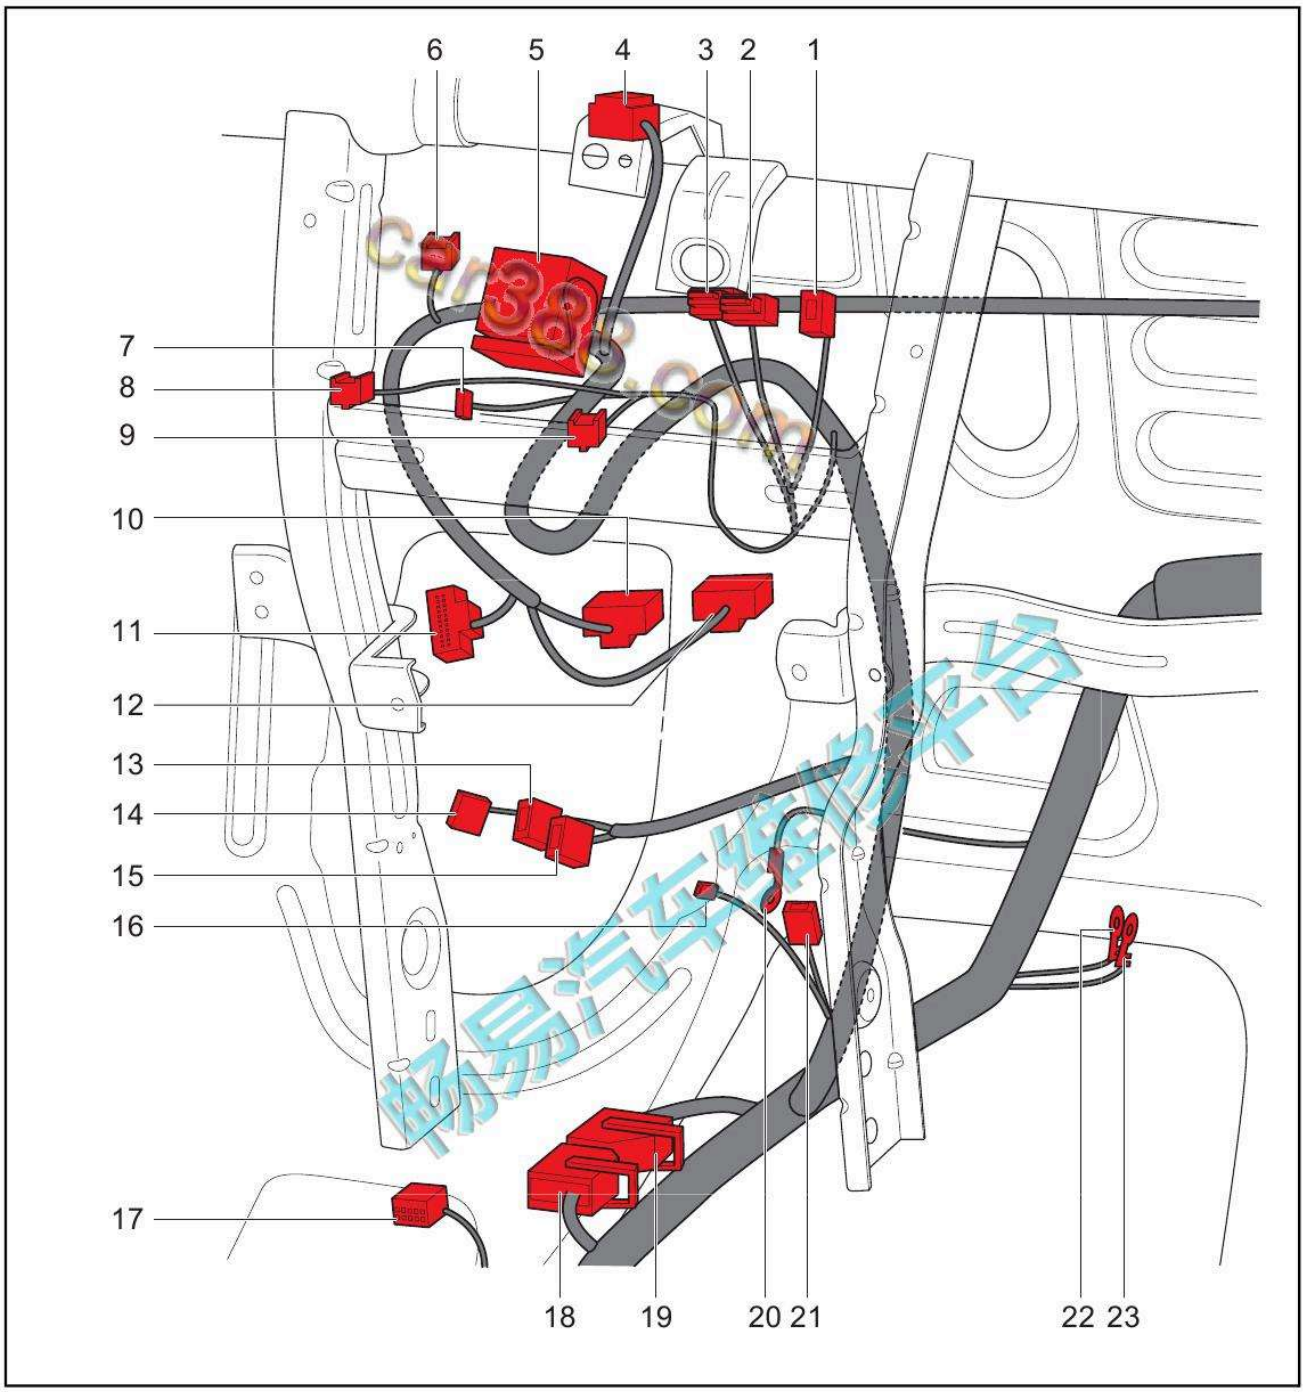

1 C007:AM/FM 收音机天线

2 BY116: 娱乐主机 USB 端口 2

3 BY198: 娱乐主机 USB 端口 1

4 BY074: 显示屏

5 BY215: 娱乐系统控制模块

6 BY160: 分配风门执行器

7 BY032: 车载娱乐系统面板开关 3

8 BY006: 车载娱乐系统面板开关 1

9 BY023: 车载娱乐系统面板开关 2

10 BY156: 电子空调控制器 -J3

11 BY120: 电子空调控制面板

12 BY004: 电子空调控制器 -J1

13 BY197: USB 接口 1

14 BY035: 点烟器

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

15 BY114/BY307: USB 接口 2
16 BY332: 内部天线 - 前部
17 BY115: 换挡杆
18 BY175: 安全气囊控制模块 2
19 BY036: 安全气囊控制模块 1
20 BY057: 安全气囊接地
21 BY149: 车身安全气囊到仪表线束对接口
22 BY111A: 接地
23 BY111B: 接地


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

定位图

车身线束 – 仪表台右侧

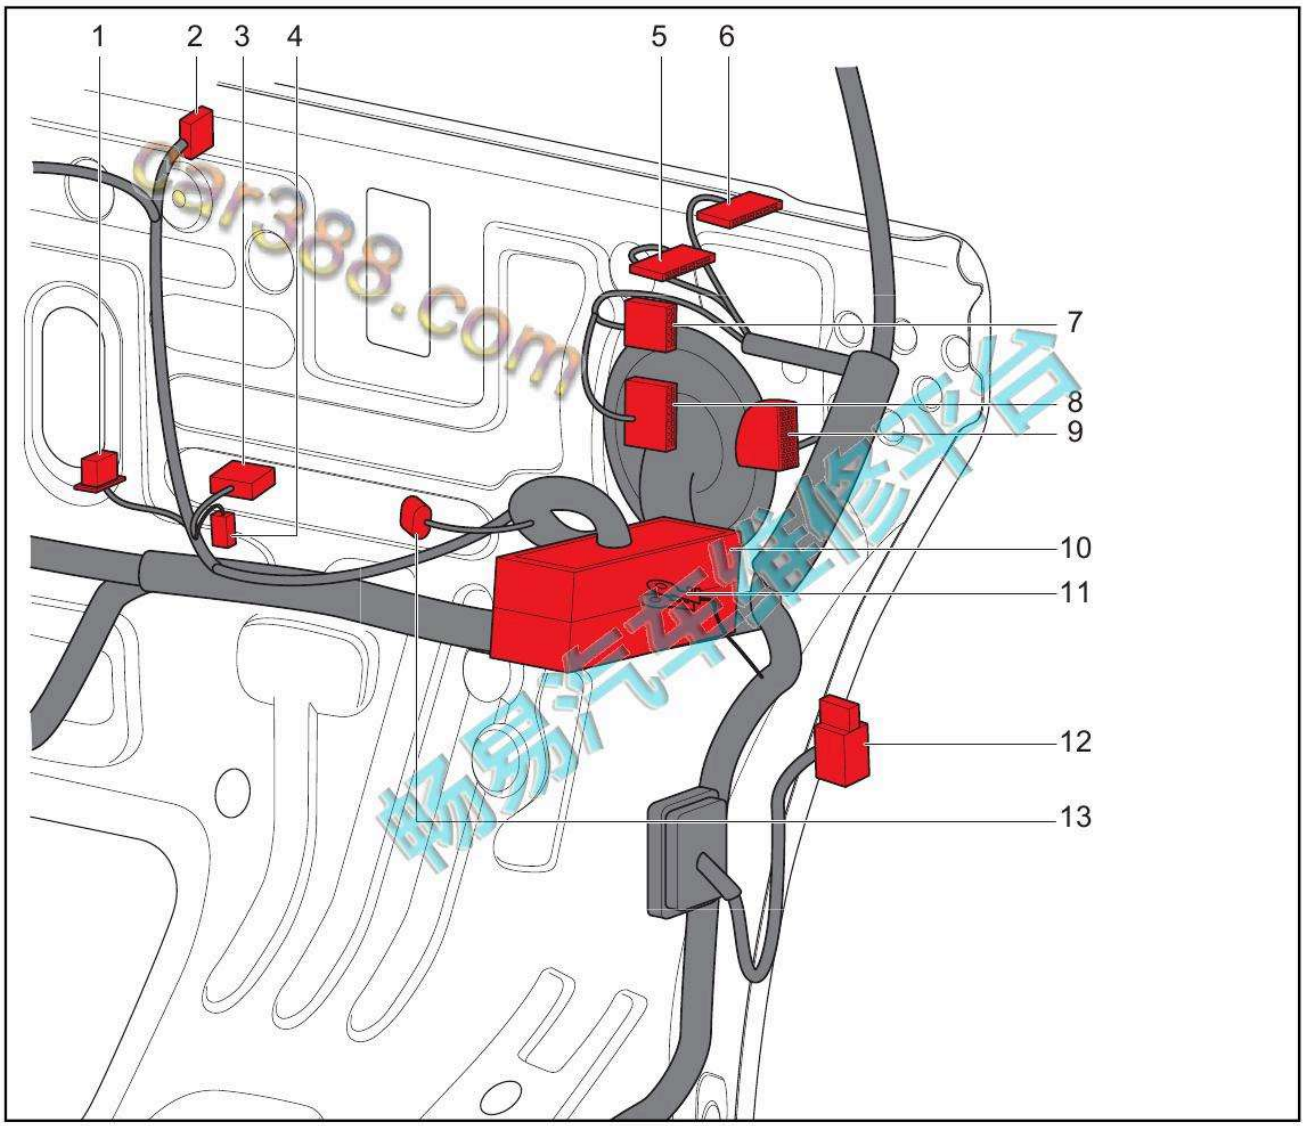

1 BY159: 温度风门执行器

2 BY161: 新鲜循环空气风门电机

3 BY158: 鼓风机控制器

4 BY128: 蒸发器温度传感器

5 BY151: 车身控制模块 J1

6 BY152: 车身控制模块 J2

7 BY153: 车身控制模块 J3

8 BY154: 车身控制模块 J4

9 BY155: 车身控制模块 J5

10 BY040: 乘客舱保险丝盒

11 BY100A/BY100B: 接地

12 BY028: 车身线束到副驾驶车门线束对接口

13 BY157: 鼓风机电机

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....


在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

在线咨询

车身线束 – 侧面 1

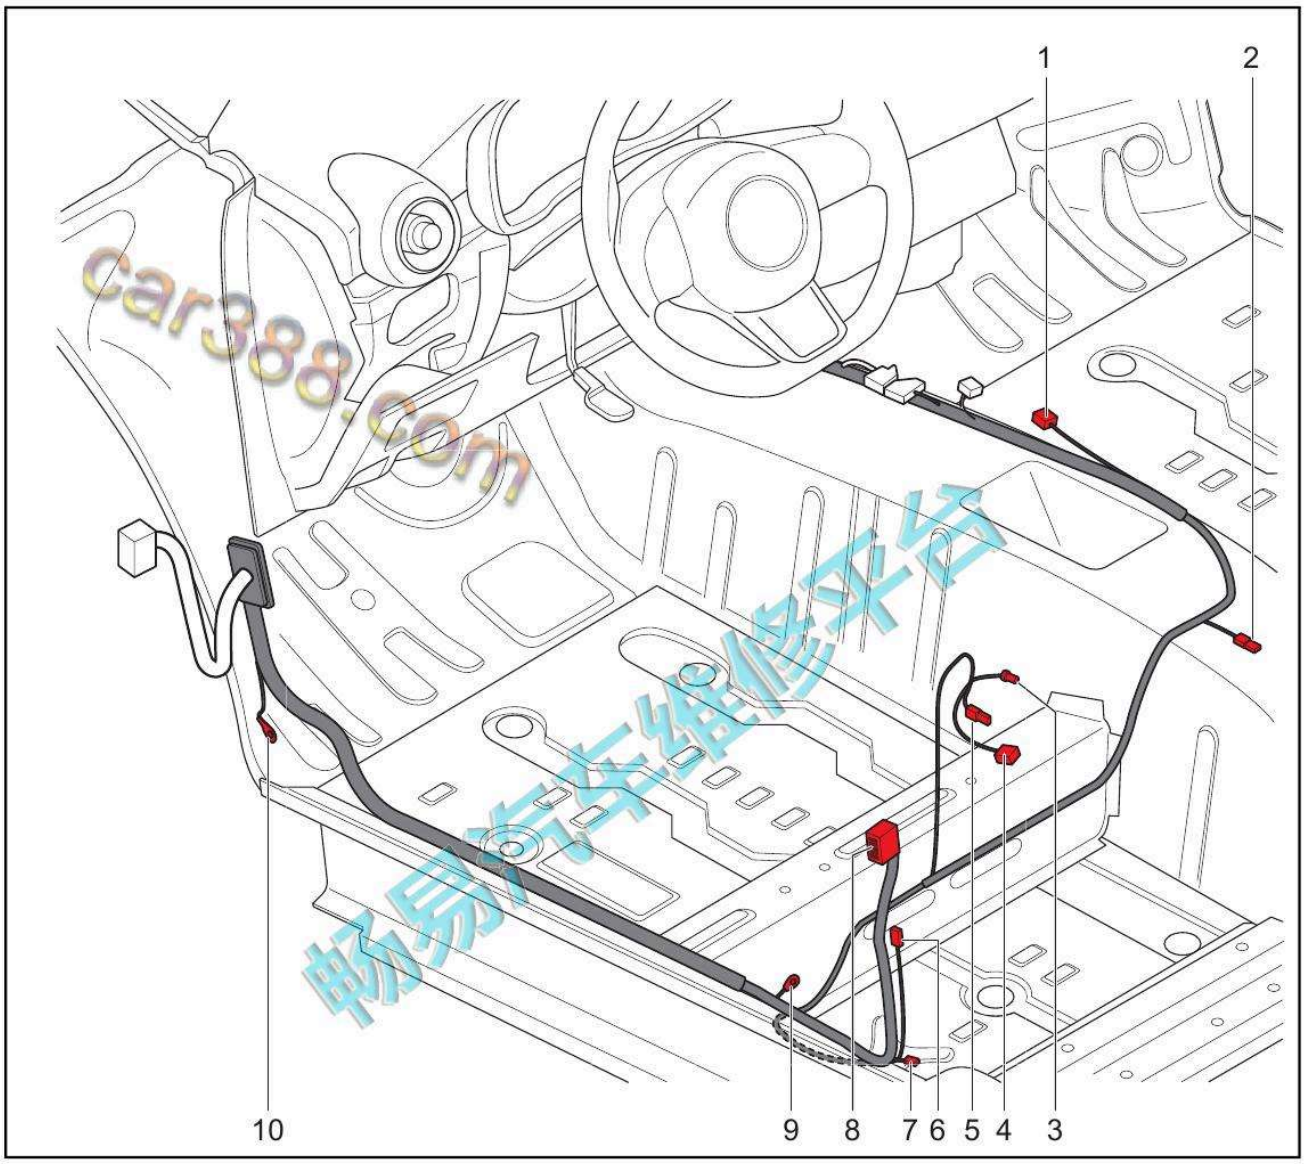

car388.com
畅易汽车维修平台

1 BY171: 模式 & 挡位显示开关
2 BY034: 手制动开关
3 BY176: 左侧侧安全气囊
4 BY324: 车身线束到座椅线束对接口
5 BY130: 驾驶员侧安全带锁扣开关
6 BY090: 驾驶员侧安全带预张紧器
7 BY180: 左侧碰撞传感器
8 BY031: 车身线束到左后门线束对接口
9 BY103: 接地
10 BY062: 自动变速器接地


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

定位图

在线咨询

车身线束 – 侧面 2

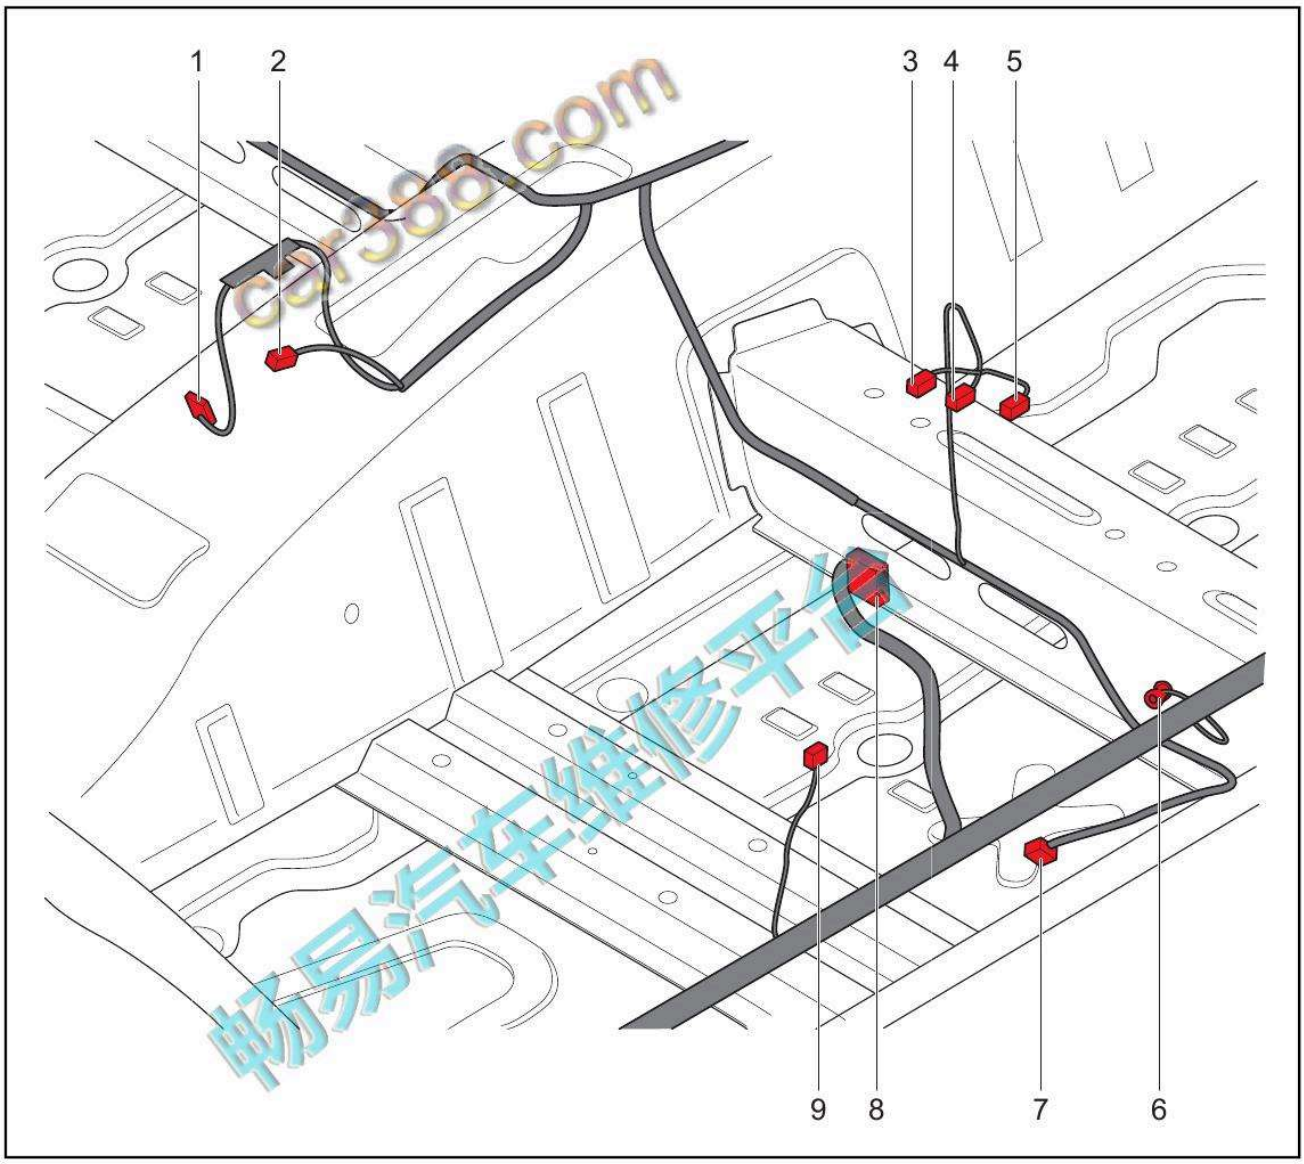

car300.com
畅易汽车维修平台


1 BY123: 胎压监测系统
2 BY330: 内部天线 - 中部
3 BY132: 乘客感应传感器
4 BY177: 右侧侧安全气囊
5 BY131: 乘客侧安全带锁扣开关
6 BY076: 接地
7 BY181: 右侧碰撞传感器
8 BY029: 车身线束到右后门线束对接口
9 BY091: 乘客侧安全带预张紧器

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

车身线束 – 顶棚

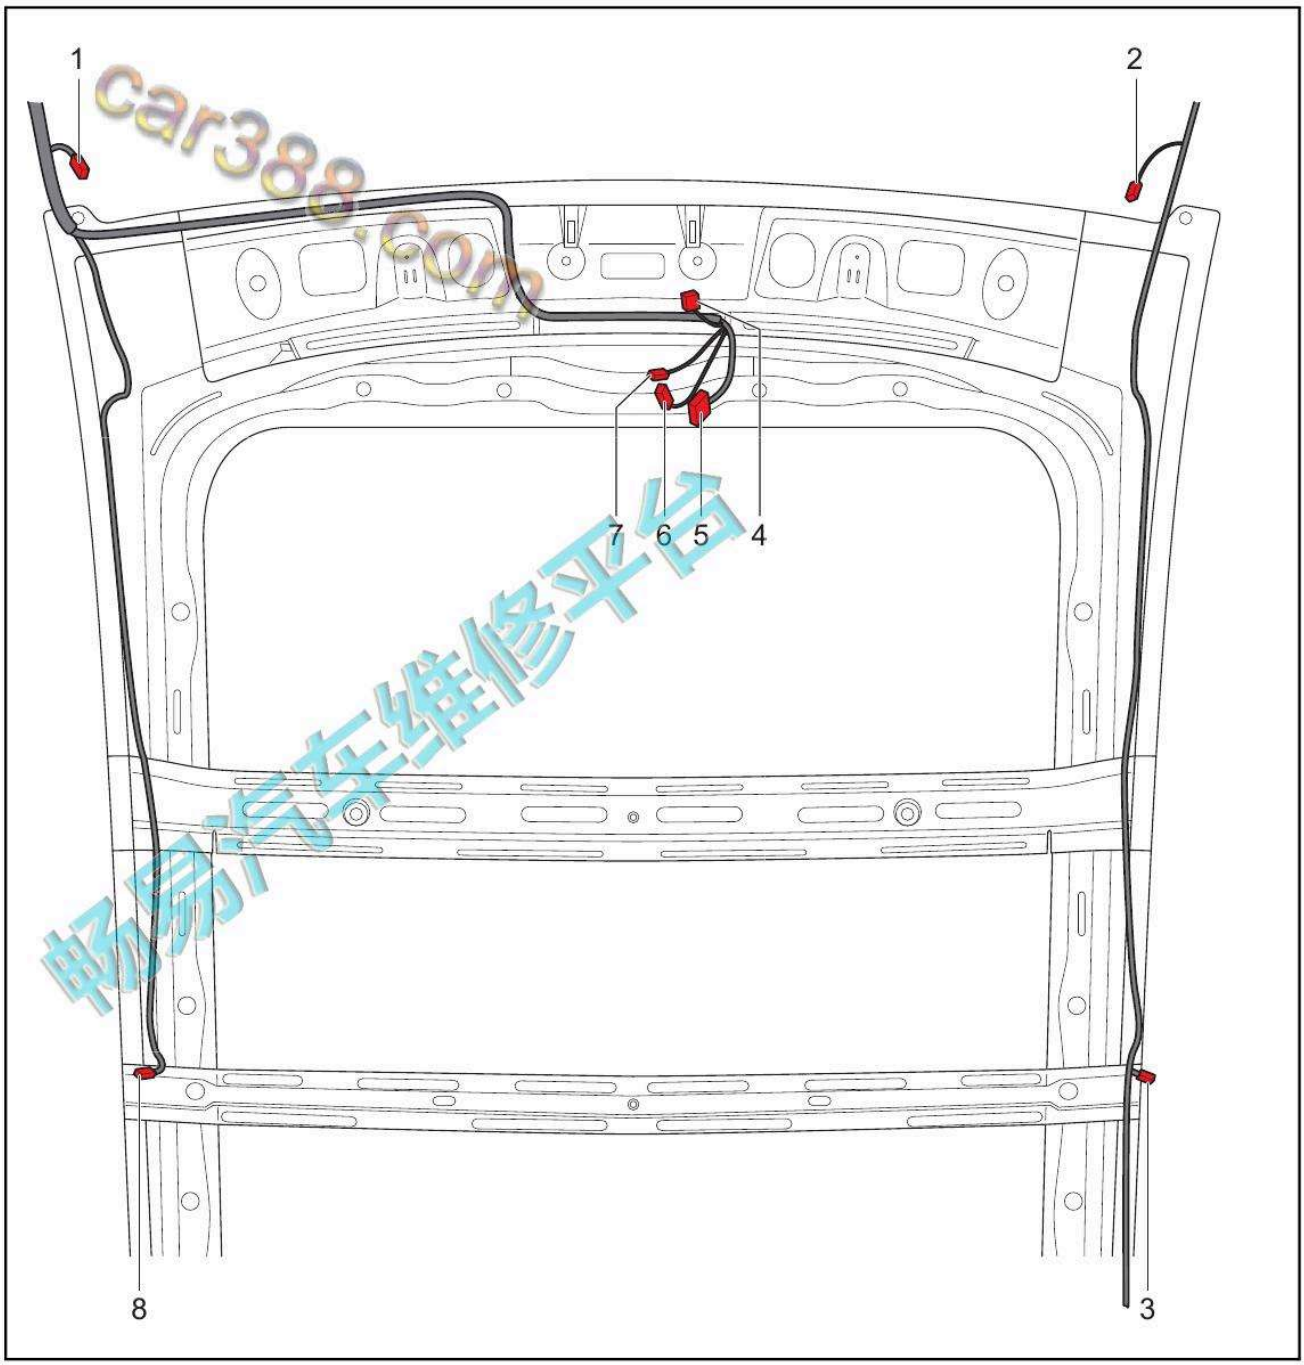

car388.com
畅易汽车维修平台

1 BY170: 右前车门高音扬声器
2 BY169: 左前车门高音扬声器
3 BY182: 左安全气帘
4 BY070: 前阅读灯
5 BY071: 天窗控制电机
6 BY117/BY191: 麦克风
7 BY191A: 麦克风
8 BY183: 右安全气帘


[[矢量浏览该图]

在线咨询

定位图

在线咨询

车身线束 – 后保险杠

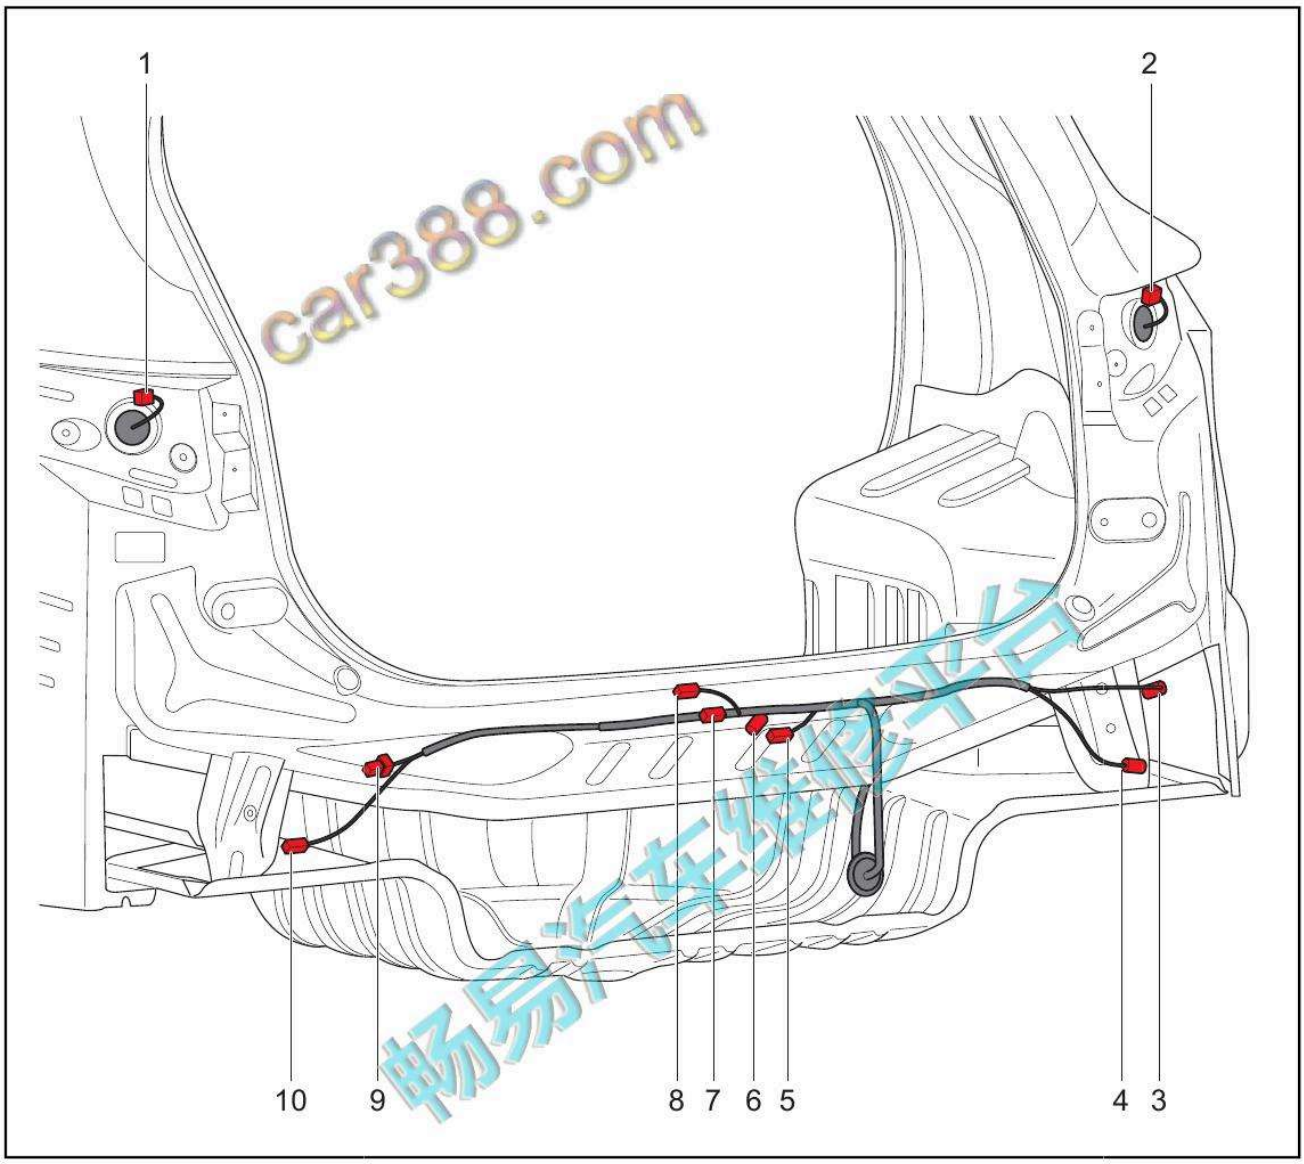

car388.com
畅易汽车维修平台

1 BY048: 左尾灯
2 BY047: 右尾灯
3 BY202: 右外部 PDC 传感器
4 BY179: 右后雾灯
5 BY203: 左内侧 PDC 传感器
6 BY118: 后视摄像头
7 BY053: 牌照灯
8 BY333: 外部天线 - 后部
9 BY204: 左外部 PDC 传感器
10 BY193: 左后雾灯

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....


在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

在线咨询

车身线束 – 尾部

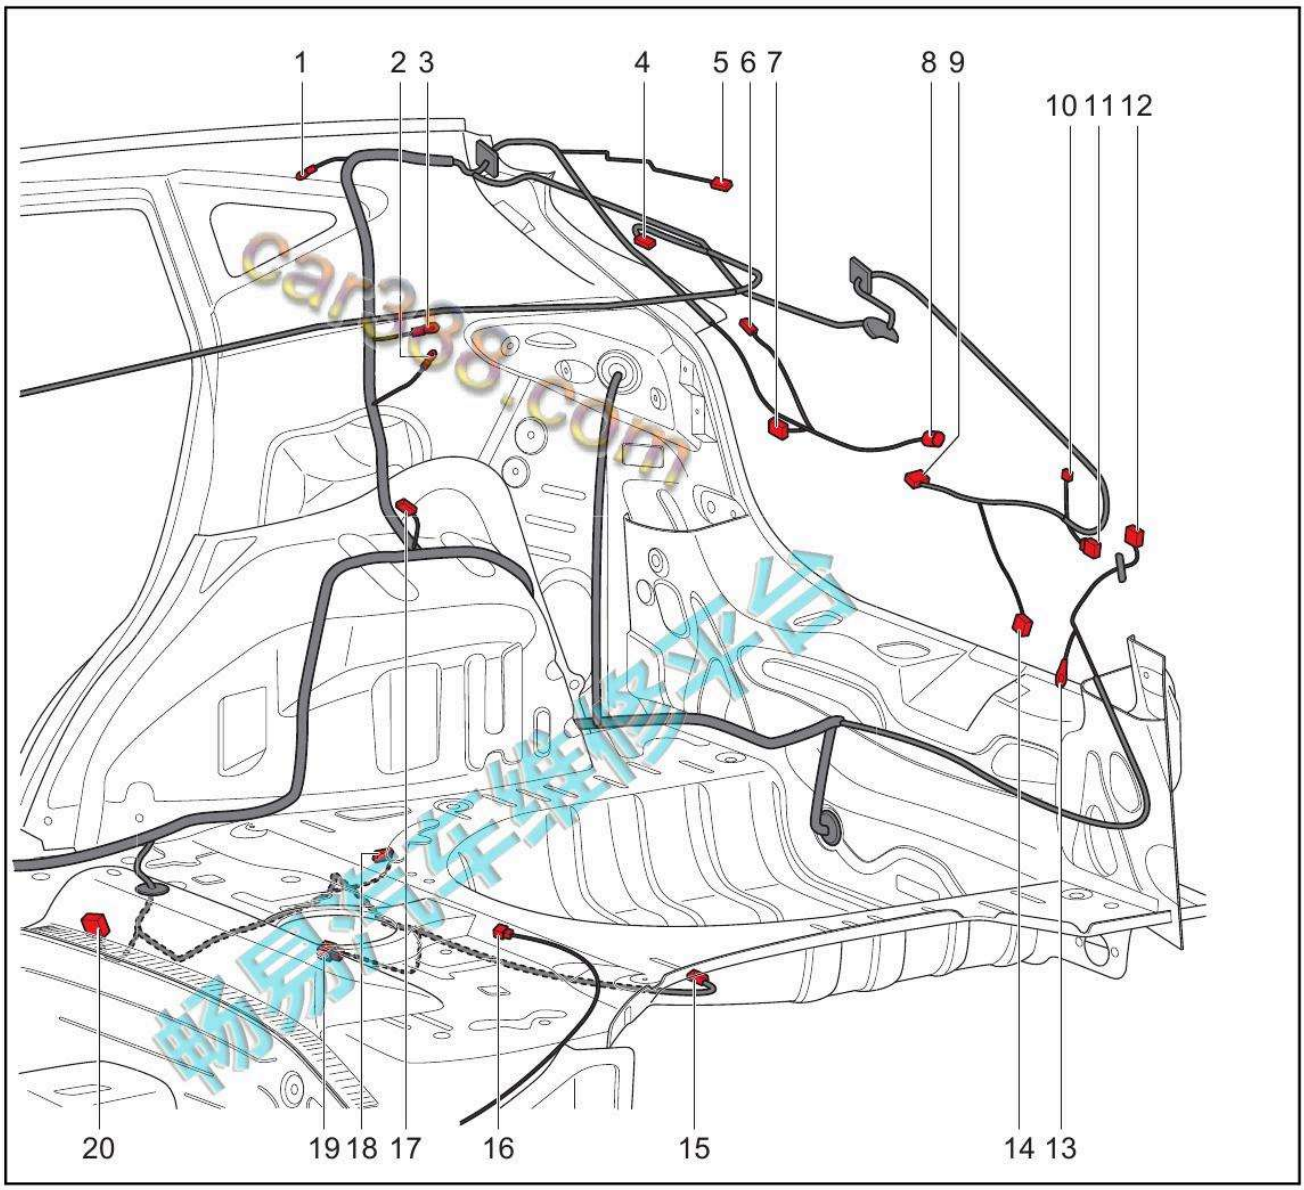

car338.com
畅易汽车维修平台

1 BY081: 接地
2 BY108: 接地
3 BY080: 接地
4 C008: AM/FM 收音机天线
5 BY068: 高位制动灯
6 BY051: 后风窗加热元件
7 BY113: 右倒车灯
8 BY049: 后雨刮电机
9 BY037: 行李箱盖开启开关
10 BY109: 后风窗加热元件接地
11 BY194: 左倒车灯
12 BY048: 左尾灯
13 BY079: 接地
14 BY050: 行李箱盖开启电机
15 BY331: 内部天线 - 后部
16 BY052: 左后 ABS 传感器
17 BY094: 行李箱灯
18 BY044: 右后 ABS 传感器
19 BY045: 燃油箱液位传感器
20 BY325: 车身到燃油箱连接线束对接口


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

定位图

在线咨询

驾驶员门线束

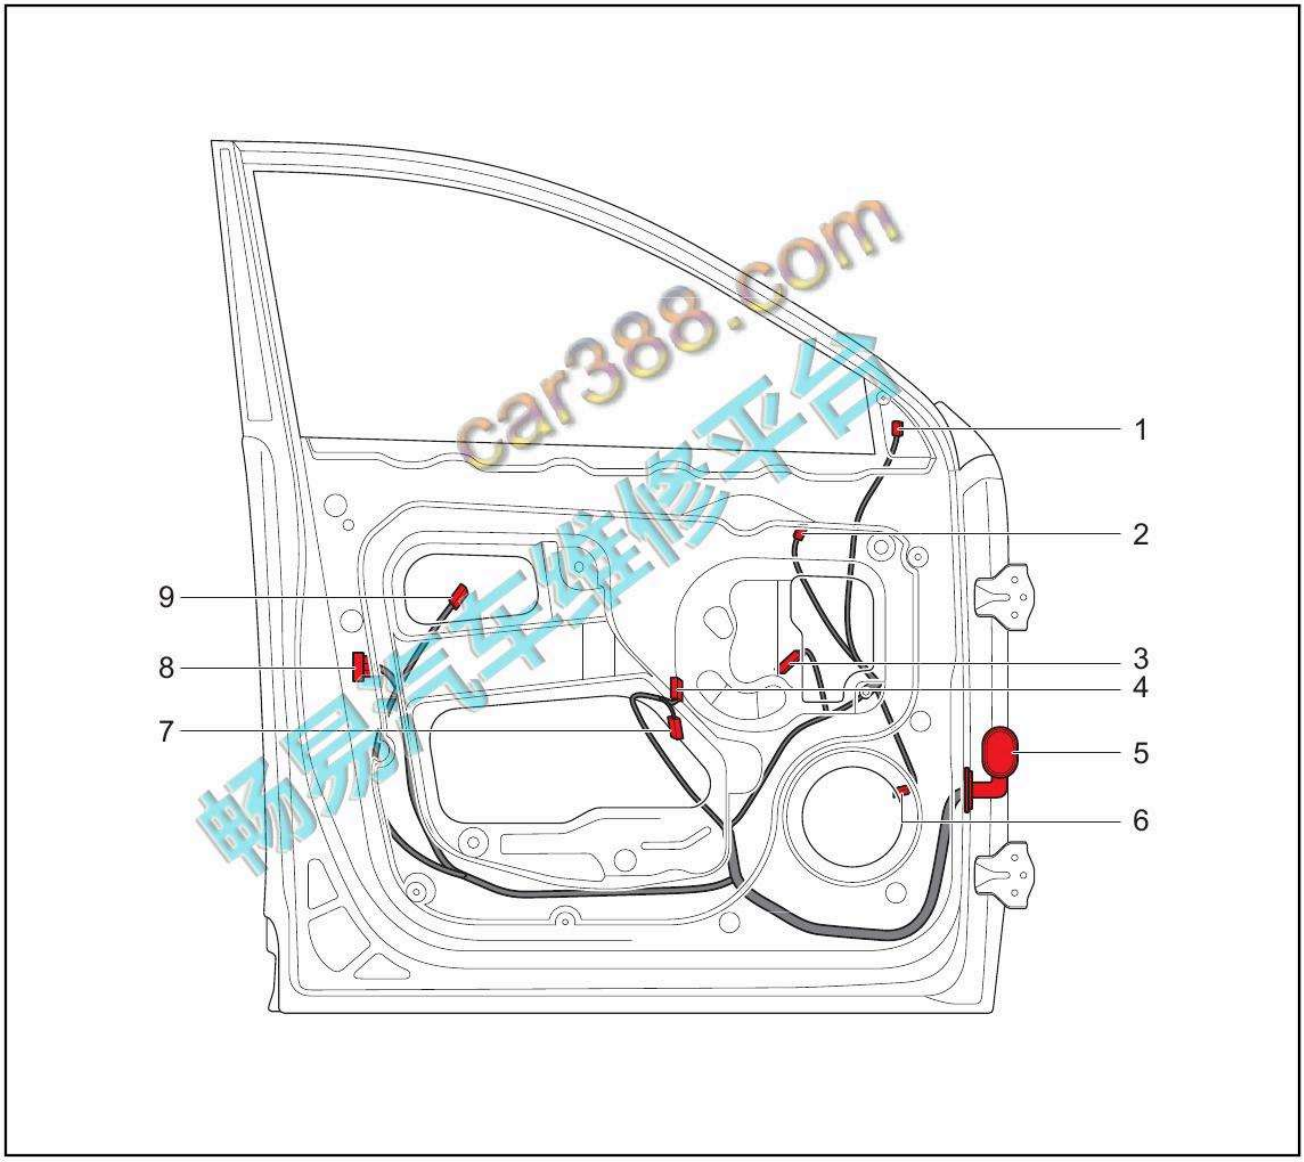

car388.com
畅易汽车维修平台

1 DD006: 驾驶员侧外后视镜

2 DD008: 中控门锁开关

3 DD002/DD011: 驾驶员车窗升降电机

4 DD005: 驾驶员侧组合开关

5 DD001: 驾驶员车门到车身线束对接口

6 DD007: 左前车门低音扬声器

7 DD004: 驾驶员侧组合开关 2

8 DD003: 驾驶员车门中控门锁电机


9 DD012: 左前车门门把手天线

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

副驾驶门线束

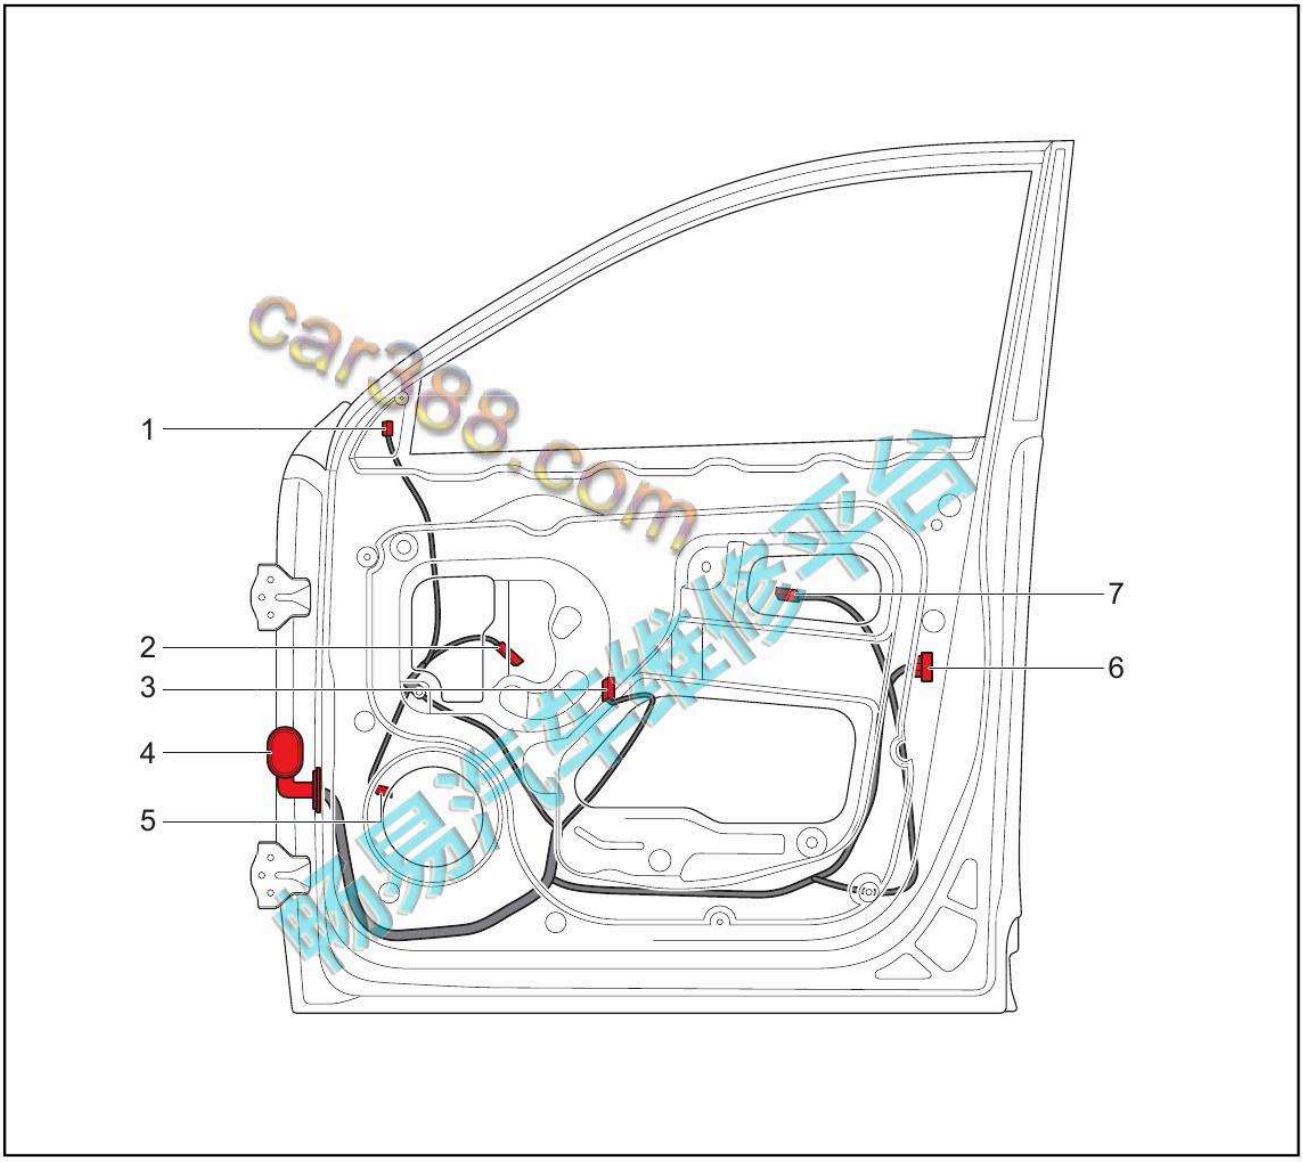

1 PD006: 副驾驶侧外后视镜
2 PD002: 副驾驶车窗升降电机
3 PD004: 副驾驶车窗升降开关
4 PD001: 副驾驶车门到车身线束对接口
5 PD005: 右前车门低音扬声器
6 PD003: 副驾驶车门中控门锁电机
7 PD012: 右前车门门把手天线


[[矢量浏览该图]

在线咨询

定位图

在线咨询

左后门线束

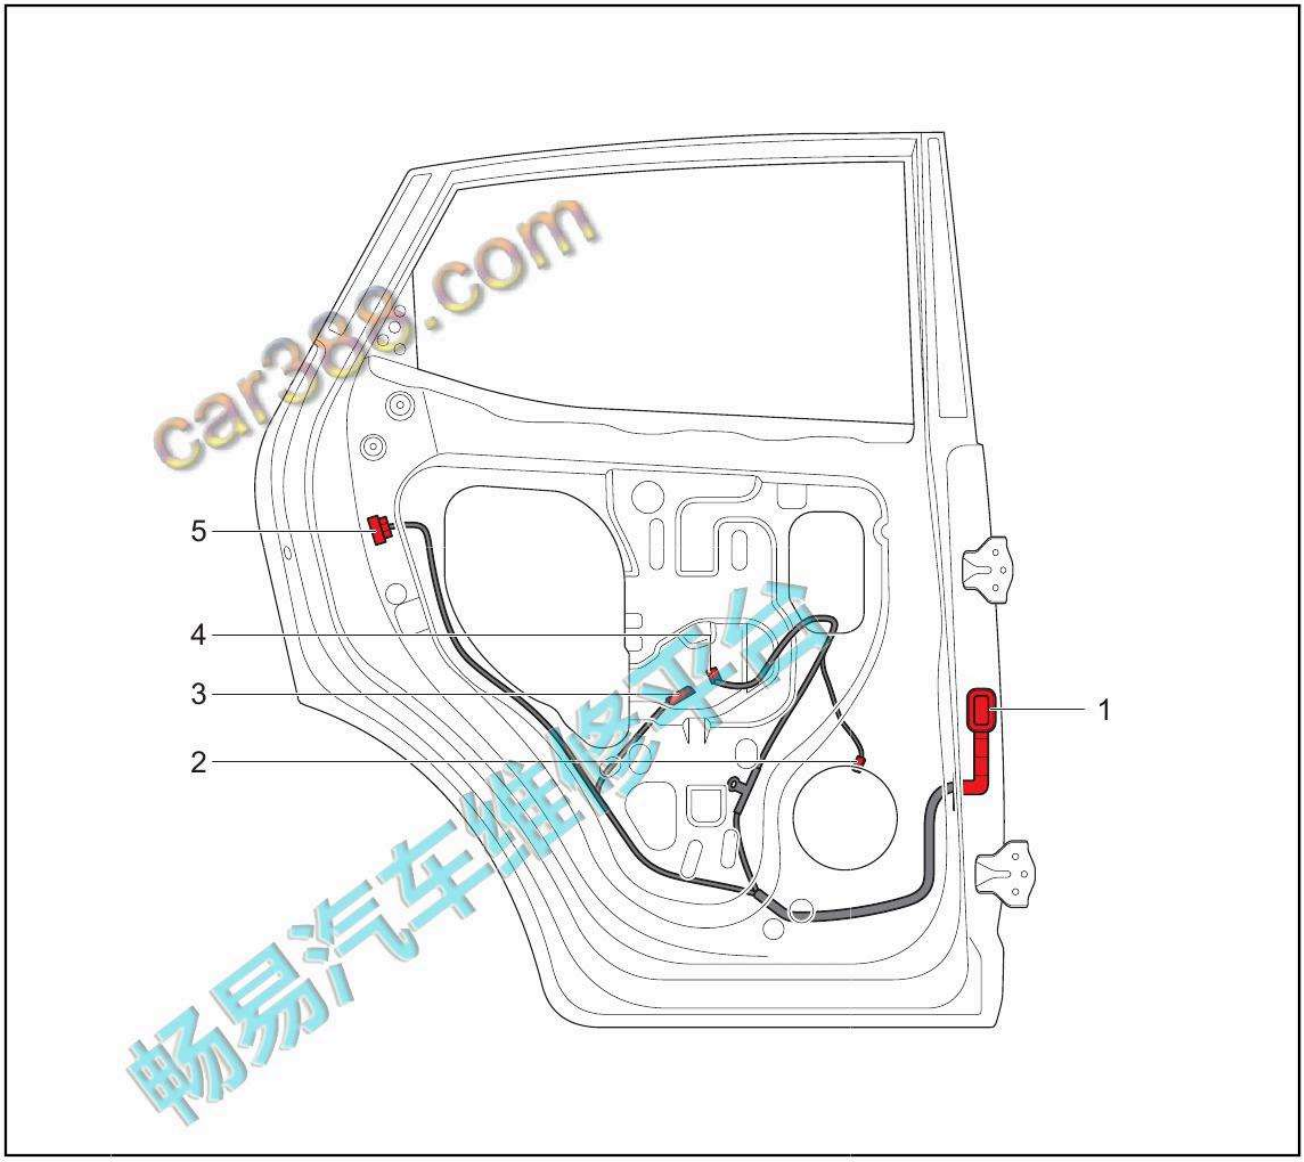

car388.com
畅易汽车维修平台

1 RD007: 后车门到车身线束对接口

2 RD005: 左后车门低音扬声器

3 RD002: 后车门车窗升降电机

4 RD004: 后门组合开关

5 RD003: 后车门中控门锁电机

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....


在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

在线咨询

右后门线束

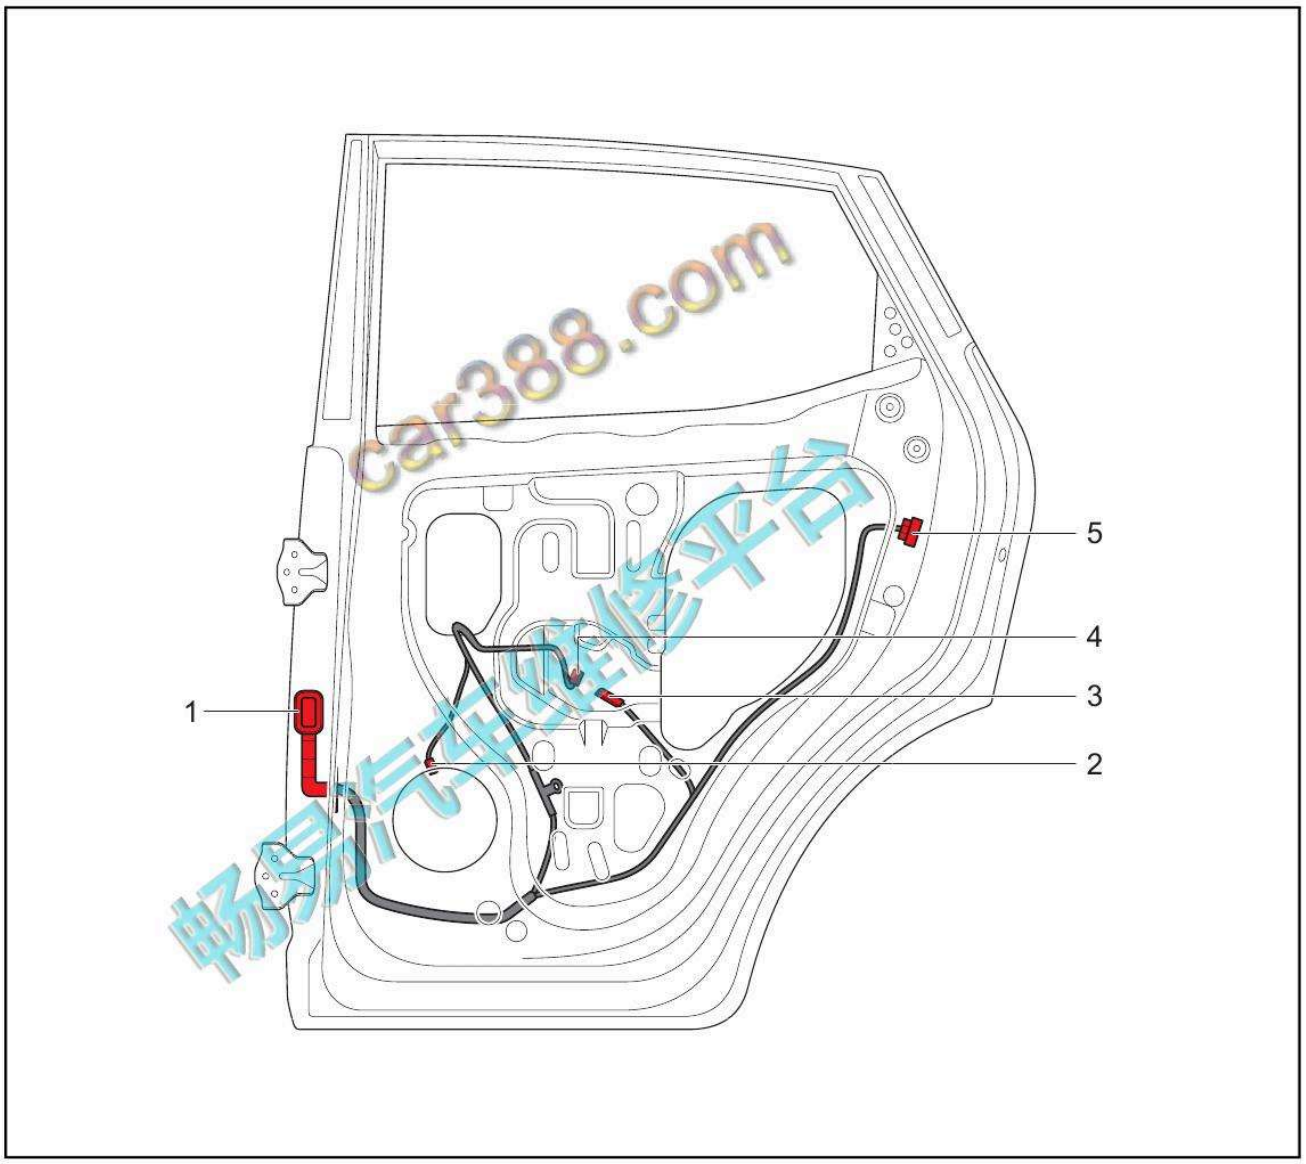

car388.com
畅易汽车维修平台

1 RD007: 后车门到车身线束对接口

2 RD006: 右后车门低音扬声器

3 RD002: 后车门车窗升降电机

4 RD004: 后门组合开关

5 RD003: 后车门中控门锁电机


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

定位图

在线咨询

驾驶员电动座椅线束

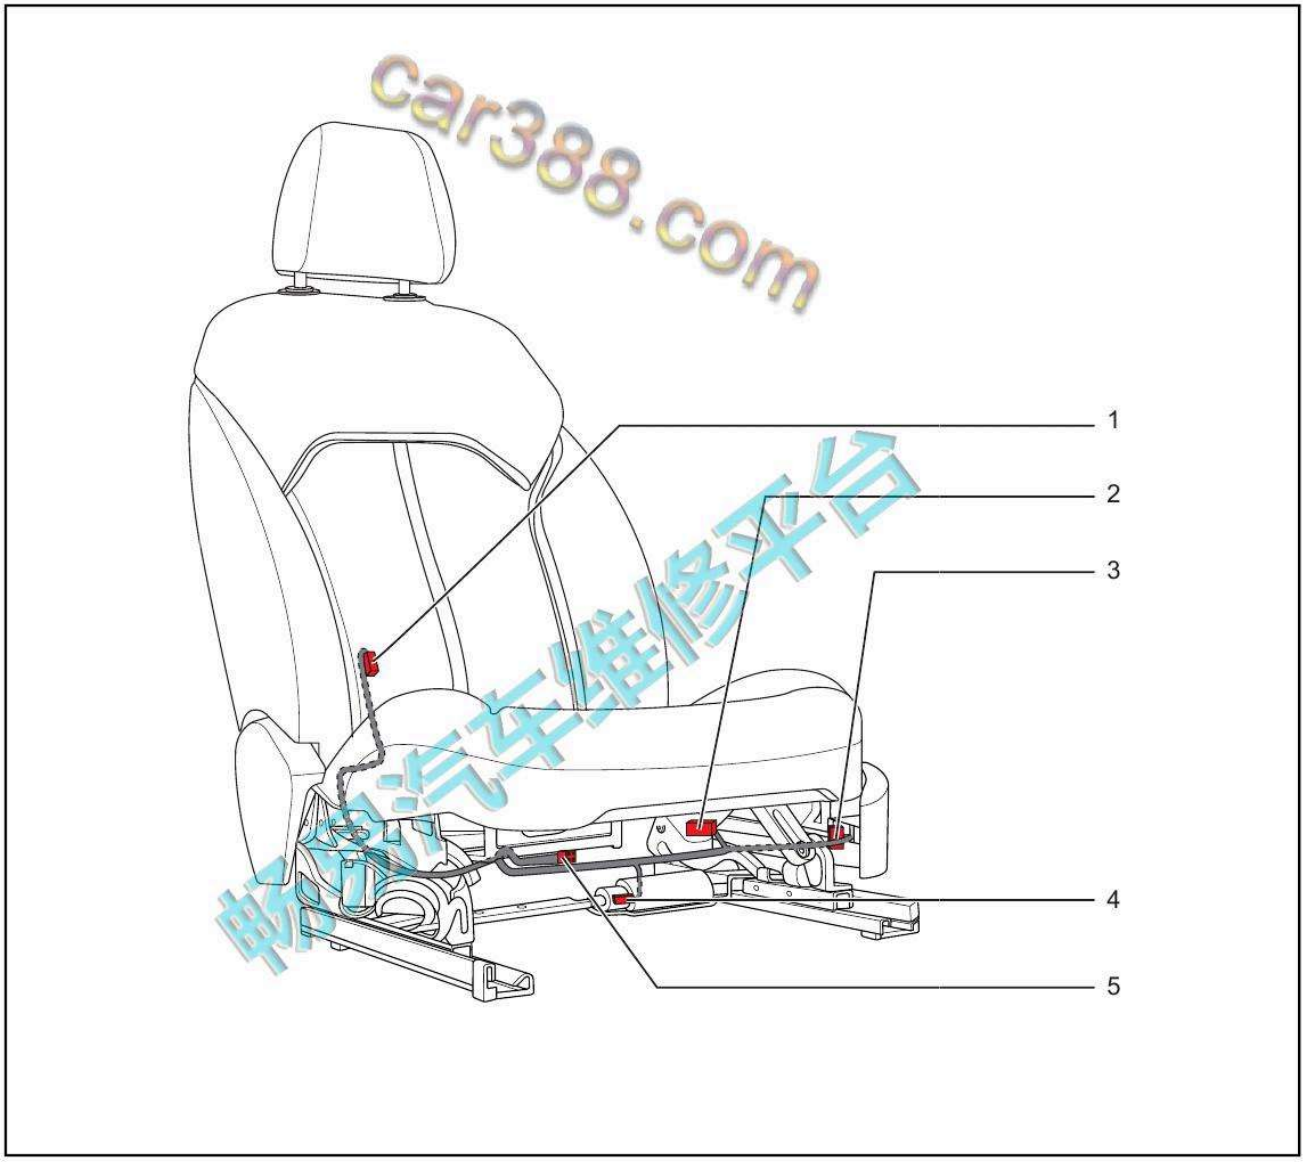

car388.com
畅图汽车维修平台

1 DS004: 驾驶员座椅靠背调节电机

2 DS002: 驾驶员座椅高低调节电机

3 DS003: 驾驶员座椅调节开关

4 DS001: 驾驶员座椅前后调节电机


5 DS005: 驾驶员座椅与车身线束对接口

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

燃油箱连接线束

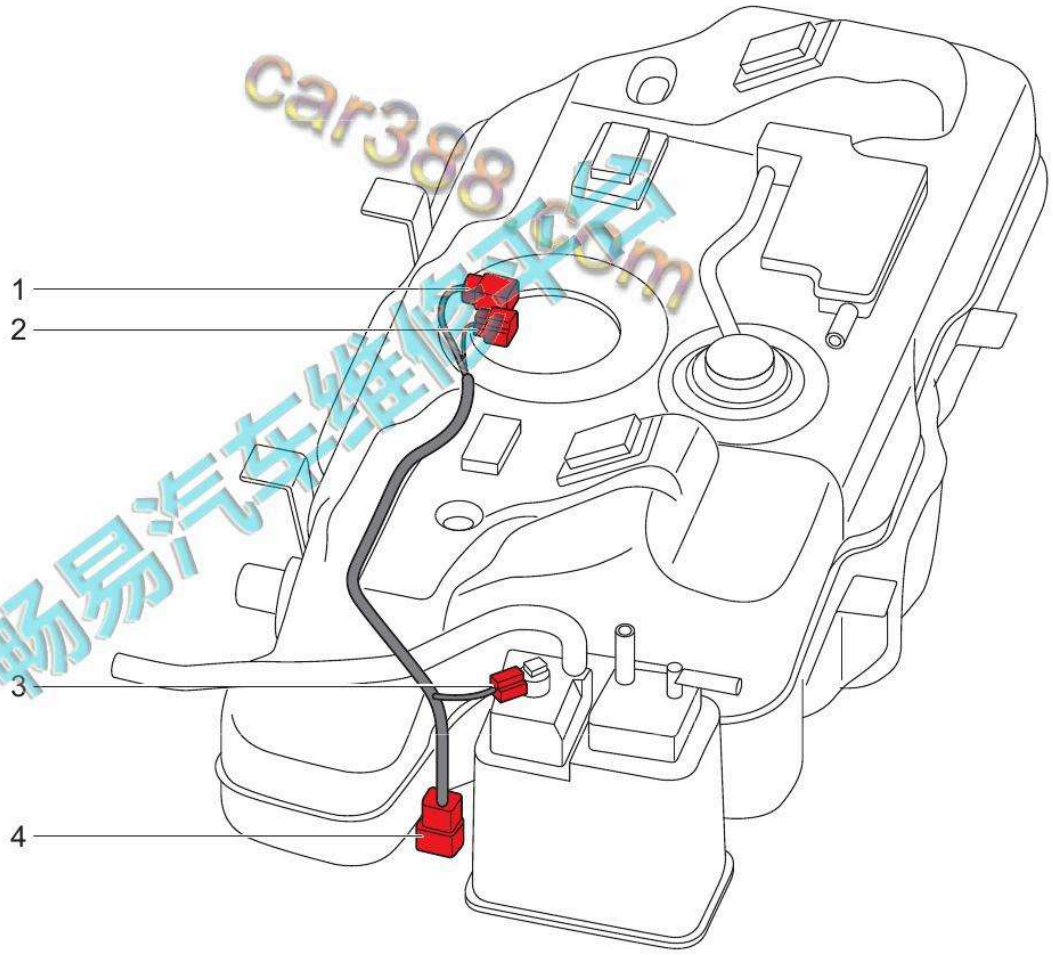

car388.com 畅易汽车维修网

1 FT003: 燃油箱
2 FT004: 燃油箱压力传感器
3 FT002: 碳罐关闭阀
4 FT001: 燃油箱连接线束到车身线束

[[矢量浏览该图]

在线咨询

定位图

在线咨询

整车接地俯瞰图



car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

概要

汽车上有两个保险丝盒，其中一个安装在发动机舱左侧，另一个安装在副驾驶侧仪表板手套箱下部，各保险丝及继电器盒盖上标有各继电器及保险丝的容量与名称。

发动机舱保险丝盒安装有三种不同类型的保险丝：

1 片状保险丝 - 较细，插入式，允许电路通过电流为 5 - 30A。

2 J 状保险丝 - 方型，插入式，允许电路通过电流为 30 - 60A。

3 螺栓式保险丝 - 通常也称做熔断丝，允许通过的电流为 40 - 250A。

乘客舱保险丝盒只安装片状保险丝。

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

保险丝说明

在线咨询

发动机舱保险丝盒

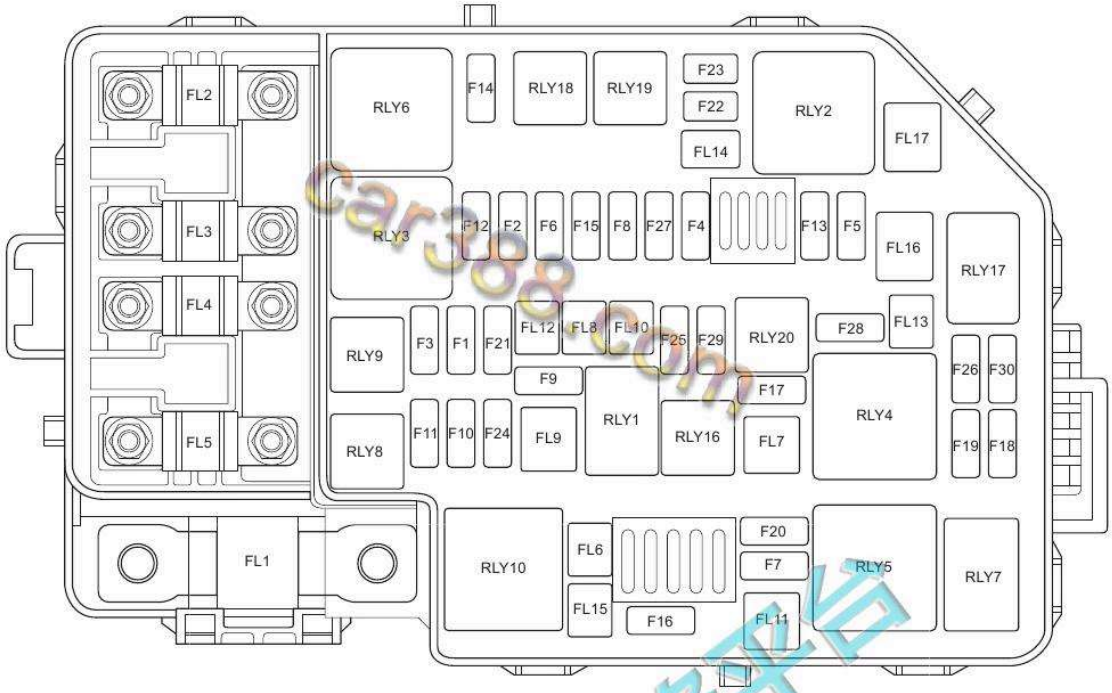

car388.com
畅易汽车维修平台

代号	功能
RLY1	燃油泵继电器
RLY2	电子真空泵继电器
RLY3	主继电器
RLY4	起动继电器
RLY5	鼓风机继电器
RLY6	-
RLY7	点火继电器
RLY8	远光灯继电器
RLY9	近光灯继电器
RLY10	KLR 继电器
RLY11	前雨刮使能继电器
RLY12	前雨刮速度继电器
RLY13	喇叭继电器
RLY14	空调压缩机离合器继电器
RLY15	后雨刮继电器
RLY16	前雾灯继电器
RLY17	-

[[矢量浏览该图]

在线咨询

代号	功能
RLY18	-
RLY19	-
RLY20	-

代号	规格	功能
FL1	150A	交流发电机
FL2	80A	电动助力转向系统
FL3	40A	冷却风扇继电器盒
FL4	60A	乘客舱保险丝盒保险丝 F18、 F19、 F20、 F21
FL5	80A	乘客舱保险丝盒保险丝 F1、 F2、 F3、 F4、 F5、 F6、 F7、 F24、 F25、F26、F27、F28、F29、F30、F31，F32，后风窗加热继电器
FL6	25A	动态稳定控制系统（阀）
FL7	40A	鼓风机电机、电子空调控制单元
FL8	20A	车身控制模块
FL9	40A	动态稳定控制系统（泵）
FL10	-	-
FL11	30A	鼓风机继电器
FL12	-	-
FL13	30A	起动继电器
FL14	-	-
FL15	30A	KLR 继电器
FL16	-	-
FL17	30A	电子真空泵继电器
F1	10A	右前近光灯
F2	15A	上游氧传感器、下游氧传感器、碳罐控制阀（1.3T）、机油控制阀（1.3T）、交流发电机（1.5L）、电加热（1.5L）
F3	10A	左前近光灯
F4	10A	空调压缩机离合器继电器
F5	5A	发动机控制单元
F6	10A	喷油器
F7	30A	前雨刮使能继电器、前雨刮速度继电器
F8	5A	冷却风扇继电器盒、空调中压开关、挡位选择开关、电子真空泵继电器、燃油泵继电器、碳罐关闭阀（1.5L）
F9	15A	燃油泵继电器
F10	10A	右前远光灯
F11	10A	左前远光灯

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

保险丝说明

在线咨询

代号	规格	功能
F12	30A	点火线圈、发动机控制单元
F13	10A	喇叭继电器
F14	-	-
F15	10A	进气凸轮轴电磁阀、排气凸轮轴电磁阀、旁通控制阀（1.3T）、交流发电机（1.3T）、碳罐控制阀（1.5L）
F16	15A	后雨刮继电器
F17	15A	前雾灯继电器
F18	5A	安全气囊控制单元
F19	5A	发动机控制单元
F20	5A	发动机控制单元
F21	25A	车身控制模块
F22	-	-
F23	-	-
F24	-	-
F25	30A	车身控制模块
F26	-	-
F27	15A	车身控制模块
F28	-	-
F29	-	-
F30	15A	乘客舱保险丝盒保险丝 F8、 F9

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |


文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

乘客舱保险丝盒

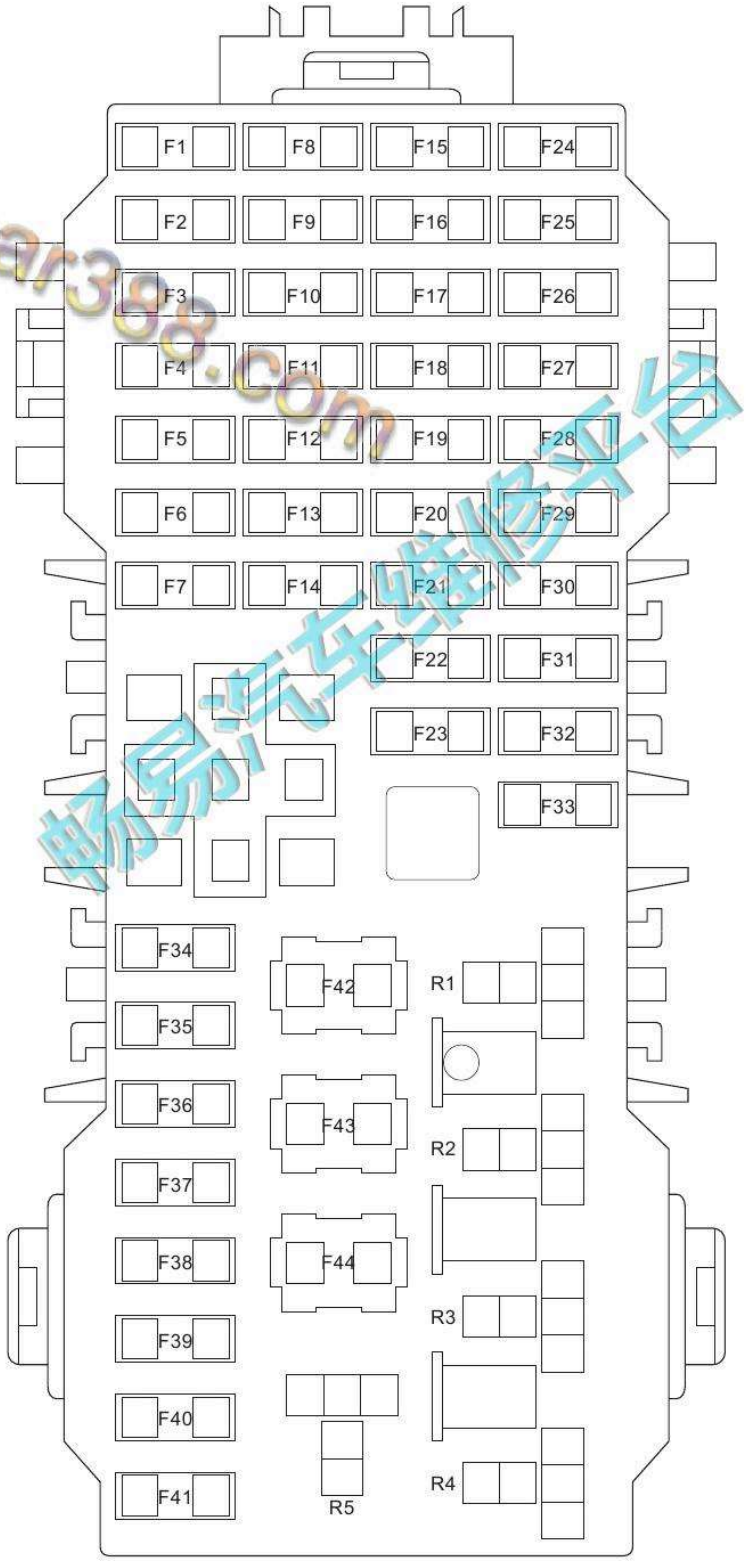

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

保险丝说明

在线咨询

代号	功能
R1	后风窗加热继电器
R2	后洗涤继电器
R3	前洗涤继电器
R4	-
R5	-

代号	规格	功能
F1	15A	后洗涤继电器
F2	10A	后视镜开关、诊断接口
F3	5A	挡位显示
F4	15A	前洗涤继电器
F5	5A	安全气囊控制单元
F6	10A	制动踏板开关
F7	30A	驾驶员座椅调节开关
F8	5A	换挡机构、倒车灯开关
F9	5A	组合仪表
F10-F14	-	-
F15	15A	前排电源插座
F16	5A	鼓风机继电器
F17	5A	前大灯水平调节电机、主灯光开关、前阅读灯
F18	30A	左后车窗升降开关
F19	30A	副驾驶车窗升降开关
F20	30A	右后车窗升降开关
F21	30A	驾驶员侧车窗升降电机
F22	10A	后视镜加热元件
F23	25A	后风窗加热元件
F24	15A	娱乐系统控制模块、车载娱乐系统面板开关、显示屏
F25	10A	电子空调控制单元、电子空调控制面板
F26	5A	组合仪表
F27	10A	4 挡自动变速器、 6 挡自动变速器
F28	30A	天窗控制单元
F29	30A	天窗控制单元
F30	5A	通讯模块 T-BOX
F31	5A	胎压监测系统
F32	10A	转向管柱电子锁、点火开关

car388.com 畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

代号	规格	功能
F33-F44	-	-

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY001

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	8.00	ALL
2	黑色	8.00	ALL

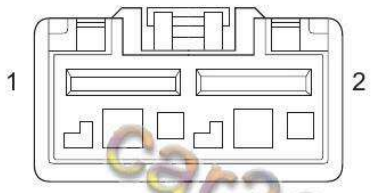

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：电助力转向系统

位置：驾驶员侧手套箱后部

属性：母连接器

颜色：自然色

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询


畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY003

孔位	颜色	截面积	配置
1	白色 / 红色	0.35	H10K
2	棕色 / 红色	0.35	H10K

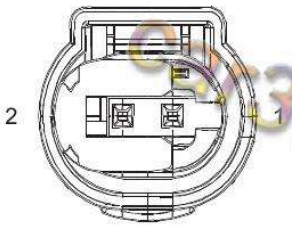

描述：左前 ABS 传感器

位置：发动机舱左侧

属性：母连接器

颜色：黑色


畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY004

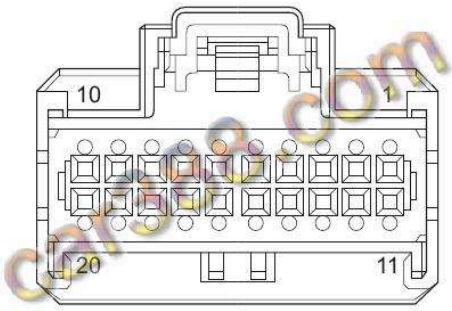

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	0.50	T11D
2	黑色	0.50	T11D
3-4	-	-	-
5	黄色 / 黑色	0.35	T11D
6	绿色 / 棕色	0.35	T11D
7	紫色 / 黑色	0.50	T11D
8-9	-	-	-
10	白色 / 蓝色	0.5	AAB6&C08E &T11D
11-15	-	-	-
16	黄色 / 白色	0.35	T11D
17-20	-	-	-

描述：电子空调控制器 -J1

位置：电子空调控制面板后部

属性：母连接器

颜色：绿色

car888.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY005

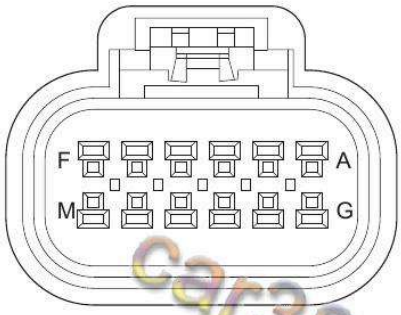

孔位	颜色	截面积	配置
A	蓝色 / 红色	0.75	S11D
B	蓝色 / 黄色	0.75	S11D
C	绿色 / 棕色	0.50	S11D
D	红色 / 黄色	0.50	S11D
E	黑色	0.75	S11D
F	红色 / 黑色	0.50	S11D
G	黑色	0.75	S11D
H	黑色	0.75	S11D
J	-	-	-
K	白色 / 黄色	0.35	S11D
L	黑色	0.35	S11D
M	紫色	0.35	S11D

描述：左前照灯

位置：发动机舱左前侧

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY006

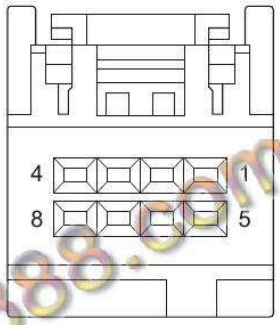

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	0.75	U40C&U11X
2	红色 / 黄色	0.35	U40C&U11X
2	棕色 / 白色	0.50	U40C&U11N
3	灰色	0.50	U40C&U11N
4	黑色 / 白色	0.35	U40C&U11N
4	黑色	0.50	U40C&U11X
5	黑色 / 黄色	0.35	U40C&U11N
6	紫色 / 白色	0.5	U40C&U11X
7	-	-	-
8	红色 / 黄色	0.35	U40C&U11N

描述：车载娱乐系统面板开关 1

位置：娱乐系统面板开关后侧

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY007

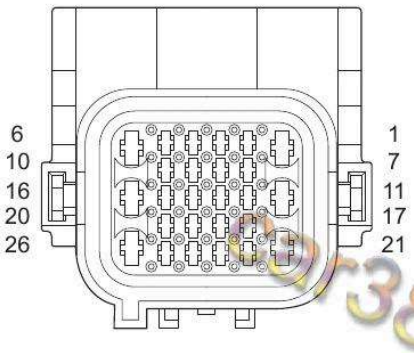

描述：车身线束到 1.3T 发动机线束对接口

位置：发动机舱左侧

属性：母连接器

颜色：黑色

孔位	颜色	截面积	配置
1	白色 / 红色	1.50	AAC2&C08H
2	棕色 / 黄色	0.35	AAC2&C08H &C60A
3	橙色 / 绿色	0.75	AAC2&C08H
4	红色 / 绿色	0.75	AAC2&C08H
5	白色	0.75	AAC2&C08H
6	红色 / 白色	1.00	AAC2&C08H
7-10	-	-	-
11	灰色 / 黑色	1.00	AAC2&C08H
12	-	-	-
13	黑色 / 红色	0.50	AAC2&C08H
14	黑色 / 棕色	0.50	AAC2&C08H
15	黄色 / 绿色	0.50	AAC2&C08H
16	-	-	-
17	绿色 / 白色	0.50	AAC2&C08H
18	浅绿色	0.50	AAC2&C08H
19	红色	0.50	AAC2&C08H
20	-	-	-
21	红色	1.00	AAC2&C08H
22-25	-	-	-
26	白色 / 红色	2.50	AAC2&C08H


6F388.com 畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY008

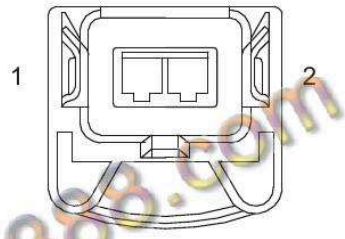

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色 / 黄色	0.35	H10K
2	黑色	0.35	ALL

描述：制动液位开关

位置：制动液壶右侧

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY009

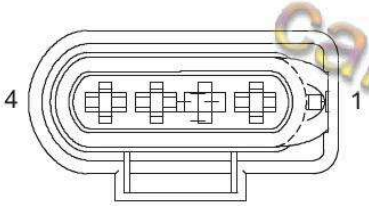

孔位	颜色	截面积	配置
1	浅绿色	2.00	ALL
2	黑色 / 红色	2.00	ALL
3	棕色 / 蓝色	0.50	ALL
4	黑色	2.00	ALL

car388.com

描述：前雨刮电机

位置：通风板左侧下方

属性：母连接器

颜色：自然色

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY010

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.75	S02F
2	红色 / 黄色	0.75	S02F



car38.com
畅易汽车维修平台

描述：右前雾灯

位置：右前雾灯后侧

属性：母连接器

颜色：黑色

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY011

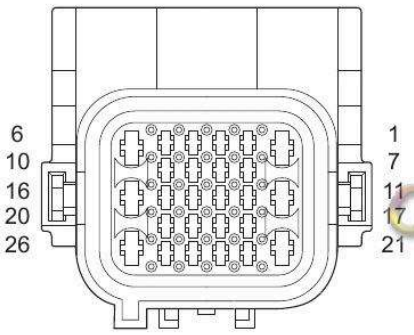

描述：车身线束到 1.5L 发动机线束对接口

位置：发动机舱左侧

属性：母连接器

颜色：黑色

孔位	颜色	截面积	配置
1	白色 / 红色	1.50	AAB6
2	棕色 / 黄色	0.35	AAB6&C08E
3	绿色 / 蓝色	0.50	AAB6&C08E
4	棕色 / 绿色	0.50	AAB6&C08E
5	绿色 / 黑色	0.50	AAB6&C08E
6	红色 / 白色	1.00	AAB6
7	-	-	-
8	白色 / 黄色	0.35	AAB6
9-10	-	-	-
11	红色 / 蓝色	1.50	AAB6
12	黑色 / 红色	0.50	AAB6&C08E
13	黑色 / 棕色	0.50	AAB6&C08E
14	蓝色	0.50	AAB6&C08E
15	白色 / 棕色	0.50	AAB6&C08E
16-18	-	-	-
19	红色	0.50	AAB6
20	红色 / 白色	0.50	AAB6&C08E
21	浅绿色	1.00	AAB6
22-25	-	-	-
26	白色 / 红色	2.50	AAB6


car388.com 畅易汽车维修资讯

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY012

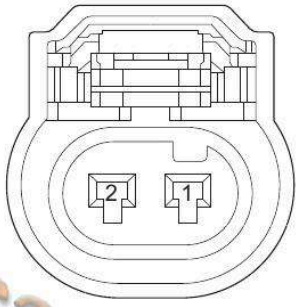

孔位	颜色	截面积	配置
1	蓝色 / 绿色	0.50	S82F
2	蓝色 / 白色	0.50	S82F

描述：左侧碰撞传感器

位置：发动机舱左前侧

属性：母连接器

颜色：黄色

car388.com 畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY014

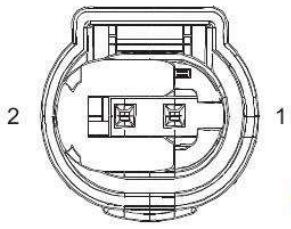

孔位	颜色	截面积	配置
1	黄色	0.35	H10K
2	棕色	0.35	H10K

描述：右前 ABS 传感器

位置：发动机舱右侧

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY015

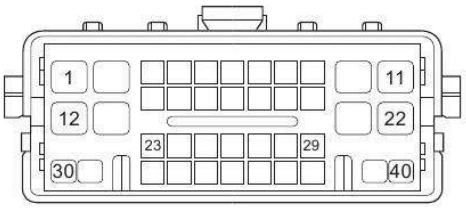

描描述：车身到仪表线束对接口 1

位置：驾驶员侧手套箱后部

属性：母连接器

颜色：自然色

孔位	颜色	截面积	配置
1	橙色	0.35	ALL
2	粉色 / 黑色	0.35	ALL
3	棕色 / 黑色	0.35	C06C
4	紫色	0.35	C06C
5	黑色 / 黄色	0.35	C06C
6	黑色 / 蓝色	0.35	C06C
7	黑色 / 白色	0.35	ALL
8	绿色 / 黑色	0.35	C08E/D13A
8	绿色 / 黑色	0.35	C08H
9	棕色 / 黄色	0.35	AAC2&C08H &C60A
9	棕色 / 黄色	0.35	AAB6&C60A
10	-	-	-
11	绿色 / 棕色	0.35	S31X
12	红色 / 黄色	0.35	ALL
13	红色 / 黑色	0.35	S31E
14	紫色 / 白色	0.35	S31E
15	棕色 / 红色	0.35	S10A
16	黄色 / 蓝色	0.35	S10A
17	棕色 / 白色	0.35	S10A
18	绿色	0.35	U35R
19	白色 / 黄色	0.35	AAB6
20	紫色 / 白色	0.35	S40P
21	绿色 / 棕色	0.35	C08E/D13A
21	绿色 / 棕色	0.35	C08H
22	灰色	0.35	S31E
23	绿色 / 棕色	0.35	ALL
24	黄色 / 黑色	0.35	ALL
25	黑色	0.50	ALL
26	黄色 / 白色	0.35	S53C
27	绿色 / 蓝色	0.35	S53C
28	绿色 / 白色	0.35	S53C
29	黑色	0.35	S53C
30	绿色 / 橙色	0.35	S53C
31	蓝色 / 白色	0.35	S53C
32	灰色	0.35	S53C

car388.com 畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

孔位	颜色	截面积	配置
33	黑色	0.35	S53C
34	紫色	0.50	S53C
35	黑色 / 蓝色	0.35	U35R
36	黄色 / 黑色	0.35	ALL
37	绿色 / 棕色	0.35	ALL
38	灰色	0.35	ALL
39	棕色	0.35	E00C/E00S
40	-	-	-


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY016

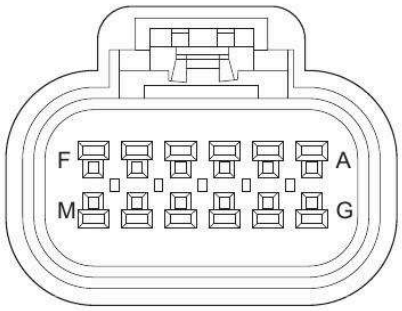

孔位	颜色	截面积	配置
A	蓝色	1.00	S11D
B	蓝色 / 白色	0.75	S11D
C	绿色 / 黑色	0.50	S11D
D	红色 / 黄色	0.50	S11D
E	黑色	0.75	S11D
F	红色 / 黑色	0.50	S11D
G	黑色	0.75	S11D
H	黑色	0.75	S11D
J	-	-	-
K	白色 / 黄色	0.35	S11D
L	黑色	0.35	S11D
M	绿色 / 棕色	0.35	S11D

描述：右前照灯

位置：发动机舱右前侧

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修软件 car3x8.com


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY017

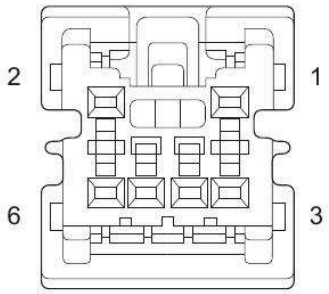

孔位	颜色	截面积	配置
1	-	-	-
2	黑色 / 蓝色	0.35	C06C
3	黑色 / 黄色	0.35	C06C
4	紫色	0.35	C06C
5	棕色 / 黑色	0.35	C06C
6	-	-	-

描述：巡航开关

位置：旋转耦合器后部

属性：母连接器

颜色：自然色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY018

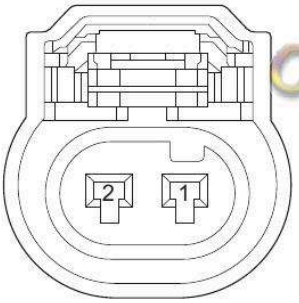

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色 / 绿色	0.50	S82F
2	棕色 / 黑色	0.50	S82F

car388.com

描述：右前侧碰撞传感器

位置：发动机舱右前侧

属性：母连接器

颜色：黄色

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY019

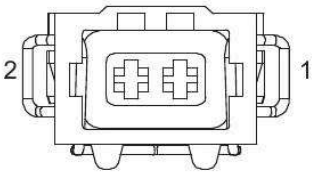

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	1.00	ALL
2	蓝色	1.00	ALL

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：洗涤电机

位置：前保险杠右侧

属性：母连接器

颜色：黑色


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY020

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.75	S02F
2	红色 / 黄色	0.75	S02F



描述：左前雾灯

位置：左前雾灯后侧

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]


在线咨询

连接器

在线咨询

BY021

孔位	颜色	截面积	配置
1	紫色 / 白色	0.50	E00N
2	橙色 / 绿色	0.50	E00N

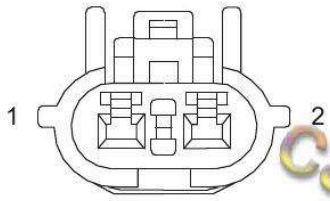

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：倒车灯开关

位置：发动机舱左侧中部

属性：母连接器

颜色：黑色


[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY022

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.50	ALL
2	紫色 / 黑色	0.50	ALL

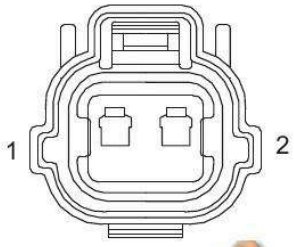

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：左喇叭

位置：前保险杠左侧

属性：母连接器

颜色：灰色

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY023

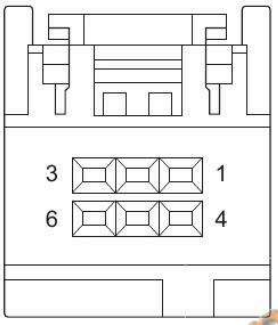

孔位	颜色	截面积	配置
1	棕色 / 白色	0.50	U40C&U11N
2	灰色	0.50	U40C&U11N
3	黑色 / 白色	0.35	U40C&U11N
4	红色 / 黄色	0.35	U40C&U11N
5-6	-	-	-

描述：车载娱乐系统面板开关 2

位置：娱乐系统面板开关后侧

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY028

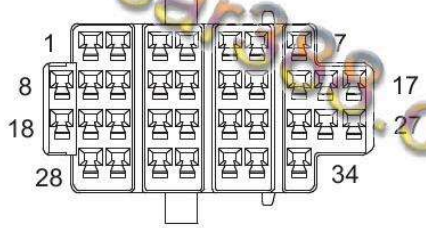

描述：车身线束到副驾驶车门线束对接口

位置：副驾驶侧 A 柱下饰板后

属性：母连接器

颜色：自然色

孔位	颜色	截面积	配置
1	-	-	-
2	黄色 / 红色	0.35	ALL
3	白色 / 红色	0.35	ALL
4	灰色 / 黑色	0.35	ALL
5	黑色	2.00	ALL
6	黑色 / 蓝色	0.75	ALL
7	粉色	0.75	ALL
8-9	-	-	-
10	白色 / 黑色	0.35	ALL
11	黄色 / 绿色	0.35	ALL
12	白色	0.35	K20B
13	绿色 / 白色	0.35	ALL
14	红色 / 黄色	0.35	ALL
15	棕色 / 蓝色	0.35	ALL
16	红色 / 白色	0.35	ALL
17	-	-	-
18	红色	2.00	ALL
19-21	-	-	-
22	绿色 / 黄色	0.35	ALL
23	橙色 / 绿色	0.35	K20B
24	红色 / 绿色	0.35	S30P
25	红色 / 蓝色	0.35	S30P
26	绿色 / 黑色	0.35	ALL
27-32	-	-	-
33	黄色 / 白色	0.35	S30P
34	白色	0.35	K203

carbao.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY029

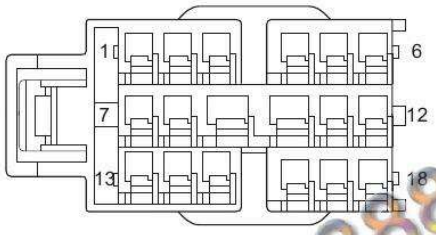

孔位	颜色	截面积	配置
1	粉色	0.75	ALL
2	黑色 / 蓝色	0.75	ALL
3	黄色 / 绿色	0.35	ALL
4	橙色	0.35	ALL
5	绿色 / 蓝色	0.35	ALL
6	绿色 / 白色	0.35	ALL
7	红色 / 黄色	0.35	ALL
8	-	-	-
9	黑色 / 红色	2.00	ALL
10	黑色	2.00	ALL
11	黑色 / 绿色	0.50	U056
12	棕色 / 黑色	0.50	U056
13-18	-	-	-

描述：车身线束到右后门线束对接口

位置：右侧 B 柱饰板后

属性：母连接器

颜色：自然色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY030

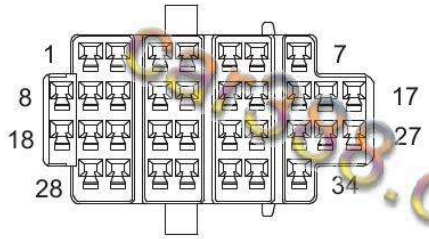

描述：车身线束到驾驶员门线束对接口

位置：驾驶员侧 A 柱下饰板后

属性：母连接器

颜色：自然色

孔位	颜色	截面积	配置
1	-	-	-
2	紫色	0.35	S30P
3	黑色 / 蓝色	0.35	ALL
4	黑色 / 黄色	0.35	ALL
5	-	-	-
6	黑色	2.00	ALL
7	绿色 / 蓝色	0.35	ALL
8	黑色 / 蓝色	0.75	ALL
9	粉色	0.75	ALL
10	橙色 / 黑色	0.35	ALL
11	粉色 / 黑色	0.35	ALL
12	-	-	-
13	绿色 / 白色	0.35	ALL
14	绿色 / 黄色	0.35	ALL
15	橙色 / 绿色	0.50	K20B
16	绿色 / 黑色	0.35	ALL
17	棕色 / 绿色	0.35	ALL
18	红色 / 黄色	0.35	ALL
19	红色 / 蓝色	0.35	ALL
20	粉色	0.35	ALL
21	棕色 / 蓝色	0.35	S30P
22	红色 / 蓝色	2.00	ALL
23	白色	0.35	K20B
24	-	-	-
25	橙色	0.35	ALL
26	紫色 / 黑色	0.35	S16D
27	棕色	0.35	ALL
28	黄色	0.35	ALL
29	灰色 / 黑色	0.35	ALL
30	绿色 / 棕色	0.35	ALL
31	绿色	0.35	ALL
32	红色	0.35	S30P
33	白色	0.35	K203
34	红色 / 白色	0.35	ALL

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY031

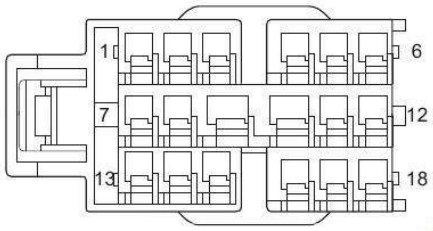

描述：车身线束到左后门线束对接口

位置：左侧 B 柱后

属性：母连接器

颜色：自然色

孔位	颜色	截面积	配置
1	粉色	0.75	ALL
2	黑色 / 蓝色	0.75	ALL
3	黄色 / 绿色	0.35	ALL
4	橙色	0.35	ALL
5	绿色	0.35	ALL
6	粉色	0.35	ALL
7	红色 / 黄色	0.35	ALL
8	-	-	-
9	浅绿色	2.00	ALL
10	黑色	2.00	ALL
11	绿色 / 黄色	0.35	U056
12	白色 / 黄色	0.35	U056
13-18	-	-	-


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY032

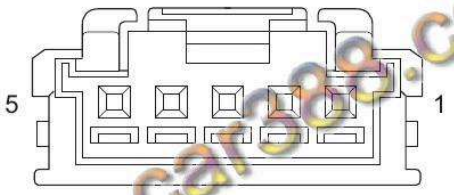

孔位	颜色	截面积	配置
1	橙色	0.35	U40C&U11N
2	黑色 / 蓝色	0.35	U40C&U11N
3	绿色 / 橙色	0.35	U40C&U11N
4	蓝色 / 白色	0.35	U40C&U11N
5	黑色 / 白色	0.35	U40C&U11N

描述：车载娱乐系统面板开关 3

位置：娱乐系统面板开关后侧

属性：母连接器

颜色：黑色

car38.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]


在线咨询

连接器

在线咨询

BY034

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色 / 白色	0.35	H30H



car388.com
畅易汽车维修平台

描述：手制动开关

位置：中控台手刹下部

属性：母连接器

颜色：黑色


[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY035

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	1.00	ALL
2	蓝色 / 绿色	1.00	ALL

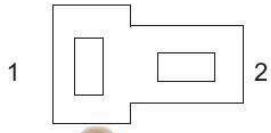

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：点烟器

位置：中控台点烟器插座下部

属性：母连接器

颜色：黑色

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY036

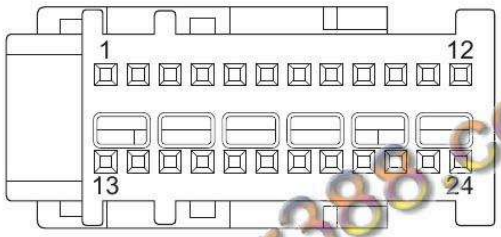

描述：安全气囊控制模块 1

位置：中控台下部

属性：母连接器

颜色：灰色

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色 / 棕色	0.35	ALL
2	黄色 / 黑色	0.35	ALL
3	紫色	0.35	Q20R
4	紫色 / 白色	0.35	Q19R
5	-	-	-
6	棕色 / 黑色	0.50	Q01B
7	黑色 / 绿色	0.50	Q01B
8	蓝色 / 绿色	0.50	Q01B
9	黑色	0.50	ALL
10	灰色	0.35	ALL
11	白色 / 黄色	0.50	ALL
12	红色 / 黑色	0.50	ALL
13	黑色	0.50	ALL
14	红色	0.50	ALL
15	橙色	0.50	ALL
16	绿色	0.50	ALL
17	黄色	0.50	Q01B
18	蓝色	0.50	Q01B
19	绿色 / 黄色	0.50	Q01B
20	白色 / 黄色	0.50	Q01B
21	白色	0.50	Q105
22	绿色	0.50	Q105
23	紫色	0.50	Q11D
24	棕色	0.50	Q11D


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY037

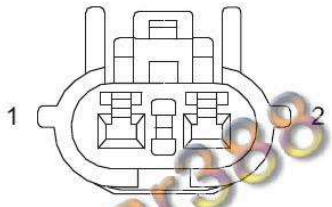

孔位	颜色	截面积	配置
1	粉色	0.35	ALL
2	黑色	0.35	ALL

car300.com

描述：行李箱盖开启开关

位置：行李箱盖中间

属性：母连接器

颜色：自然色

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY040



描述：乘客舱保险丝盒

位置：乘客侧手套箱下部

属性：母连接器

颜色：黑色

孔位	颜色	截面积	配置
1	-	-	-
2	绿色	1.00	S46C
3	-	-	-
4	红色	0.50	ALL
5	-	-	-
6	黑色 / 白色	0.35	E00C/E00S
7	红色	3.00	ALL
8	棕色	1.00	ALL
9	-	-	-
10	红色 / 黑色	0.50	ALL
11	-	-	-
12	白色 / 黑色	0.75	ALL
13	-	-	-
14	白色 / 红色	1.50	N00A
15	-	-	-
16	白色 / 黄色	0.35	E00C/E00S
16	紫色 / 白色	0.50	E00N
17	白色 / 蓝色	0.75	ALL
18	绿色 / 棕色	0.35	S31X
19-29	-	-	-
30	蓝色 / 绿色	1.00	ALL
31	棕色	2.50	ALL
32	红色 / 绿色	0.35	S61X
33	-	-	-
34	白色 / 黄色	0.35	ALL
35	紫色	3.00	ALL
36	浅绿色	2.00	ALL
37	-	-	-
38	红色	2.00	ALL
39	-	-	-
40	黑色 / 红色	2.00	ALL
41	紫色	3.00	ALL
42	红色 / 蓝色	2.00	ALL
43	-	-	-
44	白色	0.50	K203
45	红色 / 蓝色	2.50	ALL

carsse.com
易鼎汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

孔位	颜色	截面积	配置
46	红色 / 黑色	2.50	ALL
47	-	-	-
48	红色	1.00	U40C
49	红色	2.50	C60A
50	红色	0.50	T11D
51	-	-	-
52	橙色	0.35	ALL
53	-	-	-
54	黑色 / 白色	1.00	C08H&E00C
54	绿色 / 蓝色	0.50	E00S
55	-	-	-
56	黑色 / 白色	2.00	S35A
57	-	-	-
58	黄色	2.00	S35A
59	红色	3.00	ALL
60	紫色	0.50	S53C
61	-	-	-
62	蓝色	0.35	J17A
63	-	-	-
64	红色 / 蓝色	0.50	F15E
64	红色	0.50	S31X
65-88	-	-	-
89	红色	2.50	ALL
90	红色 / 蓝色	2.50	ALL
91	白色 / 黑色	0.50	ALL
92	-	-	-
93	黑色 / 黄色	0.35	T11D
94	红色	1.00	S46C
95	绿色 , 浅绿色	1.0,0.5	S46C
96	浅绿色	0.50	S46C
97	黑色	1.00	ALL
98	蓝色 / 黑色	0.35	S46C
99	蓝色	1.00	ALL
100	棕色 / 蓝色 , 棕色	0.5,1	ALL
101	棕色 / 蓝色	0.50	ALL
102	黑色	1.00	ALL
103	黑色 / 绿色	0.35	ALL

孔位	颜色	截面积	配置
104-121	-	-	-

car388.com 畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY041

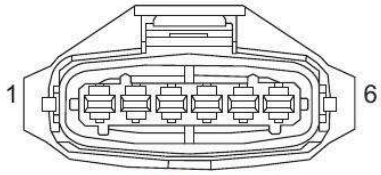

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色 / 黄色	0.50	AAB6
1	蓝色 / 黑色	0.50	AAC2&C08H
2	灰色	0.50	AAB6
2	橙色 / 白色	0.50	AAC2&C08H
3	紫色	0.50	AAB6
3	紫色	0.50	AAC2&C08H
4	绿色 / 黄色	0.50	AAB6
4	绿色 / 黄色	0.50	AAC2&C08H
5	粉色	0.50	AAB6
5	粉色	0.50	AAC2&C08H
6	蓝色 / 红色	0.50	AAB6
6	蓝色 / 红色	0.50	AAC2&C08H

描述：加速踏板位置传感器

位置：加速踏板顶部

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com 畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY042

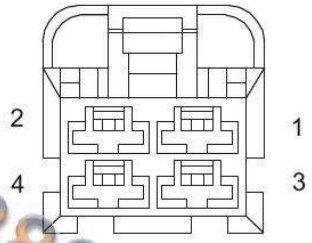

孔位	颜色	截面积	配置
1	白色 / 黑色	0.75	ALL
2	绿色	0.75	ALL
3	黑色	0.35	ALL
4	绿色 / 红色	0.35	AAC2&C08H
4	绿色 / 红色	0.35	AAB6&C08H
4	绿色 / 橙色	0.35	AAB6&C08E

car388.com

描述：制动踏板开关

位置：驾驶员侧仪表板下部

属性：母连接器

颜色：自然色

畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY043

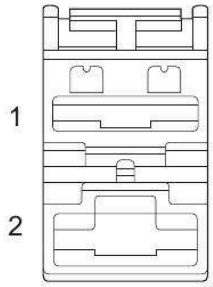

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 绿色	0.50	AAB6&E00N
2	黑色	0.50	AAB6&E00N

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：离合器踏板位置传感器（顶部）

位置：离合器踏板顶部

属性：母连接器


颜色：黑色

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY044

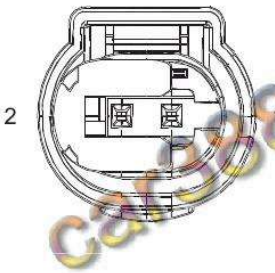

孔位	颜色	截面积	配置
1	白色 / 黑色	0.35	H10K
2	绿色 / 白色	0.35	H10K

描述：右后 ABS 传感器

位置：行李箱底部右侧

属性：母连接器

颜色：黑色

cardi88.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY045

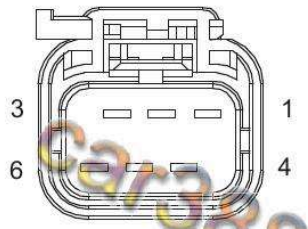

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 蓝色	1.50	C08H
2	黑色	1.00	C08H
3	绿色 / 棕色	0.35	C08H
4	绿色 / 黑色	0.35	C08H
5-6	-	-	-

描述：燃油箱液位传感器

位置：后排座椅坐垫下部

属性：母连接器

颜色：棕色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY046

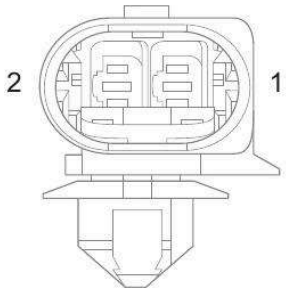

孔位	颜色	截面积	配置
1	黄色	2.00	H16A
2	黑色	2.00	H16A

car388.com 畅易汽车维修平台

描述：电子真空泵

位置：左前照灯下部

属性：母连接器

颜色：棕色


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY047

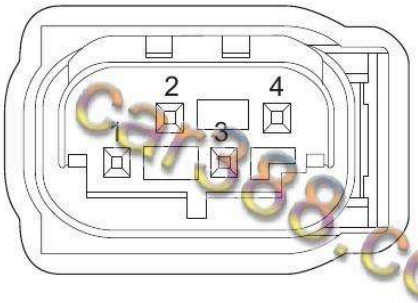

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 黄色	0.50	ALL
2	绿色	0.50	ALL
3	黑色	0.75	ALL
4	绿色 / 黑色	0.50	ALL

描述：右尾灯

位置：右尾灯后部

属性：母连接器

颜色：黑色


畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY048

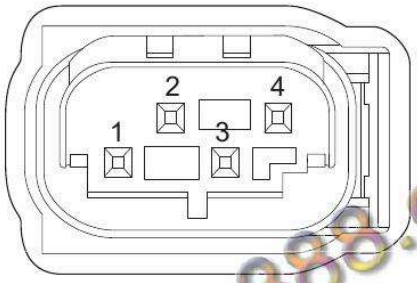

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 黄色	0.50	ALL
2	绿色	0.50	ALL
3	黑色	0.75	ALL
4	绿色 / 棕色	0.50	ALL

描述：左尾灯

位置：左尾灯后部

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY049

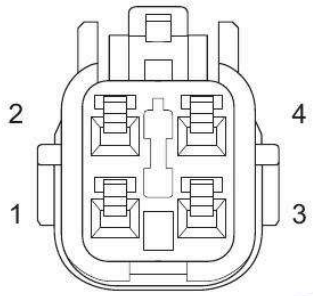

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	1.00	S46C
2	棕色 / 绿色	0.50	S46C
3	黄色	1.50	ALL
4	-	-	-

car388.com

描述：后雨刮电机

位置：后雨刮后部

属性：母连接器

颜色：黑色


畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY050

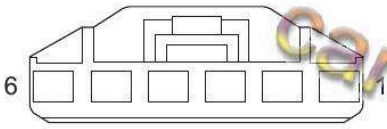

孔位	颜色	截面积	配置
1	粉色 / 白色	0.50	ALL
2	黑色	0.50	ALL
3	蓝色 / 黄色	0.35	ALL
4	黑色	0.35	ALL
5-6	-	-	-

描述：行李箱盖开启电机

位置：行李箱盖内

属性：母连接器

颜色：自然色

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]


在线咨询

连接器

在线咨询

BY051

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 黑色	2.50	ALL



描述：后风窗加热元件

位置：后风窗右侧

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY052

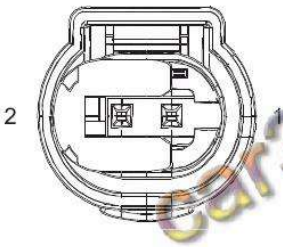

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色 / 黄色	0.35	H10K
2	白色 / 蓝色	0.35	H10K

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：左后 ABS 传感器

位置：行李箱底部左侧

属性：母连接器

颜色：黑色

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询


畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY053

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 黄色	0.35	ALL
2	黑色	0.35	ALL

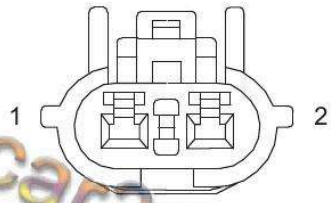

car388.com

描述：牌照灯

位置：牌照灯上部

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY057

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.50	ALL
1	黑色	0.50	Q00S/S82F

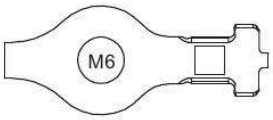

car388.com

描述：安全气囊接地

位置：中控台后部

颜色：镀锡

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]


在线咨询

连接器

在线咨询

BY060

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	3.00	H10K
1	黑色	2.00	H10K

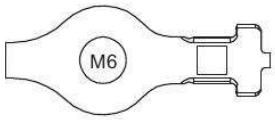

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：ABS- 接地

位置：转向机右侧

颜色：镀锡


[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY062

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.75	E00S



描述：自动变速器接地

位置：驾驶员侧 A 柱下饰板后

颜色：镀锡

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询


畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY065

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	1.50	ALL

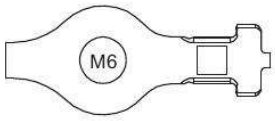

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：接地

位置：右前照灯下侧


颜色：镀锡

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY068

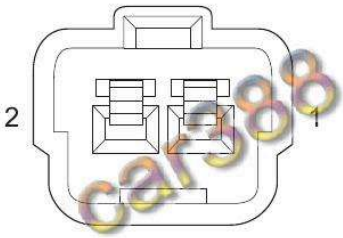

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色	0.50	ALL
2	黑色	0.50	ALL

描述：高位制动灯

位置：后风窗玻璃上部

属性：母连接器

颜色：自然色

car588.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY070

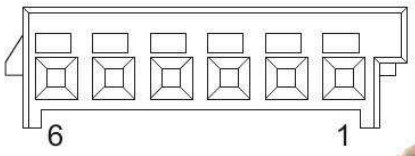

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 黄色	0.35	ALL
2	红色 / 白色	0.35	ALL
3	白色 / 黄色	0.35	ALL
4	黑色	0.35	ALL
5	-	-	-
6	红色 / 黄色	0.35	S35A

car388.com

描述：前阅读灯

位置：前阅读灯后部

属性：母连接器

颜色：黑色


畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY071

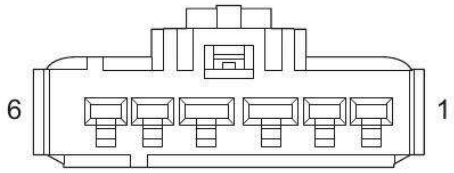

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 黄色	0.35	S35A
2	黑色 / 白色	2.00	S35A
3	黄色	2.00	S35A
4	黑色	2.00	S35A
5	紫色 / 黑色	0.50	S35A
6	-	-	-

描述：天窗控制电机

位置：前阅读灯后部

属性：母连接器

颜色：绿色

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY074

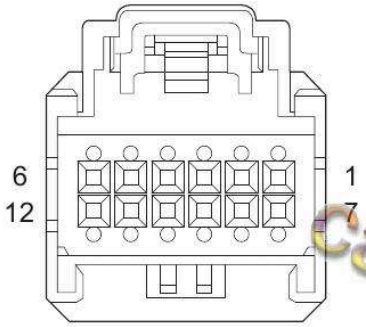

孔位	颜色	截面积	配置
1-2	-	-	-
3	绿色 / 棕色	0.35	U40C&U11N
4	-	-	-
5	红色	0.75	U40C&U11N
6	黑色	0.75	U40C&U11N
7-12	-	-	-

car388.com

描述：显示屏

位置：显示屏后侧

属性：母连接器

颜色：棕色

畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY076

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	2.00	ALL

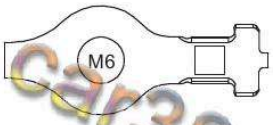

car388.com

描述：接地

位置：乘客侧座椅横梁后部

颜色：镀锡

畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY077

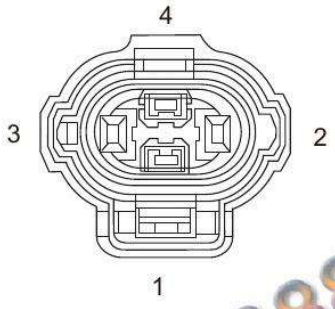

孔位	颜色	截面积	配置
1	黄色 / 红色	0.50	AAB6
1	紫色 / 黑色	0.50	AAC2
2	棕色 / 红色	0.50	AAC2/ AAB6&C08E
2	黑色	0.50	AAB6&C08H
3	黄色 / 蓝色	0.50	ALL
4	棕色 / 红色	0.50	T11D
4	蓝色	0.50	T11A

描述：空调中压开关

位置：发动机舱右侧

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY079

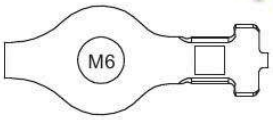

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.35	ALL
1	黑色	0.50	ALL
1	黑色	0.75	ALL

car388.com

描述：接地

位置：左尾灯后部

颜色：镀锡

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY080

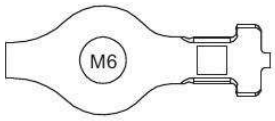

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	1.50	C08E/D13A
1	黑色	2.50	ALL
1	黑色	1.50	C08H
1	黑色	1.00	S46C

描述：接地

位置：右尾灯后部

颜色：镀锡

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY081

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	1.00	ALL
1	黑色	0.50	ALL

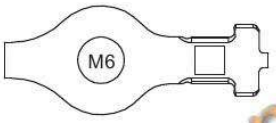

car388.com

描述：接地

位置：右尾灯后部

颜色：镀锡

畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY083

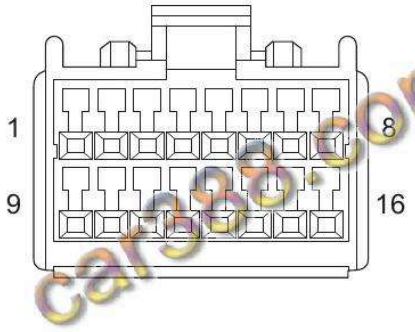

描述：后视镜开关

位置：后视镜开关后部

属性：母连接器

颜色：黑色

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.35	ALL
2	黑色	0.35	ALL
3-4	-	-	-
5	黑色 / 黄色	0.35	K20B
6	绿色 / 棕色	0.35	ALL
7	白色 / 黄色	0.50	ALL
8	白色	0.35	K20B
9	红色	0.50	ALL
10	灰色 / 黑色	0.35	ALL
11	黄色	0.35	ALL
12	白色 / 红色	0.35	ALL
13	棕色	0.35	ALL
14	黄色 / 红色	0.35	ALL
15	红色 / 黄色	0.35	ALL
16	橙色 / 绿色	0.35	K20B


cars8.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY086

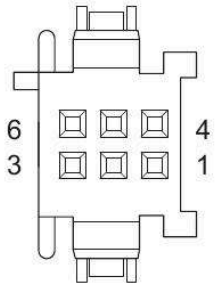

孔位	颜色	截面积	配置
1	黄色 / 黑色	0.35	F15E
2	-	-	-
3	红色 / 蓝色	0.50	F15E
4	绿色 / 棕色	0.35	F15E
5	-	-	-
6	黑色	0.50	F15E

car388.com

描述：转向柱电子锁

位置：旋转耦合器后部

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY087

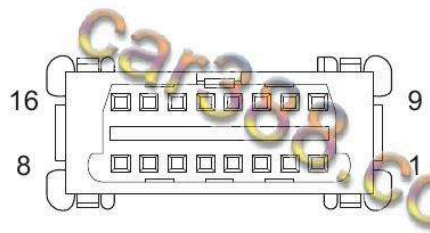

孔位	颜色	截面积	配置
1-3	-	-	-
4	黑色	0.35	ALL
5	黑色	0.35	ALL
6	黄色 / 白色	0.35	ALL
7-13	-	-	-
14	绿色 / 蓝色	0.35	ALL
15	-	-	-
16	红色	0.50	ALL

描述：诊断接口

位置：驾驶员侧手套箱后部

属性：母连接器

颜色：黑色


carasa.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY089

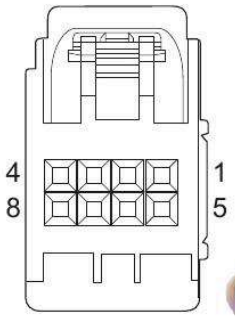

孔位	颜色	截面积	配置
1	-	-	-
2	白色 / 黑色	0.35	S31E
3	蓝色 / 白色	0.35	S31E
4	黑色	0.35	S31E
5	紫色	0.35	S31E
6	灰色	0.35	S31E
7	黄色	0.35	S31E
8	红色 / 黄色	0.35	S31E

描述：一键启动开关

位置：一键启动按钮后部

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY090

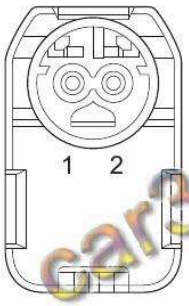

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色	0.50	Q105
2	白色	0.50	Q105

car388.com

描述：驾驶员侧安全带预张紧器

位置：左侧 B 柱下侧

属性：母连接器

颜色：黄色 & 黑色


畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY091

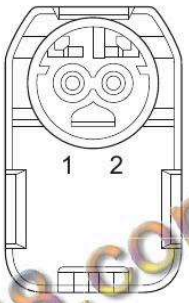

孔位	颜色	截面积	配置
1	紫色	0.50	Q11D
2	棕色	0.50	Q11D

car388.com

描述：乘客侧安全带预张紧器

位置：右侧 B 柱下侧

属性：母连接器

颜色：黄色 & 黑色

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询


畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY092

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	1.00	AAC2
1	黑色	1.00	AAB6

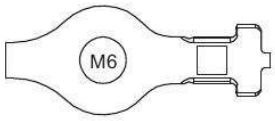

描述：接地

位置：发动机舱左侧

颜色：镀锡


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY094

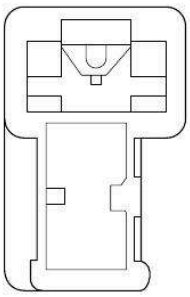

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.50	ALL
2	红色 / 白色	0.50	ALL

描述：行李箱灯

位置：行李箱内部右侧

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY095

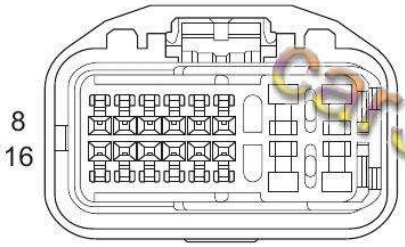

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色 / 白色	1.00	C08H&E00C
2-4	-	-	-
5	黄色 / 红色	0.35	C08H&E00C
6	绿色 / 棕色	0.35	C08H&E00C
7-8	-	-	-
9	黑色	1.00	C08H&E00C
10	-	-	-
11	灰色	0.35	C08H&E00C
12-13	-	-	-
14	黄色 / 黑色	0.35	C08H&E00C
15-16	-	-	-

描述：6 挡自动变速器控制单元

位置：6 挡自动变速器上

属性：母连接器

颜色：自然色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY097A

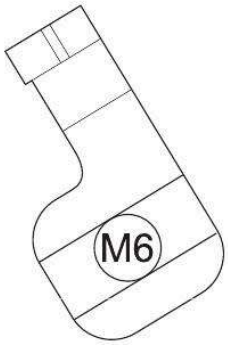

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.50	U40C&U11X
1	黑色	0.75	U40C&U11X
1	黑色	1.00	ALL
1	黑色	1.50	U40C
1	黑色	0.50	J17A/E00C/E00S

car388.com 畅易汽车维修平台

描述：接地

位置：驾驶员侧仪表板后部

颜色：镀锡

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY097B

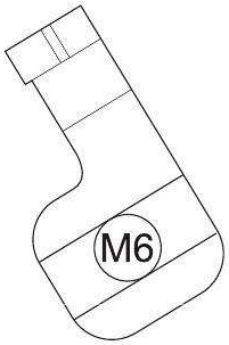

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.50	ALL
1	黑色	2.00	ALL

描述：接地

位置：驾驶员侧仪表板后部

颜色：镀锡


畅易汽车维修平台 c3r388.com

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY098A

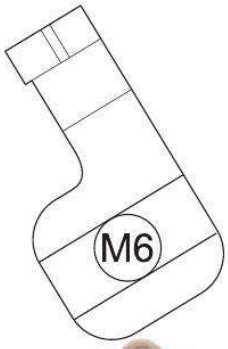

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	4.00	ALL

描述：接地

位置：左前照灯下侧

颜色：镀锡

car388.com 畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY098B

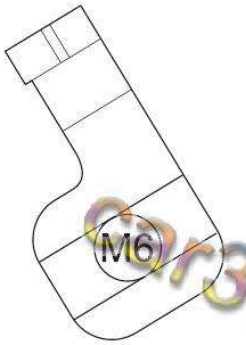

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.35	ALL
1	黑色	2.00	ALL
1	黑色	2.50	ALL

描述：接地

位置：左前照灯下侧

颜色：镀锡

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY099

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	8.00	E00N

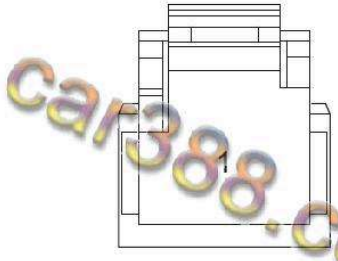

car388.com

描述：EPS 对接连接器

位置：驾驶员侧仪表板后部

属性：母连接器

颜色：自然色

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY100A

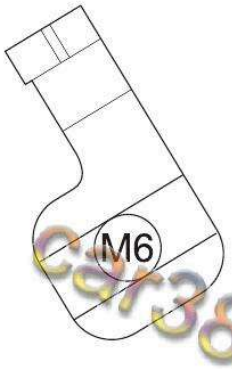

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.50	ALL
1	黑色	1.00	ALL
1	黑色	2.00	ALL

描述：接地

位置：乘客舱保险丝盒右侧

属性：母连接器

颜色：镀锡


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY100B

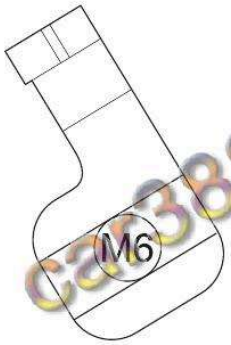

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.50	ALL
1	黑色	1.50	ALL
1	黑色	2.50	ALL

描述：接地

位置：乘客舱保险丝盒右侧

属性：母连接器

颜色：镀锡

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]


在线咨询

连接器

在线咨询

BY103

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	2.00	ALL

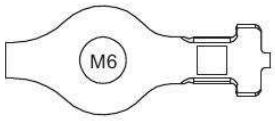

描述：接地

位置：驾驶员侧座椅横梁后部

颜色：镀锡


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY105

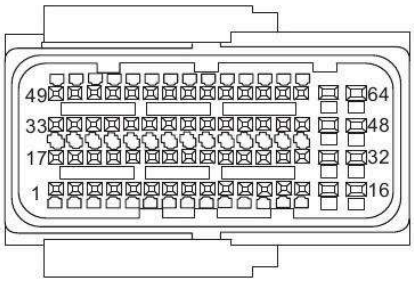

car388.com

描述：发动机控制单元 -1.5L

位置：1.5L 发动机控制单元上

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

孔位	颜色	截面积	配置
1	黄色 / 黑色	0.35	AAB6&C08H
2-4	-	-	-
5	白色 / 黄色	0.35	AAB6&C08H
6	红色 / 绿色	0.50	AAB6&C08H&E00N
7	紫色	0.50	AAB6&C08H
8-11	-	-	-
12	绿色 / 棕色	0.50	H16A&C08H
13	红色	0.50	AAB6&C08H
14	-	-	-
15	棕色	1.00	AAB6&C08H
16	棕色	1.00	AAB6&C08H
17	绿色 / 棕色	0.35	AAB6&C08H
18	-	-	-
19	黄色 / 绿色	0.50	H16A&C08H
20	红色 / 蓝色	0.35	AAB6&C08H
21	-	-	-
22	蓝色 / 白色	0.50	E00V
23	绿色 / 红色	0.35	AAB6&C08H
24	-	-	-
25	绿色	0.50	AAB6&C08H
26	-	-	-
27	黄色 / 蓝色	0.35	AAB6&C08H
28	黄色 / 红色	0.50	AAB6&C08H
29	橙色 / 绿色	0.50	AAB6&C08H&E00N
30	蓝色 / 红色	0.50	AAB6&C08H
31	蓝色	0.35	AAB6&C08H
32	黑色 / 黄色	0.50	AAB6&C08H
33-34	-	-	-
35	橙色 / 黑色	0.35	AAB6&C08H
36	黑色 / 黄色	0.50	AAB6&C08H
37	灰色	0.50	AAB6&C08H
38-40	-	-	-
41	黑色 / 蓝色	0.35	AAB6&C08H
42	黑色 / 白色	0.35	AAB6&C08H
43-44	-	-	-

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

孔位	颜色	截面积	配置
45	绿色 / 黄色	0.50	AAB6&C08H
46	-	-	-
47	黑色 / 红色	0.50	H16A&C08H
48-49	-	-	-
50	棕色 / 黄色	0.35	AAB6&C08H
51-52	-	-	-
53	白色	0.35	AAB6&C08H
54	红色 / 黄色	0.35	H16A&C08H
55	-	-	-
56	蓝色 / 黄色	0.35	AAB6&C08H
57	-	-	-
58	白色 / 黑色	0.35	AAB6&C08H
59	粉色	0.50	AAB6&C08H
60-62	-	-	-
63	黑色	1.00	AAB6&C08H
64	黑色	1.00	AAB6&C08H


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY105A

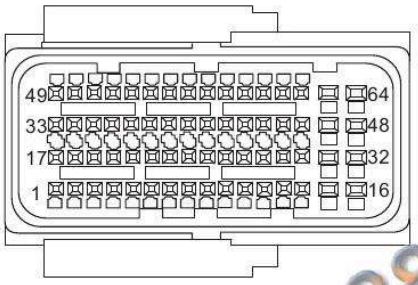

描述：发动机控制单元 -1.5L(国六)

位置：1.5L 发动机控制单元上

属性：母连接器

颜色：黑色

孔位	颜色	截面积	配置
1	黄色 / 黑色	0.35	AAB6&C08E
2	白色 / 棕色	0.50	AAB6&C08E
3-4	-	-	-
5	白色 / 黄色	0.35	AAB6&C08E
6	红色	0.50	AAB6&C08E
7	紫色	0.50	AAB6&C08E
8	-	-	-
9	绿色 / 红色	0.50	AAB6&C08E
10	橙色 / 绿色	0.50	AAB6&C08E&E00N
11	黑色 / 棕色	0.50	AAB6&C08E
12	浅绿色	0.50	H16A&C08E
13	蓝色	0.50	AAB6&C08E
14	黑色 / 红色	0.50	AAB6&C08E
15	棕色	1.00	AAB6&C08E
16	棕色	1.00	AAB6&C08E
17	绿色 / 棕色	0.35	AAB6&C08E
18	-	-	-
19	黄色 / 绿色	0.50	AAB6&C08E
20	红色 / 蓝色	0.35	AAB6&C08E
21	绿色 / 黑色	0.5	AAB6&C08E
22	-	-	-
23	绿色 / 橙色	0.35	AAB6&C08E
24	黄色 / 红色	0.5	AAB6&C08E
25	橙色	0.50	AAB6&C08E
26	绿色	0.50	AAB6&C08E
27	蓝色 / 白色	0.35	AAB6&C08E
28-29	-	-	-
30	蓝色 / 红色	0.50	AAB6&C08E
31-34	-	-	-
35	橙色 / 黑色	0.35	AAB6&C08E
36	黑色 / 黄色	0.50	AAB6&C08E
37	灰色	0.50	AAB6&C08E
38-40	-	-	-
41	黑色 / 红色	0.35	AAB6&C08E
42	黑色 / 白色	0.35	AAB6&C08E

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

孔位	颜色	截面积	配置
43	棕色 / 绿色	0.50	AAB6&C08E
44	红色 / 绿色	0.50	AAB6&C08E&E00N
45	绿色 / 黄色	0.50	AAB6&C08E
46	黄色 / 蓝色	0.50	AAB6&C08E
47	黑色 / 红色	0.50	AAB6&C08E
48	绿色 / 蓝色	0.50	AAB6&C08E
49	-	-	-
50	棕色 / 黄色	0.35	AAB6&C08E
51	蓝色 / 黑色	0.35	AAB6&C08E
52	-	-	-
53	橙色 / 黑色	0.35	AAB6&C08E
54	红色 / 黄色	0.35	H16A&C08E
55	-	-	-
56	蓝色 / 黄色	0.35	AAB6&C08E
57	-	-	-
58	白色 / 黑色	0.35	AAB6&C08E
59	粉色	0.50	AAB6&C08E
60	红色 / 白色	0.50	AAB6&C08E
61-62	-	-	-
63	黑色	1.00	AAB6&C08E
64	黑色	1.00	AAB6&C08E

car38g.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY106

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	1.00	C08H&E00C
1	黑色	2.00	H16A



car388.com
畅易汽车维修平台

描述：接地

位置：左前照灯下侧

颜色：镀锡

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY107

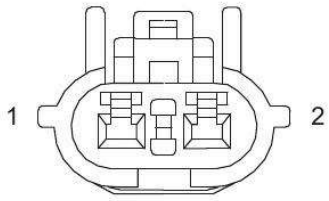

孔位	颜色	截面积	配置
1	白色 / 蓝色	0.50	AAB6&C08E&T11D
1	黑色 / 黄色	0.35	AAB6&C08E&T11D

car388.com

描述：环境温度传感器

位置：前格栅左侧

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY108

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.35	S40P

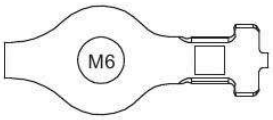

描描述：接地

位置：右尾灯后部

颜色：镀锡

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY109

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	2.50	ALL



car388.com

描述：后风窗加热元件接地

位置：后风窗右侧

颜色：黑色


畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY111A

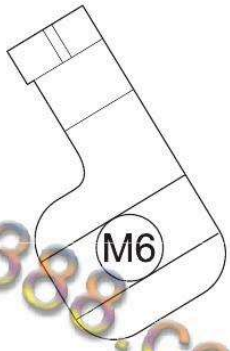

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	3.00	S61A
1	黑色	0.75	T11D
1	黑色	2.50	S61X

描述：接地

位置：中控台后部

颜色：镀锡

car388.com 畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY111B

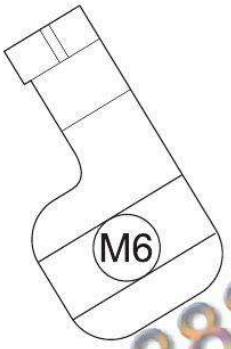

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	1.50	N00A
1	黑色	1.00	ALL

描述：接地

位置：中控台后部

颜色：镀锡


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY112

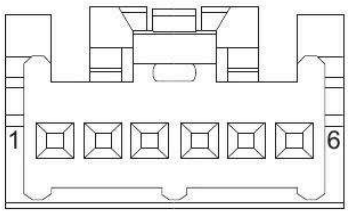

孔位	颜色	截面积	配置
1	白色 / 绿色	0.50	S31X
2	红色	0.50	S31X
3	黄色 / 红色	0.50	S31X
4	粉色	0.50	S31X
5	-	-	-
6	白色 / 蓝色	0.50	S31X

描述：点火开关

位置：旋转耦合器后部

属性：母连接器

颜色：自然色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY113

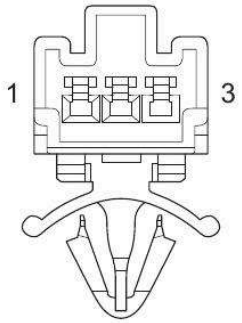

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 黄色	0.50	ALL
2	橙色 / 绿色	0.50	ALL
3	黑色	0.50	ALL

描述：右倒车灯

位置：右尾灯后部

属性：母连接器

颜色：自然色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY114

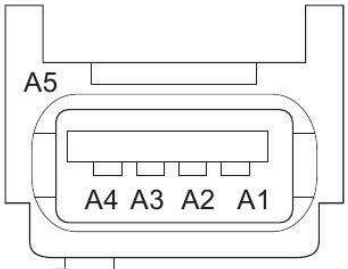

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	0.22	U01D&U11N
2	白色	0.09	U01D&U11N
3	绿色	0.09	U01D&U11N
4	黑色	0.22	U01D&U11N
5	黑色	0.22	U01D&U11N

car388.com

描述：USB 接口 2

位置：USB 接口后侧

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY115

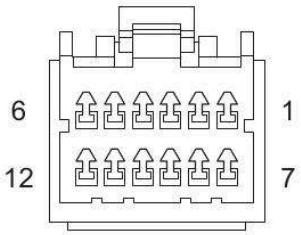

孔位	颜色	截面积	配置
1-6	-	-	-
7	灰色	0.35	E00C/E00S
8	-	-	-
9	黑色	0.35	E00C/E00S
10	-	-	-
11	白色 / 黄色	0.35	E00C/E00S
12	棕色	0.35	E00C/E00S

描述：换挡杆

位置：中控台换挡杆下部

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY116

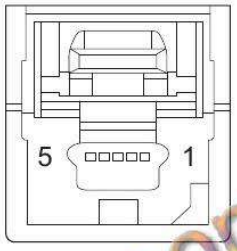

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	0.22	U01D&U11N
2	白色	0.09	U01D&U11N
3	绿色	0.09	U01D&U11N
4	-	-	-
5	黑色	0.22	U01D&U11N

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：娱乐主机 USB 端口 2

位置：娱乐主机 USB 端口后侧

属性：母连接器

颜色：灰色


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY117

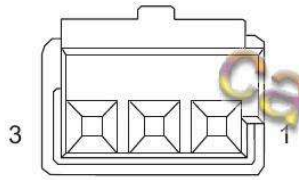

孔位	颜色	截面积	配置
1	灰色	0.35	S53C
2	黑色	0.35	S53C
3	-	-	-

car388.com

描述：麦克风

位置：前阅读灯后侧

属性：母连接器

颜色：蓝色


畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY118

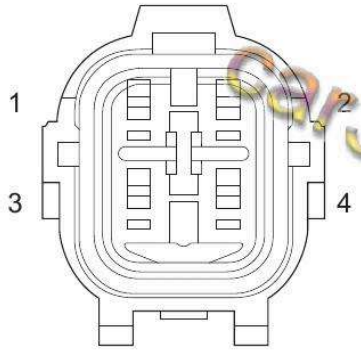

孔位	颜色	截面积	配置
1	橙色 / 绿色	0.35	S25C
2	-	-	-
3	灰色	0.35	S25C
4	黑色	0.35	S25C

描述：后视摄像头

位置：后视摄像头后部

属性：母连接器

颜色：黑色

qr388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询


畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY119

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	8.00	ALL

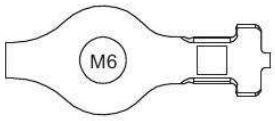

car388.com 畅易汽车维修资讯

描述：EPS 接地 1

位置：驾驶员侧仪表板后部


颜色：镀锡

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY120

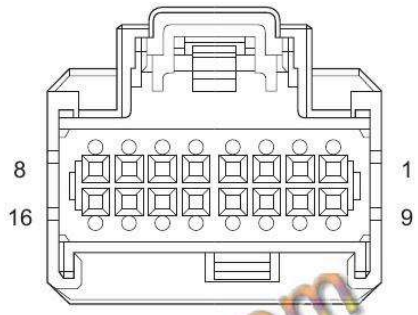

孔位	颜色	截面积	配置
1	-	-	-
2	黑色	0.50	T11D
3	红色	0.50	T11D
4	紫色 / 黑色	0.35	T11D
5-7	-	-	-
8	黑色 / 黄色	0.35	T11D
9	-	-	-
10	红色 / 黄色	0.35	T11D
11-16	-	-	-

描述：电子空调控制面板

位置：电子空调控制面板后部

属性：母连接器

颜色：黑色

car888.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY123

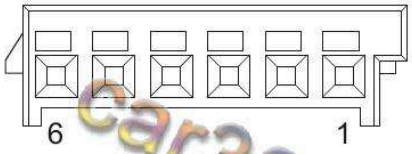

孔位	颜色	截面积	配置
1	蓝色	0.35	J17A
2	-	-	-
3	黑色	0.50	J17A
4	黄色 / 黑色	0.35	J17A
5	绿色 / 棕色	0.35	J17A
6	-	-	-

car388.com

描述：胎压监测系统

位置：中控台按键下部

属性：母连接器

颜色：黑色


畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY128

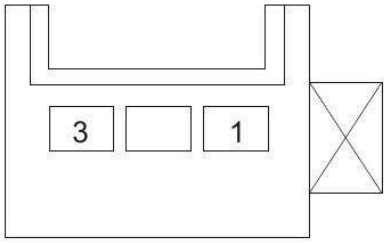

孔位	颜色	截面积	配置
1	粉色 / 黑色	0.35	T11D
2	-	-	-
3	黑色 / 黄色	0.35	T11D

car388.com

描述：蒸发器温度传感器

位置：暖风机左侧

属性：母连接器

颜色：白色

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY130

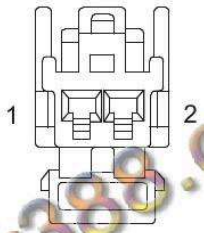

孔位	颜色	截面积	配置
1	紫色 / 白色	0.35	Q19R
2	黑色	0.35	Q19R

描述：驾驶员侧安全带锁扣开关

位置：驾驶员侧座椅横梁后部

属性：母连接器

颜色：自然色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY131

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色 / 白色	0.35	Q20R
2	黑色	0.35	Q20R

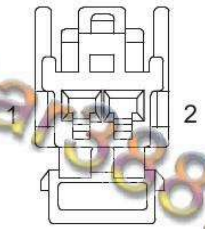

描述：乘客侧安全带锁扣开关

位置：乘客侧座椅横梁后部

属性：母连接器

颜色：自然色

cartool8.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY132

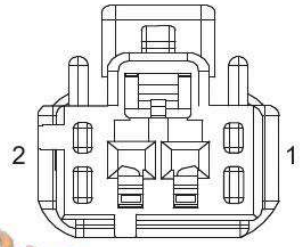

孔位	颜色	截面积	配置
1	紫色	0.35	Q20R
2	黑色 / 白色	0.35	Q20R

描述：乘客感应传感器

位置：乘客侧座椅横梁后部

属性：母连接器

颜色：白色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY142

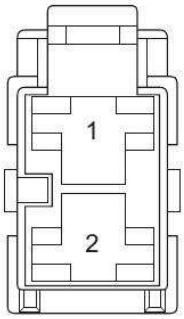

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	8.00	ALL
2	棕色	4.00	ALL

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：发动机舱保险丝盒1

位置：发动机舱保险丝盒下部

属性：母连接器

颜色：红色

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY143

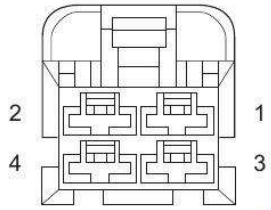

孔位	颜色	截面积	配置
1-2	-	-	-
3	黄色	2.00	H16A
4	-	-	-

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：发动机舱保险丝盒 2

位置：发动机舱保险丝盒下部

属性：母连接器


颜色：自然色

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY144

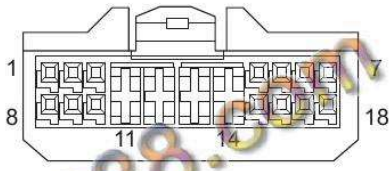

描述：发动机舱保险丝盒 3

位置：发动机舱保险丝盒下部

属性：母连接器

颜色：自然色

孔位	颜色	截面积	配置
1	蓝色 / 黄色	0.75	S11D
2	蓝色 / 白色	0.75	S11D
3	-	-	-
4	黑色 / 蓝色	0.35	AAB6&C08H
4	红色 / 黑色	0.35	AAB6&C08E
4	黑色 / 蓝色	0.35	AAC2&C08H
5	红色 / 蓝色	1.50	C08E&D13A
5	红色 / 蓝色	1.50	C08H
6	-	-	-
7	蓝色 / 红色	0.35	ALL
8	黑色 / 黄色	0.35	ALL
9	绿色 / 蓝色	0.35	ALL
10	黑色	0.35	ALL
11	棕色	2.00	ALL
12	-	-	-
13	粉色	3.00	H10K
14	浅绿色	2.00	H10K
15	-	-	-
16	黄色	1.50	ALL
17	蓝色 / 白色	0.35	ALL
18	黑色	2.00	ALL

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY145

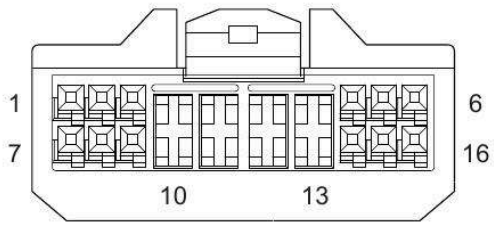

孔位	颜色	截面积	配置
1-14	-	-	-
15	红色 / 黄色	0.35	H16A
16	-	-	-

描述：发动机舱保险丝盒 4

位置：发动机舱保险丝盒下部

属性：母连接器

颜色：自然色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY146

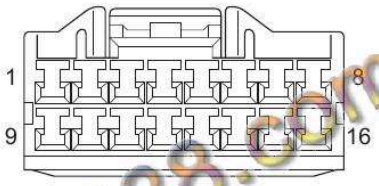

孔位	颜色	截面积	配置
1	-	-	-
2	红色	0.50	AAC2&C08H
2	红色	0.50	AAB6
3	黑色 / 白色	0.35	ALL
4	紫色 / 黑色	0.50	ALL
5	棕色 / 红色	0.35	H16A
6	紫色 / 白色	0.35	ALL
7	-	-	-
8	红色 / 蓝色	0.35	ALL
9-14	-	-	-
15	白色 / 黑色	0.35	ALL
16	白色 / 蓝色	0.75	ALL

描述：发动机舱保险丝盒 5

位置：发动机舱保险丝盒下部

属性：母连接器

颜色：自然色

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY147

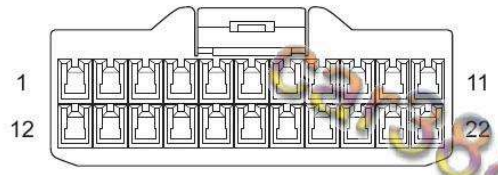

描述：发动机舱保险丝盒 6

位置：发动机舱保险丝盒下部

属性：母连接器

颜色：自然色

孔位	颜色	截面积	配置
1	白色 / 黄色	0.35	ALL
2	棕色	1.50	ALL
3	白色 / 红色	1.50	AAB6
3	白色 / 红色	1.50	AAC2&C08H
4	浅绿色	1.00	AAB6
4	红色	1.00	AAC2
5	-	-	-
6	红色 / 白色	1.00	AAC2&C08H
6	红色 / 白色	1.00	AAB6
7	-	-	-
8	灰色 / 黑色	1.00	AAC2&C08H
8	红色 / 蓝色	1.50	AAB6
9	-	-	-
10	棕色 / 红色	0.50	ALL
11	绿色	1.00	ALL
12	蓝色 / 红色	0.75	S11D
13	蓝色	1.00	S11D
14	黑色 / 蓝色	0.35	ALL
15	黄色	2.00	ALL
16-17	-	-	-
18	白色 / 黑色	1.50	ALL
19-21	-	-	-
22	红色	2.00	ALL


畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY148

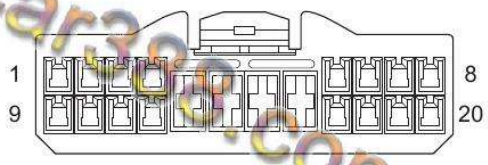

描述：发动机舱保险丝盒 7

位置：发动机舱保险丝盒下部

属性：母连接器

颜色：自然色

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 黄色	1.00	S02F
2	黑色 / 白色	0.35	S02F
3-4	-	-	-
5	棕色 / 黄色	0.35	ALL
6	黑色	0.35	ALL
7	-	-	-
8	白色	0.35	AAB6
8	白色 / 红色	0.35	AAC2&C08H
9	黑色 / 红色	2.00	ALL
10	浅绿色	2.00	ALL
11	红色	0.50	ALL
12	橙色 / 绿色	0.35	ALL
13	紫色	3.00	S61A
14	白色 / 红色	2.50	ALL
15	-	-	-
16	紫色	2.50	S61X
17	-	-	-
18	红色 / 绿色	0.35	S61X
19	白色 / 黑色	0.35	ALL
20	白色 / 黄色	0.50	ALL

car300.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY149

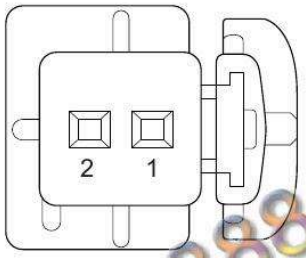

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色	0.50	ALL
2	橙色	0.50	ALL

car388.com

描述：车身安全气囊到仪表线束对接口

位置：中控台后部

属性：公连接器

颜色：紫色


畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY150

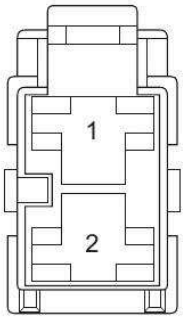

孔位	颜色	截面积	配置
1	粉色	4.00	ALL
2	红色	6.00	ALL

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：发动机舱保险丝盒 8

位置：发动机舱保险丝盒下部

属性：母连接器

颜色：黄色

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY151

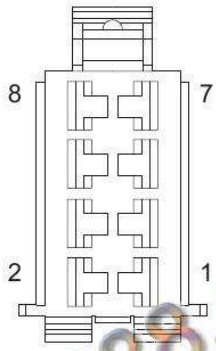

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色 / 棕色	0.50	ALL
2	红色 / 白色	0.35	ALL
3	红色 / 黑色	0.50	S11D
4	绿色	1.00	ALL
5	红色	2.00	ALL
6	白色 / 黑色	1.50	ALL
7-8	-	-	-

描述：车身控制模块 J1

位置：车身控制模块上

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY152

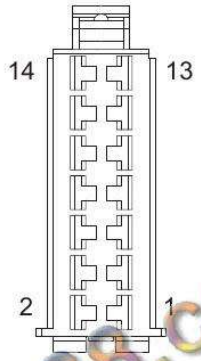

描述：车身控制模块 J2

位置：车身控制模块上

属性：母连接器

颜色：黑色

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	2.50	ALL
2	黑色	1.5	ALL
3	粉色 / 白色	0.50	ALL
4	橙色 / 绿色	0.75	E00C/E00S
5	-	-	-
6	灰色	0.35	E00C/E00S
7	粉色	1.00	ALL
8	-	-	-
9	黑色 / 蓝色	1.00	ALL
10	-	-	-
11	黄色	2.00	ALL
12	红色 / 黄色	0.50	ALL
13	白色 / 绿色	0.50	ALL
14	绿色 / 白色	0.50	ALL

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY153

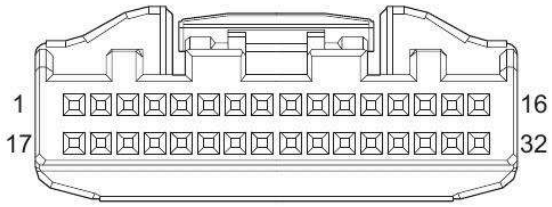

描述：车身控制模块 J3-B

位置：车身控制模块上

属性：母连接器

颜色：自然色

孔位	颜色	截面积	配置
1	橙色 / 黑色	0.35	ALL
2	绿色 / 蓝色	0.35	ALL
3-6	-	-	-
7	黑色 / 蓝色	0.35	ALL
8	棕色 / 蓝色	0.50	ALL
9-16	-	-	-
17	白色 / 黑色	0.35	ALL
18-19	-	-	-
20	黄色 / 红色	0.35	S54A
21	-	-	-
22	蓝色 / 红色	0.35	ALL
23	绿色	0.50	ALL
24-25	-	-	-
26	黑色 / 白色	0.35	S02F
27	蓝色 / 白色	0.35	ALL
28	黑色 / 绿色	0.35	ALL
29	蓝色 / 黑色	0.35	S46C
30	紫色 / 白色	0.35	ALL
31	橙色 / 绿色	0.35	ALL
32	黑色 / 黄色	0.35	ALL


car388.com 畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY154

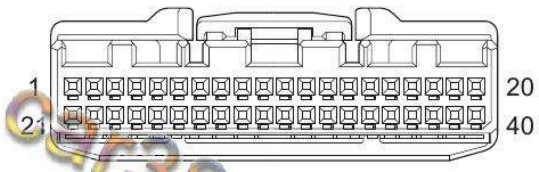

obf388.com

描述：车身控制模块 J4

位置：车身控制模块上

属性：母连接器

颜色：灰色

孔位	颜色	截面积	配置
1	紫色 / 黑色	0.35	E00C/E00S/ S35A/S16D
2	绿色 / 棕色	0.35	ALL
3	黄色 / 黑色	0.35	ALL
4	黑色	0.35	ALL
5	蓝色 / 黄色	0.35	ALL
6	粉色	0.35	ALL
7	黑色 / 黄色	0.35	ALL
8-9	-	-	-
10	粉色 / 黑色	0.35	ALL
11	-	-	-
12	黑色 / 蓝色	0.35	ALL
13	黄色 / 绿色	0.35	ALL
14	棕色 / 绿色	0.50	S46C
15	红色 / 蓝色	0.35	S30P
16	红色 / 绿色	0.35	S30P
17	棕色 / 蓝色	0.35	S30P
18	红色	0.35	S30P
19	蓝色	0.35	S31E
20	蓝色 / 白色	0.35	S31E
21-26	-	-	-
27	灰色	0.35	ALL
28	绿色 / 黄色	0.35	ALL
29-32	-	-	-
33	黄色 / 绿色	0.35	ALL
34	橙色 / 黑色	0.35	ALL
35	紫色	0.35	S30P
36	黄色 / 白色	0.35	S30P
37	白色 / 红色	0.35	S30P
38	黄色 / 红色	0.35	S30P
39	橙色	0.35	S31E
40	橙色 / 绿色	0.35	S31E

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY155

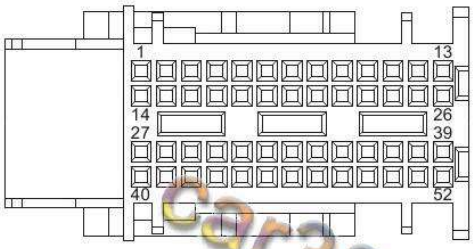

描述：车身控制模块 J5

位置：车身控制模块上

属性：母连接器

颜色：蓝色

孔位	颜色	截面积	配置
1	蓝色 / 红色	0.35	S31E
1	黑色 / 绿色	0.35	S31X
2	白色 / 红色	0.35	S31E
2	蓝色 / 黄色	0.35	S31X
3-9	-	-	-
10	黑色 / 蓝色	0.35	ALL
11	黄色	0.35	S31E
12	黄色 / 白色	0.35	S53X
12	黄色 / 白色	0.35	S53C
13	绿色 / 蓝色	0.35	S53X
13	绿色 / 蓝色	0.35	S53C
14	-	-	-
15	灰色 / 黑色	0.35	ALL
16-22	-	-	-
23	灰色	0.35	ALL
24	-	-	-
25	棕色 / 白色	0.35	S10A
26	-	-	-
27	棕色 / 红色	0.35	S10A
28	红色 / 黑色	0.35	S31E
28	黄色 / 红色	0.50	S31X
29	黄色 / 蓝色	0.35	S10A
30-32	-	-	-
33	粉色 / 黑色	0.35	ALL
34	-	-	-
35	紫色	0.35	S31E
36	白色 / 黑色	0.35	S31E
37	粉色	0.50	S31X
38	-	-	-
39	白色 / 黄色	0.35	S48A
40	紫色 / 白色	0.35	S31E
40	白色 / 绿色	0.50	S31X
41-43	-	-	-
44	白色 / 蓝色	0.50	S31X
45	黑色 / 白色	0.35	ALL
46	蓝色 / 白色	0.35	S31E

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

孔位	颜色	截面积	配置
47	绿色 / 白色	0.35	ALL
48	黑色 / 黄色	0.35	K20B
49	绿色 / 红色	0.35	ALL
50	红色	0.35	ALL
51	绿色 / 棕色	0.35	S46C
52	红色 / 白色	0.35	ALL

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY156

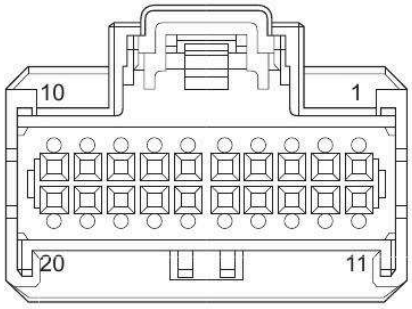

描述：电子空调控制器

位置：自动空调控制面板后部

属性：母连接器

颜色：黑色

孔位	颜色	截面积	配置
1	紫色	0.35	T11D
2	棕色	0.35	T11D
3	红色	0.35	T11D
4	蓝色	0.35	T11D
5	黄色 / 黑色	0.35	T11D
6	-	-	-
7	橙色 / 黑色	0.35	T11D
8	绿色	0.35	T11D
9	黄色 / 蓝色	0.35	T11D
10-11	-	-	-
12	粉色 / 黑色	0.35	T11D
13-15	-	-	-
16	橙色	0.35	T11D
17	红色 / 蓝色	0.35	T11D
18	橙色 / 绿色	0.35	T11D
19	-	-	-
20	黑色 / 黄色	0.35	T11D

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY157

孔位	颜色	截面积	配置
1	紫色	3.00	S61A
1	紫色	2.50	S61X
2	棕色	3.00	S61A
2	棕色	2.50	S61X

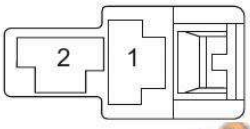

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：鼓风机电机

位置：鼓风机上

属性：母连接器

颜色：自然色

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY158

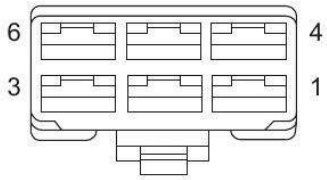

孔位	颜色	截面积	配置
1	黄色 / 白色	0.50	T11D
2	-	-	-
3	棕色	3.00	S61A
3	棕色	2.50	S61X
4-5	-	-	-
6	黑色	3.00	S61A
6	黑色	2.50	S61X

描述：鼓风机控制器

位置：鼓风机上

属性：母连接器

颜色：自然色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY159

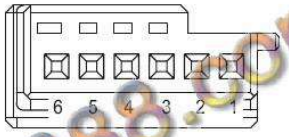

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色 / 黄色	0.35	T11D
2	黄色 / 黑色	0.35	T11D
3	橙色	0.35	T11D
4	-	-	-
5	红色	0.35	T11D
6	蓝色	0.35	T11D

描述：温度风门执行器

位置：暖风机左侧

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY160

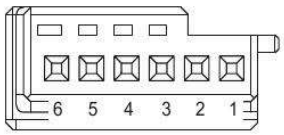

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色 / 黄色	0.35	T11D
2	黄色 / 蓝色	0.35	T11D
3	橙色	0.35	T11D
4	-	-	-
5	橙色 / 黑色	0.35	T11D
6	绿色	0.35	T11D

描述：分配风门执行器

位置：暖风机左侧

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY161

孔位	颜色	截面积	配置
1-4	-	-	-
5	橙色 / 绿色	0.35	T11D
6	红色 / 蓝色	0.35	T11D

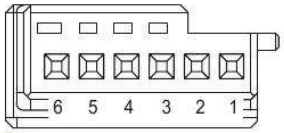

car388.com

描述：新鲜循环空气风门电机

位置：暖风机右侧

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY163

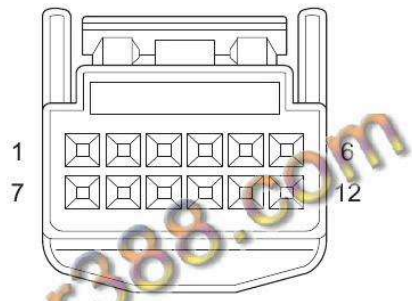

孔位	颜色	截面积	配置
1	-	-	-
2	黑色 / 蓝色	0.35	U35R
3-4	-	-	-
5	绿色	0.35	U35R
6	-	-	-
7	紫色 / 白色	0.35	ALL
8	白色	0.35	U35R
9	黑色	0.35	U35R
10	红色 / 黄色	0.35	U35R
11	白色 / 红色	0.35	U35R
12	蓝色 / 白色	0.35	U35R

描述：旋转耦合器 1

位置：旋转耦合器后部

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY164

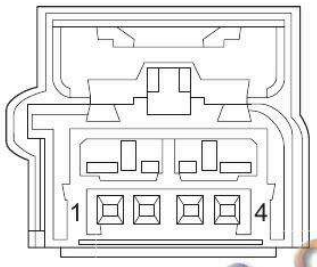

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.50	ALL
2	红色	0.50	ALL
3-4	-	-	-

描述：旋转耦合器 2

位置：旋转耦合器后部

属性：母连接器

颜色：黄色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY166

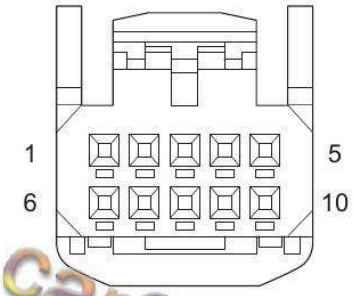

孔位	颜色	截面积	配置
1	灰色 / 黑色	0.35	ALL
2	红色	0.35	ALL
3	黑色 / 白色	0.35	ALL
4	红色 / 白色	0.35	ALL
5-6	-	-	-
7	绿色 / 白色	0.35	ALL
8-10	-	-	-

描述：灯光拨杆开关 2

位置：旋转耦合器后部

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY167

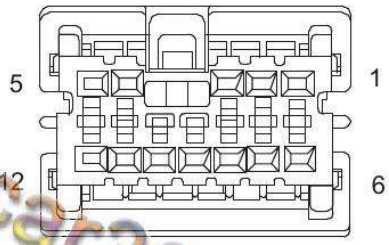

孔位	颜色	截面积	配置
1	白色 / 黄色	0.35	S48A
2	-	-	-
3	黑色 / 蓝色	0.35	ALL
4-6	-	-	-
7	绿色 / 棕色	0.35	S46C
8-9	-	-	-
10	绿色 / 红色	0.35	ALL
11	灰色 / 黑色	0.35	ALL
12	灰色	0.35	ALL

描述：雨刮 / 洗涤拨杆开关

位置：旋转耦合器后部

属性：母连接器

颜色：自然色

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY169

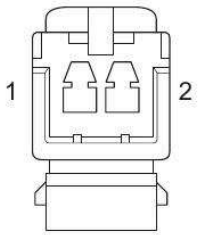

孔位	颜色	截面积	配置
1	棕色 / 绿色	0.35	ALL
2	绿色 / 黑色	0.35	ALL

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：左前车门高音扬声器

位置：驾驶员侧 A 柱内侧

属性：母连接器

颜色：白色


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY170

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色 / 白色	0.35	ALL
2	白色 / 黑色	0.35	ALL

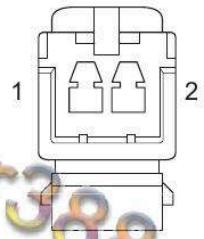

描述：右前车门高音扬声器

位置：副驾驶侧 A 柱内侧

属性：母连接器

颜色：白色

car388.com畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY171

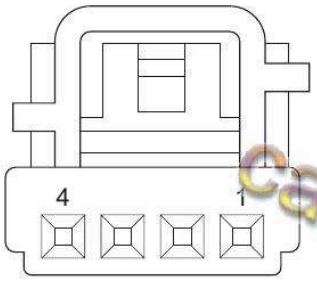

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色 / 白色	0.35	E00C/E00S
2	紫色 / 黑色	0.35	E00C/E00S
3	黑色	0.35	E00C/E00S
4	红色 / 黄色	0.35	E00C/E00S

car388.com

描述：模式 & 挡位显示开关

位置：中控台挡位显示下部

属性：母连接器

颜色：黑色


畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY175

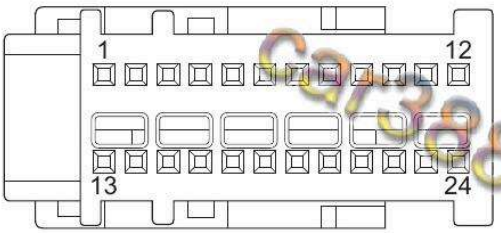

孔位	颜色	截面积	配置
1	-	-	-
2	黑色	0.50	Q00S/S82F
3-20	-	-	-
21	黑色 / 白色	0.50	Q00S
22	蓝色 / 白色	0.50	Q00S
23	蓝色	0.50	Q00S
24	灰色	0.50	Q00S

描述：安全气囊控制模块 2

位置：中控台下部

属性：母连接器

颜色：黑色

cartsss.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY176

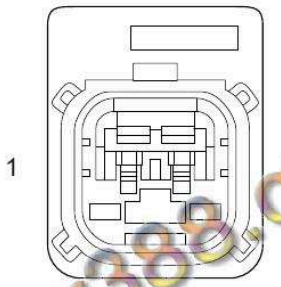

孔位	颜色	截面积	配置
1	蓝色	0.50	Q01B
2	黄色	0.50	Q01B

描述：左侧侧安全气囊

位置：驾驶员侧座椅横梁后部

属性：母连接器

颜色：黄色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY177

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色 / 黄色	0.50	Q01B
2	白色 / 黄色	0.50	Q01B

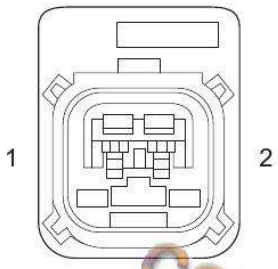

描述：右侧侧安全气囊

位置：乘客侧座椅横梁后部

属性：母连接器

颜色：黄色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY179

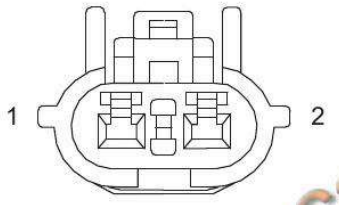

孔位	颜色	截面积	配置
1	蓝色 / 白色	0.50	ALL
2	黑色	0.50	ALL

car388.com

描述：左后雾灯

位置：右后雾灯后部

属性：母连接器

颜色：黑色


畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY180

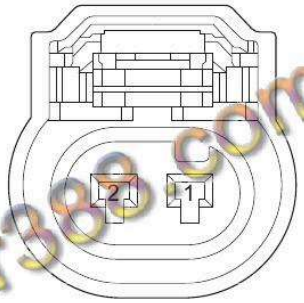

孔位	颜色	截面积	配置
1	蓝色 / 绿色	0.50	Q01B
2	蓝色 / 白色	0.50	Q01B

描述：左侧碰撞传感器

位置：驾驶员侧座椅横梁后部

属性：母连接器

颜色：黄色

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY181

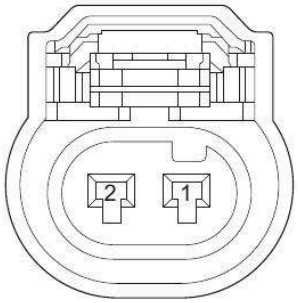

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色 / 绿色	0.50	Q01B
2	棕色 / 黑色	0.50	Q01B

描述：右侧碰撞传感器

位置：乘客侧座椅横梁后部

属性：母连接器

颜色：黄色

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY182



孔位	颜色	截面积	配置
1	蓝色	0.50	Q00S
2	灰色	0.50	Q00S

描述：左安全气帘

位置：左侧 B 柱上部内饰板后

属性：母连接器

颜色：黄色 & 黑色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY183

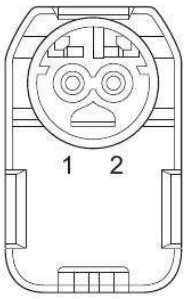

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色 / 白色	0.50	Q00S
2	蓝色 / 白色	0.50	Q00S

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：右安全气帘

位置：右侧 B 柱上部内饰板后

属性：母连接器


颜色：黄色 & 黑色

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY190

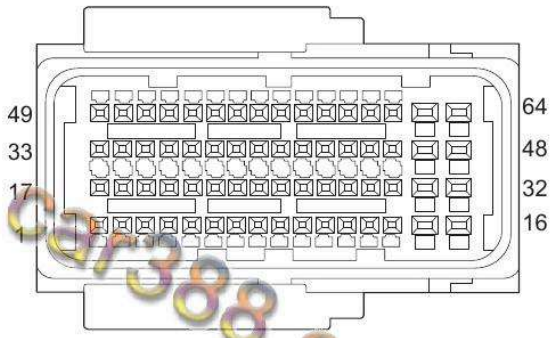

描述：发动机控制单元 -1.3T

位置：1.3T 发动机控制单元上

属性：母连接器

颜色：黑色

孔位	颜色	截面积	配置
1	黄色 / 黑色	0.35	AAC2&C08H
2-4	-	-	-
5	白色 / 黄色	0.35	AAC2&C08H
6	红色	0.50	AAC2&C08H
7	紫色	0.50	AAC2&C08H
8	-	-	-
9	黄色 / 蓝色	0.50	AAC2&C08H
10-14	-	-	-
15	棕色	1.00	AAC2&C08H
16	棕色	1.00	AAC2&C08H
17	绿色 / 棕色	0.35	AAC2&C08H
18	-	-	-
19	黄色 / 绿色	0.50	AAC2&C08H
20	红色 / 蓝色	0.35	AAC2&C08H
21	黄色	0.50	AAC2&C08H
22	-	-	-
23	绿色 / 红色	0.35	AAC2&C08H
24	紫色 / 黑色	0.50	AAC2&C08H
25	黑色 / 红色	0.50	AAC2&C08H
26	绿色	0.50	AAC2&H30E
27	黄色 / 红色	0.35	AAC2&C08H
28-29	-	-	-
30	蓝色 / 红色	0.50	AAC2&C08H
31	绿色 / 白色	0.50	AAC2&C08H
32	浅绿色	0.50	AAC2&C08H
33-34	-	-	-
35	白色 / 红色	0.35	AAC2&C08H
36	蓝色 / 黑色	0.50	AAC2&C08H
37	橙色 / 白色	0.50	AAC2&C08H
38	-	-	-
39	红色 / 绿色	0.75	AAC2&C08H
40	白色	0.75	AAC2&C08H
41	黑色 / 蓝色	0.35	AAC2&C08H
42	黑色 / 白色	0.35	AAC2&C08H
43	蓝色 / 绿色	0.50	AAC2&C08H
44	-	-	-

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

孔位	颜色	截面积	配置
45	绿色 / 黄色	0.50	AAC2&C08H
46	紫色 / 白色	0.50	AAC2&C08H
47	黑色 / 棕色	0.50	AAC2&C08H
48	绿色 / 蓝色	0.50	AAC2&C08H
49	-	-	-
50	棕色 / 黄色	0.35	AAC2&C08H
51	蓝色	0.35	AAC2&C08H
52	-	-	-
53	橙色 / 黑色	0.35	AAC2&C08H
54	-	-	-
55	橙色 / 绿色	0.75	AAC2&C08H
56	蓝色 / 黄色	0.35	AAC2&C08H
57	-	-	-
58	白色 / 黑色	0.35	AAC2&C08H
59	粉色	0.50	AAC2&C08H
60-61	-	-	-
62	白色 / 绿色	0.50	AAC2&C08H
63	黑色	1.00	AAC2&C08H
64	黑色	1.00	AAC2&C08H

car388.com 畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY191

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色 / 白色	0.35	U40C&U11X
2	黑色	0.35	U40C&U11X
3	-	-	-

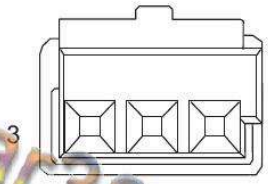

car388.com

描述：麦克风

位置：前阅读灯后侧

属性：母连接器

颜色：蓝色

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]


在线咨询

连接器

在线咨询

BY191A

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色 / 白色	0.35	U062
2	黑色	0.35	U062
3	-	-	-

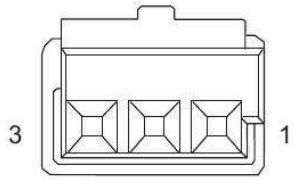

描述：麦克风 2

位置：前阅读灯后侧

属性：母连接器

颜色：蓝色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY193

孔位	颜色	截面积	配置
1	蓝色 / 白色	0.50	ALL
2	黑色	0.50	ALL

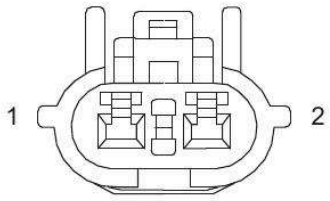

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：左后雾灯

位置：左后雾灯后部

属性：母连接器

颜色：黑色

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY194

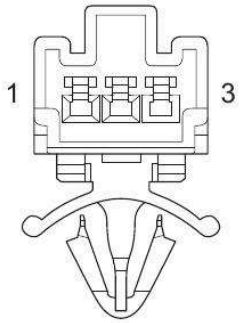

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 黄色	0.50	ALL
2	橙色 / 绿色	0.50	ALL
3	黑色	0.50	ALL

描述：左倒车灯

位置：左尾灯后部

属性：母连接器

颜色：自然色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY196

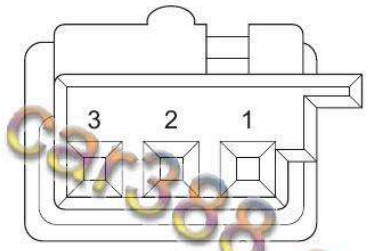

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色 / 绿色	0.35	S31X
2	蓝色 / 黄色	0.35	S31X
3	-	-	-

描述：天线

位置：旋转耦合器后部

属性：母连接器

颜色：黑色

c3rc388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY197

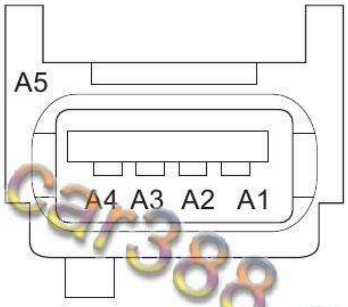

孔位	颜色	截面积	配置
A1	红色	0.22	U01D
A2	白色	0.09	U01D
A3	绿色	0.09	U01D
A4	黑色	0.22	U01D
A5	黑色	0.22	U01D

描述：USB 接口 1

位置：USB 接口后侧

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY198

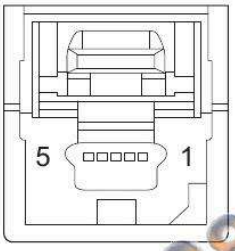

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	0.22	U40C
2	白色	0.09	U40C
3	绿色	0.09	U40C
4	-	-	-
5	黑色	0.22	U40C

car388.com

描述：娱乐主机 USB 端口 1

位置：娱乐主机 USB 端口后侧

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY200

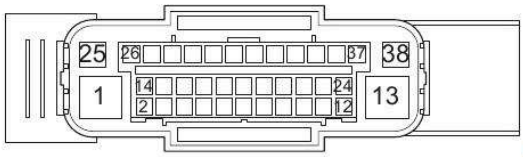

描述：ABS/ESP 控制单元

位置：发动机舱保险丝盒左侧

属性：母连接器

颜色：黑色

孔位	颜色	截面积	配置
1	粉色	3.00	H10K
2-3	-	-	-
4	黄色	0.35	H10K
5	-	-	-
6	黑色 / 黄色	0.35	H10K
7	-	-	-
8	白色 / 红色	0.35	H10K
9-12	-	-	-
13	黑色	3.00	H10K
14	绿色 / 棕色	0.35	ALL
15	-	-	-
16	棕色	0.35	H10K
17	绿色 / 白色	0.35	H10K
18	绿色 / 黄色	0.35	H10K
19	棕色 / 红色	0.35	H10K
20-24	-	-	-
25	浅绿色	2.00	H10K
26	黄色 / 黑色	0.35	ALL
27	-	-	-
28	灰色	0.35	ALL
29	白色 / 黑色	0.35	H10K
30	-	-	-
31	白色 / 蓝色	0.35	H10K
32-37	-	-	-
38	黑色	2.00	H10K


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY202

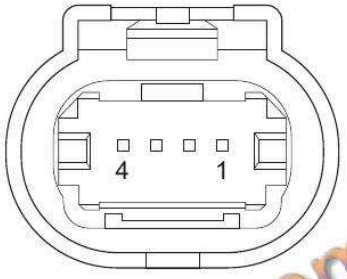

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.35	S40P
2	-	-	-
3	蓝色	0.35	S40P
4	橙色 / 绿色	0.35	S40P

描述：右外部 PDC 传感器

位置：后保险杠右侧

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY203

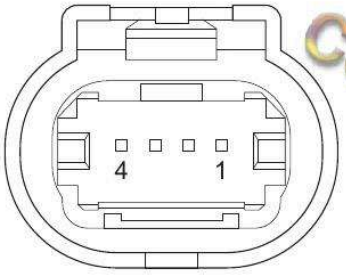

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.35	S40P
2	蓝色	0.35	S40P
3	紫色 / 白色	0.35	S40P
4	橙色 / 绿色	0.35	S40P

car388.com

描述：左内侧 PDC 传感器

位置：后保险杠中部

属性：母连接器

颜色：黑色


畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY204

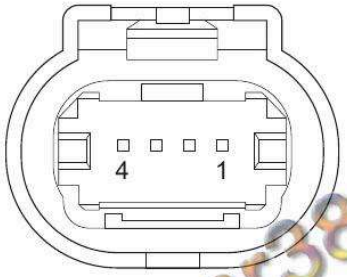

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.35	S40P
2	黑色	0.35	S40P
3	蓝色	0.35	S40P
4	橙色 / 绿色	0.35	S40P

car388.com

描述：左外部 PDC 传感器

位置：后保险杠左侧

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY209

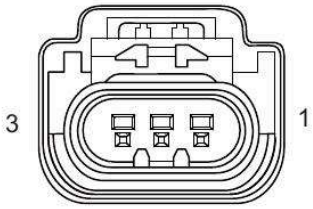

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色 / 棕色	0.50	H16A&C08H
1	浅绿色	0.35	H16A&C08E
2	黑色 / 红色	0.50	H16A&C08H
2	黑色 / 红色	0.50	H16A&C08E
3	黄色 / 绿色	0.50	H16A&C08H
3	黄色 / 绿色	0.50	H16A&C08E

描述：制动真空度传感器

位置：制动液壶旁

属性：母连接器

颜色：灰色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY211

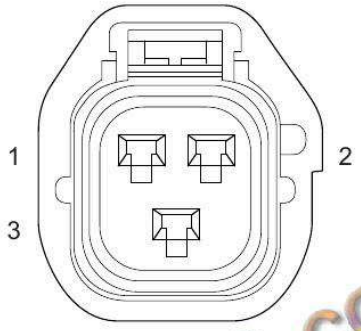

孔位	颜色	截面积	配置
1	黄色 / 红色	0.35	S54A
2	黑色	0.35	S54A
3	-	-	-

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：发动机罩接触开关

位置：前保险杠左侧

属性：母连接器

颜色：灰色


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY215

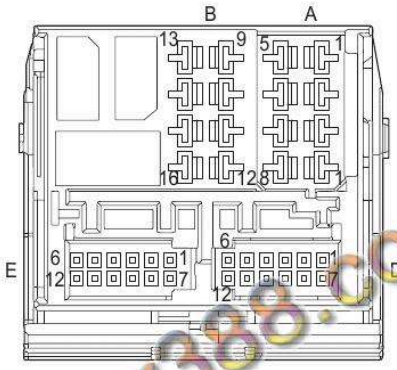

car388.com

描述：娱乐系统控制模块

位置：娱乐系统后侧

属性：母连接器

颜色：黑色

孔位	颜色	截面积	配置
A1	黑色 / 绿色	0.35	U056
A2	白色 / 黑色	0.35	U40C
A3	绿色 / 黑色	0.35	U40C
A4	绿色 / 黄色	0.35	U056
A5	棕色 / 黑色	0.35	U056
A6	绿色 / 白色	0.35	U40C
A7	棕色 / 绿色	0.35	U40C
A8	白色 / 黄色	0.35	U056
B10	-	-	-
B11	黑色 / 蓝色	0.35	U40C&U11N
B12	-	-	-
B13	蓝色 / 白色	0.35	U40C&U11N
B14	-	-	-
B15	红色	1.00	U40C
B16	黑色	1.50	U40C
B9	绿色 / 橙色	0.35	U40C&U11N
D1	-	-	-
D10	蓝色 / 白色	0.35	U35R
D11	绿色 / 白色	0.35	S53C
D11	绿色 / 白色	0.35	U40C&U11X
D12	绿色 / 棕色	0.35	U40C
D2	橙色	0.35	U40C&U11N
D3	白色	0.35	U35R
D4	白色 / 红色	0.35	U35R
D5	黑色	0.35	S53C
D5	黑色	0.35	U40C&U11X
D6	黄色 / 黑色	0.35	U40C
D7-D9	-	-	-
E1	黑色 / 黄色	0.35	U40C&U11N
E10	紫色 / 白色	0.35	U40C&U11X
E11	黑色	0.35	S25C
E12	蓝色 / 白色	0.35	S53C
E2	红色 / 蓝色	0.35	U01D&U11X
E2	绿色 / 白色	0.35	U062
E3	-	-	-
E4	黑色 / 白色	0.35	U40C&U11N

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

孔位	颜色	截面积	配置
E5	灰色	0.35	S25C
E6	绿色 / 橙色	0.35	S53C
E7	绿色 / 棕色	0.35	U40C&U11N
E8	黑色 / 绿色	0.35	U01D&U11X
E8	黑色	0.35	U062
E9	-	-	-

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY216

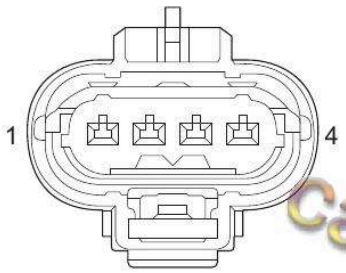

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色 / 蓝色	0.50	AAC2&C08H
2	红色	1.00	AAC2&C08H
3	蓝色 / 绿色	0.50	AAC2&C08H
4	黄色	0.50	AAC2&C08H

描述：下游氧传感器

位置：1.3T 发动机左侧中部

属性：母连接器

颜色：深灰色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY217

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	8.00	E00S

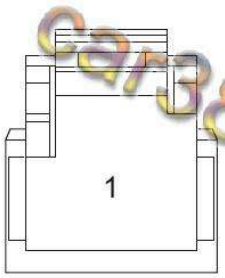

car888.com

描述：EPS 对接连接器

位置：驾驶员侧仪表板后部

属性：母连接器

颜色：自然色

畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY218

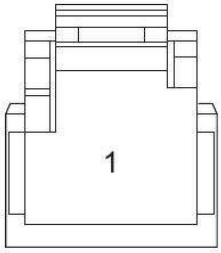

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	8.00	E00S

描述：EPS 对接连接器

位置：驾驶员侧仪表板后部

属性：母连接器

颜色：自然色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY219

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	8.00	E00C

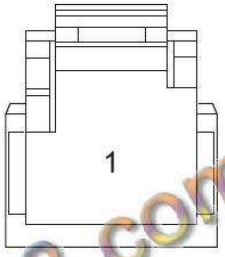

描述：EPS 对接连接器

位置：驾驶员侧仪表板后部

属性：母连接器

颜色：自然色

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY221

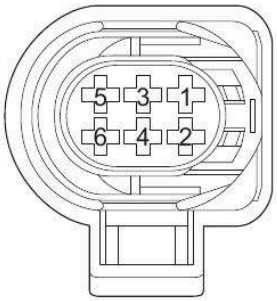

孔位	颜色	截面积	配置
1-2	-	-	-
3	棕色 / 红色	0.35	ALL
4	蓝色 / 黑色	0.35	AAB6&C08E
4	蓝色	0.50	AAB6&C08H
4	蓝色	0.50	AAC2&C08H
5	-	-	-
6	蓝色 / 黄色	0.35	AAB6&C08E
6	蓝色 / 黄色	0.35	AAB6&C08H
6	蓝色 / 黄色	0.35	AAC2&C08H

描述：冷却风扇继电器盒 2

位置：前保险杠左后部

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY222

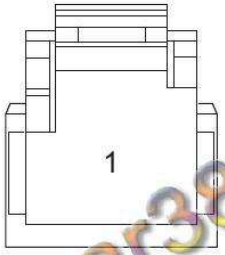

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	8.00	E00C

car388.com

描述：EPS 对接连接器

位置：驾驶员侧仪表板后部

属性：母连接器

颜色：自然色

畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY223

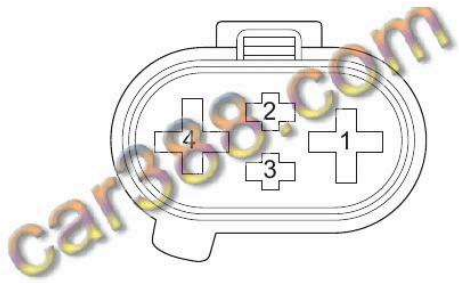

孔位	颜色	截面积	配置
1	棕色	4.00	ALL
2	红色	3.00	ALL
3	-	-	-
4	紫色	4.00	ALL

描述：冷却风扇继电器盒 1

位置：前保险杠左后部

属性：母连接器

颜色：黑色

car88.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY224

孔位	颜色	截面积	配置
A	黑色	4.00	ALL
B	红色	3.00	ALL
C	紫色	4.00	ALL

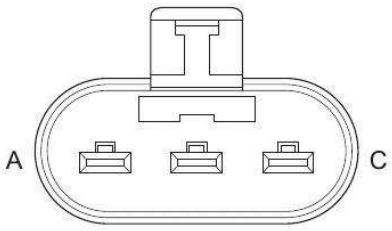

car388.com

描述：冷却风扇

位置：前保险杠左后部

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY300



孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.75	E00S
2	-	-	-
3	棕色 / 红色	0.35	E00S
4-5	-	-	-
6	绿色 / 棕色	0.35	E00S
7	灰色	0.50	E00S
8	-	-	-
9	蓝色 / 白色	0.35	E00S
10	绿色 / 蓝色	0.50	E00S
11	黑色	0.50	E00S
12-13	-	-	-
14	黄色 / 黑色	0.35	E00S

描述：车身线束到变速器线束对接口

位置：变速器控制单元旁

属性：母连接器

颜色：自然色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY307

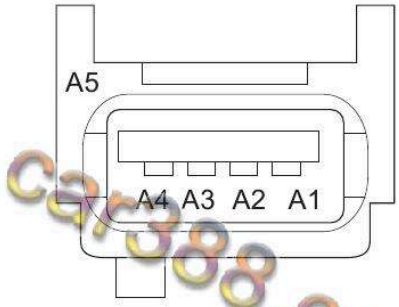

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 蓝色	0.35	U01D&U11X
2	黑色	0.35	U01D&U11X
3	黑色	0.35	U01D&U11X
4	黑色 / 绿色	0.35	U01D&U11X
5	-	-	-

描述：USB 充电口

位置：USB 接口后侧

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY324

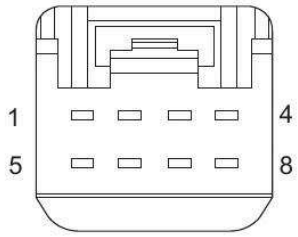

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	1.50	N00A
2-5	-	-	-
6	白色 / 红色	1.50	N00A
7-8	-	-	-

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：车身线束到驾驶员座椅线束对接口

位置：驾驶员侧座椅横梁后部

属性：母连接器


颜色：自然色

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY325

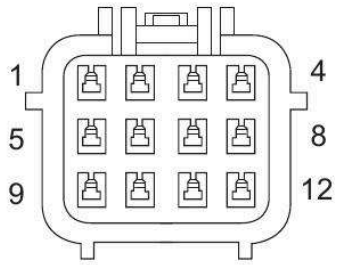

孔位	颜色	截面积	配置
1	棕色 / 红色	0.35	AAB6&C08E
2	黑色 / 蓝色	0.35	AAB6&C08E
3	绿色 / 棕色	0.35	C08E/D13A
4	红色 / 蓝色	1.50	C08E/D13A
5	黑色	1.50	C08E/D13A
6	绿色 / 黑色	0.35	C08E/D13A
7	橙色	0.50	AAB6&C08E
8	黑色 / 红色	0.50	AAB6&C08E
9	黄色 / 绿色	0.50	AAB6&C08E
10-12	-	-	-

描述：车身线束到燃油箱连接线束对接口

位置：右遮阳板后部

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY326

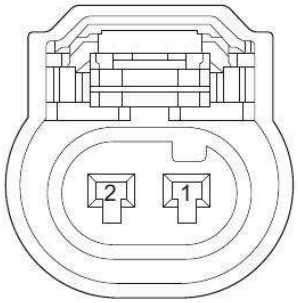

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色 / 红色	0.50	AAB6&C08E
2	黑色 / 红色	0.50	AAB6&C08E

car388.com

描述：冷凝器水温传感器

位置：前保险杠右后侧

属性：母连接器

颜色：自然色


畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY330

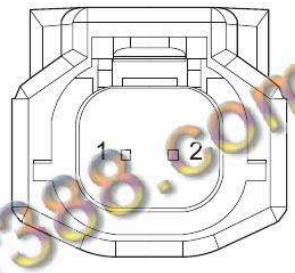

孔位	颜色	截面积	配置
1	蓝色 / 红色	0.35	S31E
2	白色 / 红色	0.35	S31E

描述：内部天线 - 中部

位置：中控台下方

属性：母连接器

颜色：自然色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

BY331

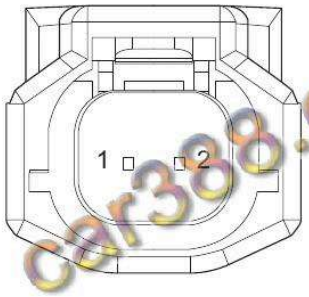

孔位	颜色	截面积	配置
1	橙色	0.35	S31E
2	橙色 / 绿色	0.35	S31E

描述：内部天线 - 后部

位置：后排座椅背面中部

属性：母连接器

颜色：自然色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

BY332

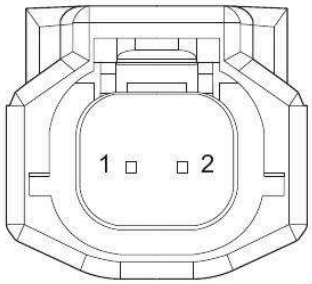

孔位	颜色	截面积	配置
1	蓝色	0.35	S31E
2	蓝色 / 白色	0.35	S31E

car388.com

描述：内部天线 - 前部

位置：中控台后部

属性：母连接器

颜色：自然色

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

BY333

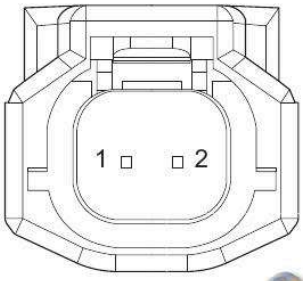

孔位	颜色	截面积	配置
1	黄色 / 红色	0.35	S31E
2	白色 / 红色	0.35	S31E

描述：外部天线 - 后部

位置：后保险杠中部

属性：母连接器

颜色：自然色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

BY355

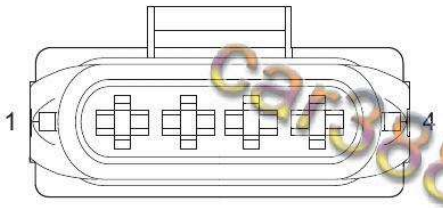

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色 / 棕色	0.50	AAC2&C08H
2	白色 / 绿色	0.50	AAC2&C08H
3	黄色 / 绿色	0.50	AAC2&C08H
4	紫色 / 红色	0.50	AAC2&C08H

描述：增压压力温度传感器

位置：前保险杠左后部

属性：母连接器

颜色：自然色

cartf88.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

C007

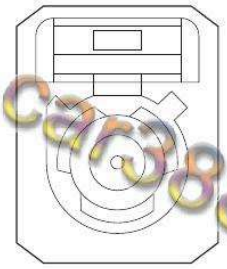

孔位	颜色	截面积	配置
Inner	绿色 / 白色	0.50	ALL
Outer	黑色	0.50	ALL

描述：AM/FM 收音机天线

位置：收音机后侧

颜色：白色


cartool88.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

C008

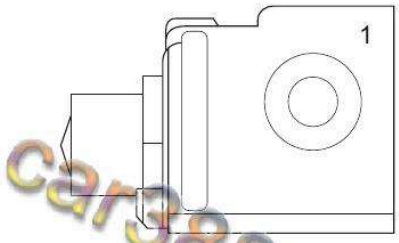

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色 / 白色	0.50	ALL
2	黑色	0.50	ALL

car388.com

描述：AM/FM 收音机天线

位置：尾门顶部中间

颜色：白色

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

EM01

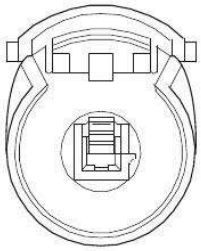

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 黑色	0.75	1,4,5

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：空调压缩机离合器

位置：发动机舱空调压缩机上

属性：母连接器

颜色：黑色


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

EM01A

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 黑色	0.75	2,3,6

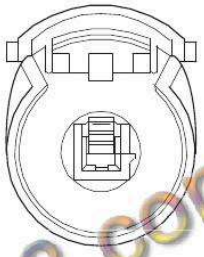

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：空调压缩机离合器

位置：发动机舱空调压缩机上

属性：母连接器

颜色：黑色


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

EM02

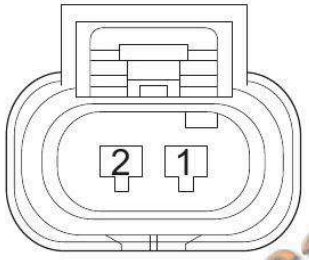

孔位	颜色	截面积	配置
1	灰色	0.75	AAB6
2	黄色 / 白色	0.75	AAB6

car388.com

描述：排气凸轮轴电磁阀

位置：发动机顶部左侧

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

EM03

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	25.00	1,4,5



car388.com

描述：交流发电机电源

位置：交流发电机左前侧

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

在线咨询


畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

EM03A

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	25.00	2,3,6

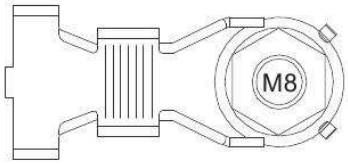

car388.com 畅易汽车维修平台

描述：交流发电机电源


位置：交流发电机左前侧

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

EM04

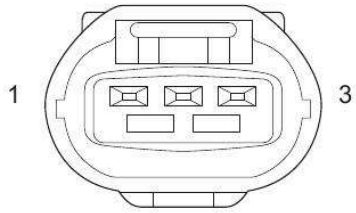

孔位	颜色	截面积	配置
1	黄色 / 棕色	0.50	1,4,5
2	红色	0.50	1,4,5
3	白色 / 红色	0.50	1,4,5

描述：交流发电机

位置：交流发电机左前侧

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

EM04A

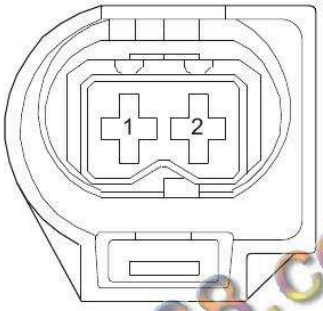

孔位	颜色	截面积	配置
1	黄色	0.50	2,3,6
2	-	-	-

car388.com

描述：交流发电机

位置：交流发电机左前侧

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

EM05

孔位	颜色	截面积	配置
1	黄色 / 黑色	0.50	AAB6
2	棕色 / 白色	0.50	AAB6
3	浅绿色	0.50	AAB6

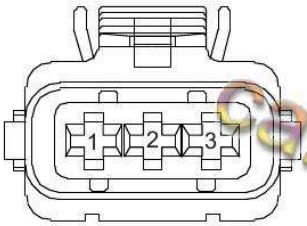

描述：排气凸轮轴位置传感器

位置：发动机右前侧

属性：母连接器

颜色：黑色

qcr388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

EM06

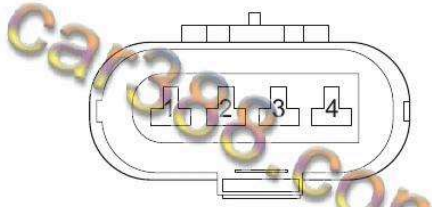

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色 / 白色	0.50	1,2,5,6
2	红色	0.50	1,2,5,6
3	白色 / 棕色	0.50	1,2,5,6
4	黑色 / 灰色	0.50	1,2,5,6

描述：上游氧传感器

位置：发动机右前侧

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

EM07

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	4.00	AAB6

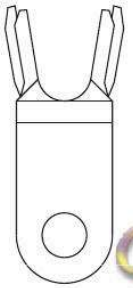

car388.com 畅易汽车维修平台

描述：点火线圈接地

位置：发动机右前侧


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

EM08

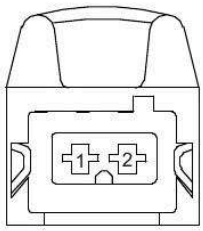

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色 / 红色	0.50	AAB6
2	橙色	0.50	AAB6

描述：机油温度传感器

位置：发动机右侧

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

EM09

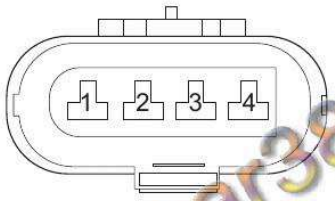

孔位	颜色	截面积	配置
1	浅绿色 / 白色	0.50	AAB6
2	红色	0.50	AAB6
3	黑色 / 黄色	0.50	AAB6
4	黄色 / 紫色	0.50	AAB6

描述：下游氧传感器

位置：发动机右前侧

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

EM10

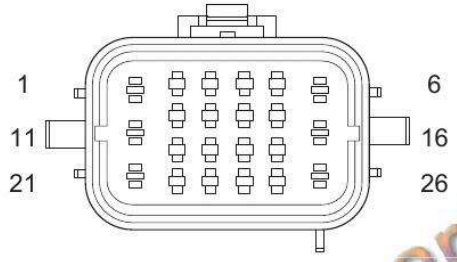

描述：1.5L 发动机到车身线束对接口

位置：蓄电池托架下侧

属性：公连接器

颜色：黑色

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 蓝色	1.50	AAB6
2	黄色	0.50	2,3,6
2	黄色 / 棕色	0.50	1,4,5
3	浅绿色 / 白色	0.50	3,4
4	黑色 / 黄色	0.50	3,4
5	黄色 / 紫色	0.50	3,4
6	棕色	1.50	AAB6
7	屏蔽线	0.50	2,3,6
8	白色 / 棕色	0.50	AAB6
9-10	-	-	-
11	灰色	1.50	AAB6
12	蓝色 / 黄色	0.50	3,4
13	黑色 / 红色	0.50	3,4
14	蓝色	0.50	3,4
15	白色 / 棕色	0.50	3,4
16	-	-	-
17	蓝色 / 红色	0.75	3,4
18	-	-	-
19	红色 / 黑色	0.75	AAB6
20	橙色	0.50	3,4
21	红色	1.00	AAB6
22-25	-	-	-
26	红色	2.50	AAB6


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

EM11

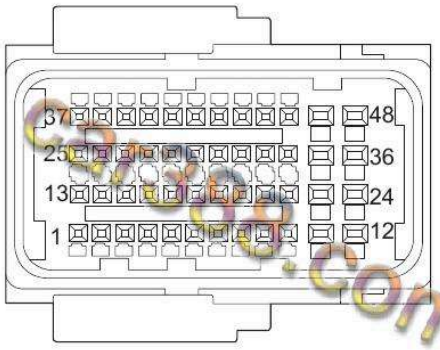

描述：1.5L 发动机控制单元

位置：1.5L 发动机控制单元上

属性：母连接器

颜色：黑色

孔位	颜色	截面积	配置
1-2	-	-	-
3	白色	0.75	AAB6
4	黄色 / 灰色	0.75	AAB6
5	黄色 / 白色	0.75	AAB6
6	-	-	-
7	橙色	0.75	AAB6
8	黄色 / 蓝色	0.75	AAB6
9	红色 / 黑色	0.50	3,4
9	黑色 / 白色	0.50	1,2,5,6
10	黄色 / 浅绿色	0.75	AAB6
11	蓝色	0.75	1,2,5,6
12	灰色 / 黄色	0.50	3,4
12	白色 / 红色	0.75	1,2,5,6
13	灰色 / 浅绿色	0.50	AAB6
14	白色 / 红色	0.50	AAB6
15	黄色 / 紫色	0.50	1,2,5,6
16	白色 / 棕色	0.50	1,2,5,6
17	蓝色 / 红色	0.75	3,4
18	橙色 / 棕色	0.75	3,4
19	白色 / 红色	0.75	3,4
20	黄色 / 黑色	0.50	AAB6
21	黑色 / 红色	0.50	AAB6
22	灰色 / 黄色	0.50	AAB6
23	蓝色 / 红色	0.75	3,4
23	橙色	0.75	1,2,5,6
24	红色 / 黑色	0.75	1,2,5,6
25	蓝色	0.50	AAB6
26	黑色	0.50	AAB6
27	红色 / 浅绿色	0.50	AAB6
28	-	-	-
29	黄色 / 灰色	0.50	AAB6
30	黑色 / 灰色	0.75	AAB6
31	黑色 / 黄色	0.50	AAB6
32	红色 / 黄色	0.50	AAB6
33	-	-	-
34	紫色 / 浅绿色	0.50	AAB6

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

孔位	颜色	截面积	配置
35	蓝色	0.75	3,4
35	橙色 / 棕色	0.75	1,2,5,6
36	橙色	0.75	3,4
36	蓝色 / 红色	0.75	1,2,5,6
37	红色 / 黄色	0.50	AAB6
38	蓝色	0.50	AAB6
39	红色 / 浅绿色	0.50	3,4
39	橙色	0.50	1,2,5,6
40	黑色 / 灰色	0.50	1,2,5,6
41	棕色 / 白色	0.50	AAB6
42	白色 / 红色	0.50	1,4,5
43	灰色 / 黑色	0.50	AAB6
44	浅绿色	0.50	AAB6
45	红色 / 白色	0.50	AAB6
46	浅绿色 / 白色	0.50	1,2,5,6
47	棕色	1.50	AAB6
48	棕色	1.50	AAB6

car388.com 畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

EM12

孔位	颜色	截面积	配置
1	棕色	1.50	AAB6
1	棕色	1.50	AAB6



car388.com

描述：接地 1

位置：发动机舱保险丝盒下方

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

EM13

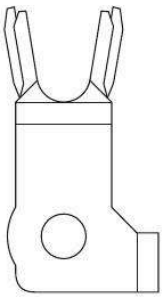

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	25.00	AAB6

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：交流发电机保险丝盒


位置：发动机舱保险丝盒上

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

EM14

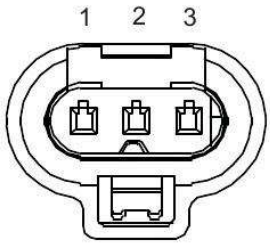

孔位	颜色	截面积	配置
1	浅绿色	0.50	AAB6
2	红色 / 黄色	0.50	AAB6
3	黄色 / 黑色	0.50	AAB6

描述：曲轴位置传感器

位置：发动机左后侧中部

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

EM15

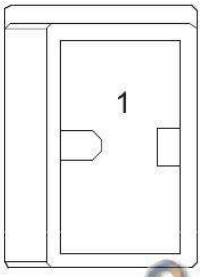

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	2.50	1,4,5

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：起动电机


位置：发动机后侧中部

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

EM15A

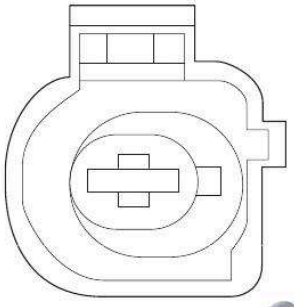

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	2.50	2,3,6

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：起动电机

位置：发动机后侧中部

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

EM16

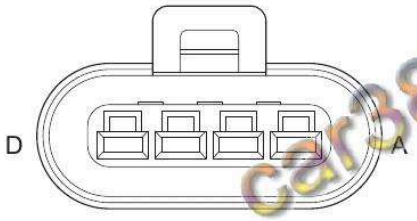

孔位	颜色	截面积	配置
A	黑色 / 红色	0.50	AAB6
B	蓝色	0.50	AAB6
C	红色 / 白色	0.50	AAB6
D	红色 / 浅绿色	0.50	AAB6

描述：进气歧管压力传感器

位置：发动机后部 - 进气歧管上

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

EM17

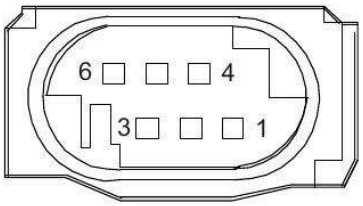

孔位	颜色	截面积	配置
1	橙色	0.75	AAB6
2	灰色 / 黄色	0.50	AAB6
3	灰色 / 黑色	0.50	AAB6
4	蓝色	0.75	AAB6
5	白色 / 红色	0.50	AAB6
6	灰色 / 浅绿色	0.50	AAB6

car388.com 畅易汽车维修平台

描述：节气门执行器

位置：节气门后部 - 节气门体上

属性：母连接器

颜色：黑色


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

EM18

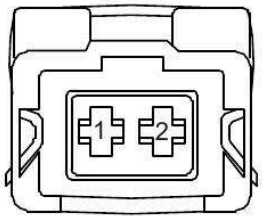

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.50	AAB6
2	蓝色	0.50	AAB6

描述：爆震传感器

位置：发动机后部

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

EM19

孔位	颜色	截面积	配置
1	白色 / 棕色	0.50	1,2,5,6
2	-	-	-

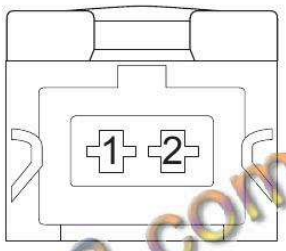

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：机油压力开关

位置：发动机右后侧中部

属性：母连接器

颜色：黑色

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

EM19D

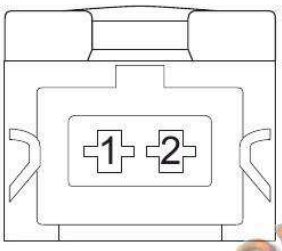

孔位	颜色	截面积	配置
1	白色 / 棕色	0.50	3,4
2	-	-	-

描述：机油压力开关

位置：发动机右后侧中部

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

EM20

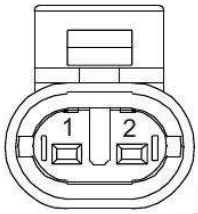

孔位	颜色	截面积	配置
1	灰色	0.75	1,2,5,6
2	黑色 / 灰色	0.75	1,2,5,6

car388.com

描述：碳罐控制电磁阀

位置：发动机右侧后部

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

EM20D

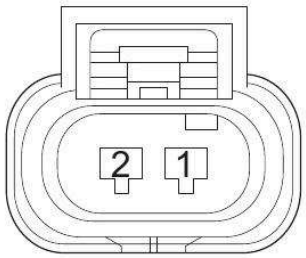

孔位	颜色	截面积	配置
1	灰色	0.75	3,4
2	黑色 / 灰色	0.75	3,4

car388.com

描述：碳罐控制电磁阀

位置：发动机右侧后部

属性：母连接器

颜色：黑色


畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

EM21

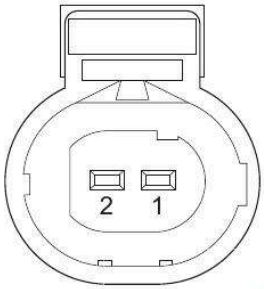

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色 / 红色	0.50	AAB6
2	红色 / 黄色	0.50	AAB6

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：冷却液温度传感器

位置：发动机右侧

属性：母连接器

颜色：黑色

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

EM22

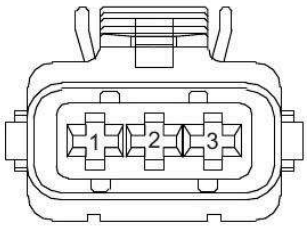

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色 / 黄色	0.50	AAB6
2	黄色 / 灰色	0.50	AAB6
3	紫色 / 浅绿色	0.50	AAB6

car388.com

描述：进气凸轮轴位置传感器

位置：发动机顶部左后侧

属性：母连接器

颜色：黑色


畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

EM23

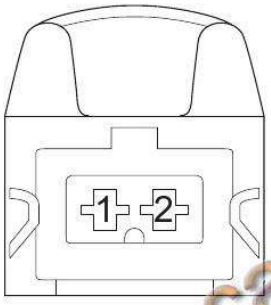

孔位	颜色	截面积	配置
1	棕色	0.75	AAB6
2	黄色 / 蓝色	0.75	AAB6

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：喷油器 4

位置：发动机顶部

属性：母连接器

颜色：黑色


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

EM24

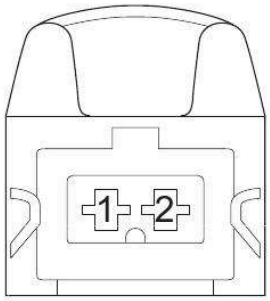

孔位	颜色	截面积	配置
1	棕色	0.75	AAB6
2	黄色 / 灰色	0.75	AAB6

描述：喷油器 3

位置：发动机顶部

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

EM25

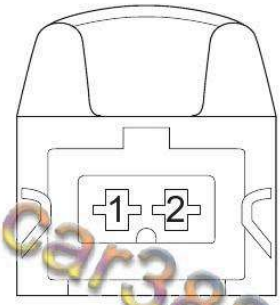

孔位	颜色	截面积	配置
1	棕色	0.75	AAB6
2	黄色 / 浅绿色	0.75	AAB6

car388.com

描述：喷油器 2

位置：发动机顶部

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

EM26

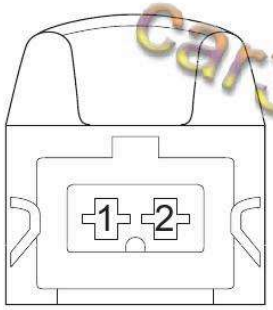

孔位	颜色	截面积	配置
1	棕色	0.75	AAB6
2	白色	0.75	AAB6

描述：喷油器 1

位置：发动机顶部

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

EM27

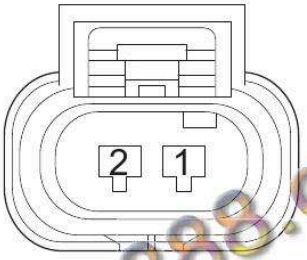

孔位	颜色	截面积	配置
1	灰色	0.75	AAB6
2	橙色	0.75	AAB6

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：进气凸轮轴电磁阀

位置：发动机顶部左侧

属性：母连接器

颜色：黑色


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

EM28

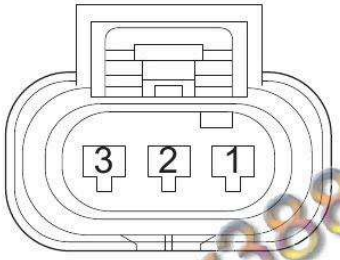

孔位	颜色	截面积	配置
1	橙色 / 棕色	0.75	AAB6
2	红色 / 蓝色	0.75	AAB6
3	黑色	0.75	AAB6

描述：点火线圈 4

位置：发动机顶部

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

EM29

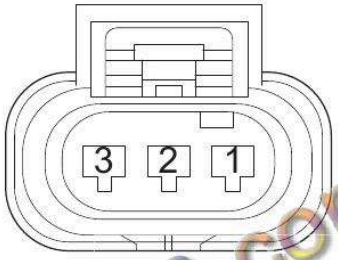

孔位	颜色	截面积	配置
1	蓝色 / 红色	0.75	AAB6
2	红色 / 蓝色	0.75	AAB6
3	黑色	0.75	AAB6

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：点火线圈 3

位置：发动机顶部

属性：母连接器

颜色：黑色

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

EM30

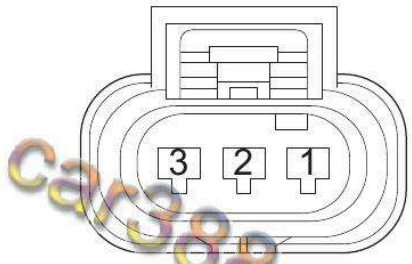

孔位	颜色	截面积	配置
1	白色 / 红色	0.75	AAB6
2	红色 / 蓝色	0.75	AAB6
3	黑色	0.75	AAB6

描述：点火线圈 2

位置：发动机顶部

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

EM31

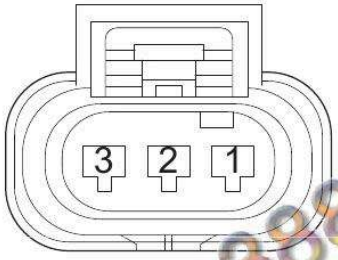

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 黑色	0.75	AAB6
2	红色 / 蓝色	0.75	AAB6
3	黑色	0.75	AAB6

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：点火线圈 1

位置：发动机顶部

属性：母连接器

颜色：黑色


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

EM35

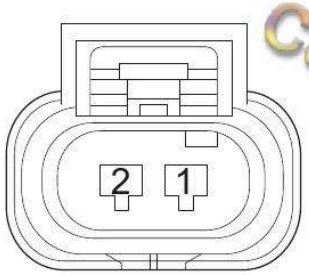

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	0.50	4,5,6
2	棕色	0.50	4,5,6

car388.com

描述：电加热

位置：发动机顶部左侧

属性：母连接器

颜色：黑色


畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

EM40

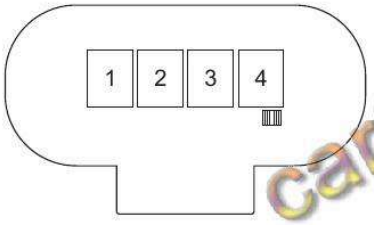

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 浅绿色	0.50	3,4
2	浅绿色	0.50	3,4
3	黑色 / 黄色	0.50	3,4
4	蓝色	0.50	3,4

car388.com

描述：空气流量传感器

位置：发动机顶部

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

EM01

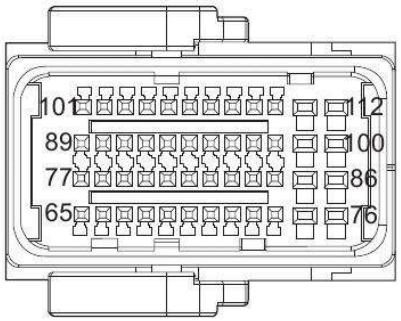

描述：发动机控制单元 -1.3T

位置：1.3T 发动机控制单元上

属性：公连接器

颜色：黑色

孔位	颜色	截面积	配置
65	-	-	-
66	黑色 / 灰色	0.50	AAC2
67	-	-	-
68	黑色 / 紫色	0.75	AAC2
69	黄色 / 绿色	0.50	AAC2
70	蓝色 / 黄色	0.50	AAC2
71	橙色 / 绿色	0.50	AAC2
72	黄色	0.75	AAC2
73	-	-	-
74	黄色 / 红色	0.75	AAC2
75	-	-	-
76	白色	0.50	AAC2
77	黄色	0.50	AAC2
78	-	-	-
79	白色 / 红色	0.50	AAC2
80	灰色	0.50	AAC2
81	橙色 / 绿色	0.75	AAC2
82	橙色 / 蓝色	0.75	AAC2
83	橙色 / 灰色	0.75	AAC2
84	黑色 / 红色	0.50	AAC2
85	灰色	0.50	AAC2
86	紫色	0.50	AAC2
87-88	-	-	-
89	白色 / 灰色	0.50	AAC2
90	紫色 / 灰色	0.50	AAC2
91	绿色 / 粉色	0.50	AAC2
92	-	-	-
93	粉色 / 橙色	0.50	AAC2
94	绿色	0.50	AAC2
95	黄色 / 绿色	0.50	AAC2
96	灰色 / 黄色	0.50	AAC2
97	-	-	-
98	紫色 / 蓝色	0.50	AAC2
99	红色	0.75	AAC2
100	黑色	0.75	AAC2

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

孔位	颜色	截面积	配置
101	白色	0.50	AAC2
102	灰色 / 黄色	0.50	AAC2
103	绿色 / 黑色	0.50	AAC2
104	黑色	0.50	AAC2
105	紫色 / 白色	0.50	AAC2
106	棕色 / 白色	0.50	AAC2&C60A
107	白色	0.50	AAC2
108	黑色 / 灰色	0.50	AAC2
109	红色 / 绿色	0.50	AAC2
110	绿色	0.50	AAC2
111	黑色	1.50	AAC2
112	黑色	1.50	AAC2

car888.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

EM02

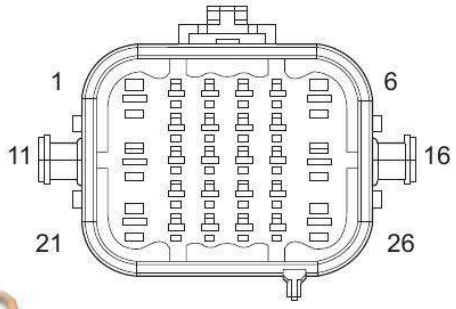

car388.com

描述：1.3T 发动机到车身线束对接口

位置：蓄电池托架下侧

属性：公连接器

颜色：黑色

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	1.50	AAC2
2	黄色	0.50	AAC2&C603
2	黄色	0.50	AAC2&C60A
3	绿色 / 蓝色	0.75	AAC2
4	橙色 / 绿色	0.75	AAC2
5	蓝色 / 红色	0.75	AAC2
6	红色 / 绿色	1.50	AAC2
7	屏蔽线	0.50	AAC2&C603
8-10	-	-	-
11	紫色 / 白色	1.00	AAC2
12	-	-	-
13	绿色 / 黑色	0.50	AAC2
14	黄色 / 黑色	0.50	AAC2
15	绿色 / 红色	0.50	AAC2
16	-	-	-
17	红色 / 绿色	0.75	AAC2
18	黑色 / 灰色	0.75	AAC2
19	白色 / 红色	0.75	AAC2
20	-	-	-
21	蓝色 / 白色	1.00	AAC2
22-25	-	-	-
26	白色 / 红色	2.50	AAC2

畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

EM04

孔位	颜色	截面积	配置
1	白色	0.50	AAC2
2	灰色	0.50	AAC2

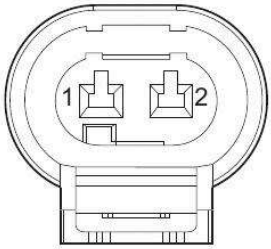

car388 畅易汽车维修平台 .com

描述：机油温度传感器

位置：发动机右侧中部

属性：母连接器

颜色：黑色

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

EM05

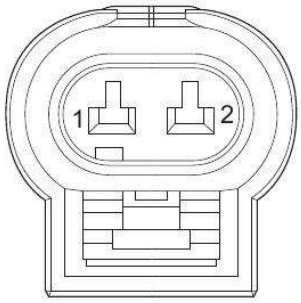

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色 / 灰色	0.50	AAC2
2	绿色 / 黑色	0.50	AAC2

描述：可变机油泵

位置：发动机背面下部

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

EM06

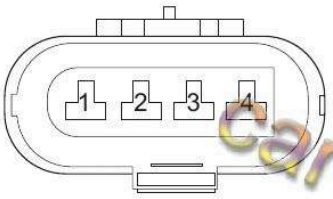

孔位	颜色	截面积	配置
1	白色	0.50	AAC2
2	绿色 / 黑色	0.50	AAC2
3	灰色	0.50	AAC2
4	黑色	0.50	AAC2

car388.com

描述：上游氧传感器

位置：发动机右侧上部

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

EM07

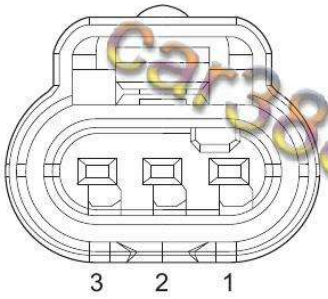

孔位	颜色	截面积	配置
1	紫色 / 蓝色	0.50	AAC2
2	黄色 / 绿色	0.50	AAC2
3	粉色 / 橙色	0.50	AAC2

描述：进气凸轮轴位置传感器

位置：发动机顶部右侧

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

EM08

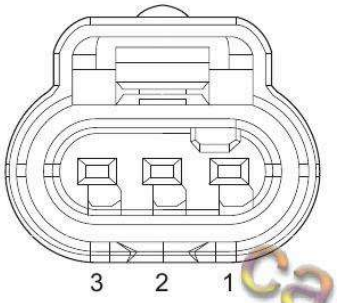

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色 / 灰色	0.50	AAC2
2	黑色 / 红色	0.50	AAC2
3	紫色 / 白色	0.50	AAC2

描述：排气凸轮轴位置传感器

位置：发动机顶部右侧

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com 畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

EM09

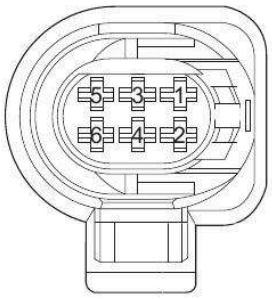

孔位	颜色	截面积	配置
1	黄色	0.50	AAC2
2	白色	0.50	AAC2
3	红色	0.75	AAC2
4	绿色	0.50	AAC2
5	黑色	0.75	AAC2
6	紫色	0.50	AAC2

描述：节气门执行器

位置：发动机背面左侧

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

EM10

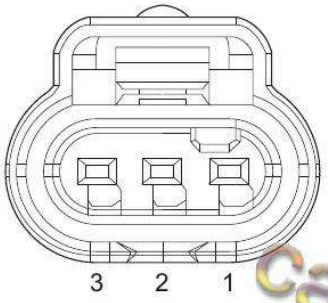

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	0.75	AAC2
2	黑色	0.75	AAC2
3	橙色 / 灰色	0.75	AAC2

描述：点火线圈 3

位置：发动机顶部右侧

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

EM11

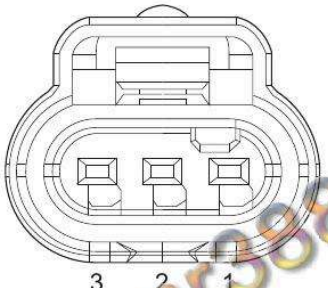

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	0.75	AAC2
2	黑色	0.75	AAC2
3	橙色 / 蓝色	0.75	AAC2

描述：点火线圈 2

位置：发动机顶部中间

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

EM12

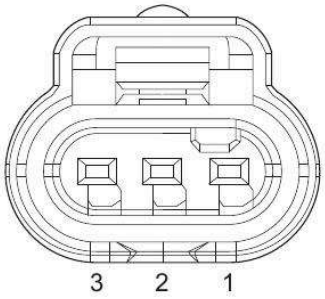

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	0.75	AAC2
2	黑色	0.75	AAC2
3	橙色 / 绿色	0.75	AAC2

描述：点火线圈 1

位置：发动机顶部中间

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

EM13

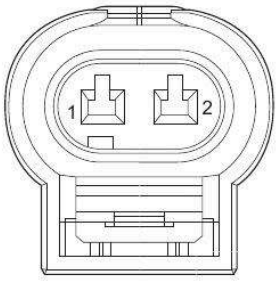

孔位	颜色	截面积	配置
1	紫色	0.75	AAC2
2	橙色 / 绿色	0.75	AAC2

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：进气凸轮轴电磁阀

位置：发动机顶部左侧

属性：母连接器


颜色：黑色

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

EM14

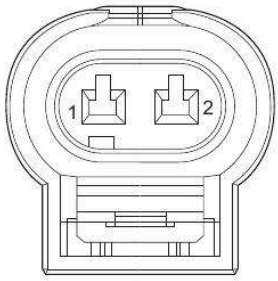

孔位	颜色	截面积	配置
1	紫色	0.50	AAC2
2	黄色 / 绿色	0.50	AAC2

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：排气凸轮轴电磁阀

位置：发动机顶部左侧

属性：母连接器

颜色：灰色


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

EM15

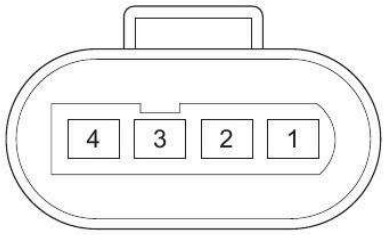

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色 / 粉色	0.50	AAC2
2	黑色 / 灰色	0.50	AAC2
3	黄色 / 绿色	0.50	AAC2
4	灰色 / 黄色	0.50	AAC2

描述：空气流量传感器

位置：发动机顶部左侧

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

EM16

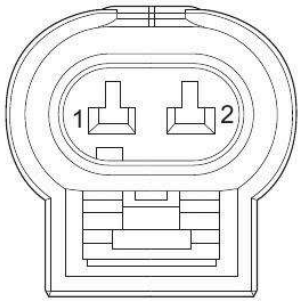

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.75	AAC2
2	白色 / 红色	0.75	AAC2

car388.com

描述：空调压缩机

位置：发动机正面下部

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

EM17

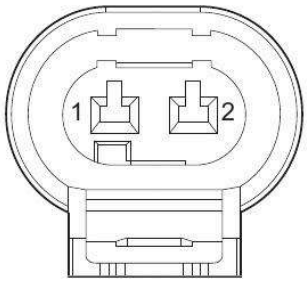

孔位	颜色	截面积	配置
1	紫色	0.50	AAC2
2	蓝色 / 黄色	0.50	AAC2

描述：旁通控制阀

位置：发动机正面左侧

属性：母连接器

颜色：灰色


畅易汽车维修平台.com

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

EM18

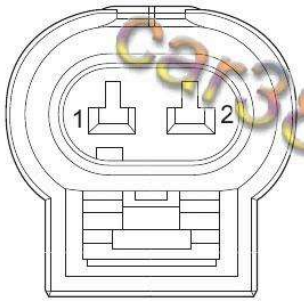

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色 / 黑色	0.50	AAC2
2	绿色	0.50	AAC2

描述：碳罐控制阀

位置：发动机背面中部

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

EM19

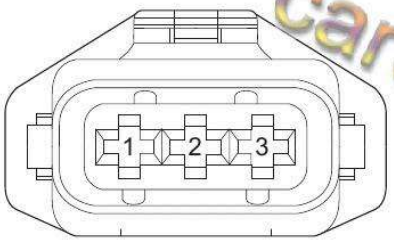

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 绿色	0.50	AAC2
2	灰色	0.50	AAC2
3	绿色 / 黑色	0.50	AAC2

car388.com

描述：进气压力传感器

位置：发动机背面中部

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

EM20

孔位	颜色	截面积	配置
1	紫色 / 灰色	0.50	AAC2
2	白色 / 灰色	0.50	AAC2

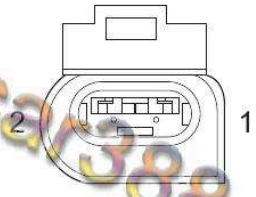

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：爆震传感器

位置：发动机背面下部

属性：母连接器

颜色：黑色

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

EM21

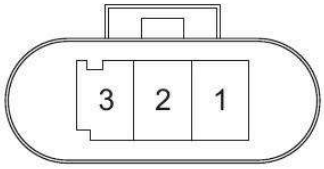

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色 / 黑色	0.50	AAC2
2	黄色 / 黑色	0.50	AAC2
3	绿色 / 红色	0.50	AAC2

car388.com

描述：机油压力传感器

位置：发动机右侧上部

属性：母连接器

颜色：黑色


畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

EM22

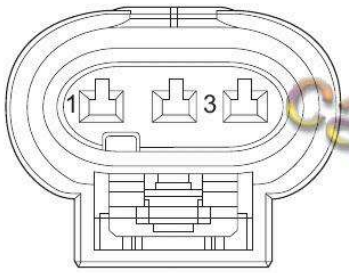

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色 / 灰色	0.50	AAC2
2	黑色 / 红色	0.50	AAC2
3	灰色 / 黄色	0.50	AAC2

描述：发动机转速传感器

位置：发动机背面下部

属性：母连接器

颜色：黑色

Car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

EM23

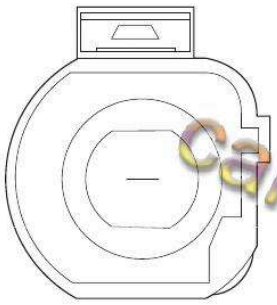

孔位	颜色	截面积	配置
1	白色 / 红色	2.50	AAC2

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：起动电机


位置：发动机背面中部

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

EM24

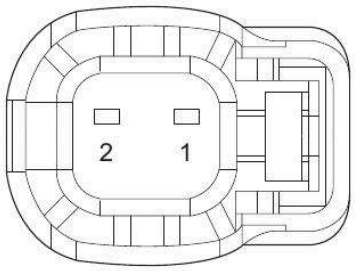

孔位	颜色	截面积	配置
1	黄色	0.75	AAC2
2	红色 / 绿色	0.75	AAC2

car388.com

描述：喷油器 3

位置：喷油轨上

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

EM25

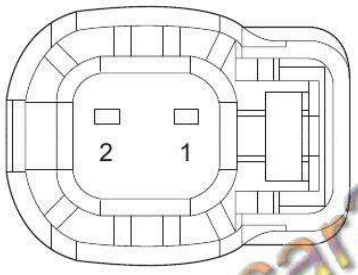

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色 / 紫色	0.75	AAC2
2	红色 / 绿色	0.75	AAC2

描述：喷油器 1

位置：喷油轨上

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

EM26

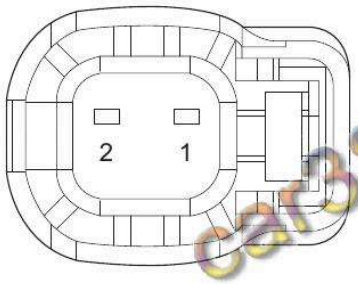

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色 / 蓝色	0.75	AAC2
2	红色 / 绿色	0.75	AAC2

描述：喷油器 2

位置：喷油轨上

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

EM27

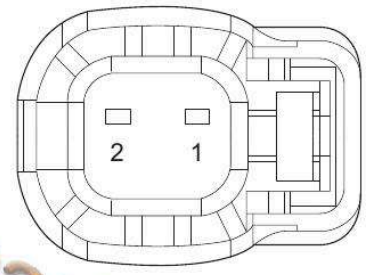

孔位	颜色	截面积	配置
1	橙色 / 绿色	0.75	AAC2
2	红色 / 绿色	0.75	AAC2

car388.com

描述：喷油器 4

位置：喷油轨上

属性：母连接器

颜色：黑色


畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

EM28

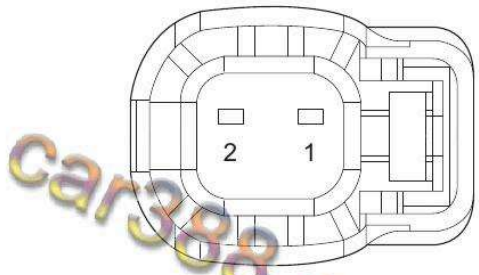

孔位	颜色	截面积	配置
1	黄色 / 红色	0.75	AAC2
2	红色 / 绿色	0.75	AAC2

描述：喷油器 5

位置：喷油轨上

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

EM29

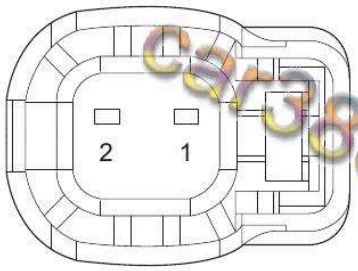

孔位	颜色	截面积	配置
1	蓝色 / 红色	0.75	AAC2
2	红色 / 绿色	0.75	AAC2

描述：喷油器 6

位置：喷油轨上

属性：母连接器

颜色：黑色


cs1388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

EM30

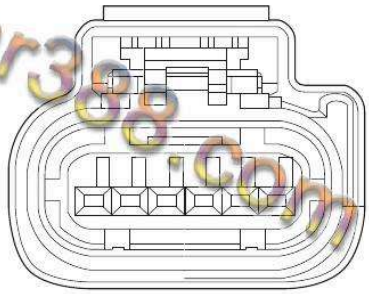

孔位	颜色	截面积	配置
1	灰色	0.50	AAC2
2	白色 / 红色	0.50	AAC2
3	红色 / 绿色	0.50	AAC2
4	红色 / 绿色	0.75	AAC2
5	黑色 / 灰色	0.75	AAC2
6	-	-	-

描述：涡轮增压废气阀

位置：发动机正面上部

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

EM31

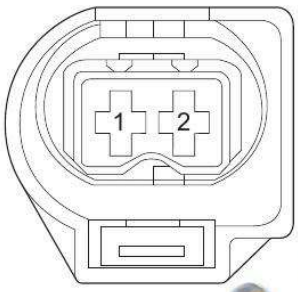

孔位	颜色	截面积	配置
1	黄色	0.50	AAC2&C603

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：交流发电机


位置：发动机正面中部

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

EM32

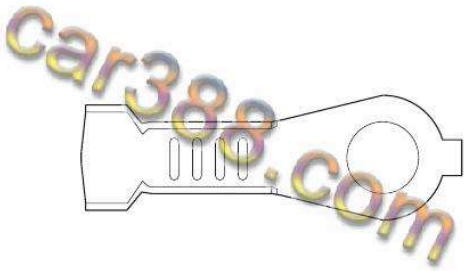

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	1.50	AAC2

描述：接地 1

位置：发动机顶部机油盖旁

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

EM33

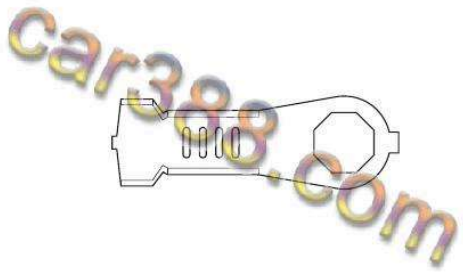

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	1.50	AAC2
2	黑色	0.50	AAC2
3	黑色	0.50	AAC2

描述：接地 1

位置：发动机舱保险丝盒下方


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

EM34

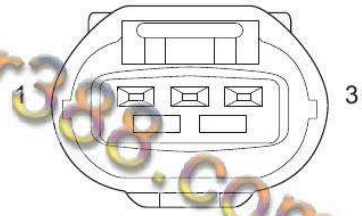

孔位	颜色	截面积	配置
1	黄色	0.50	AAC2&C60A
2	紫色	0.50	AAC2&C60A
3	棕色 / 白色	0.50	AAC2&C60A

描述：交流发电机

位置：发动机正面中部

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

FC003



孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色	0.50	ALL
2	灰色	0.50	ALL

Car388.com
畅易汽车维修平台

描述：副驾驶侧安全气囊

位置：副驾驶侧手套箱后部

属性：母连接器


颜色：黄色 & 绿色

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

FC004

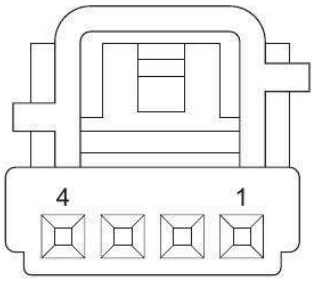

孔位	颜色	截面积	配置
1	粉色 / 黑色	0.35	ALL
2	红色 / 黄色	0.35	ALL
3	黑色	0.35	ALL
4	-	-	-

car388.com

描述：警告灯开关

位置：警告灯开关后部

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

FC005

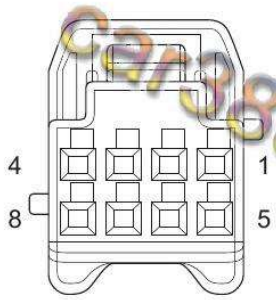

孔位	颜色	截面积	配置
1-4	-	-	-
5	灰色	0.35	ALL
6	-	-	-
7	绿色 / 棕色	0.35	ALL
8	黄色 / 黑色	0.35	ALL

描述：电动助力转向系统

位置：转向管柱后侧

属性：母连接器

颜色：灰色

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

FC006



描述：组合仪表

位置：组合仪表后部

属性：母连接器

颜色：绿色

孔位	颜色	截面积	配置
1	橙色	0.35	ALL
2	黑色	0.35	ALL
3	灰色	0.35	S31E
4	-	-	-
5	绿色 / 棕色	0.50	S31X
6	棕色 / 黄色	0.35	C60A
7	黑色 / 白色	0.35	ALL
8	-	-	-
9	白色 / 黄色	0.35	AAB6
10-12	-	-	-
13	红色 / 黑色	0.35	S31E
14	紫色 / 白色	0.35	S31E
15	棕色 / 黑色	0.35	C06C
16	紫色	0.35	C06C
17	黑色 / 黄色	0.35	C06C
18	黑色 / 蓝色	0.35	C06C
19-21	-	-	-
22	绿色 / 棕色	0.35	ALL
23	绿色 / 黑色	0.35	ALL
24	-	-	-
25	紫色 / 白色	0.35	S40P
26	黄色 / 黑色	0.35	ALL
27	绿色 / 棕色	0.35	ALL
28	-	-	-
29	绿色	0.35	ALL
30	黑色 / 蓝色	0.35	U35R
31	棕色	0.50	E00C/E00S
32	-	-	-

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

FC007

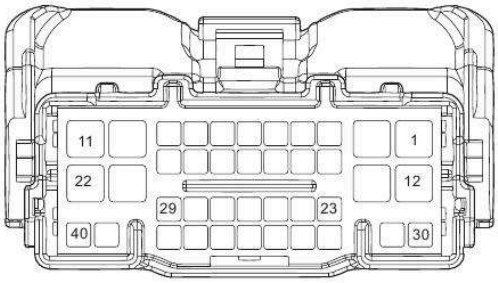

描述：仪表到车身线束对接口

位置：驾驶员侧 A 柱下饰板后

属性：公连接器

颜色：白色

孔位	颜色	截面积	配置
1	橙色	0.35	ALL
2	粉色 / 黑色	0.35	ALL
3	棕色 / 黑色	0.35	C06C
4	紫色	0.35	C06C
5	黑色 / 黄色	0.35	C06C
6	黑色 / 蓝色	0.35	C06C
7	黑色 / 白色	0.35	ALL
8	绿色 / 黑色	0.35	ALL
9	棕色 / 黄色	0.35	C60A
10	-	-	-
11	绿色 / 棕色	0.50	S31X
12	红色 / 黄色	0.35	ALL
13	红色 / 黑色	0.35	S31E
14	紫色 / 白色	0.35	S31E
15	棕色 / 红色	0.35	S10A
16	黄色 / 蓝色	0.35	S10A
17	棕色 / 白色	0.35	S10A
18	绿色	0.35	ALL
19	白色 / 黄色	0.35	AAB6
20	紫色 / 白色	0.35	S40P
21	绿色 / 棕色	0.35	ALL
22	灰色	0.35	S31E
23	绿色 / 棕色	0.35	ALL
24	黄色 / 黑色	0.35	ALL
25	黑色	0.50	ALL
26	黄色 / 白色	0.35	S53C
27	绿色 / 蓝色	0.35	S53C
28	绿色 / 白色	0.35	S53C
29	黑色	0.35	S53C
30	绿色 / 橙色	0.35	S53C
31	蓝色 / 白色	0.35	S53C
32	灰色	0.35	S53C
33	黑色	0.35	S53C
34	紫色	0.50	S53C
35	黑色 / 蓝色	0.35	U35R
36	黄色 / 黑色	0.35	ALL

car388.com平台
畅易汽车维修

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

孔位	颜色	截面积	配置
37	绿色 / 棕色	0.35	ALL
38	灰色	0.35	ALL
39	棕色	0.50	E00C/E00S
40	-	-	-

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

FC008

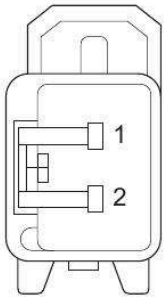

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色	0.50	ALL
2	橙色	0.50	ALL

描述：仪表安全气囊到车身线束对接口

位置：中控台储物盒后部

属性：母连接器

颜色：黄色


car588.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

FC010

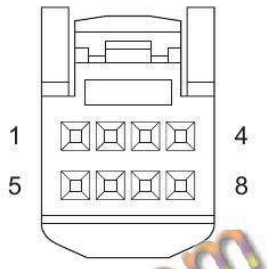

孔位	颜色	截面积	配置
1-2	-	-	-
2	棕色 / 白色	0.35	S10A
3-4	-	-	-
5	黄色 / 蓝色	0.35	S10A
6-7	-	-	-
8	棕色 / 红色	0.35	S10A

描述：阳光传感器

位置：中控台顶部中间

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

FC013

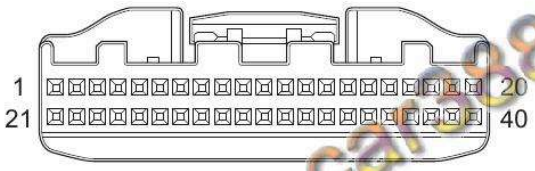

孔位	颜色	截面积	配置
1-4	-	-	-
5	黑色	0.35	S53C
6	灰色	0.35	S53C
7	-	-	-
8	绿色 / 橙色	0.35	S53C
9-18	-	-	-
19	黄色 / 白色	0.35	S53C
20	紫色	0.50	S53C
21-24	-	-	-
25	绿色 / 白色	0.35	S53C
26	黑色	0.35	S53C
27	-	-	-
28	蓝色 / 白色	0.35	S53C
29-38	-	-	-
39	绿色 / 蓝色	0.35	S53C
40	黑色	0.50	S53C

描述：通讯模块

位置：副驾驶侧手套箱后部

属性：母连接器

颜色：自然色


car888.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

FC014

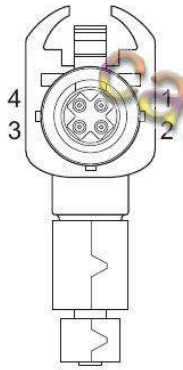

孔位	颜色	截面积	配置
1	白色	0.14	S53C
2	黑色	0.14	S53C
3	绿色	0.14	S53C
4	红色	0.14	S53C
5	黑色	0.14	S53C

描述：通讯模块 &USB 分差信号线接口

位置：通讯模块后部

属性：母连接器

颜色：自然色

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

FC019

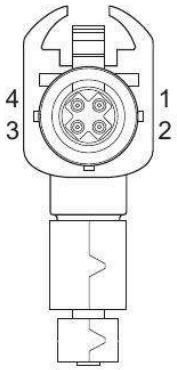

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	0.14	S53C
2	绿色	0.14	S53C
3	黑色	0.14	S53C
4	白色	0.14	S53C
5	黑色	0.14	S53C

描述：通讯模块 &USB 分差信号线接口

位置：娱乐系统控制模块后部

属性：母连接器

颜色：自然色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

FC025

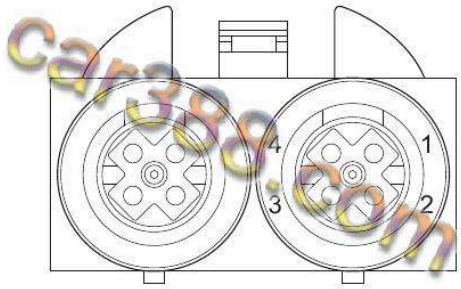

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	0.08	U40C&U11N
2	白色 / 红色	0.08	U40C&U11N
3	黄色	0.08	U40C&U11N
4	橙色	0.08	U40C&U11N
5	黑色	0.08	U40C&U11N

描述：娱乐系统控制模块分差信号线接口

位置：娱乐系统控制模块后部

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

FC026

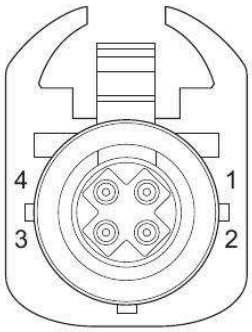

孔位	颜色	截面积	配置
1	橙色	0.08	U40C&U11N
2	黄色	0.08	U40C&U11N
3	白色 / 红色	0.08	U40C&U11N
4	红色	0.08	U40C&U11N
5	黑色	0.08	U40C&U11N

描述：显示屏分差信号线接口

位置：中控屏后部

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

FT001

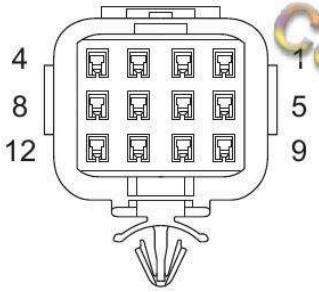

孔位	颜色	截面积	配置
1	棕色 / 红色	0.35	AAB6&C08E/ D13A
2	黑色 / 蓝色	0.35	AAB6&C08E/ D13A
3	绿色 / 棕色	0.35	C08E/D13A
4	红色 / 蓝色	1.50	C08E/D13A
5	黑色	1.50	CC08E/D13A
6	绿色 / 黑色	0.35	C08E/D13A
7	绿色	0.50	AAB6&C08E/ D13A
8	黑色 / 红色	0.50	AAB6&C08E/ D13A
9	黄色 / 绿色	0.50	AAB6&C08E/ D13A
10-12	-	-	-

描述：燃油箱连接线束到车身线束

位置：国六碳罐左侧

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

FT002

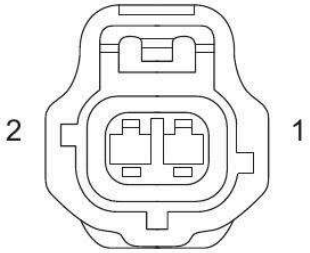

孔位	颜色	截面积	配置
1	棕色 / 红色	0.35	AAB6&C08E/ D13A
2	黑色 / 蓝色	0.35	AAB6&C08E/ D13A

car388.com 畅易汽车维修平台

描述：碳罐关闭阀

位置：碳罐上方

属性：母连接器


颜色：黑色

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

FT003

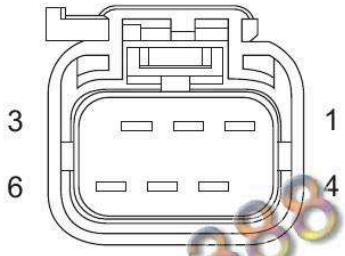

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色 / 棕色	0.35	C08E/D13A
2	绿色 / 黑色	0.35	C08E/D13A
3	红色 / 蓝色	1.50	C08E/D13A
4	黑色	1.50	C08E/D13A
5-6	-	-	-

描述：燃油箱

位置：燃油箱上方

属性：母连接器

颜色：棕色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

FT004

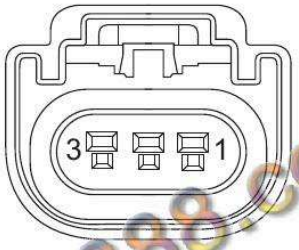

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色	0.50	AAB6&C08E/ D13A
2	黑色 / 红色	0.50	AAB6&C08E/ D13A
3	黄色 / 绿色	0.50	AAB6&C08E/ D13A

描述：燃油箱压力传感器

位置：燃油箱上方

属性：母连接器

颜色：自然色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

DS001

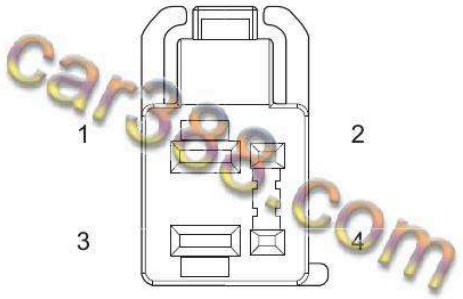

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色	1.50	N00A
2	-	-	-
3	白色 / 黑色	1.50	N00A
4	-	-	-

描述：座椅前后调节电机

位置：驾驶员座椅底部

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

DS002

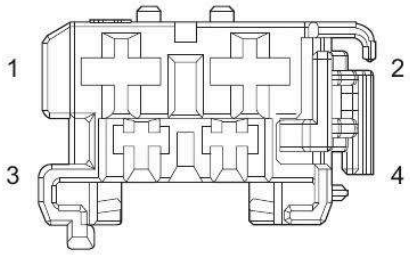

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 蓝色	1.50	N00A
2	棕色	1.50	N00A
3	-	-	-
4	-	-	-

car388.com

描述：座椅高低调节电机

位置：驾驶员座椅底部左侧

属性：母连接器

颜色：灰色


畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

DS003

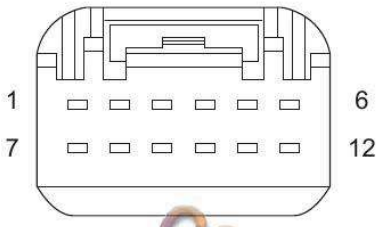

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 蓝色	1.50	N00A
2	黑色	1.50	N00A
3	绿色	1.50	N00A
4	白色 / 黑色	1.50	N00A
5	白色 / 红色	1.50	N00A
6	-	-	-
7	蓝色 / 黄色	1.50	N00A
8	灰色 / 黑色	1.50	N00A
9	-	-	-
10	棕色	1.50	N00A
11-12	-	-	-

描述：驾驶员座椅调节开关

位置：驾驶员座椅底部

属性：母连接器

颜色：灰色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

DS004

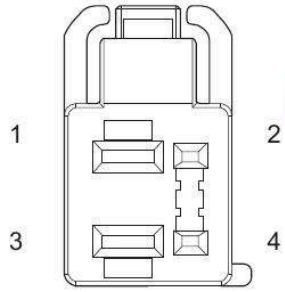

孔位	颜色	截面积	配置
1	蓝色 / 黄色	1.50	N00A
2	-	-	-
3	灰色 / 黑色	1.50	N00A
4	-	-	-

car388.com

描述：座椅靠背调节电机

位置：驾驶员靠背右侧

属性：母连接器

颜色：黑色


畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

DS005

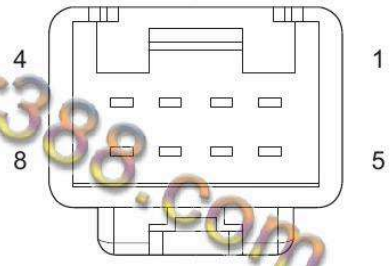

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	1.50	N00A
2-5	-	-	-
6	白色 / 红色	1.50	N00A
7-8	-	-	-

描述：座椅线束到车身线束对接口

位置：驾驶员座椅底部

属性：公连接器

颜色：自然色

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

DD001

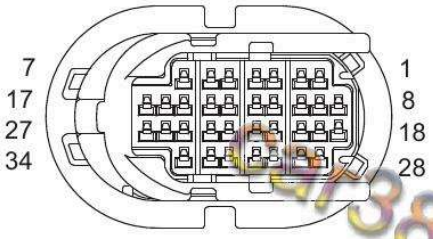

描述：驾驶员车门到车身线束对接口

位置：驾驶员侧 A 柱

属性：公连接器

颜色：蓝色

孔位	颜色	截面积	配置
1	棕色 / 白色	0.35	S16X
2	紫色	0.35	S30P
3	黑色 / 蓝色	0.35	ALL
4	黑色 / 黄色	0.35	ALL
5	红色 / 绿色	0.35	S16X
6	黑色	2.00	ALL
7	绿色 / 蓝色	0.35	ALL
8	黑色 / 蓝色	0.75	ALL
9	粉色	0.75	ALL
10	橙色 / 黑色	0.35	ALL
11	粉色 / 黑色	0.35	ALL
12	红色	0.35	S16X
13	绿色 / 白色	0.35	ALL
14	绿色 / 黄色	0.35	ALL
15	橙色 / 绿色	0.35	K20B
16	绿色 / 黑色	0.35	ALL
17	棕色 / 绿色	0.35	ALL
18	红色 / 黄色	0.35	ALL
19	红色 / 蓝色	0.35	ALL
20	粉色	0.35	ALL
21	棕色 / 蓝色	0.35	S30P
22	红色 / 蓝色	2.00	ALL
23	白色	0.35	K20B
24	蓝色	0.50	S16X
25	橙色	0.35	ALL
26	紫色 / 黑色	0.35	S16D
27	棕色	0.35	K202
28	黄色	0.35	K202
29	灰色 / 黑色	0.35	K202
30	绿色 / 棕色	0.35	ALL
31	绿色	0.35	ALL
32	红色	0.35	S30P
33	白色	0.35	K203
34	红色 / 白色	0.35	ALL

畅易汽车维修平台 cy388.com


[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

DD002

孔位	颜色	截面积	配置
1	黄色	2.00	S16X
2	红色 / 白色	2.00	S16X

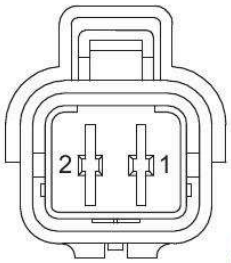

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：驾驶员车窗升降电机

位置：驾驶员侧车门内饰板后

属性：母连接器

颜色：灰色


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

DD003

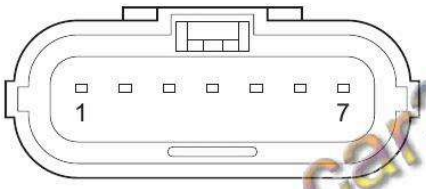

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色 / 蓝色	0.75	ALL
2	粉色	0.75	ALL
3	粉色 / 黑色	0.35	ALL
4	橙色 / 黑色	0.35	ALL
5	黑色	0.35	ALL
6-7	-	-	-

描述：驾驶员车门中控门锁电机

位置：驾驶员侧车门内饰板后

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

DD004

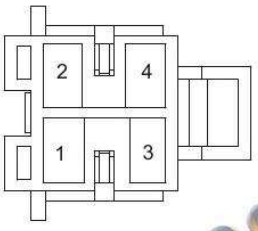

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 白色	2.00	S16X
2	黄色	2.00	S16X
3	红色 / 蓝色	2.00	S16X
4	黑色	2.00	S16X

car388.com

描述：驾驶员侧组合开关 2

位置：驾驶员侧组合开关下

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

DD005

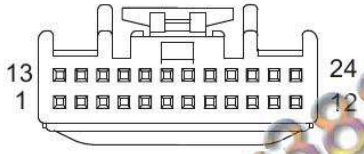

描述：驾驶员侧组合开关

位置：驾驶员侧组合开关下

属性：母连接器

颜色：自然色

孔位	颜色	截面积	配置
1	棕色 / 黄色	0.35	S16D
1	棕色 / 白色	0.35	S16X
2	红色 / 绿色	0.35	S16D
3	灰色	0.35	S16D
3	红色	0.35	S16X
4-9	-	-	-
10	红色 / 蓝色	0.35	ALL
11	红色 / 白色	0.35	ALL
12	绿色 / 黄色	0.35	ALL
13	绿色	0.35	ALL
14	粉色	0.35	ALL
15	橙色	0.35	ALL
16	黑色	0.35	ALL
17	-	-	-
18	红色 / 黄色	0.35	ALL
19	-	-	-
20	蓝色	0.35	S16X
21-22	-	-	-
23	绿色 / 白色	0.35	ALL
24	绿色 / 蓝色	0.35	ALL


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

DD006

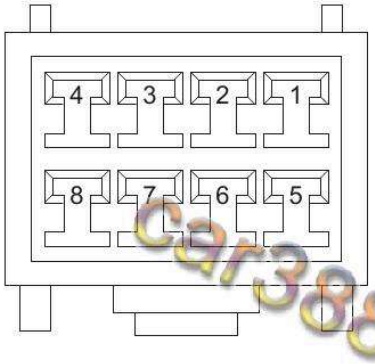

孔位	颜色	截面积	配置
1	橙色 / 绿色	0.35	K20B
2	白色	0.35	K20B
3	白色	0.35	K203
4	黑色	0.35	ALL
5	绿色 / 棕色	0.35	ALL
6	棕色	0.35	ALL
7	黄色	0.35	ALL
8	灰色 / 黑色	0.35	ALL

描述：驾驶员侧外后视镜

位置：驾驶员侧车门内饰板后

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

DD007

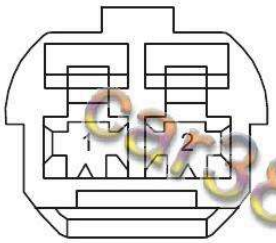

孔位	颜色	截面积	配置
1	棕色 / 绿色	0.35	ALL
2	绿色 / 黑色	0.35	ALL

描述：左前车门低音扬声器

位置：驾驶员侧车门内饰板后

属性：母连接器

颜色：自然色


cars88.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

DD008

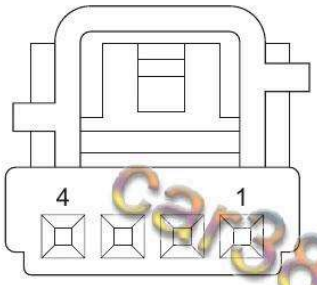

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.35	ALL
2	黑色 / 蓝色	0.35	ALL
3	红色 / 黄色	0.35	ALL
4	黑色 / 黄色	0.35	ALL

描述：中控门锁开关

位置：驾驶员侧车门内饰板后

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

DD011

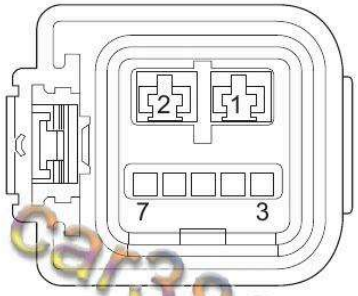

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	2.00	S16D
2	红色 / 蓝色	2.00	S16D
3	棕色 / 黄色	0.35	S16D
4	紫色 / 黑色	0.35	S16D
5	红色 / 绿色	0.35	S16D
6	-	-	-
7	灰色	0.35	S16D

描述：驾驶员车窗升降电机

位置：驾驶员侧车门内饰板后

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

DD012

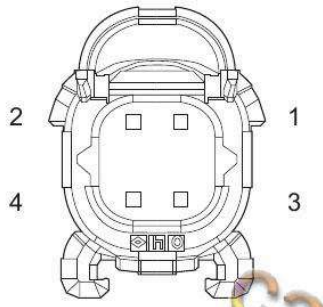

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	0.50	S30P
2	棕色 / 蓝色	0.50	S30P
3	紫色	0.35	S30P
4	黑色	0.35	S30P

car388.com
畅易汽车维修平台

描述：左前车门门把手天线

位置：驾驶员侧车门内饰板后

属性：母连接器

颜色：自然色


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

PD001

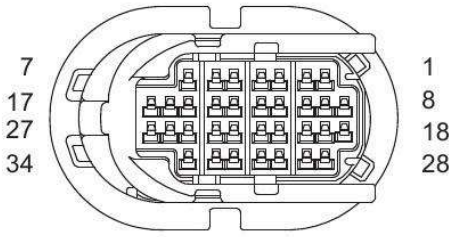

描述：副驾驶车门到车身线束对接口

位置：副驾驶侧 A 柱

属性：公连接器

颜色：蓝色

孔位	颜色	截面积	配置
1	-	-	-
2	黄色 / 红色	0.35	K202
3	白色 / 红色	0.35	K202
4	灰色 / 黑色	0.35	K202
5	黑色	2.00	ALL
6	黑色 / 蓝色	0.75	ALL
7	粉色	0.75	ALL
8-9	-	-	-
10	白色 / 黑色	0.35	ALL
11	黄色 / 绿色	0.35	ALL
12	白色	0.35	K20B
13	绿色 / 白色	0.35	ALL
14	红色 / 黄色	0.35	ALL
15	红色 / 蓝色	0.35	ALL
16	红色 / 白色	0.35	ALL
17	-	-	-
18	红色 / 蓝色	2.00	ALL
19-21	-	-	-
22	绿色 / 黄色	0.35	ALL
23	橙色 / 绿色	0.35	K20B
24	红色 / 绿色	0.35	S30P
25	红色 / 蓝色	0.35	S30P
26	绿色 / 白色	0.35	ALL
27-32	-	-	-
33	黄色 / 黑色	0.35	S30P
34	白色	0.35	K203


car388.com 畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

PD002

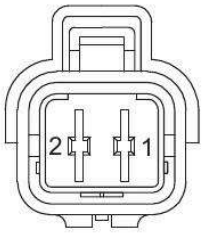

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色 / 白色	2.00	ALL
2	黑色 / 红色	2.00	ALL

car388.com

描述：副驾驶车窗升降电机

位置：副驾驶侧车门内饰板后

属性：母连接器

颜色：灰色

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

PD003

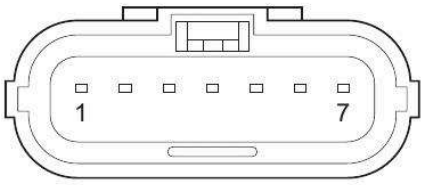

孔位	颜色	截面积	配置
1-2	-	-	-
3	黑色	0.35	ALL
4	-	-	-
5	黄色 / 绿色	0.35	ALL
6	粉色	0.75	ALL
7	黑色 / 蓝色	0.75	ALL

描述：副驾驶车门中控门锁电机

位置：副驾驶侧车门内饰板后

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

PD004

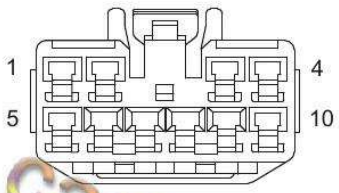

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 蓝色	2.00	ALL
2	红色 / 黄色	0.35	ALL
3	红色 / 白色	0.35	ALL
4	黑色 / 红色	2.00	ALL
5	黑色	2.00	ALL
6	-	-	-
7	绿色 / 黄色	0.35	ALL
8	红色 / 蓝色	0.35	ALL
9	-	-	-
10	黑色 / 白色	2.00	ALL

描述：副驾驶车窗升降开关

位置：副驾驶侧车窗升降开关下

属性：母连接器

颜色：自然色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

PD005

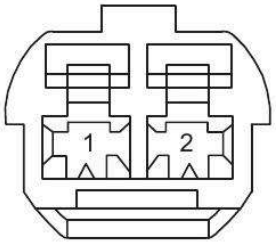

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色 / 白色	0.35	ALL
2	白色 / 黑色	0.35	ALL

car388.com

描述：右前车门低音扬声器

位置：副驾驶侧车门内饰板后

属性：母连接器

颜色：自然色


畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

PD006

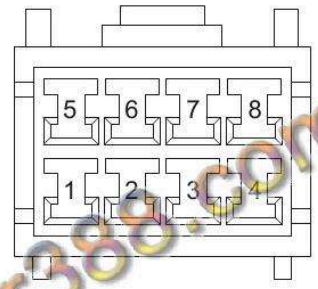

孔位	颜色	截面积	配置
1	橙色 / 绿色	0.35	K20B
2	白色	0.35	K20B
3	白色	0.35	K203
4	黑色	0.35	ALL
5	绿色 / 白色	0.35	ALL
6	白色 / 红色	0.35	K202
7	黄色 / 红色	0.35	K202
8	灰色 / 黑色	0.35	K202

描述：副驾驶侧外后视镜

位置：副驾驶侧车门内饰板后

属性：母连接器

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

PD012

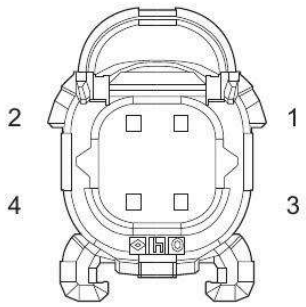

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 蓝色	0.35	S30P
2	红色 / 绿色	0.35	S30P
3	黄色 / 黑色	0.35	S30P
4	黑色	0.35	S30P

car388.com

描述：右前车门门把手天线

位置：副驾驶侧车门内饰板后

属性：母连接器

颜色：自然色


畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

RD002

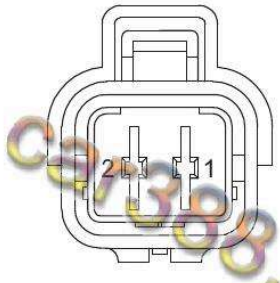

孔位	颜色	截面积	配置
1	棕色	2.00	LEFT
1	白色 / 黑色	2.00	RIGHT
2	白色 / 黑色	2.00	LEFT
2	棕色	2.00	RIGHT

描述：后车门车窗升降电机

位置：后车门内饰板后

属性：母连接器

颜色：灰色

cs7388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

RD003

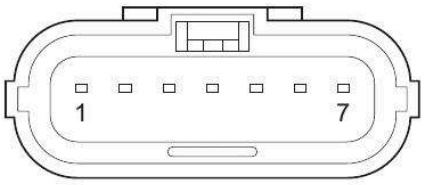

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色 / 蓝色	0.75	LEFT
2	粉色	0.75	LEFT
3	黑色	0.35	RIGHT
3	黄色 / 绿色	0.35	LEFT
4	-	-	-
5	黄色 / 绿色	0.35	RIGHT
5	黑色	0.35	LEFT
6	粉色	0.75	RIGHT
7	黑色 / 蓝色	0.75	RIGHT

描述：后车门中控门锁电机

位置：后车门内饰板后

属性：母连接器

颜色：黑色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

RD004

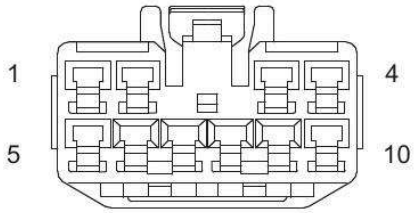

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色 / 蓝色	2.00	ALL
2	红色 / 白色	0.35	ALL
3	绿色 / 棕色	0.35	ALL
4	白色 / 黑色	2.00	ALL
5	黑色	2.00	ALL
6	-	-	-
7	橙色	0.35	ALL
8	绿色	0.35	ALL
9	-	-	-
10	棕色	2.00	ALL

描述：后门组合开关

位置：后门组合开关下

属性：母连接器

颜色：自然色

car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

RD005

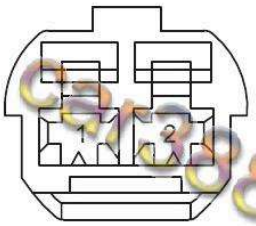

孔位	颜色	截面积	配置
1	白色 / 黑色	0.50	U056
2	绿色 / 白色	0.50	U056

cartsss.com
畅易汽车维修平台

描述：左后车门低音扬声器

位置：左后车门内饰板后

属性：母连接器


颜色：自然色

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

RD006

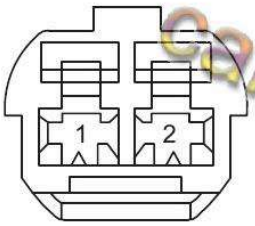

孔位	颜色	截面积	配置
1	白色 / 黑色	0.50	U056
2	绿色 / 白色	0.50	U056

qr388.com

描述：右后车门低音扬声器

位置：右后车门内饰板后

属性：母连接器

颜色：自然色

畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

RD007

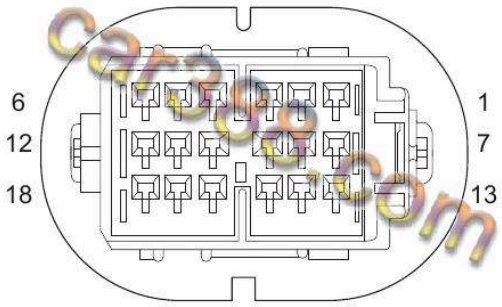

孔位	颜色	截面积	配置
1	粉色	0.75	ALL
2	黑色 / 蓝色	0.75	ALL
3	黄色 / 绿色	0.35	ALL
4	橙色	0.35	ALL
5	绿色	0.35	ALL
6	绿色 / 棕色	0.35	ALL
7	红色 / 白色	0.35	ALL
8	-	-	-
9	红色 / 蓝色	2.00	ALL
10	黑色	2.00	ALL
11	绿色 / 白色	0.50	ALL
12	白色 / 黑色	0.50	ALL
13-17	-	-	-

描述：后车门到车身线束对接口

位置：后车门内饰板后

属性：母连接器

颜色：自然色


cartsc.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

GB001

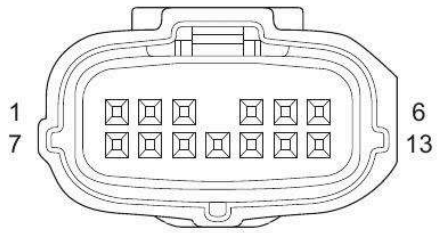

孔位	颜色	截面积	配置
1	棕色 / 白色	0.35	E00S
2	白色 / 黄色	0.35	E00S&C603
3	蓝色	0.35	E00S
4	黑色 / 黄色	0.35	E00S
5	紫色	0.35	E00S
6	棕色	0.35	E00S
7	黑色 / 蓝色	0.35	E00S
8	白色 / 黑色	0.35	E00S&C603
9	绿色	0.35	E00S
10	白色	0.35	E00S
11	绿色 / 白色	0.35	E00S
12	橙色	0.35	E00S
13	白色 / 红色	0.35	E00S

描述：变速器电磁阀

位置：自动变速器顶部右侧

属性：母连接器

颜色：灰色

car388.com 畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

GB002

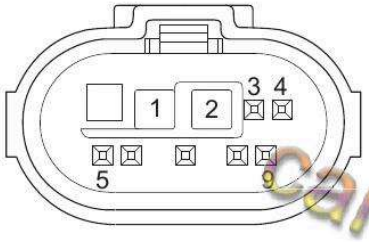

孔位	颜色	截面积	配置
1	蓝色 / 黄色	0.35	E00S
2	棕色 / 黄色	0.35	C08E&E00S
2	紫色 / 白色	0.35	C08H&E00S/ C08F&E00S
3	-	-	-
4	蓝色 / 白色	0.35	E00S
5	黑色	0.35	E00S
6	浅绿色	0.35	E00S
7	棕色 / 白色	0.35	E00S
8	-	-	-
9	白色 / 红色	0.35	E00S

描述：挡位选择开关

位置：自动变速器正面右侧

属性：母连接器

颜色：灰色


car388.com 畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

GB003



描述：变速器线束到车身线束对接口

位置：变速器控制单元左侧

属性：母连接器

颜色：自然色

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.75	E00S
2	-	-	-
3	棕色 / 黄色	0.35	C08E&E00S
4	-	-	-
5	白色	0.35	C08H&E00S/ C08F&E00S
6	绿色 / 棕色	0.35	E00S
7	灰色	0.35	C08E&E00S
7	紫色 / 白色	0.35	C08H&E00S/ C08F&E00S
8	-	-	-
9	蓝色 / 白色	0.35	E00S
10	红色 / 黑色	0.50	E00S
11	黑色	0.35	E00S
12	蓝色	0.35	C08H&E00S/ C08F&E00S
13	蓝色 / 红色	0.35	C08H&E00S/ C08F&E00S
14	黄色 / 黑色	0.35	E00S

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

GB004

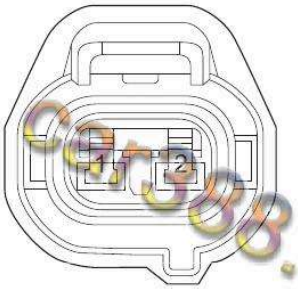

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.50	E00S
2	红色	0.50	E00S

描述：输出速度传感器

位置：自动变速器顶部中间

属性：母连接器

颜色：浅灰色


cr388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

GB005

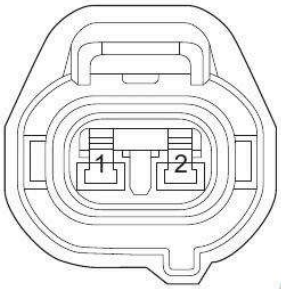

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色 / 黄色	0.35	E00S
2	白色 / 蓝色	0.35	E00S

car388.com

描述：输入速度传感器

位置：自动变速器顶部中间

属性：母连接器

颜色：黑色

畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询


在线咨询

畅易
car388.com
CY4445160

连接器

在线咨询

GB006

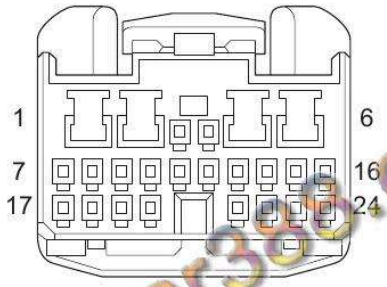

描述：变速器控制单元 A

位置：变速器控制单元 A 下方

属性：母连接器

颜色：白色

孔位	颜色	截面积	配置
1	黑色	0.50	E00S
2	绿色 / 白色	0.35	E00S
3	绿色	0.35	E00S
4	黑色 / 黄色	0.35	E00S
5	蓝色	0.35	E00S
6	红色 / 黑色	0.50	E00S
7	绿色 / 棕色	0.35	E00S
8	-	-	-
9	白色 / 红色	0.35	E00S
10	白色 / 黑色	0.35	E00S&C603
11	棕色 / 白色	0.35	E00S
12	黑色 / 蓝色	0.35	E00S
13-14	-	-	-
15	白色 / 黄色	0.35	E00S&C603
16	白色	0.35	E00S
17	黄色 / 黑色	0.35	E00S
18	-	-	-
19	橙色	0.35	E00S
20	-	-	-
21	紫色	0.35	E00S
22	棕色	0.35	E00S
23	黑色	0.50	E00S
24	灰色	0.35	C08E&E00S
24	紫色 / 白色	0.35	C08H&E00S /C08F&E00S


car300.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]...

在线咨询

在线咨询

GB007

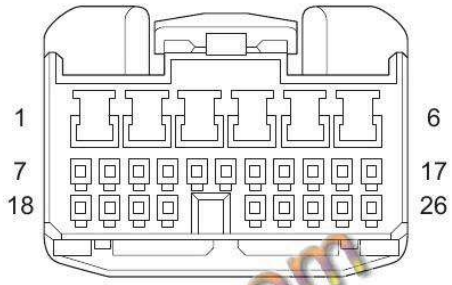

描述：变速器控制单元 B

位置：变速器控制单元 B 下方

属性：母连接器

颜色：白色

孔位	颜色	截面积	配置
1	蓝色 / 黄色	0.35	E00S
2-4	-	-	-
5	黑色	0.50	E00S
6	绿色 / 黄色	0.35	E00S
7	棕色 / 白色	0.50	E00S
8	白色 / 红色	0.50	E00S
9	白色	0.35	C08H&E00S /C08F&E00S
10-13	-	-	-
14	红色	0.35	E00S
15	-	-	-
16	白色 / 蓝色	0.35	E00S
17-19	-	-	-
20	浅绿色	0.35	E00S
21	蓝色	0.35	C08H&E00S /C08F&E00S
22	蓝色 / 红色	0.35	C08H&E00S /C08F&E00S
23-26	-	-	-

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图]

在线咨询

连接器

在线咨询

SR001

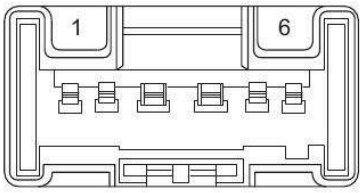

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	2.50	S35A
2	红色 / 灰色	2.50	S35A
3	棕色	4.00	S35A
4	白色	0.50	S35A
5	蓝色	0.50	S35A
6	绿色	0.35	S35A

描述：天窗线束与车身线束对接

位置：天窗开关背部

颜色：绿色


car388.com
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]

在线咨询

在线咨询

SR002

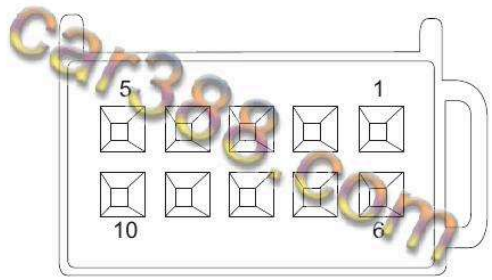

孔位	颜色	截面积	配置
1	绿色	0.35	S35A
2	紫色 / 蓝色	0.35	S35A
3	紫色 / 黑色	0.35	S35A
4	黑色 / 红色	0.50	S35A
5	-	-	-
6	黑色	0.35	S35A
7	紫色	0.35	S35A
8	黄色	0.35	S35A
9	绿色 / 红色	0.35	S35A
10	-	-	-

描述：天窗开关

位置：天窗开关背部

颜色：黑色

car388.com
畅易汽车维修平台


[[矢量浏览该图] |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

在线咨询

连接器

SR003

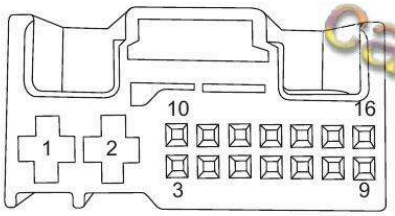

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	2.50	S35A
2	棕色	2.50	S35A
3	-	-	-
4	紫色	0.35	S35A
5	灰色	0.35	S35A
6	黑色	0.35	S35A
7	黄色	0.35	S35A
8-9	-	-	-
10	白色	0.50	S35A
11	紫色 / 黑色	0.35	S35A
12	-	-	-
13	蓝色	0.50	S35A
14	紫色 / 蓝色	0.35	S35A
15-16	-	-	-

描述：天窗电机

位置：天窗开关背部

颜色：黑色


car388.com
畅易
car388.com
CY4445160
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]... |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....

连接器

SR003

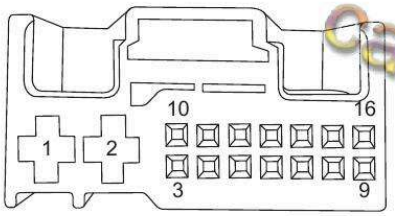

孔位	颜色	截面积	配置
1	红色	2.50	S35A
2	棕色	2.50	S35A
3	-	-	-
4	紫色	0.35	S35A
5	灰色	0.35	S35A
6	黑色	0.35	S35A
7	黄色	0.35	S35A
8-9	-	-	-
10	白色	0.50	S35A
11	紫色 / 黑色	0.35	S35A
12	-	-	-
13	蓝色	0.50	S35A
14	紫色 / 蓝色	0.35	S35A
15-16	-	-	-

描述：天窗电机

位置：天窗开关背部

颜色：黑色

car388.com
畅易
car388.com
CY4445160
畅易汽车维修平台

[[矢量浏览该图]... |

文档还没结束。>>多页浏览后面页码内容 .....